


Srpski

Brzi vodič za korišćenje SVR-940/450 uređaja

PRE KORIŠĆENJA PROIZVODA

Ovo je brzi vodič koji pokriva samo neke od češće korišćenih opcija. Za preciznije i detaljnije informacije o proizvodu, molimo pogledajte Uputstvo za korišćenje.

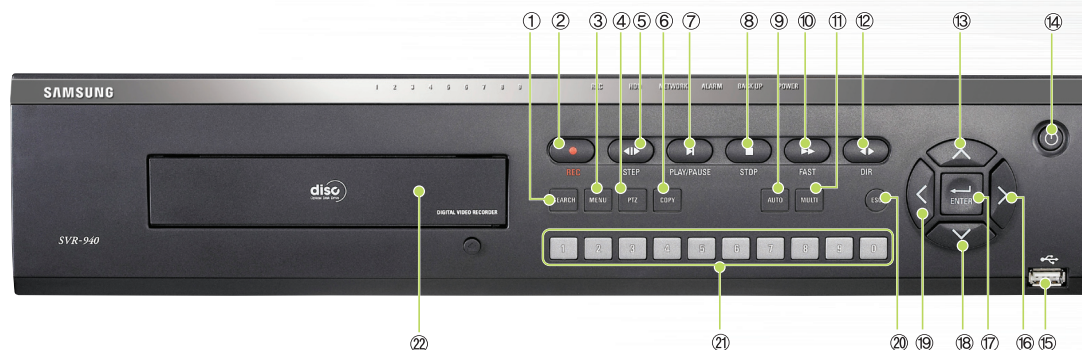

TASTERI

- | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| ① PRETRAGA | ② Snimanje | ③ Meni |
| ④ PTZ | ⑤ KORAK | ⑥ KOPIRANJE |
| ⑦ Reprodukcija/Pauza | ⑧ STOP | ⑨ Auto sekvenca |
| ⑩ Reprodukcija unapred | ⑪ Više ekrana | ⑫ DIR |
| ⑬ GORE | ⑭ Napajanje | ⑮ USB |
| ⑯ DESNO | ⑰ ENTER | ⑱ DOLE |
| ⑲ LEVO | ⑳ ESC | ㉑ Kanal |
| ㉒ CD | | |

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

1. Nadgledanje uživo



AUTO

Ekrani uživo se automatski uključuju u skladu sa unapred određenim intervalom za uključivanje.



MULTI ili jedan ekran

Pritisnite ENT taster i potom će povezani kanali biti prikazani na četiri podeljena ekrana. Pritisnite taster za kanal da vidite samo određene kanale na ekranu.

2. Snimanje




Pritisnite REC taster da pokrenete kontinuirano snimanje. Lampica za snimanje (REC) koja se nalazi na vrhu REC tastera će prikazati status snimanja.

3. Pretraživanje/reprodukcija snimaka



Taster za pretraživanje

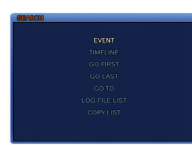

Odaberite režim za pretraživanje

4. Tasteri za reprodukciju




- KORAK : Reprodukuj jedan frejm
- REPRODUKCIJA/PAUZIRANJE : Pokreće ili pauzira reprodukciju
- STOP : Prelazi na režim uživo
- Brzo (Fast) : Veća brzina reprodukcije (2x / 4x)
- DIR : Menja smer reprodukcije

※ **Oprez :** ESC Pritisnite da se vratite na prethodni ekran menija



PRETRAŽIVANJE DOGAĐAJA

Datum sa plavom bojom ukazuje da sadrži snimljene podatke. Odaberite datum, kanal i vrstu događaja i pritisnite taster za reprodukciju (PLAY) da reprodukujete.

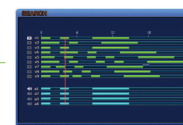

TRAKA VREMENSKE LINIJE

Pritisnite ENT taster da pomerite kursor na traku za pretraživanje minute. Odaberite željeno vreme pretraživanja na traci za pretraživanje minuta i pritisnite taster ENT da reprodukujete.



IDITE NA

Korisnici mogu da unesu željeni datum i vreme za pretraživanje i da pritisnu taster za reprodukciju (PLAY) da reprodukujete.

5. Preliminarne provere pre pokretanja rada

Pre uključivanja, obavezno proverite NTSC ili PAL i odaberite desni izlaz monitora između Kompozitnog i VGA korišćenjem prekidača na zadnjem panelu jedinice.

PODEŠAVANJE	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A G A L A Fabričko podešavanje	0	X	0	X
P V A G A L A	X	0	0	X
P V A G A L A	0	X	X	0
P V A G A L A	X	0	X	0


Brzi vodič za korišćenje SVR-940/450 uređaja

FUNKCIJA ZA SNIMANJE

SAMSUNG DVR nudi nekoliko različitih metoda za snimanje. Možete lako da odaberete i podesite bilo koji metod za snimanje koji najviše odgovara vašoj sredini ili potrebama.

1. PODEŠAVANJE SNIMANJA

Korak 1 : OPŠTE PODEŠAVANJE

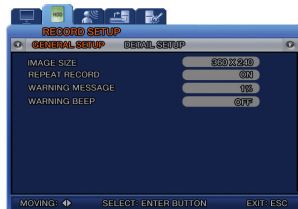

Taster ključa Odaberite **MENU** ► PODEŠAVANJE SNIMANJA ► OPŠTE PODEŠAVANJE

- **VELIČINA SLIKE** : Može se odabrati rezolucija snimanja.
(SVR-940 : 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450 : 720x480, 360x240)
- **PONAVLJANJE SNIMANJA** : Podesite želite li da ponovite snimanje.

Korak 2 : DETALJNO PODEŠAVANJE




Taster ključa Odaberite **MENU** ► PODEŠAVANJE SNIMANJA ► DETALJNO PODEŠAVANJE

- **KANAL** : Odaberite kanal za koji želite da podesite DETAILED SETUP (DETALJNO PODEŠAVANJE).
- **REŽIM** : Odaberite jednu od četiri metode za snimanje.

KONTINUIRANO	Kontinuirani režim snimanja, 24 časa dnevno
PLANSKO	Rezervisano snimanje
DETEKTOVANJE POKRETA	Snimanje se aktivira kada sistem detektuje pokret sa ulaza video snimaka.
SENZOR	Snimanje se aktivira kada sistem detektuje rad senzora.
ONEMOGUĆI	Ovo je režim podešavanja da se onemogući snimanje

- **PLANSKO** : Vidi pod 3. SCHEDULE Record (PLANSKO snimanje)
- **KVALITET SLIKE** : Podešava nivo kompresije [Super/High/Standard] (super/visoki/ standardni).
- **TRAJANJE PRE DOGAĐAJA** : Podešava snimanje podataka pre događaja.
- **TRAJANJE NAKON DOGAĐAJA** : Snimanje događaja nastavlja se tokom unapred definisanog vremena (najviše 20 sekundi)
- **AUDIO** : Odaberite da li želite da sačuvate i audio zapis zajedno sa video zapisom.
- **ODABIRANJE SENZORA** : Podesite na Uključeno (ON) da aktivirate senzor.

2. PODEŠAVANJE DOGAĐAJA

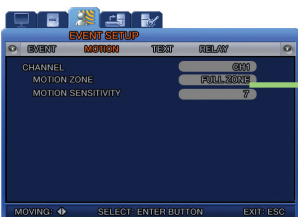

Taster ključa Odaberite **MENU** ► PODEŠAVANJE DOGAĐAJA ► POKRET




- **KANAL** : Odaberite kanal za podešavanje detekcije pokreta.
- **ZONA POKRETA** : Odaberite područje za detektovanje pokreta na Full (punu) ili Partial (delimičnu) zonu.

- **OSETLJIVOST POKRETA** : Možete da podesite osetljivost na promene na ekranu od 1 do 9.

3. PLANSKO snimanje

Korak 1 : Odaberite plansko snimanje

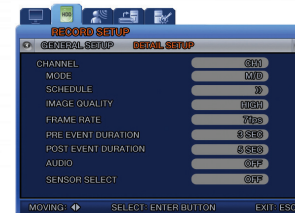

Taster ključa

Odaberite **MENU** ► PODEŠAVANJE SNIMANJA ► DETALJNO PODEŠAVANJE ► PLANSKO

Korak 2 : Podesite plansko snimanje - Plan se može podesiti 24 časa dnevno.




- **S** : Senzorsko snimanje
- **-** : Nema snimanja
- **C** : Normalno snimanje
- **M** : Snimanje detekcije pokreta
- **T** : Tekstualno snimanje

4. (kopiranje - rezervna)kopija

Napravite rezervnu kopiju HDD-a na USB štapić kako bi imali rezervnu kopiju. Može se napraviti rezervna kopija slika i video zapisa. Maksimalno vreme trajanja rezervne kopije video zapisa je 999 sekundi.

Korak 1 : Podesite kreiranje rezervne kopije slike



1. Priilikom nadgledanja, pritisnite **KOPIRANJE** → odaberite YES (DA) da sačuvate sliku na HDD-u.
2. Pritisnite **PRETRAŽIVANJE** i odaberite željeni datum, pritisnite ◀ ▶ ▲ ▼ → pritisnite taster za kopiranje da bi ubacili USB memorijski štapić

Korak 2 : Podesite kreiranje rezervne kopije video zapisa (moguće samo tokom režima reprodukcije)



1. Tokom **REPRODUKCIJE**, pritisnite **KOPIRANJE** → Odaberite video zapis ili sliku
2. Odaberite željeni datum i pritisnite ◀ ▶ ▲ ▼ → Ubacite USB memorijski štapić i pritisnite taster za kopiranje

* Molimo vas pogledajte uputstvo za korišćenje za više informacija.