


Español

Guía Rápida para el Usuario de SVR-940/450

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Esta es una guía rápida que contiene únicamente las funciones utilizadas más frecuentemente. Para obtener información más detallada y precisa, remitirse al Manual del Usuario.

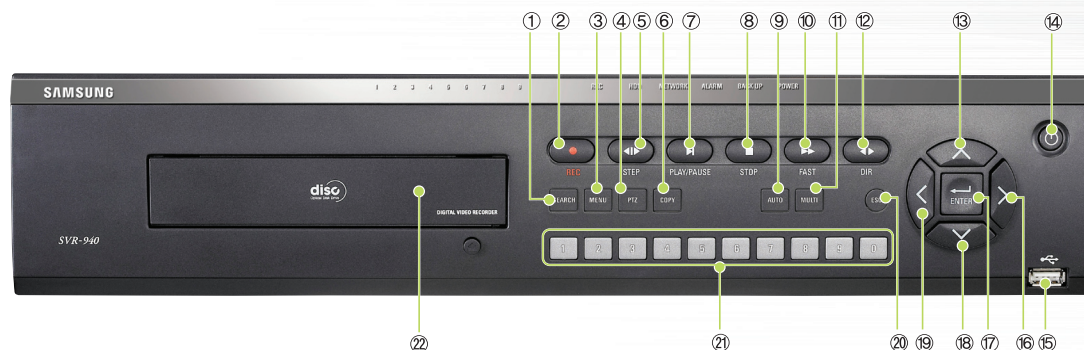

BOTONES

- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| ① BUSCAR | ② Guardar | ③ Menú |
| ④ PTZ | ⑤ STEP | ⑥ COPIAR |
| ⑦ Reproducir/Pausa | ⑧ DETENER | ⑨ Auto Secuencia |
| ⑩ Avance | ⑪ Pantalla Múltiple | ⑫ DIR |
| ⑬ ARRIBA | ⑭ Encendido/Apagado | ⑮ USB |
| ⑯ DERECHA | ⑰ ENTER | ⑱ ABAJO |
| ⑲ IZQUIERDA | ⑳ ESC | ㉑ Canal |
| ㉒ CD | | |

FUNCIONES

1. Monitoreo en Vivo



AUTO
Las pantallas de monitoreo en vivo pasan de una pantalla a otra automáticamente a intervalos predeterminados.



Pantalla MÚLTIPLE o Única
Al presionar el botón ENT, los canales conectados aparecen en las pantallas divididas en cuadrantes. Si desea visualizar en pantalla solamente un canal, pulse el botón del canal.

2. Grabación




Presione el botón REC (Grabar) para iniciar la grabación continua. La luz REC ubicada en la parte superior del botón REC indicará el estado de la grabación.

3. Búsqueda/ Reproducción de Grabaciones



Botón de Búsqueda

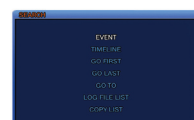

Seleccione Modo Búsqueda

4. Botones de Reproducción



- STEP : Reproduce un único cuadro.
- REPRODUCIR/PAUSA : Reproduce o Detiene la reproducción
- DETENER : Cambia al modo en vivo
- Rápido : Mayor velocidad de avance (2x / 4x)
- DIR : Cambia la dirección de reproducción

※ Precaución : ESC Presione para volver a la pantalla del Menú anterior



BÚSQUEDA DEL EVENTO

Si la fecha está en azul, indica que contiene datos grabados. Seleccione fecha, canal y tipo de evento y luego pulse el botón REPRODUCIR.



BARRA DE LÍNEA DE TIEMPO

Presione el botón ENT para mover el cursor a la barra de búsqueda Minuto. En la barra de búsqueda Minuto seleccione la hora de búsqueda deseada y presione el botón ENT para reproducir.



IR A

Los usuarios pueden ingresar una fecha y hora específicas y presionar el botón REPRODUCIR.

5. Verificaciones Previas a Operar el Producto

Antes de Encender, verifique si es NTSC o PAL y seleccione la salida correcta del monitor entre Compuesto y VGA utilizando el convertor en el panel trasero de la unidad.

CONFIGURACIÓN	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L Configuración de Fábrica	0	X	0	X
P V A L	X	0	0	X
P V A L	0	X	X	0
P V A L	X	0	X	0


Guía Rápida para el Usuario de SVR-940/450

FUNCIÓN GRABACIÓN

El DVR de SAMSUNG ofrece diversos métodos de grabación. Podrá seleccionar y configurar fácilmente el método de grabación que le resulte más adecuado para su entorno o sus necesidades.

1. CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN

Paso 1 : CONFIGURACIÓN GENERAL

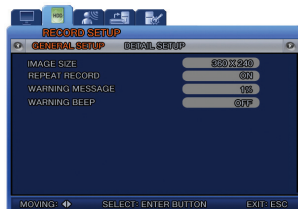

Tecla **Selecciónar** **MENU** ► CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN ► CONFIGURACIÓN GENERAL

- **TAMAÑO DE IMAGEN** : Seleccione la Resolución de Grabación.
(SVR-940 : 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450 : 720x480, 360x240)
- **REPETIR GRABACIÓN** : Determine si desea repetir la grabación.

Paso 2 : CONFIGURACIÓN DETALLADA




Tecla **Selecciónar** **MENU** ► CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN ► CONFIGURACIÓN DETALLADA

- **CANAL** : Seleccione el canal en el que va a establecer la CONFIGURACIÓN DETALLADA.
- **MODOS** : Seleccione uno de los cuatro métodos de grabación que aparecen abajo.

CONTINUO	Modo de grabación continua de 24 horas diarias
PLANIFICACIÓN	Grabación reservada
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	La grabación se activa cuando el sistema detecta movimiento en el video de entrada.
SENSOR	La grabación se activa cuando el sistema detecta actividad del sensor.
DESACTIVAR	Este es el modo de configuración para desactivar la grabación

- **PLANIFICACIÓN** : Remítase a 3. Grabación PLANIFICADA
- **CALIDAD DE IMAGEN** : Establece el nivel de compresión [Súper/Alto/Estándar].
- **DURACIÓN DEL EVENTO** : Establece la grabación de datos previos al evento.
- **DURACIÓN POSTERIOR AL EVENTO** : La grabación del evento continua durante el tiempo preestablecido (MÁX. 20 segundos).
- **AUDIO** : Determine si desea guardar la grabación de sonido junto con la de video.
- **SELECCIÓN DE SENSOR** : Ajuste en ON para activar el sensor.

2. CONFIGURACIÓN DEL EVENTO

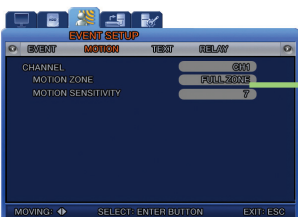

Tecla **Selecciónar** **MENU** ► CONFIGURACIÓN DEL EVENTO ► MOVIMIENTO




- **CANAL** : Seleccione el canal en el que desea establecer detección de movimiento.
- **ZONA DE MOVIMIENTO** : Seleccione el área de detección de movimiento en zona COMPLETA o PARCIAL.

- **SENSIBILIDAD DE MOVIMIENTO** : Es posible ajustar el nivel de sensibilidad a cambios en una pantalla en un rango 1 a 9.

3. Grabación PLANIFICADA

Paso 1 : Seleccione Grabación Planificada

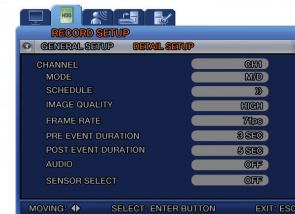

Tecla

Selecciónar **MENU** ► CONFIGURACIÓN DE LA GRABACIÓN ► CONFIGURACIÓN DETALLADA ► PLANIFICACIÓN

Paso 2 : Establecer Grabación Planificada - Es posible realizar una Planificación de 24 horas.




- **S** : Grabación por sensor
- **-** : Sin grabación
- **C** : Grabación normal
- **M** : Grabación por detección de movimiento
- **T** : Grabación en texto

4. Copia(copia de seguridad)

El contenido de la unidad de disco duro puede almacenarse en el lápiz de memoria USB. Asimismo, es posible realizar una copia de seguridad de imágenes Fijas y de Video. El tiempo máximo de copia es de 999 segundos.

Paso 1 : Establecer Copia de Imagen Fija



1. Mientras se realiza el monitoreo, presione **COPIAR** → Seleccione **SÍ** para almacenar la imagen en la unidad de disco duro.
2. Presione **BUSCAR** Seleccione la fecha deseada y presione ◀ ▶ ▲ ▼ → pulse el botón copiar para insertar el lápiz de memoria USB

Paso 2 : Establecer copia de Video (Sólo disponible cuando está en modo Reproducir)



1. Durante la **Reproducción**, Press **COPIAR** → Seleccione Video o Imagen Fija
2. Seleccione la fecha deseada y presione ◀ ▶ ▲ ▼ → Inserte el lápiz de memoria USB y presione el botón copiar

* Para mayor información, remitirse al manual del usuario