


Svenska

Snabbguide för användning av SVR-940/450

PINNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Den här snabbguiden täcker enbart några av de mest använda funktionerna. För mer exakt och detaljerad information om produkten, se bruksanvisningen.

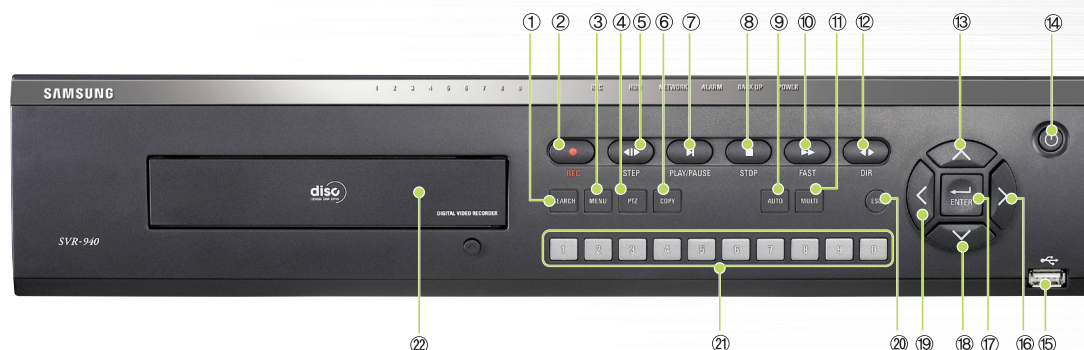

KNAPPAR

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| ① sök | ② spela in | ③ meny |
| ④ PTZ | ⑤ stega | ⑥ kopiera |
| ⑦ spela upp/paus | ⑧ stopp | ⑨ autosekvens |
| ⑩ uppspelning framåt | ⑪ flera skärmbilder | ⑫ riktning |
| ⑬ upp | ⑭ ström | ⑮ USB |
| ⑯ höger | ⑰ ENTER | ⑱ ner |
| ⑲ vänster | ⑳ ESC | ㉑ kanal |
| ㉒ CD | | |

PRODUKTFUNKTIONER

1. Övervakning live



AUTO
Skärmbilderna med live-bilder byts automatiskt enligt det förhandsdefinierade utbytesintervallet.



Flera skärmbilder eller en skärmbild
Tryck på knappen ENT och sedan visas de anslutna kanalerna på den fyrkantsindelade skärmbilden. Tryck på en kanalknapp för att enbart se respektive kanal på skärmen.

2. Inspelning



Tryck på knappen REC för att starta kontinuerlig inspelning. Lampan REC som finns ovanför knappen REC visar inspelnings-status.

3. Sök/spela upp inspelningar



Sök-knappen



Välj läget Search (sök)

4. Uppspelningsknappar




- STEP : Spela upp en enskild bildruta
- PLAY/PAUSE : Starta eller gör paus i uppspelning
- STOP : Byt till live-läge
- Fast : Snabbare uppspelningshastighet (2x/4x)
- DIR : Byt uppspelningsriktning

※ **Varning :** ESC Tryck för att återgå till föregående menyskärmbild



HÄNDESESÖKNING

Datum i blått anger att det innehåller inspelade data. Välj datum, kanal och händelsetyp och tryck på knappen PLAY för att spela upp.

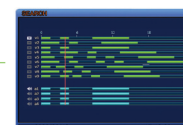

TIDSTAPEL

Tryck på knappen ENT för att flytta markören till sökstapeln för minuter. Välj en önskad söktid på sökstapeln för minuter och tryck på knappen ENT för att spela upp.



GÅ TILL

Användarna kan ange ett önskat sökdatum och -tid. Tryck på knappen PLAY för att spela upp.

5. Inledande kontroller före användning

Se till att kontrollera NTSC eller PAL innan du slår på strömmen och välj rätt skärmutmatning mellan skiktbild eller VGA med omkopplaren på enhetens bakre panel.

INSTÄLLNING	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A G L A Fabriksstandard	0	X	0	X
P V A G L A 	X	0	0	X
P V A G L A 	0	X	X	0
P V A G L A 	X	0	X	0


Snabbguide för användning av SVR-940/450

INSPELNINGSFUNKTION

SAMSUNG DVR tillhandahåller flera olika inspelningssätt. Du kan enkelt välja och ställa in det inspelningssätt som passar din omgivning eller dina behov bäst.

1. INSPELNINGINSTÄLLNING

Steg 1 : ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR

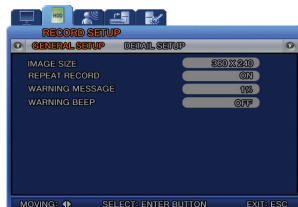

Knapp


Välj

MENU

▶ RECORD SETUP ▶ GENERAL SETUP

- **IMAGE SIZE** : Inspelningssupplösning kan väljas.
(SVR-940: 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450: 720x480, 360x240)
- **REPEAT RECORD** : Ställ in om du önskar upprepa inspelningen.

Steg 2 : DETALJINSTÄLLNING

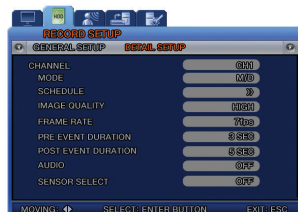

Knapp

Välj

MENU


▶ RECORD SETUP ▶ DETAIL SETUP

- **CHANNEL** : Välj den kanal som du ska göra detaljinställningar för.
- **MODE** : Välj ett av fyra inspelningssätt nedan.

CONTINUOUS	Kontinuerligt inspelningssätt 24 timmar om dagen
SCHEDULE	Schemalagd inspelning
RÖRELSEDETEKTERING	Inspelning startar när systemet känner av rörelse från inmatade videobilder.
SENSOR	Inspelning startar när systemet känner av sensoraktivitet.
DISABLE	Det här inställningsläget inaktiverar inspelning

- **SCHEDULE** : Se 3. SCHEDULE Record (schemalägga inspelning)
- **IMAGE QUALITY** : Ställ in kompressionsnivå [Super/Hög/Standard].
- **PRE EVENT DURATION** : Ställ in data för inspelning före händelse.
- **POST EVENT DURATION** : Händelseinspelning fortsätter under den förhandsdefinierade tidsperioden (max. 20 sek).
- **AUDIO** : Välj om du vill spara ljuddata tillsammans med video.
- **SENSOR SELECT** : Ställ in den på ON (PÅ) för att aktivera sensorn.

2. HÄNDELSEINSTÄLLNING

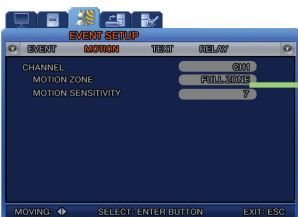

Knapp

Välj

MENU

▶ EVENT SETUP ▶ MOTION




- **CHANNEL** : Välj kanal för inställningar för rörelsedetektering.
- **MOTION ZONE** :
Välj område för rörelsedetektering, hel eller del av zon.

- **MOTION SENSITIVITY** : Du kan ställa in känsligheten för förändringar på en skärmbild från 1 till 9.

3. SCHEMALÄGGA inspelning

Steg 1 : Välj schemalagd inspelning

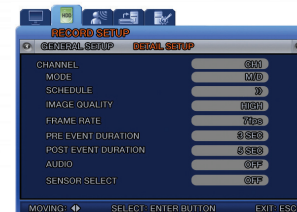


Knapp

Välj

MENU

▶ RECORD SETUP ▶ DETAIL SETUP ▶ SCHEDULE

Steg 2 : Ställ in schemalagd inställning - ett schema kan ställas in 24 timmar per dag.

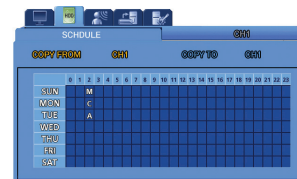


- **S** : Sensorinspelning
- **-** : Ingen inspelning
- **C** : Normal inspelning
- **M** : Rörelsedetekteringsinspelning
- **T** : Textinspelning

4. Kopiering(backup)

Säkerhetskopiera innehållet på hårddisken till en USB-minnespinne. Både stillbilder och video kan säkerhetskopieras. Den maximala backuptiden för video är upp till 999 sekunder.

Steg 1 : Ställ in stillbildsbackup



1. Tryck på **COPY** → Välj YES för att lagra bilden på hårddisken medan övervakning pågår
2. Tryck på **SEARCH** och välj önskat datum, tryck på ◀ ▶ ▲ ▼ → tryck på kopieringsknappen och sätt in USB-minnespinnen

Steg 2 : Ställ in videobackup (endast tillgängligt i uppspelningsläge)



1. Under **Uppspelning**, tryck på **COPY** → Välj video eller stillbild
2. Välj önskat datum och tryck på ◀ ▶ ▲ ▼ → Sätt in USB-minnespinnen och tryck på kopieringsknappen

* Se bruksanvisningen för mer information.