


Türkçe

SVR-940/450 için Kısa Başvuru Kılavuzu

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

Bu belge sadece sık kullanılan bazı özellikler konusunda kısa bilgiler vermektedir. Ürün hakkında daha geniş ve daha kesin bilgiler için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakınız.

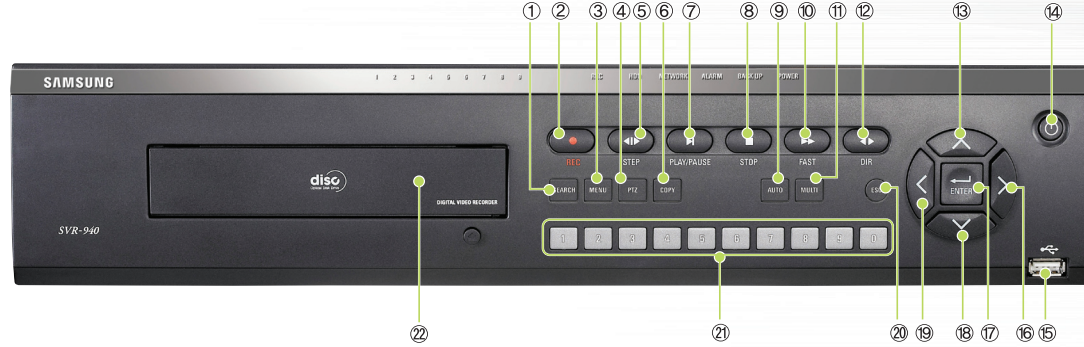

TUŞLAR

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|
| ① Arama | ② Kayıt | ③ Menü |
| ④ PTZ | ⑤ AŞAMA | ⑥ KOPYALA |
| ⑦ Oynat/ Duraklat | ⑧ STOP | ⑨ Otomatik Sıralama |
| ⑩ İleri Oynatma | ⑪ Çoklu Ekran | ⑫ DIR |
| ⑬ YUKARI | ⑭ Güç | ⑮ USB |
| ⑯ SAĞ | ⑰ ENTER | ⑱ AŞAĞI |
| ⑲ SOL | ⑳ ESC | ㉑ Kanal |
| ㉒ CD | | |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Canlı İzleme

**AUTO**

Canlı ekranlar önceden ayarlanmış geçiş aralıklarında otomatik olarak değişir.

**ÇOKLU veya Tek Ekran**

ENT tuşuna basın, bağlı kanallar dört bölmeli ekranlarda gösterilir. Ekranda tek kanal görmek için sadece görmek istediğiniz kanalın düğmesine basın.

2. Kayıt



Sürekli kaydı başlatmak için KAYIT düğmesine basın. Kayıt durumunu gösteren KAYIT lambası KAYIT düğmesinin üzerindedir.

3. Arama/ Kayıt Oynatma



Arama Düğmesi

Arama Modunu Seç

4. Oynatma Tuşları



- STEP : Tek bir çerçeve oynatır
- OYNATMA/DURAKLATMA : Oynatmayı başlatır ya da duraklatır.
- STOP : Canlı moda geçer
- Hızlı : Daha hızlı oynatma hızı (2x / 4x)
- DIR : Oynatma yönünü değiştirir.

※ **Dikkat** : ESC Bir önceki Menü ekranına dönmek için basın



OLAY ARAMA

Mavi renkteki tarih kayıtlı veri içerdiğini belirtir. Oynatmak için tarih, kanal ve olay tipini seçin ve OYNAT tuşuna basın.



ZAMAN ÇİZELGESİ ÇUBUĞU



GİR

İmleci Dakika arama çubuğuna getirmek için ENT tuşuna basın. Dakika arama çubuğunda istenen arama saatini seçin ve oynatmak için ENT tuşuna basın.

Kullanıcılar istedikleri arama tarihi ve saatini girebilirler ve oynatmak için OYNAT tuşuna basabilirler.

5. Çalıştırmaya Başlamadan Önce Ön Kontroller

Güç vermeden önce NTSC veya PAL'ı kontrol ettiğinizden emin olun ve ünitenin arka panelindeki düğmeyi kullanarak Kompozit ve VGA arasında doğru monitör çıkışını seçin.

AYAR	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L A Fabrika Ayarı	0	X	0	X
P V A L A	X	0	0	X
P V A L A	0	X	X	0
P V A L A	X	0	X	0


SVR-940/450 için Kısa Başvuru Kılavuzu

KAYIT FONKSİYONU

SAMSUNG DVR bir dizi kayıt metodu sunar. İhtiyaçlarınıza ve ortamınıza en uygun kayıt metodunu seçebilirsiniz ve ayarlayabilirsiniz.

1. KAYIT AYARI

Adım 1 : GENEL AYAR

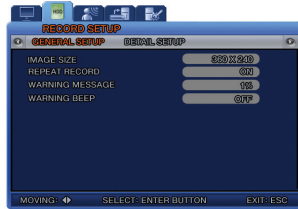

Ana Düğme Seç MENU ► KAYIT AYARI ► GENEL AYAR

- GÖRÜNTÜ BOYUTU : Kayıt Çözünürlüğü seçilebilir. (SVR-940 : 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450 : 720x480, 360x240)
- KAYIT TEKRARLAMA : Kayıt tekrarlanacaksa ayarlanır.

Adım 2 : DETAY AYARI




Ana Düğme Seç MENU ► KAYIT AYARI ► DETAY AYARI

- KANAL : DETAYLI AYAR yapılacak kanalı seçin.
- MOD : Aşağıdaki dört kayıt metodundan birini seçin.

SÜREKLİ	Günde 24 saat sürekli kayıt modu
PROGRAM	Ayrılmış kayıt
HAREKET ALGILAMA	Sistem video görüntülerinde hareket algılasa kayıt aktif olur.
SENSÖR	Sistem sensörün çalıştığını algılasa kayıt aktif olur.
KAPALI	Kayıd kapatmak için ayar modudur.

- PROGRAM : 3. PROGRAM Kaydına bakın
- GÖRÜNTÜ KALİTESİ : Sıkıştırma seviyesini ayarlayın [Süper/Yüksek/Standart].
- OLAY ÖNCESİ SÜRESİ : Olay öncesi veri kaydını ayarlayın
- OLAY SONRASI SÜRESİ : Olay kaydı önceden tanımlanan süre kadar devam eder (MAKS.20 sn.).
- SES : Video ile birlikte ses verisini de kaydetmek için seçin.
- SENSÖR SEÇİMİ : Sensörü aktif yapmak için AÇIK konuma ayarlayın.

2. ETKİNLİK AYARI

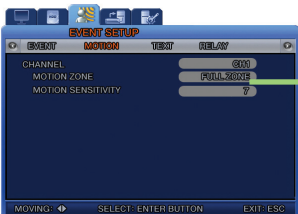

Ana Düğme Seç MENU ► ETKİNLİK AYARI ► HAREKET



- KANAL : Hareket algılama ayarı için kanal seçin.
- HAREKET BÖLGESİ : Hareket algılama için alanı Tam veya Parçalı bölge olarak seçin.

- HAREKET DUYARLILIĞI : Ekranda 1'den 9'a kadar değiştirerek duyarlılığı ayarlayabilirsiniz.

3. PROGRAM Kaydı

Adım 1 : Programlı Kaydı Seçin



Ana Düğme

Seç MENU ► KAYIT AYARI ► DETAY AYARI ► PROGRAM

Adım 2 : Programlı Kaydı Ayarlayın - Program günde 24 saat ayarlanabilir.




- S : Sensör kaydı
- - : Kayıt yok
- C : Normal Kayıt
- M : Hareket algılama kaydı
- T : Metin kaydı

4. Kopya (Yedekle)

Yedekleme için HDD'nin içeriğini USB hafıza çubuğuna yedekleyin. Hem Sabit görüntü hem de video yedeklenebilir. Videonun yedekleme süresi maksimum 999 saniyeye kadardır.

Adım 1 : Sabit Görüntü Yedekleme Ayarı



1. Görüntülerken, **KOPYALA**'ya basın → görüntüyü HDD' de saklamak için YES'i seçin
2. **ARAMA**'ya basın ve istenen tarihleri ◀▶▲▼ basarak seçin → USB hafıza çubuğu takmak için kopyala tuşuna basın.

Adım 2 : Video Yedekleme Ayarı (Sadece oynatma modu süresince mevcuttur)



1. **Oynatma** süresince, **KOPYALA**'ya basın → Video veya Sabit görüntüyü seçin
2. İstenen tarihi seçin ve ◀▶▲▼ a basın → USB hafıza çubuğunu takın ve kopyala tuşuna basın

* Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.