






كاميرا شبكة التصوير الحراري




الدليل السريع


TNM-3620TDY




تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

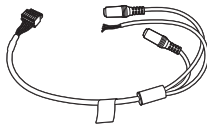


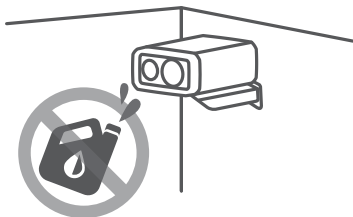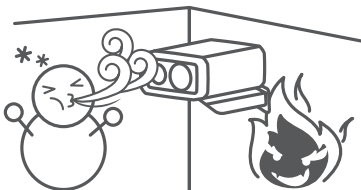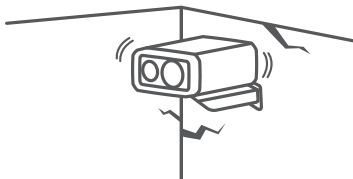

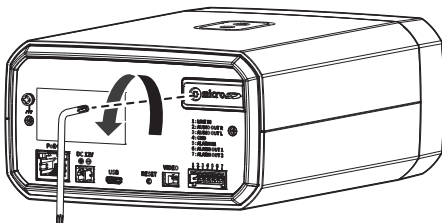


• غير مضمنة: بطاقة SD صغيرة

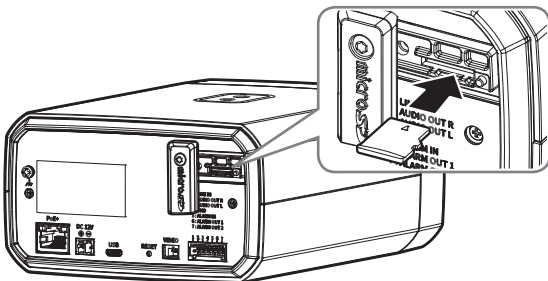


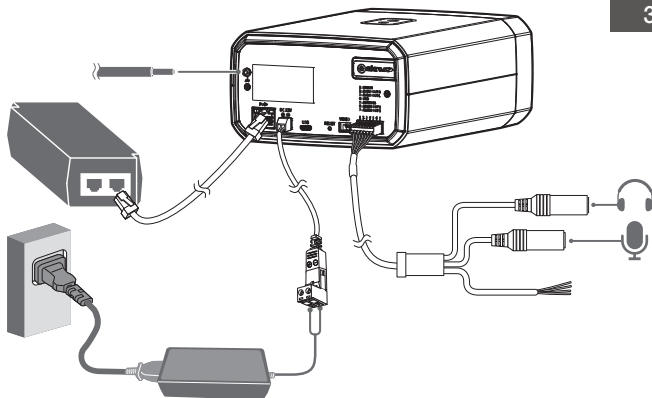

• غير مضمنة: دونجل WiFi ، مهايئ OTG

Wi-Fi dongle for product
installation displays only
<CH1 : Visible> video

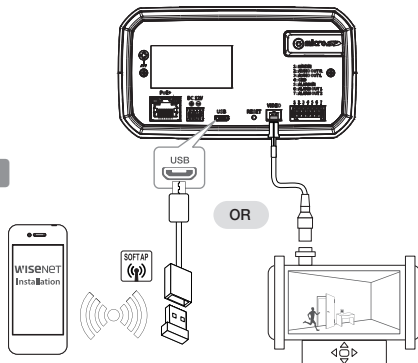

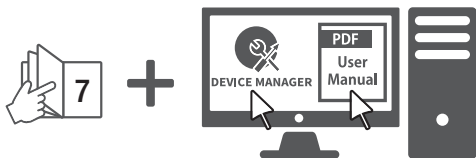


تسجيل الدخول

في أي وقت تصل فيه إلى الكاميرا، تظهر نافذة تسجيل الدخول. أدخل "معرف المستخدم" وكلمة المرور للوصول إلى الكاميرا.

- 1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User Name>.
- 2 أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <Password>.
- 3 انقر فوق [Sign in].

إعداد كلمة المرور

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

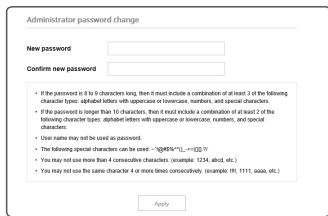

الاتصال بشبكة WiFi

إعداد الكاميرا

- 1** صل محول OTG (5 سنون) وودونجل WiFi بطرف USB
من نوع الميكرو.

إعداد الهاتف الذي

- 1 قم بتنصيب تطبيق Wisenet Installation..
- 2 حدد معرف SSID للكاميرا بعد تشغيل شبكة WiFi.
- 3 قم بتشغيل تطبيق Wisenet Installation.
- 4 عند تسجيل الدخول إلى الكاميرا، يصبح الفيديو متصلاً.
- يجري تشغيل الفيديو دون أن يجري تسجيل الدخول أثناء الاتصال الأولي.
- 5 يمكن ضبط زاوية الرؤية أثناء مشاهدة الفيديو من خلال الهاتف الذكي.

- لإعداد كلمة مرور جديدة مكونة من 8 إلى 9 أرقام، يجب استخدام 3 على الأقل مما يلي:
- الأحرف الكبيرة/الأحرف الصغيرة، والأرقام، والأحرف الخاصة.
- لإعداد كلمة مرور مكونة من 10 إلى 15 رقمًا، يجب استخدام نوعين على الأقل من العناصر المذكورة.
- تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي
- `!~:~@%$%^&*()_+=-[]{}?/`
- لمزيد من الأمان، يوصى بعدم تكرار الأحرف نفسها أو إدخال لوحة المفاتيح المتتالية عند إعداد كلمة المرور.

- عند فقدان كلمة المرور، يمكن الضغط على زر [RESET] لتهيئة المنتج. ولذلك، لن تفقد كلمة المرور بسبب حفظها باستخدام أوراق المذكرات أو تذكّرها بنفسك.

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version when integrating with VMS or Hanwha NVR.

تتطلب شركة Hanwha Vision بالبيئة غير كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وساعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببيانات التجهيزات التي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة. كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.



