

كاميرا شبكة التصوير الحراري

الدليل السريع

TNM-C4940TD

TNM-C4950TD

TNM-C4960TD

TNM-C4940TDR

TNM-C4942TDR



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version
when integrating with VMS or Hanwha NVR.

The Risk Group 1 of a LEDs include in the equipment, so should be attached RG1 warning label at the end-product.

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء
بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتُمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه
الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته
الإلكترونية (مثل الشاحن وساعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. لمنع حدوث
ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر
عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام للمواد.

وينبغي على المستخدمين المنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة
تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورّد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.






الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)






تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند
انتهاء فترة عمله. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد
عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه
المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.


لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام
المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.





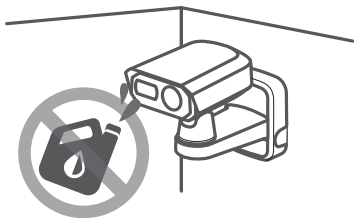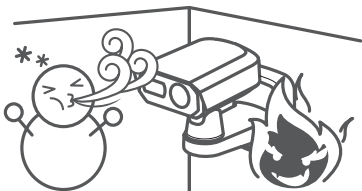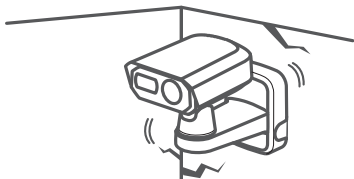

تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

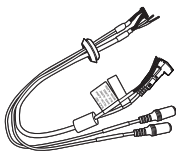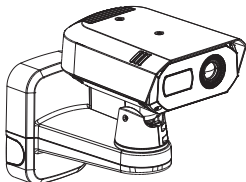


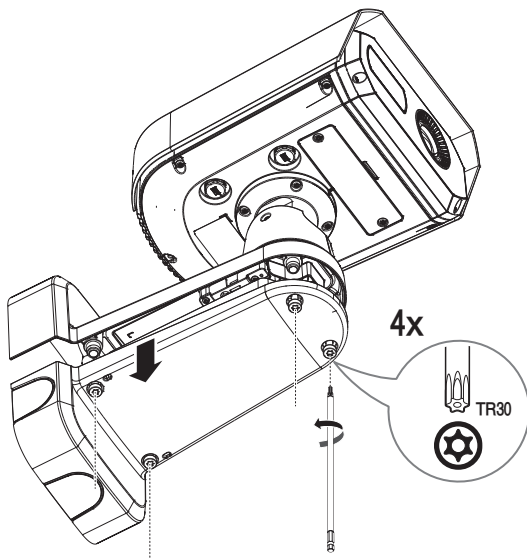

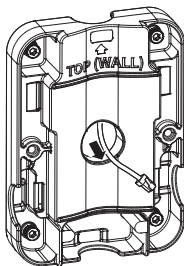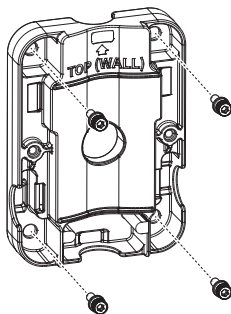




- عند التركيب على حامل (شريط التركيب المصنوع من الحديد الذي لا يصدأ غير مضمن)


2-2-1

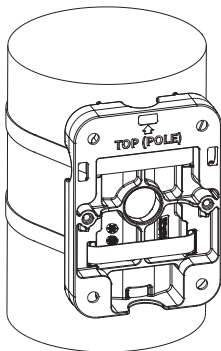


3

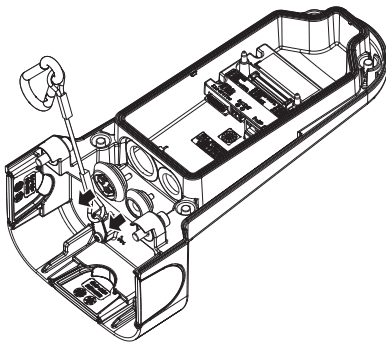


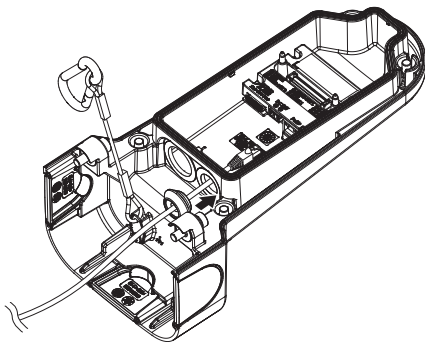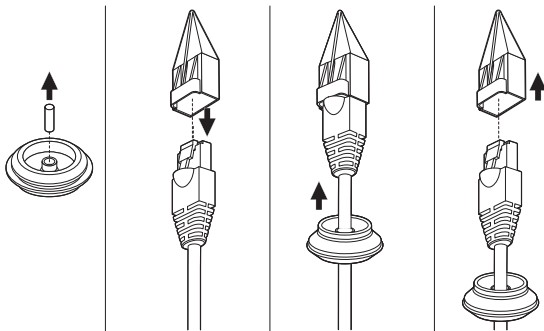

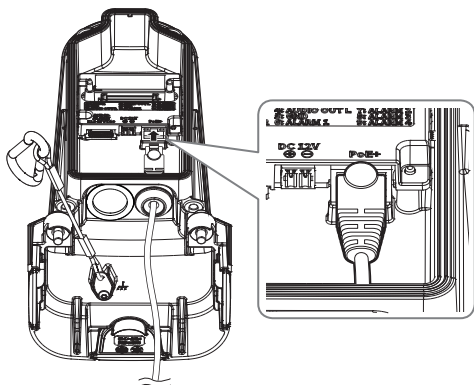




• تركيب كابلات الصوت/التنبيه

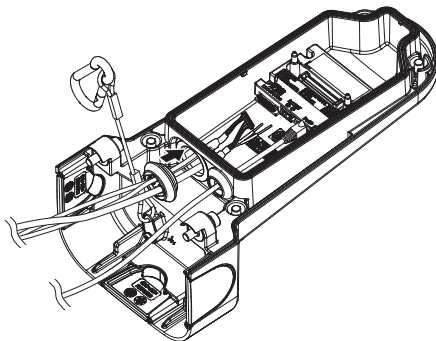



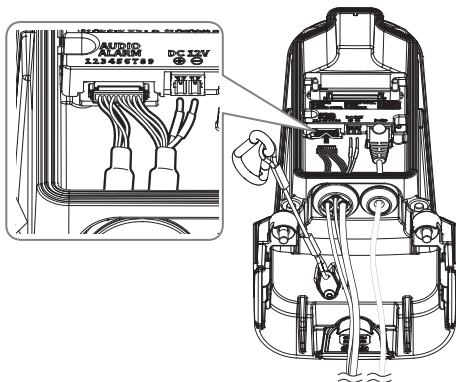



• عند توصيل كابلات الطاقة 12 فولت تيار مستمر

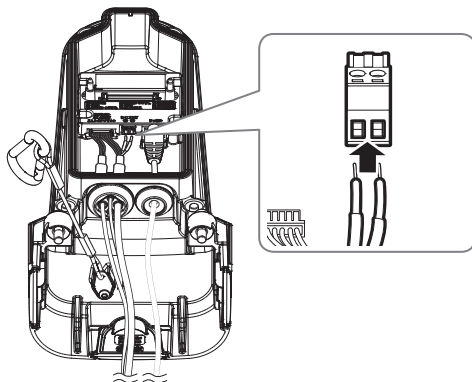

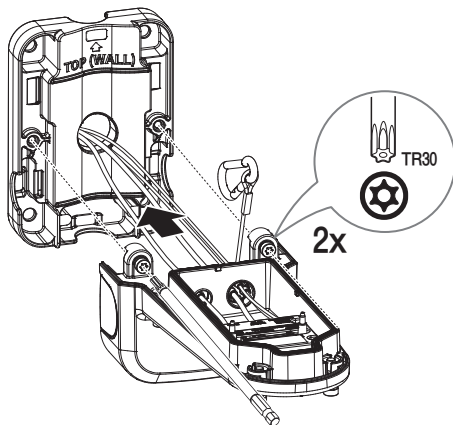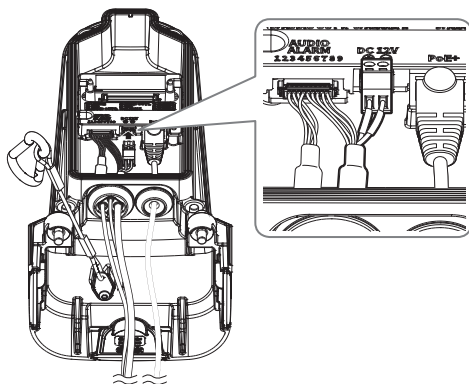



على سبيل المثال

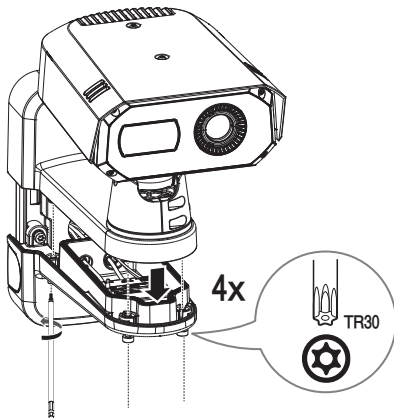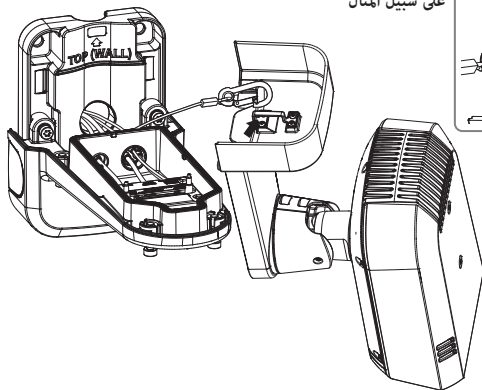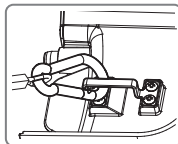

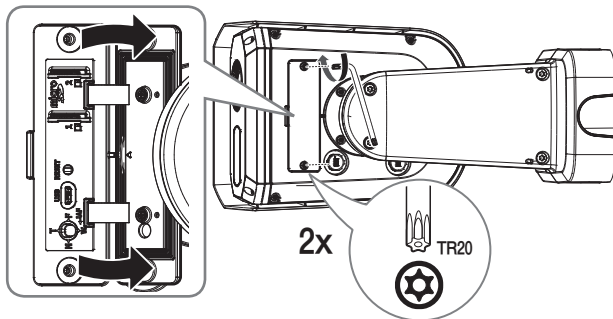

• غير مضمنة: بطاقة SD صغيرة

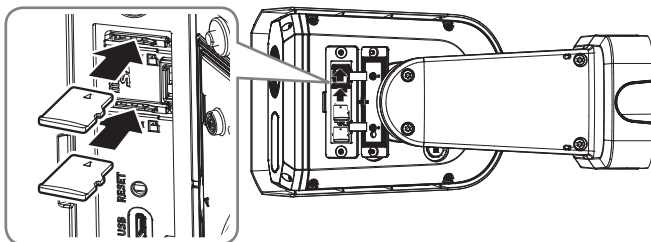

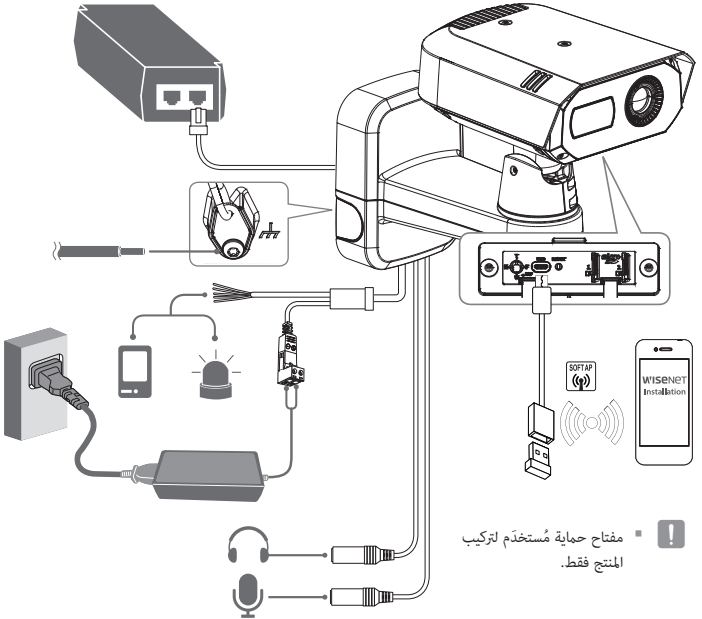



أدخل "معرف المستخدم" وكلمة المرور للوصول إلى الكاميرا.

- 1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User Name>.
- 2 أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <Password>.
- 3 انقر فوق [Sign in].

١ وصل محول OTG (5 سنون) ودونجل WiFi بطرف USB من نوع الميكرو.

- 1 قم بتنصيب تطبيق Wisenet Installation..
- 2 حدد معرف SSID للكاميرا بعد تشغيل شبكة WiFi.
- 3 قم بتشغيل تطبيق Wisenet Installation.
- 4 عند تسجيل الدخول إلى الكاميرا، يصبح الفيديو متصلاً.
- يجري تشغيل الفيديو دون أن يجري تسجيل الدخول أثناء الاتصال الأولي.
- 5 يمكن ضبط زاوية الرؤية أثناء مشاهدة الفيديو من خلال الهاتف الذكي.

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

Administrator password change

New password

Confirm new password

- * If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types:
English uppercase letters, numbers, and special characters.
- * If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types:
English uppercase letters, numbers, and special characters.
- * ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- * The following special characters can be used - ~!@#\$%^&*()_+{}|;':",.<>?~\`-+=.,/*
-
=
- * You may not use more than 1 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)
- * You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: BB, 1111, aaaa, etc.)

- إعداد كلمة مرور جديدة مكونة من 8 إلى 9 أرقام، يجب استخدام 3 على الأقل مما يلي:
- الأحرف الكبيرة/الأحرف الصغيرة، والأرقام، والأحرف الخاصة.
- إعداد كلمة مرور مكونة من 10 إلى 15 رقمًا يجب استخدام نوعين على الأقل من العناصر المذكورة.
- تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي : ~ ! @ % ^ & * () _ + = { } [] ; : < , . ? /
- غير مسموح بالمسافة في كلمة المرور.
- لمزيد من الأمان، يوصى بعدم تكرار الأحرف نفسها أو إدخال لوحة المفاتيح المتتالية عند إعداد كلمة المرور.
- عند فقدان كلمة المرور، يمكن الضغط على زر [RESET] لتهيئة المنتج. ولذلك، لن تفقد كلمة المرور بسبب حفظها باستخدام أوراق المذكرات أو تذكرها بنفسك.



