

AĞ BAĞLANTILI TERMAL KAMERA

Kullanım Kılavuzu

TNM-C4940TD
TNM-C4950TD
TNM-C4952TD
TNM-C4960TD
TNM-C4962TD
TNM-C4940TDR
TNM-C4942TDR

Ağ Bağlantılı Termal Kamera

Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı

©2023 Hanwha Vision Co., Ltd Tüm hakları saklıdır.

Ticari marka

Burada belirtilen her bir ticari marka tescillidir. Bu kılavuzda bahsi geçen ürünün adı ve ticari markalar ilgili şirketin tescilli ticari markalarıdır.

Kısıtlama

Bu dokümanın telif hakkı saklıdır. Resmi yetki olmadan, hiçbir koşul altında, bu doküman çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kısmen veya tamamen değiştirilemez.

Sorumluluk Reddi

Hanwha Vision bu belgedeki içeriklerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için mümkün olan tüm çabayı göstermekle birlikte resmi bir garanti verilmemektedir. Bu belgenin kullanımı ve bundan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Hanwha Vision bu belgenin içeriklerini önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

※ Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

※ İlk yönetici kimliği “admin”dir ve ilk kez oturum açıldığında şifrenin ayarlanması gerekir.

Lütfen kişisel bilgilerinizi güvenli şekilde korumak ve bilgilerin çalınmasını önlemek için her üç ayda bir şifrenizi değiştirin.

Lütfen güvenlik ve şifrenin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan diğer sorunların kullanıcının sorumluluğunda olduğunu unutmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ

3. Bu yönergeleri okuyun.
2. Bu yönergeleri saklayın.
3. Uyarıları dikkate alın.
4. Yönergeyi takip edin.
5. Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
6. Ürün yüzeyinde kirlenen alanı, yumuşak kuru veya nemli bir bezle silin.
(Ürünün şeklini bozabilecek veya hasar verebilecek, alkol, solventler veya surfaktanlar içeren deterjan veya kozmetik ürünler kullanmayın)
7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
8. Radyatör, ısı aygıtları gibi ısı kaynaklarının veya (amplifikatörler dahil) ısı üreten diğer cihazların yayına koymayın.
9. Güvenlik amaçlı polarize veya topraklamalı tip fişi bozmayın.
Polarize fiş, biri diğerinden daha geniş iki ağıza sahiptir. Topraklama tipi fiş iki ağız ve üç topraklama dişine sahiptir. Geniş ağız veya üçüncü diş güvenliğinizi için sağlamıştır.
Verilen fiş prizinize uymuyorsa tam uyan bir prize değiştirmek için elektrikçiyle görüşün.
10. Özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve üründen çıkan uçlarda sıkışan veya yürüyüş yolu üzerinde olan güç kablolarını koruyun.
11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.
12. Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan tekerlekli taşıma sehpası, kamera ayağı, üç ayaklı sehpa, dirsek veya masa kullanın. Tekerlekli taşıma sehpası kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçınmak için sehpa/cihaz kombinasyonunu dikkatli taşıyın.
13. Fırtına sırasında veya uzun süre kullanılmadan bırakıldığında bu cihazı prizden çıkartın.
14. Bütün servis işlemlerini yetkili servis personeline bildirin. Güç kaynağı kordonu veya fişin zarar görmesi, sıvının dökülmesi veya cihazın içine nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir şekilde cihaz hasar gördüğünde servis gereklidir.
15. Bu ürün, "Sınıf 2" veya "LPS" veya "PS2" olarak işaretlenmiş ve 12 Vdc, 1,8 A / PoE(53 Vdc), 0,48A olarak derecelendirilmiş, Listelenmiş Güç Kaynağı Ünitesi tarafından beslenmek üzere tasarlanmıştır. (TNM-C4940TD/ TNM-C4940TDR/TNM-C4942TDR)
16. Bu ürün, "Sınıf 2" veya "LPS" veya "PS2" olarak işaretlenmiş ve 12 Vdc, 1,63 A / PoE(53 Vdc), 0,45A olarak derecelendirilmiş, Listelenmiş Güç Kaynağı Ünitesi tarafından beslenmek üzere tasarlanmıştır. (TNM-C4950TD/ TNM-C4952TD/TNM-C4960TD/TNM-C4962TD)
17. Bu ürünün yalıtım gücüyle beslenmesi amaçlanmıştır.
18. Ürünü kurarken aşırı güç kullanırsanız, kamera hasar görebilir ve arıza yapabilir. Uyumsuz aletler kullanarak ürünü zorla yüklerseniz, ürün hasar görebilir.
19. Ürünü kimyasal madde veya yağ buharı bulunan veya bunların oluşabileceği bir yere kurmayın. Soya yağı gibi yenilebilir yağlar ürüne hasar verebilir veya şeklini bozabilir; ürünü mutfakta veya mutfak masasına yakın bir yere kurmayın.
Bu, ürünün zarar görmesine neden olabilir.
20. Ürünü kurarken, ürün yüzeyinin kimyasal madde ile lekelenmesine izin vermemeye dikkat edin. Temizleyici veya yapıştırıcı gibi bazı kimyasal solventler ürünün yüzeyine ciddi hasar verebilir.
21. Ürünü tavsiye edildiği şekilde kurmazsanız/kaldırmazsanız, üretim işlevleri/performans garanti edilemez. Kullanıcı kılavuzundaki "Kurulum ve Bağlantı" bölümüne bakarak ürünü kurun.



22. Ürünün su içinde kurulması veya kullanılması ürüne ciddi zararlar verebilir.
23. Bu cihaz STP kablo kullanılarak doğrulanmıştır. Ürününüzü ve malınızı geçici akımdan, gök gürültüsünden, iletişim kesintilerinden etkin bir şekilde korumak için uygun GND topraklama ve STP kablosunun kullanımı önerilir.
24. Ortam sıcaklığında bir değişiklik olduğunda veya belirli bir aralığı ulaştığında, kullanılan termal video yaklaşık 1-2 saniye geçici olarak donacaktır. Bu, termal videoyu kalibre ederken normal bir durumdur.
25. İlk güç uygulandığında, termal görüntüleme ekranı sürekli olarak kalibre edildiğinden dengelenmesi için yaklaşık 30 dakika gerekecektir.
26. Ürünün çalışma sıcaklığı -40°C ile +60°C (-40°F ~ +140°F) arasındadır.

UYARI

YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. CİHAZDAKİ HAVALANDIRMA IZGARALARINA VEYA DİĞER DELİKLERE HİÇBİR METAL NESNE SOKMAYIN.

Cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir; ayrıca vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın yakınında bulunmamalıdır.

Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz montaj talimatlarına göre Duvara/tavana güvenli şekilde monte edilmelidir.

DİKKAT



GRAFİK SEMBOLLERİNİN AÇIKLAMASI



Eskenar üçgen içindeki ok uçlu şimşek sembolü, ürün muhafazasında, kişiyi elektrik çarpmasına maruz bırakabilecek büyüklükte “tehlikeli gerilim” olduğunu kullanıcıya haber vermeyi amaçlar.



Eskenar üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle beraber verilen literatürde önemli çalışma ve bakım (servis) talimatlarının olduğunu kullanıcıya haber vermeyi amaçlar.

Sınıf I yapısı

Sınıf I yapısındaki bir cihaz, koruyucu topraklama bağlantısı bulunan bir ELEKTRİK prizine bağlanmalıdır.

Pil

Piller (takılı pil takımı veya piller), güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

Pil değiştirilemez.

CIHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Arızalanması halinde elektrik fişini çekerek cihazdan çıkarın. Lütfen bölgenizdeki bir tamirciyi arayın.

ABD dışındaki bölgelerde, HAR koduyla onaylanan bir kuruluşun aksesuarlarıyla birlikte kullanılabilir.

DİKKAT

Pil, yanlış pil tipiyle değiştirilirse, patlama riski oluşur. Kullanılan pilleri talimatlara göre tasfiye edin.

Bu servis talimatları yalnızca yetkili servis personeline yöneliktir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, gerekli yetkileriniz olmadığı sürece çalışma talimatlarında yer alan servis işlemlerinden başka bir işlem gerçekleştirmeyin.

Ürün üzerindeki Micro USB bağlantı noktası yalnızca ilk kurulum için tasarlanmıştır ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Lütfen güç girişini yalnızca bir kamera ile kullanın; diğer cihazlar bağlanmamalıdır.

Güç Terminal Bloğunu bağlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarmanız gerekir.

ITE yalnızca PoE ağlarına bağlanabilir, harici bir tesise yöneltilemez.

Lütfen aşağıdaki önerilen güvenlik önlemlerini dikkatle okuyun.

- Bu cihazı düz olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yüzeye, ısıtma cihazlarının yakınına veya aşırı soğuk bir alana monte etmeyin.
- Bu cihazı iletken nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.
- Bu cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Ürünün üzerine su dolu bir bardak koymayın.
- Manyetik kaynakların yakınına monte etmeyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Kamerayı kurarken/sökerken lütfen koruyucu eldiven giyin. Ürünün yüksek sıcaklıktaki yüzeyi yanmaya neden olabilir.

Kullanım Kılavuzu, ürünlerin nasıl kullanılabileceğini gösteren bir kılavuz kitaptır.

Kitaptaki kullanım sembolü şu anlamlara gelmektedir.



• Referans : Ürünün kullanımına yardımcı olacak bilgiler sağlandığında



• Uyarı : Talimata uyulmaması nedeniyle ürünün zarar görmesi veya yaralanma olasılığı söz konusuysa

※ Lütfen bu kılavuzu ürünleri kullanmadan önce güvenliğinizi için okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.

Ayrı olarak satın aldığınız üçüncü taraf ürünlerinin (örn. lensler, aksesuarlar) kalitesini garanti etmemekteyiz.

Özel kurulum ortamlarında telsiz iletişimde girişim olabilir. Ürün ile radyo iletişim cihazı arasında elektromanyetik dalga girişimleri olduğunda, ikisi arasında belirli mesafeyi korumanız veya alıcı antenin yönünü değiştirmeniz önerilir.

UYARI

IR LED, 'in yol açabileceği hasarlardan kaçınmak için çalışır durumdaki lambaya bakmayın.

Yalnızca aşağıdaki modeller için.

TNM-C4940TD/TNM-C4940TDR/TNM-C4942TDR

Risk Grubu 1

UYARI

Bu ürün kızılötesi (IR) ışınım yapar. Çalışır durumdaki lambaya bakmayın.

Ürün, IEC 62471 uyarınca test edilmiştir

GENEL BAKIŞ

3

- 3 Önemli Güvenlik Yönergeleri
- 6 Önerilen PC Özellikleri
- 6 Tavsiye Edilen Micro SD/SDHC/SDXC Bellek Kartı Özellik
- 6 NAS için önerilen teknik özellikler
- 6 Dahil Olanlar
- 7 İlk Bakış

KURULUM VE BAĞLANTI

9

- 9 Kurulum
- 13 Micro SD Kartın Takılması/Çıkarılması
- 14 Diğer cihazlarla bağlantı

AĞ BAĞLANTISI VE KURULUMU

19

- 19 Kamerayı Doğrudan Yerel Alan Ağına Bağlamak
- 19 Kameranin Doğrudan bir DHCP Tabanlı DSL/Kablolu Modeme Bağlanması
- 20 Device Manager'ı Kullanma
- 20 Projeleri kurma
- 20 Kamerayı otomatik olarak arama
- 20 IP adresini yapılandırma
- 22 Kamerayı manuel olarak kaydetme
- 22 IP'yi otomatik olarak yapılandırma
- 22 Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım (Bağlantı Noktası Eşleme) Ayarı
- 23 Kameraya paylaşılan bir yerel bilgisayardan bağlanma
- 23 Kameraya İnternet aracılığıyla uzak bir bilgisayardan bağlanma

AĞ GÖRÜNTÜLEYİCİ

24

- 24 Kameraya Bağlama
- 25 Şifre ayarı
- 25 Oturum Açma
- 25 Kamera Web Görüntüleyicisi Kurulumu

EK

26

- 26 Sorun Giderme

ÖNERİLEN PC ÖZELLİKLERİ

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz veya daha üstü
- RAM : 8G veya üstü
- Önerilen tarayıcı: Chrome
- Desteklenen Tarayıcılar: Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Desteklenen İşletim Sistemi : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Doğrulama ortamı
 - Windows 10: Chrome Son sürüm, Firefox Son sürüm, MS Edge Son sürüm
 - Mac son sürüm ve desteklenen sürüm
 - bkz.) <https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>

※ Web viewer'ın video oynatma performansı kullanıcının CPU veya GPU'sunun performansına bağlıdır.

TAVSİYE EDİLEN MICRO SD/SDHC/SDXC BELLEK KARTI ÖZELLİK





- Önerilen kapasite: 16 GB ila 256 GB (MLC tipi tavsiye edilir)
- Önerilen Üreticiler / Ürün Türü:
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance


NAS İÇİN ÖNERİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER

- Önerilen kapasite : 200 GB veya üzeri
- Bu kamera için, aşağıdaki üretici teknik özelliklerine sahip bir NAS kullanmanız önerilir.
Önerilen ürünler : QNAP NAS, Synology NAS

DAHİL OLANLAR


Kameranızın ve aksesuarlarınızın ürün ambalajında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol edin.
(Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.)

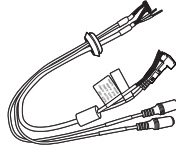Görünüm	Öge Adı	Adet	Açıklama
	Kamera	1	
	Hızlı Kullanma Kılavuzu (İsteğe bağlı)	1	
	Güç Terminali Bloğu	1	Güç hattı prize takılıken kullanılır
	Torx L anahtar	1	micro SD yuvasının kapağını açmak için kullanılır
	Güç (DC 12 V)/Ses/Alarm kablosu	1	DC 12V güç girişi, Ses Giriş/Çıkışı ve Alarm işlevi için kullanılır
	Montaj plakası	1	Bir duvara veya direğe kamera monte ederken kullanılır

Görünüm	Öge Adı	Adet	Açıklama
	Kablo Burcu	1	Ağ kablosu kurulumu için ekstra kablo burcu.
	Kapak Montaj Parçası	1	RJ45 kablosunu bir kablo burcu aracılığıyla PoE+ bağlantı noktasına bağlamak için kullanılır.
	Tornavida ucu	1	Duvar montajını takarken veya sökerken kullanılır
	Bağlantı cıvatası	4	Montaj plakasını duvara sabitleirken kullanılır


İLK BAKIŞ

Görünüm

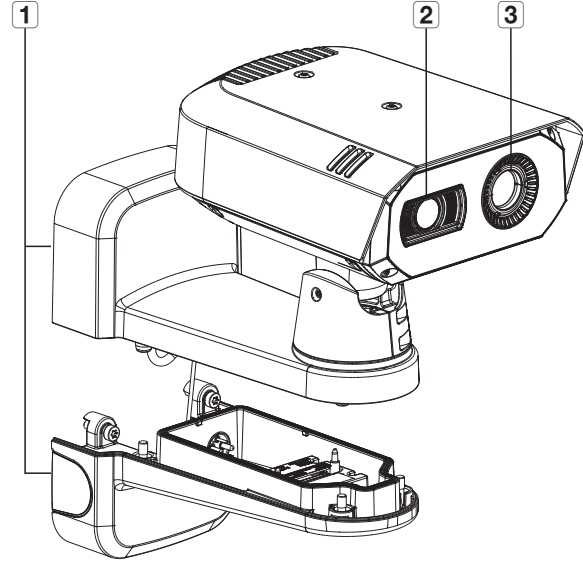


Madde	Açıklama
1 Duvara montaj	Bir duvara veya direğe kamera kurarken kullanılır. Alt kısmında ayrıca ağ kablosu gibi harici bağlantılar için bir soket bulunur.
2 Görünebilir lens	İnsan gözüyle görülebilen sahneleri çekerken kullanılır.
3 Termal lens	Konudan yayılan kızılötesi ışınları algılayıp ölçtükten sonra bir sahne çekmek için kullanılır.

İç kompozisyon (montajın alt kısmı)

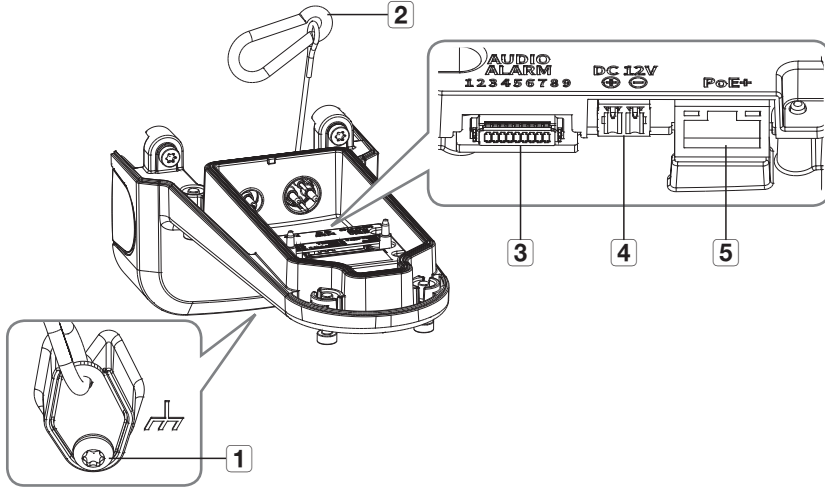

Madde	Açıklama
1 GND Terminali	Kamerayı korumak amacıyla yıldırım dalgasının güvenli bir şekilde dışarıya boşaltılması için kullanılır.
2 Emniyet teli	Kameraları montajın üst kısmına bağlayarak kurarken kazaları önlemek için kullanılan kablo.
3 Ses/Alarm bağlantı noktası	Harici bir alarm cihazı, mikrofon ve hoparlör kullanmak için ses ve alarm kablolarını takın.
4 Güç Bağlantı Noktası (DC 12 V)	Birlikte verilen güç terminal bloğuna iki güç kablosunu takın. Sadece DC 12V için.
5 PoE+ portu	Güç ve ağ bağlantısı için bir PoE+ veya ağ kablosu takın.

Dahili kompozisyon (kamera alt kısmı)

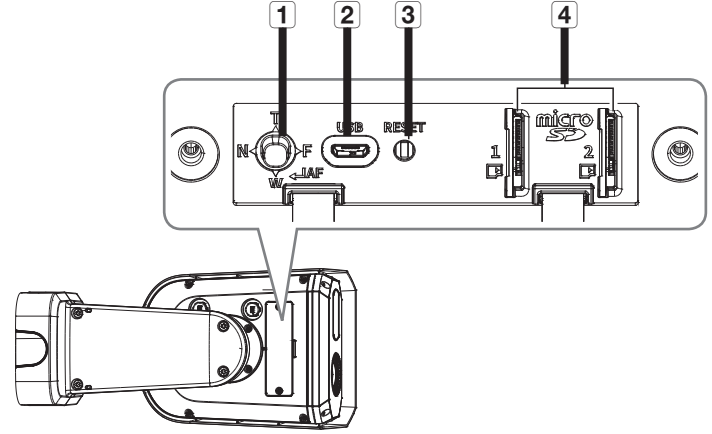

Madde		Açıklama										
1	Yakınlaştırma/Odak Kontrol Düğmesi	<table><tr><td>T</td><td>Yakınlaştır (Tele)</td></tr><tr><td>W</td><td>Uzaklaştır (Geniş)</td></tr><tr><td>N</td><td>Yakındaki bir nesneye odaklanma (Yakın)</td></tr><tr><td>F</td><td>Uzak bir nesneye odaklanma (Uzak)</td></tr><tr><td>AF</td><td>Otomatik odak kontrolü için bu düğmeye basın.</td></tr></table>	T	Yakınlaştır (Tele)	W	Uzaklaştır (Geniş)	N	Yakındaki bir nesneye odaklanma (Yakın)	F	Uzak bir nesneye odaklanma (Uzak)	AF	Otomatik odak kontrolü için bu düğmeye basın.
	T	Yakınlaştır (Tele)										
	W	Uzaklaştır (Geniş)										
	N	Yakındaki bir nesneye odaklanma (Yakın)										
	F	Uzak bir nesneye odaklanma (Uzak)										
AF	Otomatik odak kontrolü için bu düğmeye basın.											
2	MICRO USB portu	Wi-Fi dongle'nın bağlanacağı bağlantı noktası. Akıllı telefondaki uygulamaları kullanarak yükleme videosuna göz atabilirsiniz. Sayfa 15'deki "Wi-Fi dongle'ına bağlanma" bölümüne bakın. Wi-Fi dongle'ı, ve OTG adaptörü ayrı satılır.										
3	Reset Düğmesi	Düğme, tüm kamera ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürür. Yaklaşık 5 saniye basılı tutun, sistem yeniden başlar ve fabrika varsayılan ayan geri yüklenir. Kamerayı sıfırlarsanız, DHCP'nin etkinleştirilmesi için ağ ayarları yapılır. Ağda DHCP sunucusu yoksa, ağa bağlanabilmeniz için önce IP adresi, Alt ağ maskesi, Ağ geçidi, vb. temel ağ ayarlarını değiştirmek için Device Manager programını çalıştırmanız gerekmektedir.										
4	Mikro SD kart yuvası	Mikro SD kart takmak için kullanılan yuva. İki Mikro SD kart mevcuttur.										

KURULUM



- Bu fotoğraf makinesi, su geçirmezdir ve IP67 şartnamesine uygundur, ancak harici kabloya bağlanan jak uygun değildir. Kablounun tamamen açıkta kalmasını önlemek için bu ürünü saçak kenarlarının altına yüklemeniz önerilir.


Kurulumdan Önce Alınması Gereken Önlemler

Kamerayı kurmadan önce aşağıdaki talimatları mutlaka okuyun:

- Kamera ağırlığının en az 5 katını taşıyabilecek bir kurulum yeri seçin.
- Sıkıştırılmış veya soyulmuş kablolar hasara neden olabilir veya yangın çıkarabilir.
- Güvenlik açısından, kurulum alanında kimsenin bulunmamasını sağlayın. Her ihtimale karşı özel eşyalarınızı kurulum alanından uzak tutun.
- Ürün aşırı güç kullanarak zorla takılırsa arızalanabilir ve kamera zarar görebilir. Montajı, uygun olmayan aletlerle yapmaya çalışmak ürüne zarar verebilir.

Sökme


1. Duvar montajının altındaki sabitleme civatasını, sağlanan tornavida ucu ile saat yönünün tersine çevirip gevşeterek sökün.

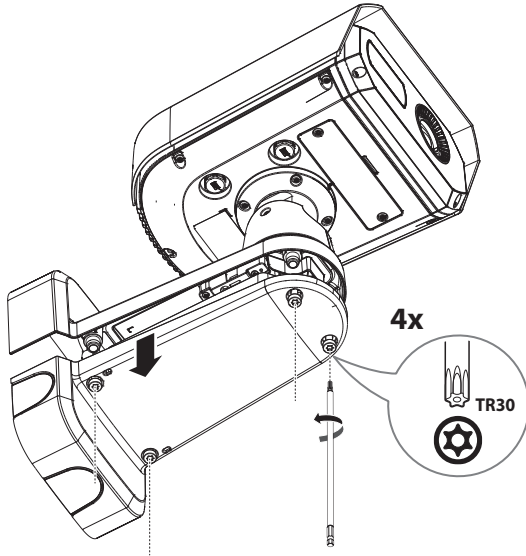

Kurulum (montaj plakası)


[Duvara kurulum yapılıyorsa]

- 1-1. Sağlanan dört bağlantı civatasını kullanarak montaj plakasını duvara takın.

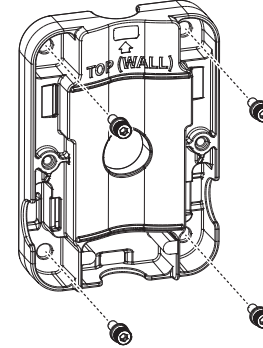

- Kamerayı duvara monte ederken, montaj plakasını duvara yerleştirin, vida deliğinin yerini işaretledikten sonra bir delik açın, ardından montaj için bağlantı civatasını takın.
- Montaj sırasında "TOP (POLE)" yazısının olduğu taraf duvara bakmalıdır. Ayrıca ürünü monte ederken "TOP (WALL)" yazısının bulunduğu öndeki okun şekilde gösterildiği gibi üste bakıyor olmasına dikkat edin.

- 1-2. Ağ/güç/ses/alarm kablolarından gerekli olanları montaj plakasındaki delikten çıkarın..

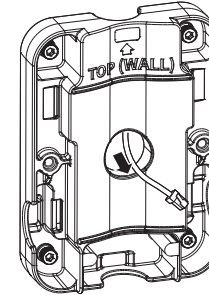


- Bu ürün, kurulum koşullarına bağlı olarak 0,75 inç PF boruya bağlanabilir. Borunun yerleştirilebileceği üç yön vardır.

kurulum ve bağlantı

[Bir direğe monte ediliyorsa]


- 1-1. Kurulum için direği seçin ve kamerayı monte etmek istediğiniz yerin yüksekliğini kontrol edin.
- 1-2. Paslanmaz çelikten montaj kelepçesini (ürünle birlikte verilmez) kullanarak montaj plakasını takın.

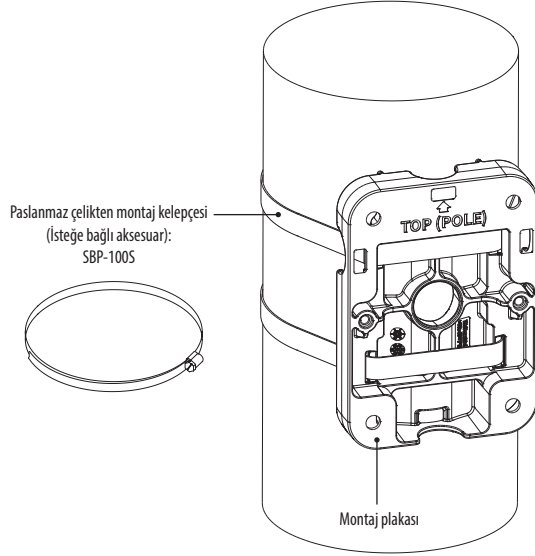

- Montaj sırasında "TOP (WALL)" yazısının olduğu taraf duvara bakmalıdır. Ayrıca ürünü monte ederken "TOP (POLE)" yazısının bulunduğu öndeki okun şekilde gösterildiği gibi üste bakıyor olmasına dikkat edin.
- Kamerayı bir direğe monte ederken, montaj plakasının altındaki oyucu kullanarak kabloya bağlayın.

Kurulum (kabloların montajı)


2. Duvar montajının alt kısmındaki tüm kablo burçlarını sökün.

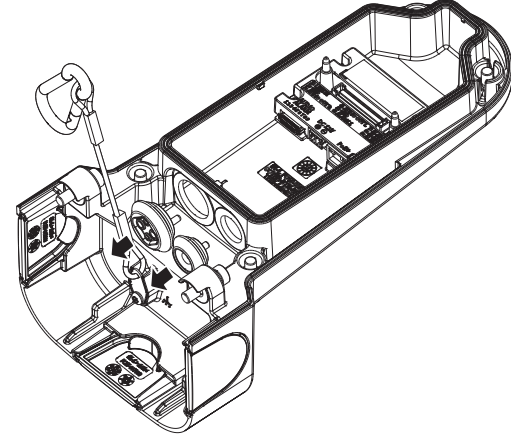


[Ağ kablosunu takma] (IP66)

- 3-1. Kablo burcundaki merkez deliğin çıkıntılı kısmını çıkarın.
- 3-2. Sağlanan kapak takıcı ile kablo burcunun deliğinden bir RJ45 kablosu geçirin.


Kapak Montaj Parçası

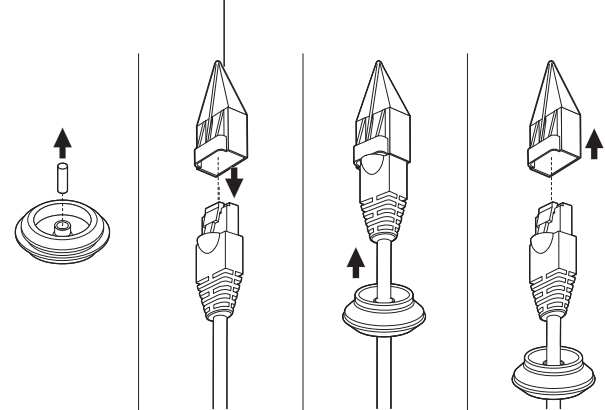

3-3. Kablo burcunu şekilde gösterildiği gibi duvar montajının alt kısmına takılı ağ kablosuyla bağlayın.

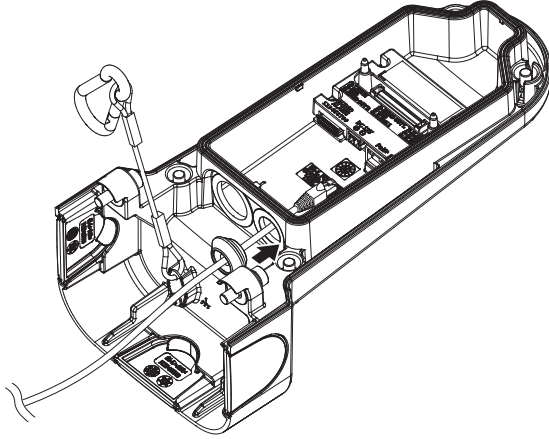


3-4. Ağ kablosunun konektörünü PoE+ bağlantı terminaline bağlayın.

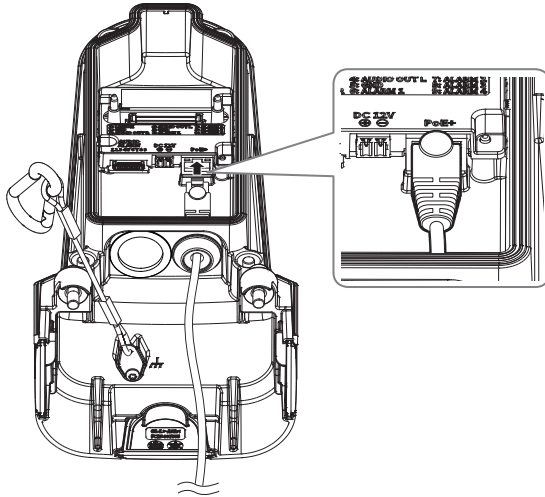


[Güç(DC 12V)/Ses/Alarm kablosunun kurulumu]

4-1. Sağlanan güç/ses/alarm kablolarının kablo burçlarını şekilde gösterildiği gibi montajın alt kısmına takın.

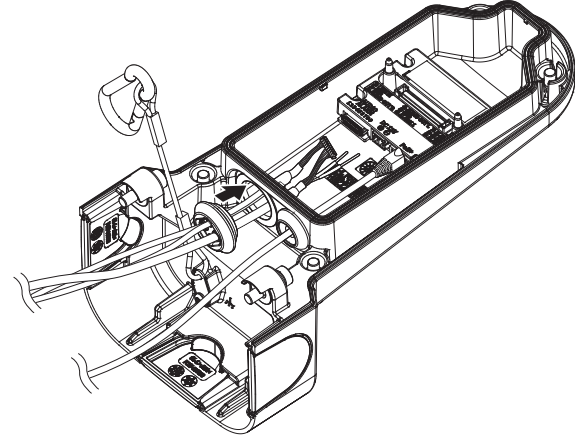


4-2. Ses/alarm kablolarının konektörünü Ses/Alarm bağlantı noktasına bağlayın.

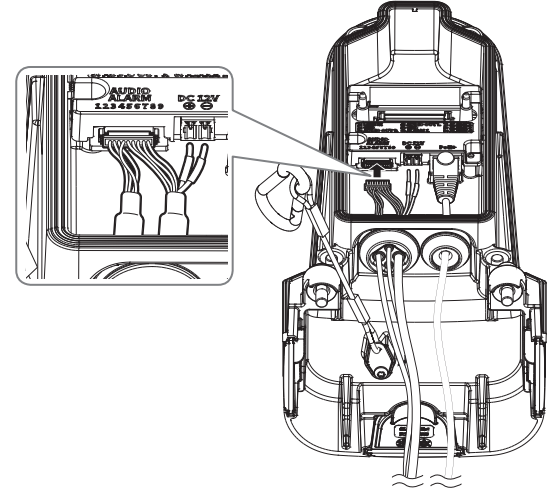

kurulum ve bağlantı


(DC 12V güç kablosunu bağlarken)

4-3. Sağlanan güç kablosu bloğunu güç hattına bağlayın.

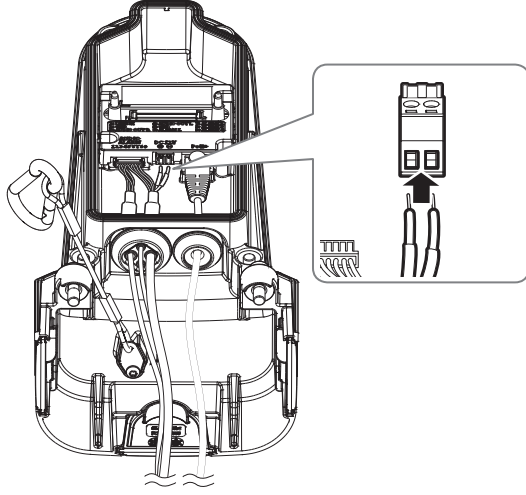


! ■ Güç hattını güç terminal bloğuna bağlarken, basılı çizime bakarak kutuplara dikkat edin.

4-4. Güç terminal bloğunu güç giriş terminaline (DC 12V) takın.

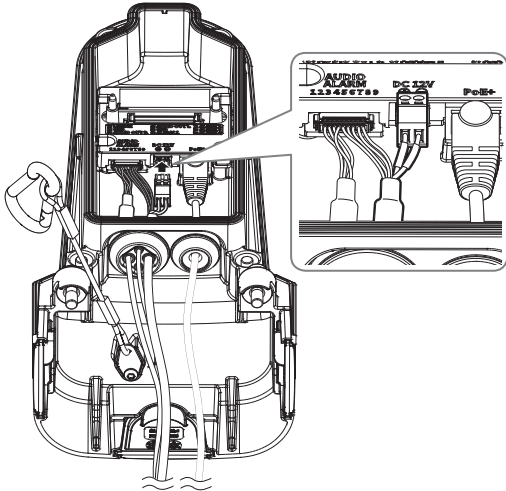


Kurulum (duvara montaj)

5. Bir tornavida ucuyla duvar montajının alt kısmını montaj plakasına sabitleyin.

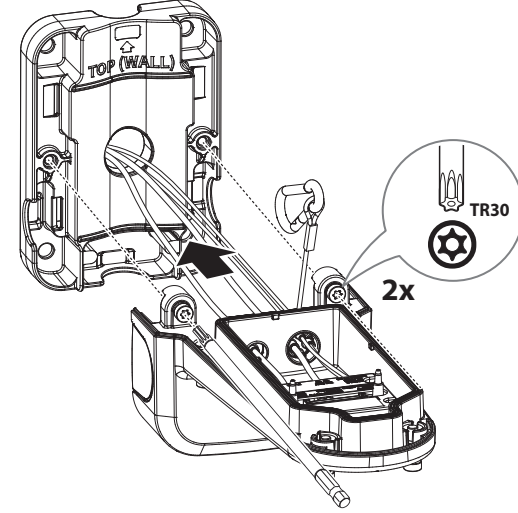


6. Montajın altındaki güvenlik kablosunu montajın üstündeki kancaya bağlayın.

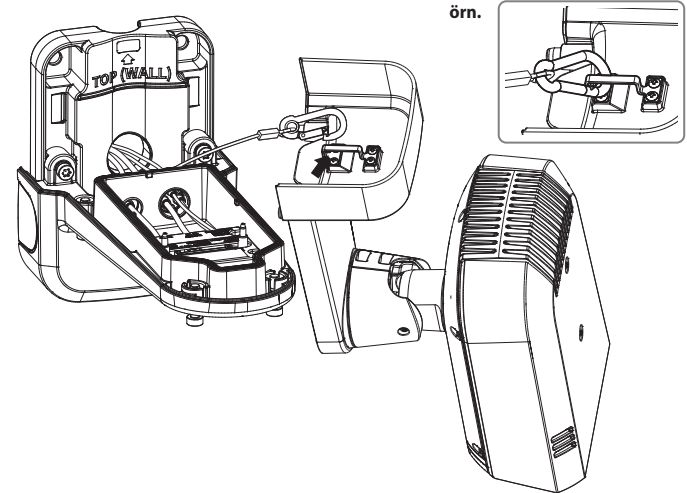

7. Bir tornavida ucuyla kamerayı montajın alt kısmına sabitleyin.




- Su hasarı sorunu çıkmaması için, sabitleme cıvatalarını iyice sıkıştırdığınızdan emin olun.

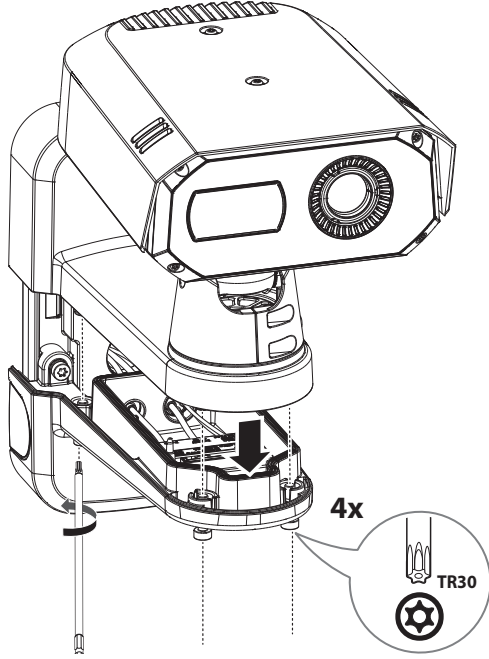


MICRO SD KARTIN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

Micro SD kartın takılması

1. Kameranın altındaki kapağı açmak için, iki vidayı sağlayan Torx L anahtarıyla saat yönünün tersine doğru çevirin.

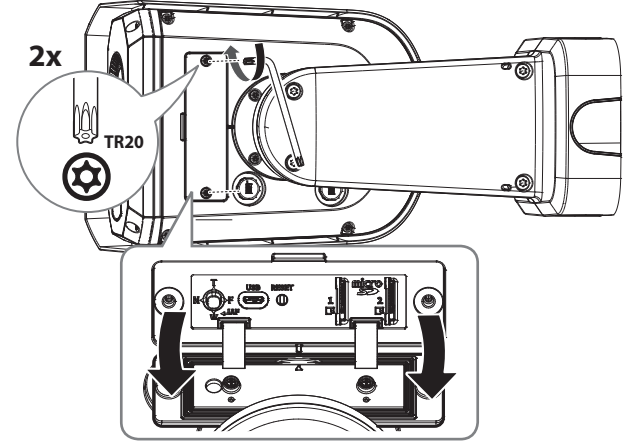


2. Bir Micro SD kartı ok yönünde takın.

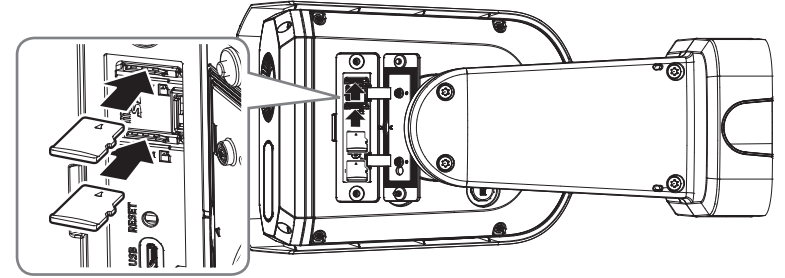

- Mikro SD kart, kamera kurulmadan ve güç kaynağı girişi yapılmadan önce takılmalıdır.
- Zorlayarak ters yönde takmaya çalışmayın. Bu, Micro SD kartınıza ve ürününe zarar verebilir.
- Micro SD kartın yağmır yağarken ya da nem yüksek olduğunda takılması veya çıkarılması önerilmez.
- Micro SD kartı takarken/sökerken, parçaların kaybolması veya düşmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlemek için, üzerinde çalışmadan önce ürün gövdesini düz bir yere koyduğunuzdan emin olun.


Micro SD Kartın Çıkarılması

Yuvadan çıkarmak için Micro SD kartın açıkta kalan ucunu hafifçe aşağı bastırın.

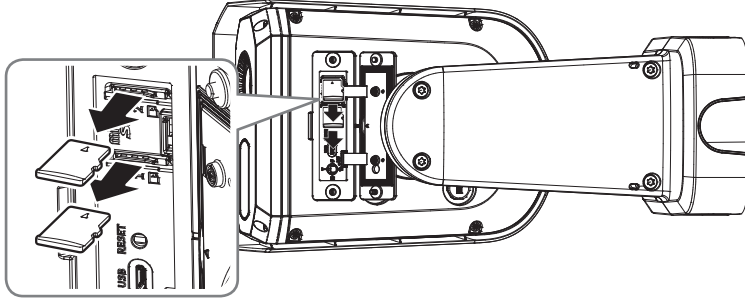

- Micro SD kartı çıkartmadan önce, <Ayarlar (⚙️)>-<Olay>-<Depolama> alanında, cihazı <Kapalı> duruma getirin ve [Uygula] düğmesine basarak kamerayı kapatın.
- Veri kaydedilirken mikro SD kart çıkarılırsa veya güç kapatılırsa veriler kaybolabilir veya bozulabilir.

Diğer Cihazlarla Bağlantı

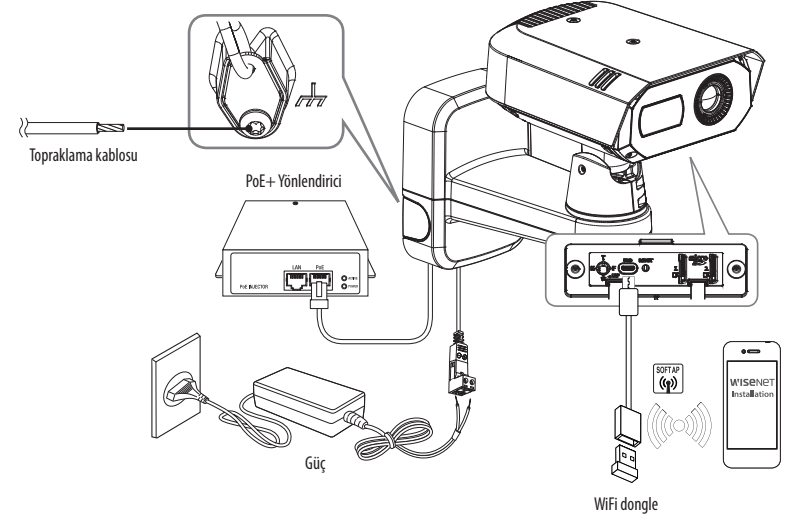

- Mikro USB bağlantı noktası, uygulamaların yüklü olduğu bir akıllı telefonla iletişim kurmak amacıyla bir Wi-Fi donanım kilidini bağlamak için kullanılır.
- Kameranin WiFi donanım kilidi çıkışları <CH1: Görünür> veya <CH2: Termal> videosunu kullanan akıllı telefon videoları. Bu videolar kamera kurulumunda kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır, gözetim için uygun değildir.
- Ortam sıcaklığında bir değişiklik olduğunda veya belirli bir aralığa ulaşıldığında, kullanılan termal video yaklaşık 1-2 saniye geçici olarak donacaktır. Bu, termal videoyu kalibre ederken normal bir durumdur.

Ethernet Bağlantısı

Ethernet kablosunu yerel ağa veya İnternete bağlayın.

WiFi dongle'ına bağlanma

Kamera Ayarı

1. OTG adaptörünü (5 pimli) ve WiFi dongle'ını micro USB bağlantı noktasına bağlayın.

Akıllı Telefon Kurulumu


1. Wisenet kurulum uygulamasını yükleyin.
2. WiFi'yi açtıktan sonra kamera SSID'sini seçin.
3. Wisenet kurulum uygulamasını çalıştırın.
4. Kamerada oturum açtığınızda video görüntülenir.
5. Akıllı telefonunuz üzerinden görüntüleri izlerken görüş açısını ayarlayabilirsiniz.

Önerilen donanım kilidi üreticisi ve model adı

Üretici	Model
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un V2 (Yeni sür.)
IP Time	N100mini
IP Time	N150L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

Çalıştırma ve ağ bağlantısı

Kameradaki yuvanın alt kısmındaki PoE+ bağlantı noktasına bir PoE+ cihazı bağlayın.

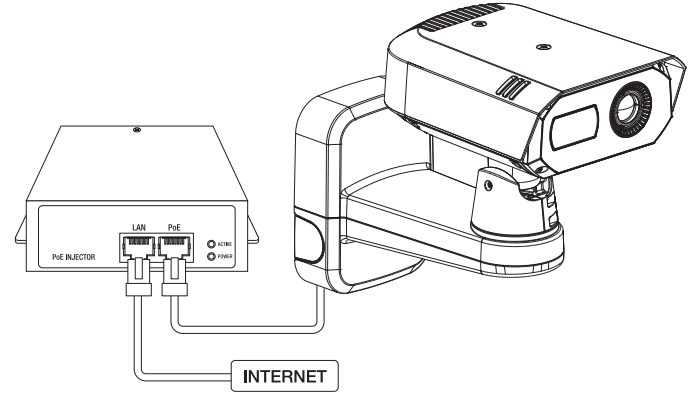


- PoE+ özellikli bir yönlendirici bağlayın ve kullanın.
- IEEE 802.3at standardını destekleyen bir cihaz kullanın.
- PoE+ bağlantı noktasına PoE+ özellikli bir yönlendirici bağlarsanız kamerayı ayrı bir güç kaynağı (DC 12V) olmadan kullanabilirsiniz.

Ağ Kablosu Özellikleri

Öge	İçindekiler	İşaret
Konektör	RJ45(10/100/1000BASE-T)	
Ethernet	10/100/1000BASE-T	1000BASE-T ile çalıştırmak için, cihazların hub'ında Kategori 6 veya daha yüksek sınıf bir kablo kullanılması gerekir.
Kablo	Kategori 5e veya üstü	
Maks Mesafe	100 m	DC direnci ≤ 0,125 Ω/m
PoE+ Desteği	IEEE 802.3at	

Güç Kaynağı

Güç adaptörünün + , - ucunu bir tornavida kullanarak kameranın güç bağlantı noktasına bağlanan güç terminal bloğuna bağlayın.

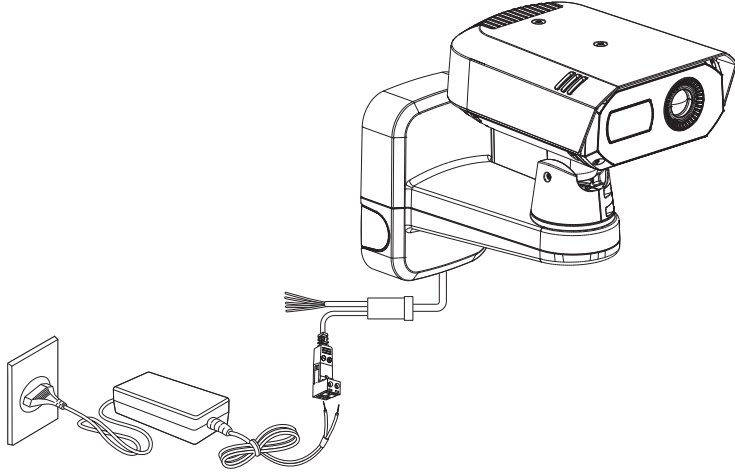

- ! ■ PoE+ ve DC 12 V güç kaynakları aynı anda açılırsa, cihazın gücü hem PoE+ hem de DC 12 V tarafından tedarik edilecektir.
 - PoE+ bağlantı noktasına PoE+ özellikli bir yönlendirici bağlarsanız kamerayı aynı güç kaynağı olmadan kullanabilirsiniz.
 - PoE+ ve DC 12V değerlerine sahip tek bir güç kaynağı kullanılması önerilir.
- Güç kablосunu bağlarken kutupları ters çevirmemeye dikkat edin.
- İlk güç uygulandığında, termal görüntüleme ekranı sürekli olarak kalibre edildiğinden dengelenmesi için yaklaşık 30 dakika gerekecektir.
- Harici bir cihaz bağlamak isterseniz, devam etmeden önce harici cihazı kapamanız gerekir.
- Elektrik fişini prize takmadan önce, güç kablосunu kameraya ve adaptöre bağlayın.

Güç Kablосu Özellikleri

DC 12V Girişi söz konusu olduğunda:

(TNM-C4940TD/TNM-C4940TDR/TNM-C4942TDR)


Kablo Tipi (AWG)	#18	#16
Kablo Uzunluğu (Maks.)	11m	18m

(TNM-C4950TD/TNM-C4952TD/TNM-C4960TD/TNM-C4962TD)

Kablo Tipi (AWG)	#18	#16
Kablo Uzunluğu (Maks.)	13m	20m

Kamerayı Topraklama

Topraklama kablосunu, montajın alt kısmındaki güvenlik kablосu sabitleme vidasına bağlayın.

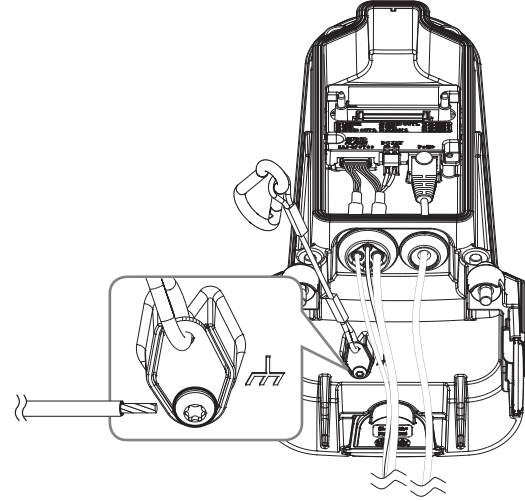


- ! ■ Topraklama, ürünü akım dalgalanması veya yıldırımdan korur.
- Topraklama sırasında ürünün kapalı olmasına dikkat edin.

Önerilen Topraklama Kablосu

- Uzunluğu: 3 metreden kısa
- Ölçü: 18 AWG veya üstü (örn.) UL1007 AWG 18/16, UL1015 AWG18/16/14/12

Ses Giriş/Çıkışa Bağlamak

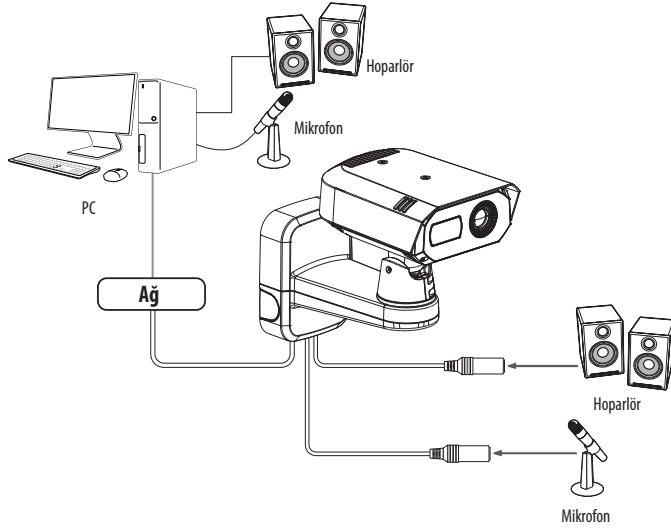

1. Kameranın MIC bağlantı noktasını mikrofona veya mikrofonun bağlı olduğu amplifikatörün LINE OUT bağlantı noktasına bağlayın.
2. Kameranın SPEAKER bağlantı noktasını hoparlöre veya hoparlörün bağlı olduğu amplifikatörün LINE IN bağlantı noktasına bağlayın.
3. Ses girişi için teknik özellikleri kontrol edin.

• Ses Kodeği

- Ses Girişi : G.711 PCM (Bit Hızı: 64kbps / Örnekleme Frekansı: 8kHz), G.726 ADPCM (Bit Hızı: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps / Örnekleme Frekansı: 8kHz), AAC (Bit Hızı: 48Kbps / Örnekleme Frekansı: 16kHz)
- Ses Çıkışı : G.711 PCM (Bit Hızı: 64kbps / Örnekleme Frekansı: 8kHz)

• Tam ÇiftYönlü Ses

- **Audio in** : Seçilebilir (mikrofon/Hat girişi), Desteklenen voltaj: 2.5VDC (4 mA), Giriş impedansı: 2K Ohm
- **Audio out** : Çıkış hattı (3.5mm mono jak), Maksimum çıkış: 1Vrms, Çıkış hattı öz direnci : 600ohm




- Web görüntüleyiciye erişecekseniz ve <Video ve Ses> - <Ses ayarları> seçeneğinde ses giriş kaynağı olarak harici bir mikrofon seçecekseniz, aşağıdaki teknik özellikler önerilir:
 - Frekans aralığı: 40-16.000 Hz
 - Empedans: 1.500 Ω
 - Hassasiyet: -40 ± 3 dB (7,1-14,1 mV)
- Aşağıdaki durumlarda, ses sınıflandırma performansı bozulabilir veya arızalanabilir.
 - Tek el atış değil, makineli tüfek sesi gibi bir ses olayı.
 - Gürültünün çok yüksek olması ve bu nedenle hedef ses kaynağının ayırt edilememesi durumu.
 - İki veya daha fazla farklı ses kaynağının aynı anda girilmesi durumu.
 - Sessiz bir durumda gürültü önleme işlevi kullanılarak ses sınıflandırmasının uygulanması durumu.
 - Kameraya yakın mesafede (1 metre içinde) alkışlama, çığlık atma vb. durumlar
 - Ses sınıflandırma kategorisine girmeyen uçak sesi veya siren sesi gibi bir ses kaynağının aniden yüksek bir ses seviyesiyle ortaya çıkması durumu.
 - Harici bir mikrofonun önerilen özellikleri karşılamaması durumu.

kurulum ve bağlantı

G/Ç cihazına bağlanma

Alarm G/Ç kablosunu yuva kutusunun ilgili yuvasına bağlayın.

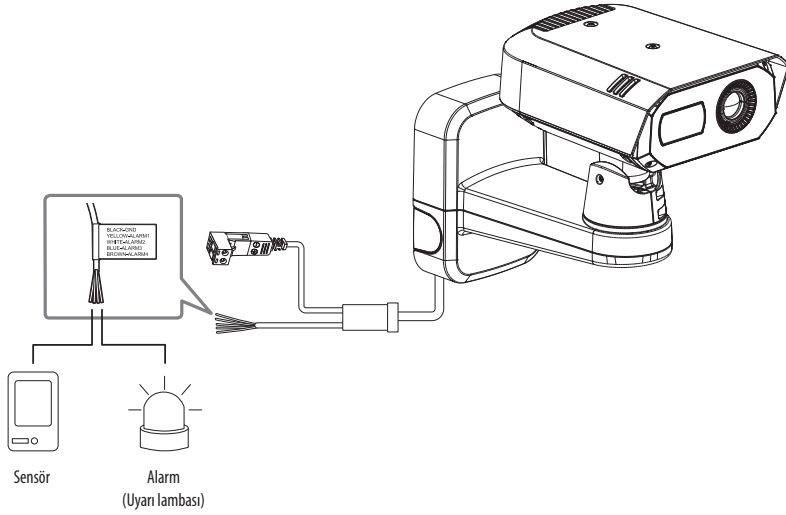


- ALARM 1~4 : Bu portlar alarm girişi veya çıkışı portları olarak kullanılabilir. Giriş portu olarak kullanılırlarsa, alarm girişi veya gündüz/gece sensörleri bunlara bağlanabilir. Çıkış portu olarak kullanılırlarsa, alarm çıkış sinyalleri bunlara bağlanabilir. ※ Her bir alarm giriş/çıkış portunun ayarı, Web Viewer ayar menüsünde değiştirilebilir.
- ALARM-OUT : Alarm çıkış sinyalini bağlamak için kullanılır.
- GND : Alarm giriş/çıkış sinyali için ortak bağlantı noktası.

■ Gerilim ve akım özelliklerini aşan cihazlar (örn. Yanıp sönen ışık ve siren) açık kolektör yöntemi kullanılarak bağlanırsa, arızaya neden olabilir. Uyarı lambası veya siren gibi cihazları bağlarken "Alarm Çıkışı Kablo Şeması"na bakın.


Harici sensörü bağlamak için

Çeşitli sensörlerin sinyal hatlarından (2 kablo) biri [ALARM 1~4 (ilgili terminalin giriş olarak ayarlandığı yer)] terminaline, diğeri ise [GND] terminaline bağlanır.

Alarm Girişi Kablo Şeması

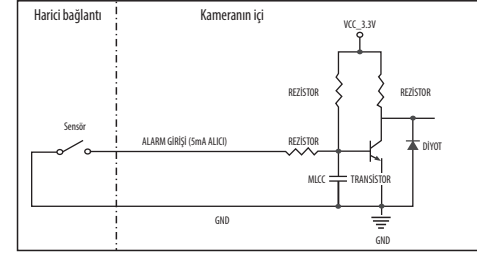

Alarm Çıkışı Kablo Şeması

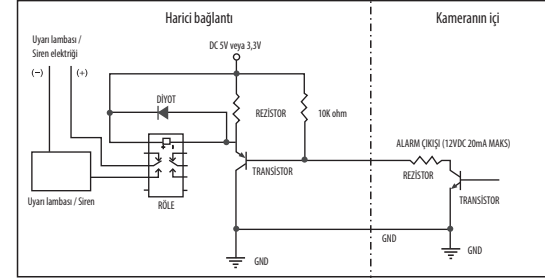


ağ bağlantısı ve kurulumu

Ağ ayarlarınızı ağ yapılandırmanıza göre ayarlayabilirsiniz.

KAMERAYI DOĞRUDAN YEREL ALAN AĞINA BAĞLAMAK


Kamera Lan Üzerinde Yerel Bir Pc'den Bağlanmak

1. Yerel Pc'de Bir Internet Tarayıcı Çalıştırın.
2. Tarayıcının Adres Çubuğuna Kameranın Ip Adresini Girin.

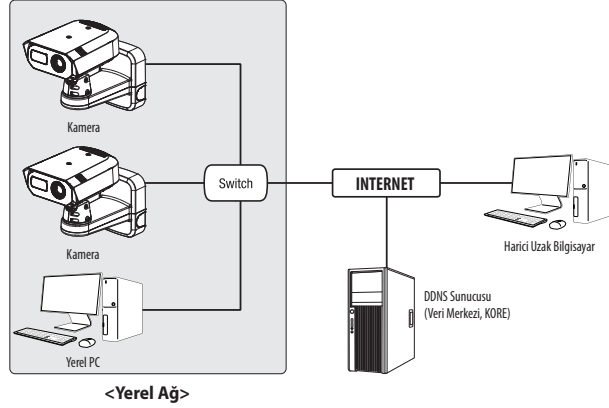

- Eğer Port Yönlendirme Doğru Ayarlanmamışsa Ya Da Bir Güvenlik Duvarı Ayarlıysa, Lan Ağı Dışından Harici Bir Pc İnternet Üzerinden Kameranı Bağlanamaz. Bu durumda ağ yöneticinize başvurun.
- IP adresi fabrika ayarlarına göre otomatik olarak DHCP sunucusundan atanır. Kullanılabilen DHCP sunucusu yoksa, IP adresi 192.168.1.100 olarak ayarlanır. IP adresini değiştirmek için Device Manager'ı kullanın. Device Manager'ın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, "DEVICE MANAGER'I KULLANMA" kısmına bakın. (Sayfa 20)

KAMERANIN DOĞRUDAN BİR DHCP TABANLI DSL/KABLOLU MODEME BAĞLANMASI

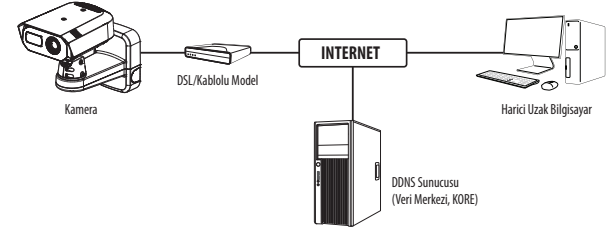

1. Kullanıcı bilgisayarını doğrudan ağ kamerasıyla bağlayın.
2. Kameranın IP adresi, bir kullanıcının Internet üzerinden web tarayıcısı kullanarak erişebilmesi için Device Manager tarafından değiştirilebilir.
3. Bir Internet tarayıcısı kullanarak kameranın Web Görüntüleyicisine erişin.
4. [Ayarları] sayfasına gidin.
5. [Ağ] – [DDNS] sayfasına gidin ve DDNS ayarlarını yapılandırın.
6. [Basic] – [IP & Bağlantı Noktası] ögesine gidin ve IP türünü [DHCP] olarak ayarlayın.
7. Bilgisayarınızdan kaldırılan kamerayı doğrudan modeme bağlayın.
8. Kamerayı yeniden başlatın.

- DDNS ayarı hakkında bilgi almak için Web Viewer'ın çevrimiçi yardım bölümüne bakın.
- IP biçimi ayarlama hakkında bilgi için, Web Viewer'ın çevrimiçi yardım bölümüne bakın.

ağ bağlantısı ve kurulumu


DEVICE MANAGER'I KULLANMA



- Device Manager programı, Hanwha Vision web sitesindeki <Support> – <Tool> menüsünden indirilebilir (<https://www.HanwhaVision.com>).
- Device Manager hakkında daha fazla talimatı, ana sayfanın <Help> menüsünde bulabilirsiniz.

PROJELERİ KURMA

Her proje için kameraları kaydedebilir ve içe aktarabilirsiniz. Yeni bir proje oluşturmak için proje adını ve parolayı ayarlayın. Oluşturulan projeyi çalıştırmak için bir parola girmelisiniz.

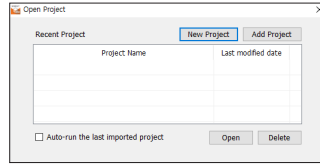

KAMERAYI OTOMATİK OLARAK ARAMA

Kamera, Device Manager'ın kurulu olduğu bilgisayar ile aynı ağa bağlı ise kamerayı arama işlevini kullanarak bulabilirsiniz.

- Device Manager'ın ana sayfasındaki <Search> seçeneğine tıklayın.
- Listeden kamerayı kontrol edin.
 - Kameraya yapıştırılmış etiketteki MAC adresini kontrol edin.

IP ADRESİNİ YAPILANDIRMA


Kamera ağ ayarını değiştirmek istiyorsanız, <Status> kısmında <Login OK> işareti gösteriliyor olmalıdır. Oturum açmak için ana sayfadaki <Credential> seçeneğine tıklayın.

Statik IP'yi yapılandırma

IP adresi ve port bilgilerini manuel olarak ekleyin ve yapılandırın.

Bir kamerayı kurarken

- Listeden IP ayarını değiştirmek istediğiniz kameraya tıklayın.
- Device Manager'ın ana sayfasındaki <IP Assign> seçeneğine tıklayın.
- <Assign the following IP address> seçimini yapın.
 - Kameranın IP bilgileri önceden ayarlandığı gibi görüntülenecektir.
- IP ve Port ile ilgili kategorileri doldurun.

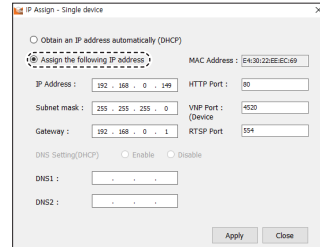


Bir Geniş Bant yönlendirici kullanılmıyorsa

Ağ yöneticisinden <IP Adres>, <Altağ Maskesi>, <Ağ Geçidi> değerlerini ayarlamasını isteyin.

- HTTP Port : Kameraya İnternet tarayıcı kullanılarak erişmek için kullanılır; varsayılan değer 80'dir.
- RTSP Port : Gerçek zamanlı akışı kontrol eden bir porttur. İlk değeri 554'tür.

Bir Geniş Bant yönlendirici kullanılıyorsa

- IP Address : IP aralığında kalan ve Geniş Bant yönlendirici tarafından verilen bir adres girin.
örn) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : Geniş Bant yönlendiricinin <Subnet Mask>'i, kameranın <Subnet Mask>'i olacaktır.
- Gateway : Geniş Bant yönlendiricinin <Local IP Address>'i, kameranın <Gateway>'i olacaktır.

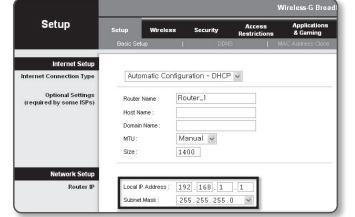

- Ayarlar, bağlı Geniş Bant yönlendiricisinin modeline göre farklılık gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, geçerli yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Geniş bant yönlendiricinin bağlantı noktası iletimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım (Bağlantı Noktası Eşleme) Ayarı". (sayfa 22)

Geniş Bant yönlendiriciye bağlı birden fazla kamera varsa

IP ile ilgili ayarları ve Bağlantı Noktası ile ilgili ayarları birbirinden ayrı şekilde yapılandırın.

örn)

	Kategori	Kamera No. 1	Kamera No. 2
IP ile ilgili ayarlar	IP Address	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Bağlantı noktası ile ilgili ayarlar	HTTP Port	8080	8081
	RTSP Port	554	555



- <HTTP Port> 80 dışında bir değere ayarlanmışsa, kameraya erişebilmek için öncelikle İnternet tarayıcısının adres çubuğuna <Port> numarasını girmeniz gerekir.
örn) http://IP adresi : HTTP bağlantı noktası
http://192.168.1.100:8080

5. [Apply] Düğmesine tıklayın.

6. Başarılı mesajı görüntülenirse, [OK] seçeneğine tıklayın.

Birden fazla kamerayı kurarken

Model	MAC Address	IP(Config)	IP(New)	Subnet(New)	Gateway(New)	DNS1(Config)	DNS2(Config)	HTTP	Device	RTSP	Result
WQ-CR...	E4:30:22:8F:29:DA	192.168.0.149						80	4320	554	
QNF-CR...	E4:30:22:8F:29:DA	192.168.0.150						80	4320	554	

1. Listed IP ayarını değiştirmek istediğiniz kameraya tıklayın.
2. Device Manager'in ana sayfasındaki **<IP Assign>** seçeneğine tıklayın.
3. **<Assign the following IP address>** seçimini yapın.
4. Atanacak IP adresi aralığının başlangıç adresini girin.
5. Her ekipmana atanacak IP adresini kontrol etmek için **[Simulate]** düğmesine tıklayın.
 - IP adresi ögesine çift tıklayarak her adresi düzenleyebilirsiniz.
6. IP atamasını başlatmak için **[Apply]** düğmesine tıklayın.
7. IP atamasının başarı durumu için **<Result>** ögesini kontrol edin.

Dinamik IP'yi Yapılandırma

DHCP'den IP adresini alın

- Dinamik IP ortamı örneği
 - Kameraların bağlı olduğu bir Geniş Bant yönlendiricisine DHCP sunucusu tarafından bir IP adresi atanmışsa
 - Kamera, DHCP protokolleri kullanılarak doğrudan modeme bağlanıyorsa
 - IP'ler LAN aracılığıyla dahili DHCP sunucusu tarafından atanmışsa

Bir kamerayı kurarken

1. Listed IP ayarını değiştirmek istediğiniz kameraya tıklayın.
2. Device Manager'in ana sayfasındaki **<IP Assign>** seçeneğine tıklayın.
3. **<Obtain an IP address automatically (DHCP)>** seçimini yapın.
4. **[Apply]** düğmesine tıklayın.
5. Başarılı mesajı görüntülenirse, **[OK]** seçeneğine tıklayın.

Birden fazla kamerayı kurarken

Model	MAC Address	IP(Config)	IP(New)	Subnet(New)	Gateway(New)	DNS1(Config)	DNS2(Config)	HTTP	Device	RTSP	Result
WQ-CR...	E4:30:22:8F:29:DA	192.168.0.149						80	4320	554	
QNF-CR...	E4:30:22:8F:29:DA	192.168.0.150						80	4320	554	


1. Listed IP ayarını değiştirmek istediğiniz kameraya tıklayın.
2. Device Manager'in ana sayfasındaki **<IP Assign>** seçeneğine tıklayın.
3. **<Obtain an IP address automatically (DHCP)>** seçimini yapın.
4. IP atamasını başlatmak için **[Apply]** düğmesine tıklayın.
5. IP atamasının başarı durumu için **<Result>** ögesini kontrol edin.

ağ bağlantısı ve kurulumu

KAMERAYI MANUEL OLARAK KAYDETME

Kameranin arama fonksiyonu kullanılarak bulunamaması durumunda, kamera harici ağa bağlıysa, IP bilgileri manuel şekilde eklenerek kamera uzaktan kaydedilebilir.


1. Device Manager'in ana sayfasındaki **<Add Devices>** – **<Manually Add Device>** seçeneğine tıklayın.
2. Aradığınız IP adresi aralığını ekleyin.
3. Kaydettiğiniz kameranın **<Model Name>** seçin ve HTTP portu, HTTPS portu, kimlik ve şifre bilgilerini ekleyin.
4. **[Register]** düğmesine tıklayın.
5. Kameranin kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
 - Kameraya yapılandırılmış etiketteki MAC adresini kontrol edin.

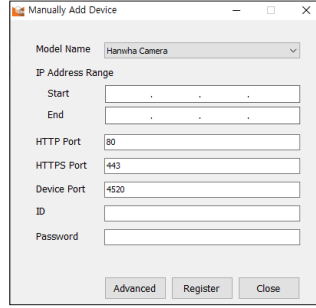

Manually Add Device dialog box. It contains fields for Model Name (Hansha Camera), IP Address Range (Start, End), HTTP Port (80), HTTPS Port (443), Device Port (4520), ID, and Password. There are buttons for Advanced, Register, and Close.

IP'YI OTOMATİK OLARAK YAPILANDIRMA

1. Listedeki IP'ni otomatik olarak yapılandırmak istediğiniz kameraya tıklayın.
2. Device Manager'in ana sayfasındaki **<+>** seçeneğine tıklayın.
 - Ekipman Ayarı menüsü görünür.
3. Menüde **<Auto IP Configure>** seçeneğine tıklayın.
4. **<UPnP>** ya da **<Bonjour>** protokolünü kullanmak için **<Enable>** ögesini seçin ve **[Apply]** düğmesine tıklayın.

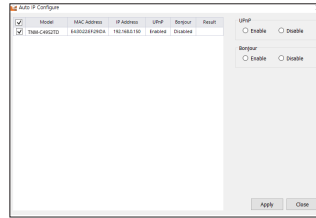


Auto IP Configure dialog box. It shows a table with columns: Model, MAC Address, IP Address, UPnP, Bonjour, and Status. The first row is selected. There are checkboxes for UPnP and Bonjour, and buttons for Apply and Close.

BAĞLANTI NOKTASI ARALIĞI AKTARIM (BAĞLANTI NOKTASI EŞLEME) AYARI

Bir kameranın bağlı olduğu bir Geniş Bant yönlendiriciyi kurarken, uzak bir bilgisayarı yönlendiricideki kameraya erişebilmesi için, Geniş Bant yönlendiricide bağlantı noktası aralığı aktarımını ayarlamamız gerekir.

Manuel Bağlantı Noktası Aralığı Aktarımı

1. Geniş Bant yönlendiricinin Ayarlar menüsünden, **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>** öğelerini seçin. Bir üçüncü şahıs Geniş Bant yönlendiricisi için bağlantı noktası aralığı aktarımını ayarlamak için, ilgili Geniş Bant yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.
2. Geniş Bant yönlendiriciye bağlı her bir kamera için **<TCP>** ve **<UDP Port>** ayarlarını yapın. IP yönlendirici ile yapılandırılacak her bir bağlantı noktasının sayısı, kamera web görüntüleyicisinde **<Ayarları>** - **<Basic>** - **<IP & Bağlantı Noktası>** bölümünde belirlenen port sayısına göre ayarlanmalıdır.
3. İşlem tamamlandığında **[Save Settings]** düğmesini tıklayın. Ayarlarınız kaydedilir.

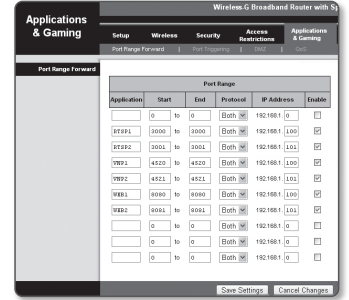


Port Range Forward configuration screen. It shows a table with columns: Application, Start, End, Protocol, IP Address, and Enable. There are buttons for Save Settings and Cancel Changes.

- Port yönlendirme ayarı, CISCO IP yönlendirici ayarına bir örnektir.
- Ayarlar, bağlı Geniş Bant yönlendiricisinin modeline göre farklılık gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, geçerli yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Birden fazla kamera için Bağlantı Noktası Aralığı Yönlendirmeyi kurulum

- Geniş Bant yönlendirici cihazda, yapılandırma web sayfası ile Bağlantı Noktası İletme kuralı belirleyebilirsiniz.
- Kullanıcı kamera ayar ekranını kullanarak herhangi bir portu değiştirebilir.

Kamera 1 ve Kamera 2 bir yönlendiriciye bağlandığında :

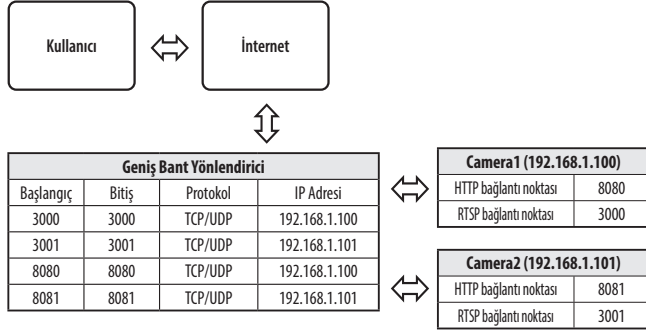

- Yönlendiricinin UPnP (Evrensel Tak ve Çalıştır) özelliğini desteklemesi halinde, port yönlendirme ek yönlendirici kurulumu olmadan yapılabilir. Kamerayı bağlandıktan sonra "Ayarlar -> Ağ -> DDNS" altındaki <DDNS> içinde <Hızlı Bağlantı> menüsündeki onay kutusunu işaretleyin.

KAMERAYA PAYLAŞILAN BİR YEREL BILGISAYARDAN BAĞLANMA

- Device Manager'ı çalıştırın.
Bağlı kameralar taranır ve kameraların bir listesi görüntülenir.
- İstediğiniz projeyi seçin ve [Open] düğmesine tıklayın.
- Parolayı girdiğinizde projedeki kameraların listesi görüntülenir.
- Bir kameraya erişmek için üzerine çift tıklayın.
İnternet tarayıcı başlatılır ve kameraya bağlanır.

- Kameraya, bulunan kameranın IP adresini İnternet tarayıcının adres çubuğuna yazarak da erişebilirsiniz.

KAMERAYA İNTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BİR BILGISAYARDAN BAĞLANMA

Kullanıcılar, Geniş Bant Yönlendiricisinin ağ kümesinde bulunmayan bir uzak bilgisayarda, kameranın DDNS URL'sini kullanarak bir Geniş Bant Yönlendiricisi ağı içindeki kameralara erişebilirler.


- Geniş Bant yönlendirici ağındaki bir kameraya erişebilmek için, öncelikle Geniş Bant yönlendirici için bağlantı noktası aralığı aktarımını ayarlamış olmanız gerekir.
- Uzak bilgisayardan İnternet tarayıcısı başlatın ve kameranın DDNS URL adresini veya Geniş Bant yönlendiricinin IP adresini adres çubuğuna yazın.
örn) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

- DDNS kullanmak için, DDNS ana sayfasında (<http://ddns.hanwha-security.com>) kaydolun ve ürünü [DDNS Ayarlarım]>[Ürün Kaydı] seçeneği altında kaydedin.

KAMERAYA BAĞLAMA

Normal koşullar altında aşağıdakileri yapmanız gerekir

1. İnternet tarayıcıyı başlatın.
2. Kameranın IP adresini adres çubuğuna yazın.
örn) • IP adresi (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- Oturum Açma iletişim kutusu açılır.
• IP adresi (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - Oturum Açma iletişim kutusu açılır.

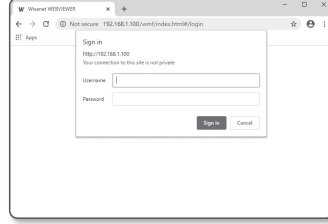

HTTP bağlantı noktası 80 dışında bir değer ise

1. İnternet tarayıcıyı başlatın.
2. Kameranın IP adresini ve HTTP bağlantı noktası numarasını adres çubuğuna yazın.
örn) IP adresi: 192.168.1.100: HTTP bağlantı noktası numarası (8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - Oturum Açma iletişim kutusu açılır.

URL adresinin kullanılması

1. İnternet tarayıcıyı başlatın.
2. Kameranın DDNS URL adresini adres çubuğuna yazın.
örn) URL adresi : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- Oturum Açma iletişim kutusu açılır

! ■ Yalnızca LAN ortamında ağ bağlantısı devre dışı bırakılır.

UPnP üzerinden bağlanma

1. UPnP protokolünü destekleyen istemciyi veya işletim sistemini çalıştırın.
2. Arama yapmak için kamera adına tıklayın.
Windows işletim sisteminde, ağ menüsünden aranan kamera adına tıklayın.
- Oturum açma penceresi görüntülenir.

Bonjour üzerinden Bağlanma

1. Bonjour protokolünü destekleyen istemciyi veya işletim sistemini çalıştırın.
2. Arama yapmak için kamera adına tıklayın.
Mac işletim sisteminde, Safari'nin Bonjour sekmesinden aranan kamera adına tıklayın.
- Oturum açma penceresi görüntülenir.

✍ ■ UPnP ya da Bonjour protokolünü kullanmak için "IP'yi otomatik olarak yapılandırma" başlığına bakın.

DDNS adresinin kontrol edilmesi

Kamera doğrudan DHCP kablolu modeme veya DSL modeme bağlıysa, her ISP (İnternet Hizmet Sağlayıcısı) sunucusuna bağlanmaya çalıştığınızda ağınızın IP adresi değişecektir. Böyle bir durumda DDNS tarafından değiştirilen IP adresi size bildirilmez.

DDNS sunucusuyla dinamik IP bazlı bir aygıt kaydettiğinizde aygıtı erişmeye çalıştığınızda değişen IP'yi kolayca kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızı <DDNS> sunucusuna kaydetmek için http://ddns.hanwha-security.com adresini ziyaret edin ve öncelikle cihazınızın kaydını yapın ve sonra Ağ Görüntüleyici'yi <Ağ> - <DDNS> <DDNS> olarak ayarlayın ve DDNS kaydı için kullanılan <Ürün Kimliği> girin.

ŞİFRE AYARI

Ürüne ilk kez erişim sağladığınızda, oturum açma şifresini yaratmanız gerekir.



- 8 ile 9 haneli yeni bir şifrede, şunlardan en az üçünü kullanmanız gerekir: büyük/küçük harfler, sayılar ve özel karakterler. 10 ile 15 haneli bir şifrede, yukarıda belirtilen türlerden en az ikisini kullanmanız gerekir.
 - İzin verilen özel karakterler: ~!@#\$%^&*()_+=[]\|;:'" <>.,~/
- Şifre için boşluğa izin verilmez.
- Daha üst seviyede güvenlik için şifrelerinizde aynı karakterlerin veya ardışık klavye girişlerinin tekrarlanmaması önerilir.
- Belirlediğiniz parolayı hatırladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, parolanızı kaybettiğinizde **[RESET]** düğmesine basarak ürünü sıfırlamanız gerekir.

Administrator password change

New password:

Confirm new password:

• If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
• If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
• It may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
• The following special characters can be used: ~!@#\$%^&*()_+=[]\|;:'" <>.,~/
• You may not use more than 6 consecutive characters (example: 1234, abcd, etc.)
• You may not use the same character 4 or more times consecutively (example: 1111, 1111, 1111, etc.)

Apply

OTURUM AÇMA

Kameraya her erişiminiz sırasında oturum açma penceresi görünür. Kameraya erişmek için Kullanıcı Kimliği'ni ve şifrenizi girin.

1. <User name> giriş kutusuna "**admin**" yazın. Yöneticinin kimliği olan "**admin**", Web Viewer'da değiştirilebilir.
2. Şifreyi <Password> giriş alanına girin.
3. **[Sign in]** ögesine tıklayın. Oturum Açma başarılı olduğunda, Live Viewer ekranı açılır.



- Kameranın web görüntüleyicisine eriştiğinizde, görüntü verilerinin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol ederek güvenliği çok dikkat edin.

Sign in

http://192.168.1.100

Your connection to this site is not private

Username:

Password:

Sign in Cancel



- Ekran boyutu %100 olduğunda en iyi video kalitesine sahip olursunuz. Oran düşürüldüğünde, görüntü kenarlardan kesilebilir.

KAMERA WEB GÖRÜNTÜLEYİCİSİ KURULUMU

1. **[Kurulum (⚙️)]** simgesine tıklayın.
2. Ayarlar penceresi görüntülenir.
3. Kameranın temel bilgi, video, ses, ağ, olay, analiz ve sistem ayarlarını ağ üzerinden yapılandırabilirsiniz.
4. Her işlevin detaylı tanımına bakmak için **<Yardım (📖)>** düğmesine tıklayın.

SORUN GİDERME

SORUN	ÇÖZÜM
Bir Windows 10 kullanıcısı Chrome veya Firefox aracılığıyla web görüntüleyiciye eriştiğinde, mikrofonun ses düzeyi periyodik olarak değişir.	Mikrofon sürücüsü Realtek sürücüsüne ayarlandığında ne olur. Mikrofon sürücüsü olarak Yüksek Çözünürlüklü Ses aygıtını (Windows Varsayılan Sürücü) veya üçüncü taraf sürücüyü yükleyin.
Bir olay sırasında ses oynatmak için gerekli WAVE dosyalarının teknik özellikleri nelerdir?	48.000 KHz veya daha düşük örnekleme hızı önerilir. - Örnek başına bit sayısı (bps) için, en fazla 8/16 bit önerilir. - Sadece PCM kodlama biçimi desteklenmektedir.
Safari tarayıcıda eklentisiz web görüntüleyiciye HTTPS aracılığıyla erişildiğinde hiçbir video görüntülenmez.	- HTTPS'e ilk olarak erişildiğinde, görüntülenen kimlik doğrulama açılır penceresinde, "Kimlik Doğrulama Sertifikasını Görüntüle" seçeneğine ve "Belirlenen webviewer IP adresine bağlanırken daima güven" seçim kutusuna tıklayın. - Aşağıdaki mesaj penceresinde "İleri" seçeneğini seçtikten sonra web görüntüleyici halen video görüntülemeye devam ederse, Safari tarayıcıdan çıkmak için komut tuşu + Q tuşuna basın, sayfaya yeniden erişin ve yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.
Kameraya ağ tarayıcısından erişemiyorum.	- Kameranın Ağ ayarlarının uygun olduğuna emin olmak için kontrol edin. - Bütün ağ kablolarının düzgün olarak bağlandığına emin olmak için kontrol edin. - Eğer DHCP ile bağlanılmışsa, kameranın problemsiz olarak dinamik IP adresi alabildiğini kontrol edin. - Eğer kamera bir Geniş Bant yönlendiriciye bağlıysa, port yönlendirmenin doğru yapılandırıldığını kontrol edin.
İzleme sırasında İzleyici bağlantısı kopuyor.	- Bağlı İzleyicilerin bağlantısı, kamerada ya da ağ yapılandırmasında yapılan değişikliklerle kopar. - Bütün ağ bağlantılarını kontrol ediniz.
Ağa bağlı kamera, Device Manager programında algılanmaz.	PC'nizdeki güvenlik duvarını kapatın ve kamerayı tekrar aratın.
Görüntüler üstüste biniyor.	İki ya da daha fazla kameranın farklı adresler yerine tek bir multicast adrese ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Eğer birden çok kamera için tek bir adres kullanılmışsa, görüntüler üstüste binebilir.
Görüntü belirmiyor.	Eğer iletim yöntemi multicast olarak ayarlanmışsa, kameranın bağlandığı LAN üzerinde multicast destekleyen yönlendirici olup olmadığını kontrol edin.
Ses girişi ayarları yapılandırılmış olsa bile ses kaydedilmez.	<Basic> - <Video Profili> bölümündeki <Ses Girişi> onay kutusunu işaretlemeniz gerekir.

SORUN	ÇÖZÜM
<Analiz> ögesinde <Hareket Algılama> seçeneği <Etkinleştirin> olarak ayarlandı ancak bir analiz olayı meydana geldiğinde bile bana e-posta bildirimi ulaşmıyor.	- Ayarları şu sırayla doğrulayın: <Tarih ve Saat> ayarlarını kontrol edin. <Hareket Algılama> ögesi <Etkinleştir> seçeneğine ayarlanmalıdır. <Olay Ayarı> menüsünün <E-posta> seçeneğinin kullanımı için işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edin.
Bir akıllı video analizi olayı üretildiğinde bile Alarm Çıkışı bağlantı noktasında sinyal bulunmaz.	Alarm çıkışı bağlantı noktası ayarlarını kontrol edin.
Micro SD karta kayıt yapılamıyor.	- Bellek kartının hasarlı olup olduğunu kontrol edin. - Micro SD kart değiştirilirken, işlem ürünün güç bağlantısı kesildiği zaman yapılmalıdır.
Micro SD kart takılı ama kamera düzgün çalışmıyor.	- Micro SD kartın doğru yönde takılıp takılmadığını kontrol edin. Başka cihazlarda biçimlendirilen bir Micro SD kart bu kamera biriminde çalışmayabilir. <Ayarları> → <Olay> → <Depolama> menüsünde Micro SD kartı tekrar biçimlendirin.
NAS'a kaydedilemiyor.	NAS'a kaydedilen bilginin doğru olduğunu doğrulayın.
NAS ayarının başarısız olduğu bildiriliyor.	- NAS IP adresinin geçerli olduğunu doğrulayın. - NAS kimlik/sifre bilgilerinin geçerli olduğunu doğrulayın. - NAS kimliğini kullanarak temel klasör olarak atanan klasöre erişebildiğinizi doğrulayın. - NAS SMB/CIFS öğelerinin işaretli olmadığını doğrulayın. - NAS IP adresi ile kamera IP adresi biçiminin aynı olduğunu doğrulayın. Örn.) NAS ve kamera alt ağ maskesi varsayılan değeri 255.255.255.0'dır. IP adresi 192.168.20.32 olduğunda NAS IP adresinin 192.168.20.1~192.168.20.255 aralığında olması gerekir. - Kaydedilen veya kullanılan temel klasörü biçimlendirmeden başka bir kullanıcı olarak erişim sağlamaya çalışarak kontrol edin. - Önerilen NAS ekipmanını kullandığınızı doğrulayın.
Karma renk paleti modunda, ayar aralığı dışında bir renk paleti belirir.	- Karma renk paletinin ayar aralığının, kendi doğruluk aralığında bir miktar sınıra ihtiyaç duyduğunu dikkate almalısınız. - Karma palet, düşük emisyonlu nesne, ortamdaki emisyon kaynakları ve düşük sıcaklık değişimi gibi bazı faktörlerden etkilenir. Bu, düzgün çalışmamasına neden olabilir. - Düşük sıcaklık değişimine sahip ortamlarda ekran üzerinde kullanılmaması önerilir ve ilgi alanı bir ekranda sıcaklık farkı olan nesnelere göre ayarlanmalıdır.
Ekranda bazı sesler görünebilir.	Termal kameranın doğası göz önünde bulundurulduğunda, güç verildikten sonra stabilizasyon süresi tanınması gereklidir. Bu süre esnasında ekranda bir miktar parazit görünebilir, ancak bunlar normal koşullarda yaklaşık 30 dakika sonra kaybolacaktır. Bu süre, algılayıcının özelliklerine bağlı olarak uzayabilir.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri döndürün.



Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan