

THERMAL NETWORK CAMERA

Stručná příručka

TNO-4030T/TNO-4040T/TNO-4041T

TNO-4050T/TNO-4051T

TNO-4030TR/TNO-4040TR/TNO-4041TR


TNO-L4030T/TNO-L4030TR




KOMPONENT


Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.

- TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR

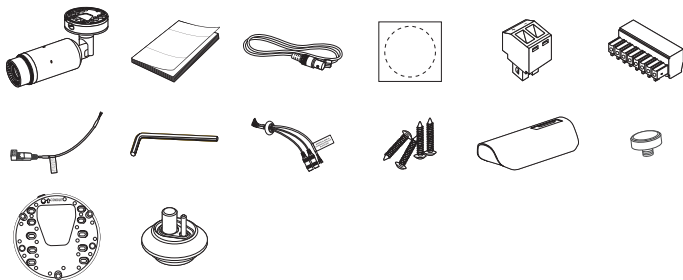


- Nezahmuto : SD kartě

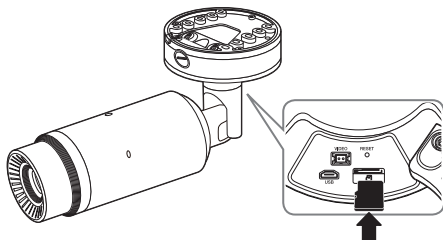

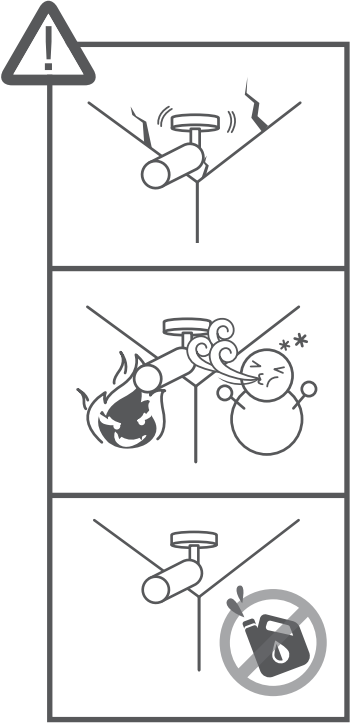


INSTALACE

1

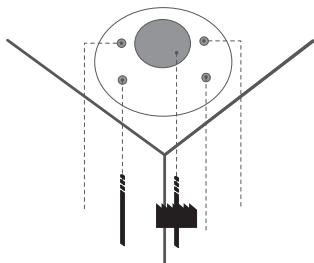


2

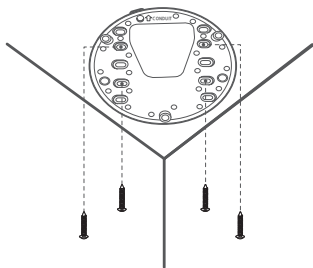


INSTALACE

3

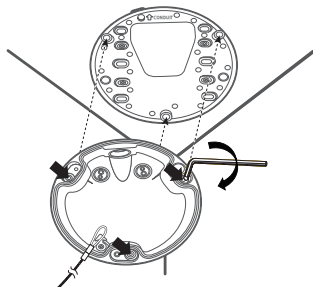

4

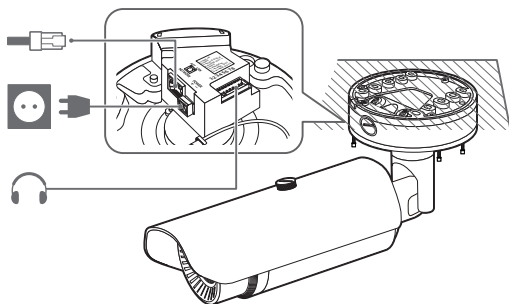


5

INSTALACE

5


- Není součástí balení: klíč WiFi, adaptér OTG

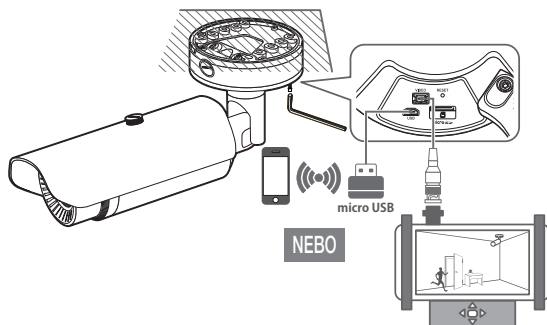


6





INSTALACE

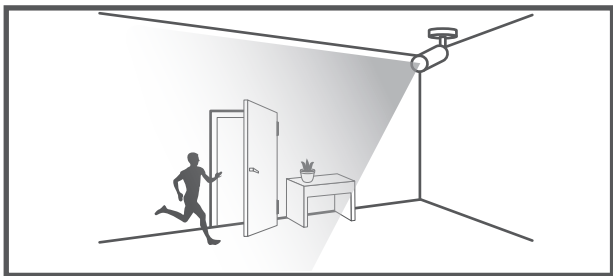

7

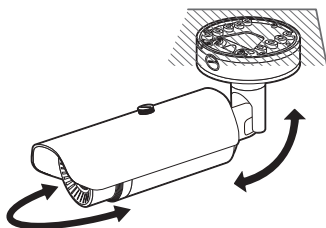

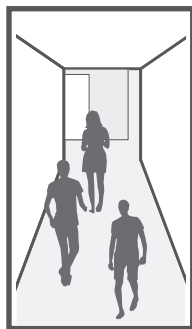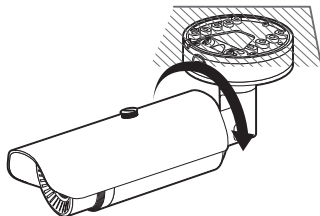





KOMPONENT


Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.

- TNO-4041T/4051T/4041TR

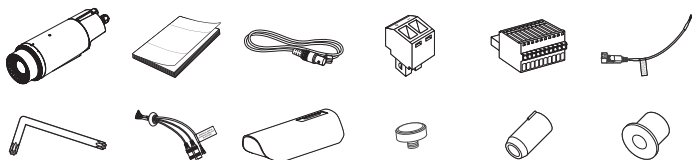


- Nezahmuto : SD karta

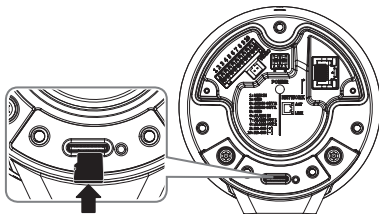

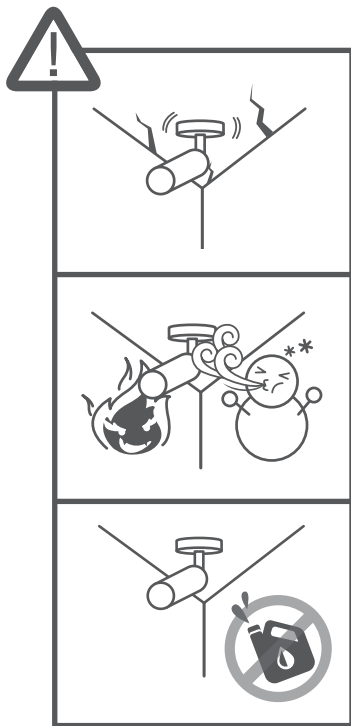


INSTALACE

1

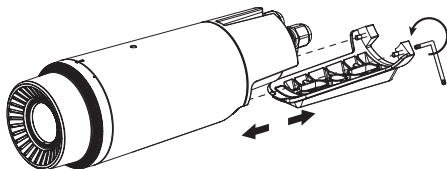


2


• Nezahmuto : PT driver

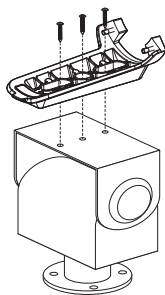

3

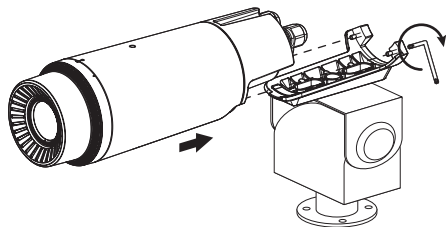


4

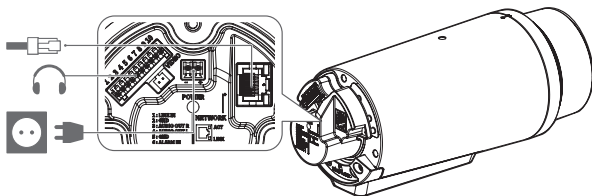

INSTALACE

5

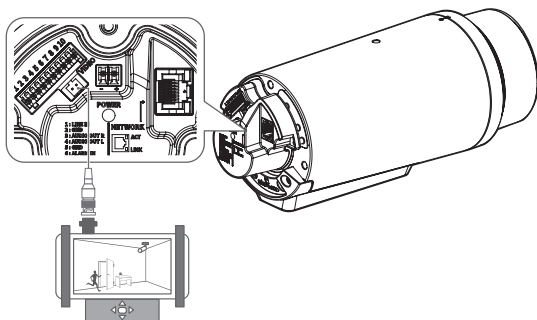


6



NASTAVENÍ HESLA

Při prvním otevření produktu musíte zaregistrovat přihlašovací heslo.

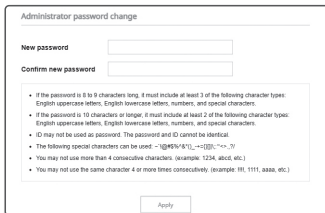

The image shows a dialog box titled "Administrator password change". It contains two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below these fields is a list of password requirements:

- If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~!@#%&*()_+=[]\|;:'" <>.,?/
- You may not use more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: 1111, aaaa, etc.)

At the bottom of the dialog box is an "Apply" button.



- U nového hesla s 8 nebo 9 znaky musíte použít alespoň 3 z následujících: velká písmen/malá písmena, čísla a speciální znaky. U hesla s 10 až 15 znaky musíte použít alespoň 2 typy z dříve uvedeného.
 - Povolené speciální znaky :
~!@#%&*()_+=[]\|;:'" <>.,?/
- Mezera není v heslu povolena.
- Pro vyšší zabezpečení nedoporučujeme při zadávání hesla opakovat stejné znaky nebo po sobě jdoucí klávesy.
- Pokud jste ztratili své heslo, stiskněte tlačítko **[RESET]** a spusťte produkt. Neztraťte tedy své heslo, použijte poznámkový blok nebo si ho zapamatujte.

PŘIHLÁŠENÍ

Při pokusu o přístup ke kameře se zobrazí okno pro přihlášení.
Pro přístup ke kameře zadejte uživatelské jméno a heslo.

- 1 Vepište „admin“ do vstupního pole <User Name>.
- 2 Zadejte heslo do pole <Password>.
- 3 Klepněte na tlačítko [OK].

PŘIPOJOVÁNÍ K WIFI

Nastavení kamery

- 1 Zapojte adaptér OTG (5pinový) a klíč WiFi do konektoru microUSB.

Nastavení smartphonu

- 1 Proveďte instalaci instalační aplikace Wisenet.
- 2 Po zapnutí WiFi vyberte SSID kamery.
- 3 Spusťte instalační aplikaci Wisenet.
- 4 Když se přihlásíte ke kameře, video se připojí.
 - Video se bude během původního připojení přehrávat bez přihlášení.
- 5 Během sledování videa na smartphonu můžete nastavit úhel zobrazení.

Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recykluje je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorní na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

