

サーマルネットワーク カメラ クイックガイド

TNO-4030T/TNO-4040T/TNO-4041T

TNO-4050T/TNO-4051T

TNO-4030TR/TNO-4040TR/TNO-4041TR


TNO-L4030T/TNO-L4030TR




コンポーネント


販売国ごとに付属品が異なるため。

- TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR

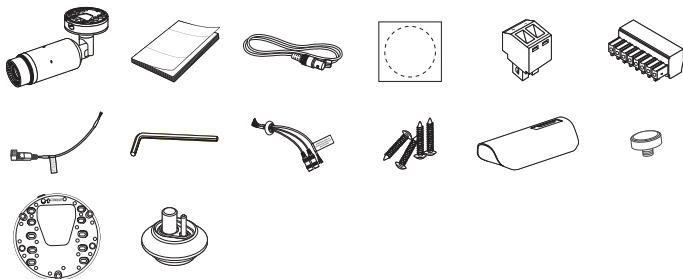


- 設定含まない:SDカード

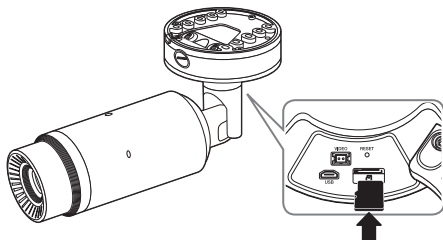

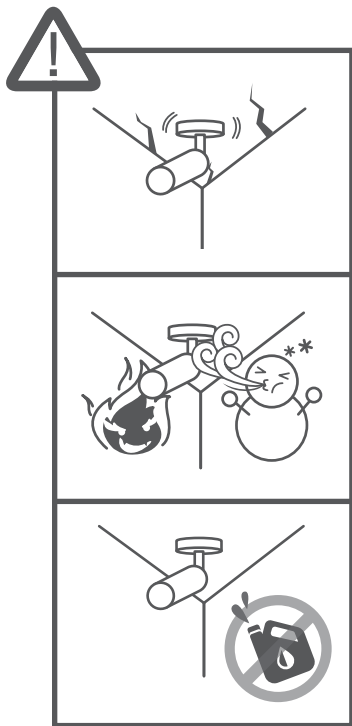




取付

1

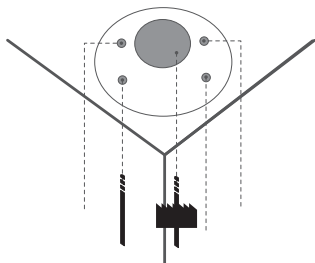

2

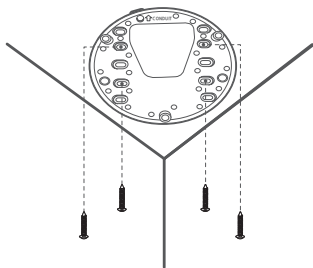


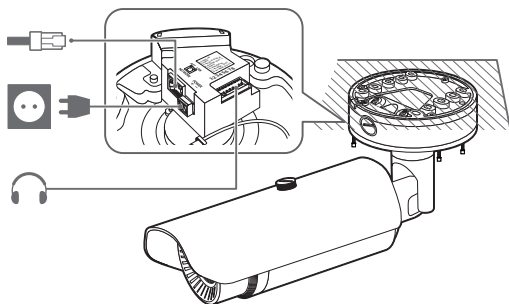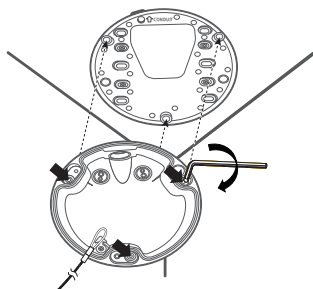

取付


5

- 別売り:Wi-Fiドングル、OTGアダプタ

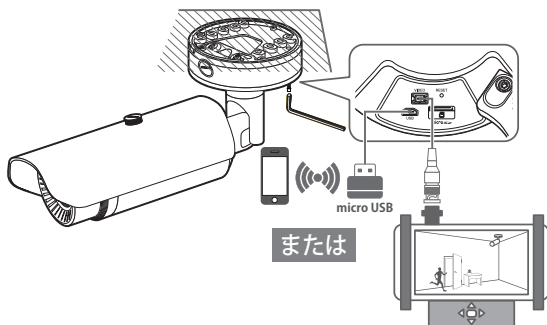




6



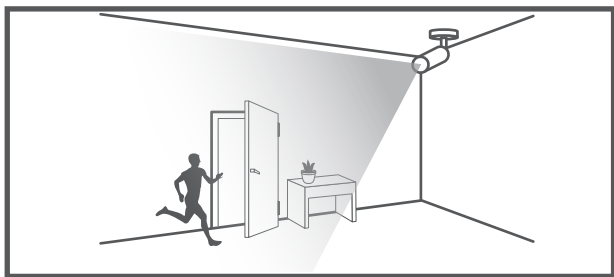

7

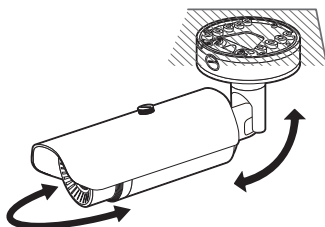

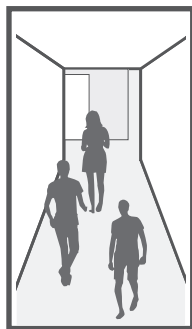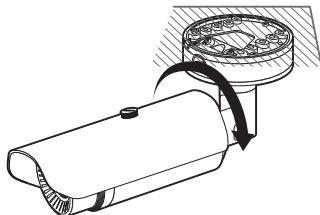





コンポーネント


販売国ごとに付属品が異なるため。


- TNO-4041T/4051T/4041TR

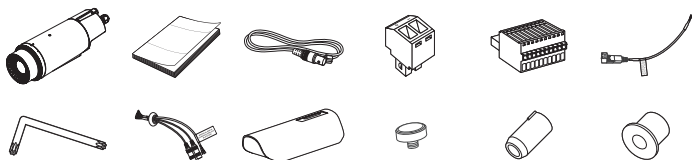


- 設定含まない:SDカード

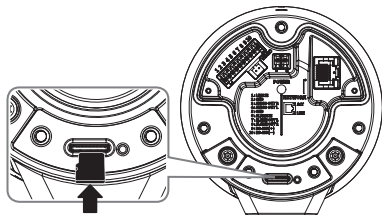

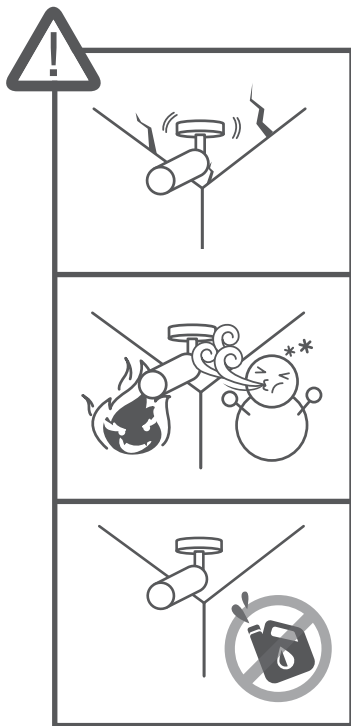


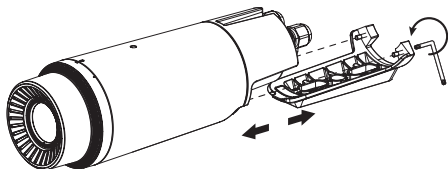

- 設定含まない: PTドライバ

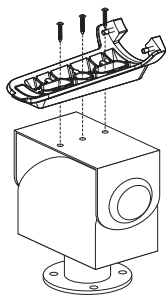

5

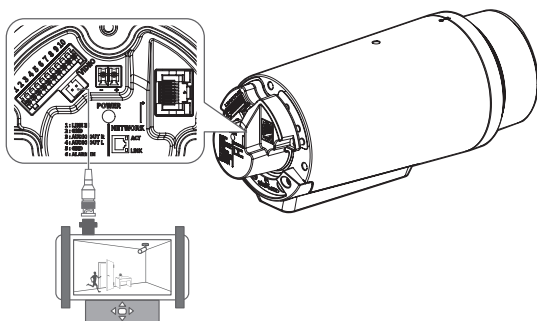

6



パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

The image shows a screenshot of a web-based 'Administrator password change' dialog box. It has a title bar with the text 'Administrator password change'. Inside, there are two input fields: 'New password' and 'Confirm new password'. Below these fields is a list of password requirements in English. At the bottom right of the dialog is an 'Apply' button.

Administrator password change

New password

Confirm new password

- If the password is 6 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~!@#\$%^&*()_+={|}[]\;:'"~<>.,/?
- You may not use more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: IIII, 1111, aaab, etc.)

Apply



- 新しいパスワードが8～9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10～15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
 - 認められている特別文字：
~!@#\$%^&*()_+={|}[]\;:'"~<>.,/?
- パスワードを設定時、スペースは使用できません。
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードをなくした場合、**[RESET]**を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

- ① <User Name>入力ボックスに"admin"と入力します。
- ② <Password>入力欄に入力します。
- ③ [OK]をクリックします。

WiFi接続

カメラ設定

- ① OTGアダプタ（5ピン）とWi-Fi dongleをMicro USB端子に接続します。

スマートフォン設定

- ① Wisenet Installationアプリケーションをインストールします。
- ② Wi-Fiをオンにしてから、カメラのSSIDを選択します。
- ③ Wisenet Installationアプリケーションを起動します。
- ④ カメラにログインすると、ビデオに接続されます。
 - 初期接続中は、ログインなしでビデオが再生されます。
- ⑤ スマートフォンでビデオを視聴しながら、画角を調整することができます。

Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

