




СЕТЕВАЯ КАМЕРА
Краткое руководство


TNO-6010M


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Дополнительные принадлежности могут отличаться в зависимости от страны реализации (Гарантийный талон не является обязательным).




- Не входит в комплект поставки: карта памяти SD

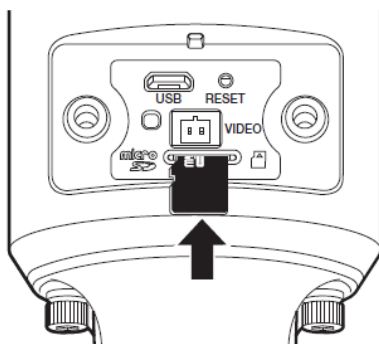


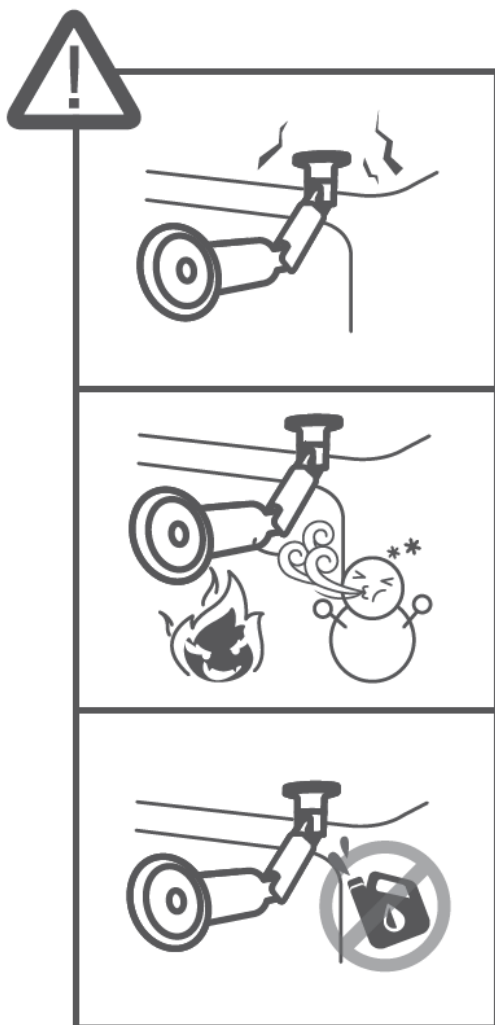


1

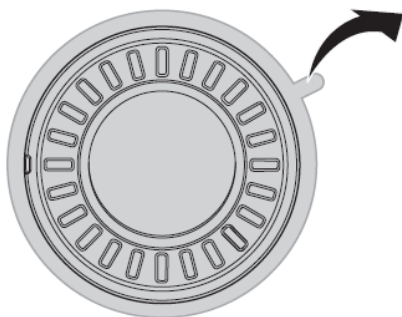


2

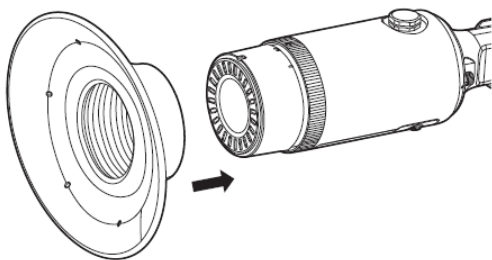


3

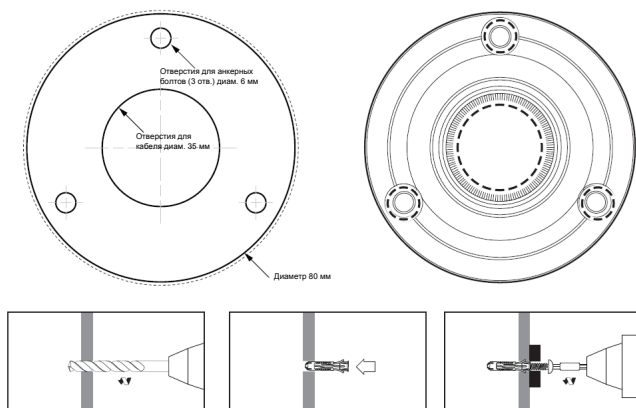

4

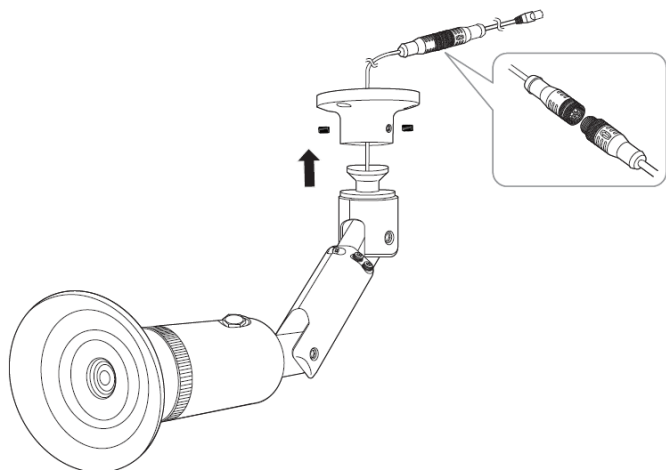

5

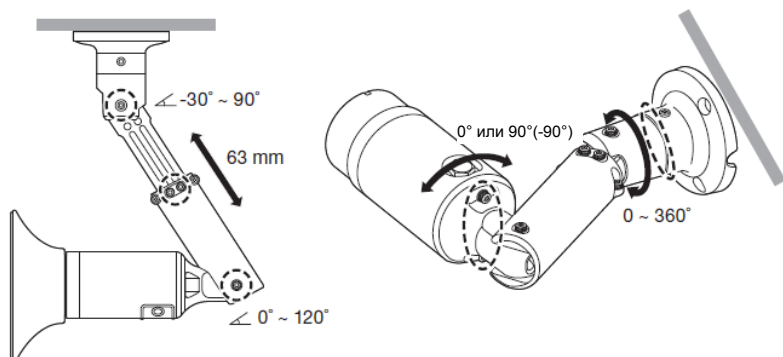

6



7



УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

При первом подключении к устройству необходимо задать пароль для входа. Введите новый пароль в появившемся окне **Password change (Изменение пароля)**.



- Если длина нового пароля составляет 8–9 символов, он должен содержать как минимум три типа символов: буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные символы. Если длина пароля составляет 10–15 символов, он должен содержать как минимум два типа символов: буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные символы.
 - Разрешенные специальные символы: ~!@#%&^*()_-=|{}[]?/
- С целью повышения безопасности в пароле не рекомендуется использовать последовательности одинаковых символов или символов, идущих друг за другом.
- При утере пароля можно нажать кнопку **[RESET] [СБРОС]** для возврата к заводским параметрам и перехода к начальной настройке. Поэтому рекомендуется запомнить или записать пароль в блокноте, чтобы не потерять его.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types: upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types: upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#%&^*()_-=|{}[]?/
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples: 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples: 1111, aaaa)

ВХОД В СИСТЕМУ

При всякой попытке получить доступ к камере будет появляться окно входа в систему. Введите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите слово «admin» в поле **<User Name>** **<Имя пользователя>**.
- 2 Введите пароль в поле **<Password>** **<Пароль>**.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]**.

Windows Security

The server 192.168.1.100 at iPolis requires a username and password.

1 User name

2 Password

☐ Remember my credentials

3



Компания Hanwha Techwin заботится об окружающей среде на всех этапах производства продукции и принимает меры, чтобы обеспечить своих заказчиков более экологически безопасными изделиями.

Эко-знак свидетельствует о твердом намерении Hanwha Techwin выпускать экологически чистую продукцию и указывает на то, что изделие соответствует Директиве ЕС об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).



Надлежащая утилизация данного изделия (отходы электрического и электронного оборудования)

(Правила действуют на территории Европейского Союза и других европейских стран с системами раздельного сбора мусора)

Такая маркировка на изделии, дополнительных принадлежностях или документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие и его электронные принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитуру, USB-кабель) запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения причинения ущерба окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого размещения отходов, а также в целях повторного использования материалов эти предметы необходимо отделить от отходов других видов и надлежащим образом утилизировать.

Для получения подробной информации о местах и способах экологически безопасной утилизации бытовым пользователям следует обратиться к оператору розничной торговли, у которого они приобрели изделие, либо к местным властям.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и прочитать условия договора купли-продажи. Данное изделие и его электронные принадлежности не должны утилизироваться вместе с другими промышленными отходами.



Надлежащая утилизация батарей изделия

(Правила действуют на территории Европейского Союза и других европейских стран с системами отдельной переработки батарей)

Такая маркировка на аккумуляторной батарее, руководстве или упаковке указывает на то, что по окончании срока службы батареи изделия запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Обозначения Hg, Cd и Pb означают, что батарея содержит ртуть, кадмий или свинец в количестве выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При ненадлежащей утилизации батарей эти вещества могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде.

Для защиты окружающей среды и для повторного использования материалов батареи необходимо отделить от отходов других видов и передать на утилизацию местной бесплатной системе переработки батарей.

Головной офис

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA (Республика Корея)
Тел.: +82-70-7147-8753 Факс: +82-31-8018-3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America (США)

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, Нью-Йорк 07666
Бесплатный номер: + 1.877.213.1222 Прямой номер: + 1.201.325.6920
Факс: +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe (Великобритания)

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, Великобритания
Тел.: +44.1932.57.8100 Факс: +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu
