

# ネットワークカメラ クイックガイド

TNO-6320E


## コンポーネント




販売国ごとに付属品が異なるため。

- TNO-6320E




### オプション (付属しません)




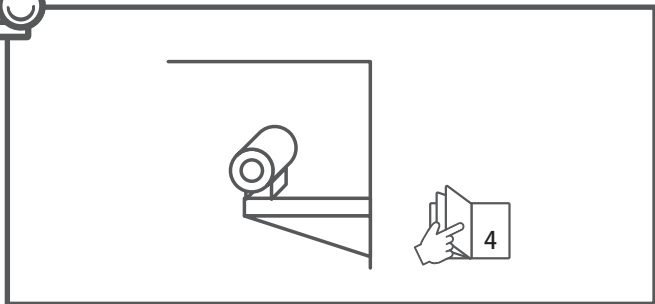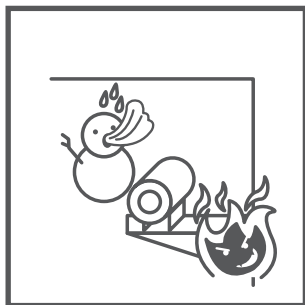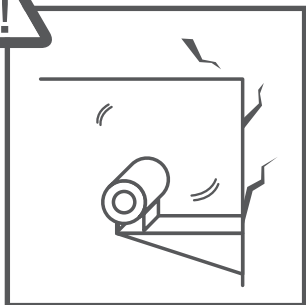


1-1

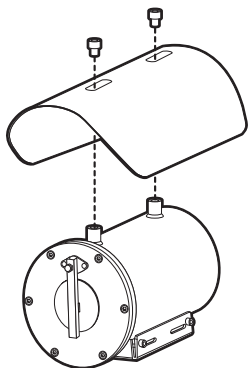


1-2

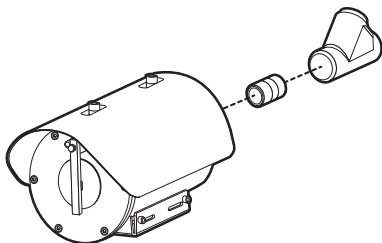


1-3

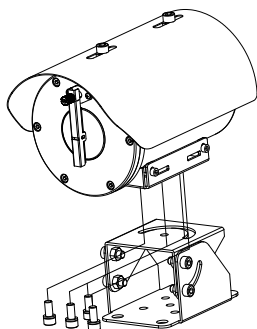


1-4

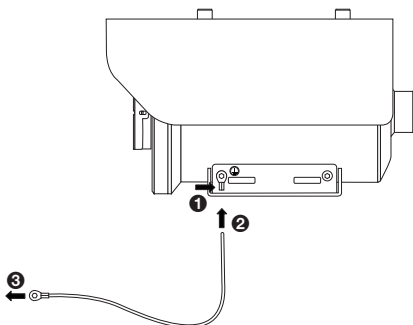


1-5

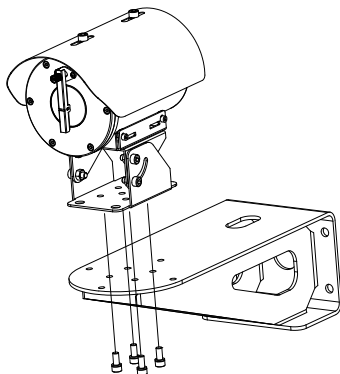


1-6

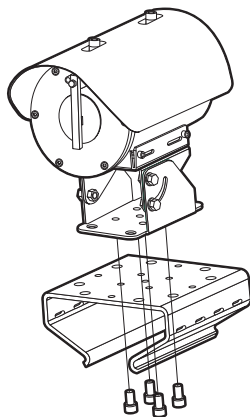


1-7

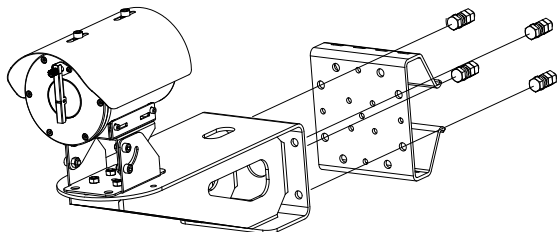

1-8


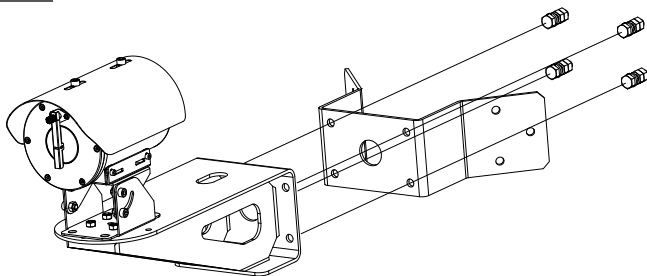


1-9

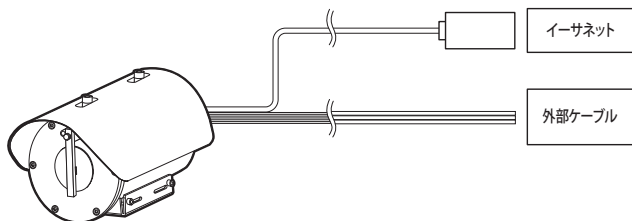

1-10



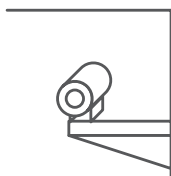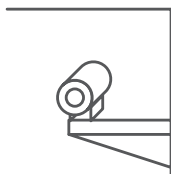

## パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。


“パスワード変更”ウィンドウが表示されましたら、新しいパスワードを入力します。



- 新しいパスワードが8～9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10～15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。

- 認められている特別文字：~!@#\$%^&\*()\_+=|0123456789


- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードをなくした場合、[RESET]を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

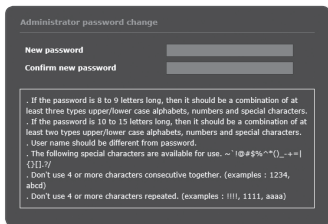

## ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

- 1 <User Name>入力ボックスに“admin”と入力します。
- 2 <Password>入力欄に入力します。
- 3 [OK]をクリックします。

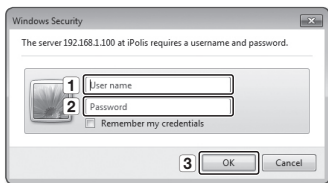



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

