

كاميرا الشبكة بالتصوير الحراري

الدليل السريع

TNO-C4040T/TNO-C4042T

TNO-C4050T/TNO-C4052T

TNO-C4060T/TNO-C4062T

TNO-C4080T/TNO-C4082T



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>

Videos processed by surveillance equipment cannot be accessed arbitrarily by the manufacturer.

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version when integrating with VMS or Hanwha NVR.

تتيم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين المنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة.
كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.
ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.






الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb أو مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.




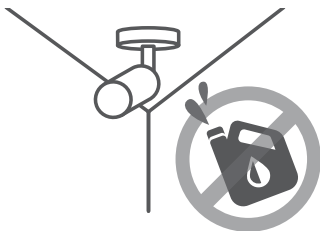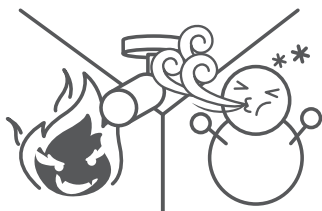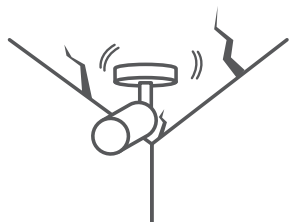

قد تختلف الملحقات حسب البلد أو المنطقة.


TNO-C4062T/TNO-C4060T/TNO-C4052T/TNO-C4050T/TNO-C4042T/TNO-C4040T •



* قد يختلف شكل الوحدة النمطية حسب رقم الطراز.

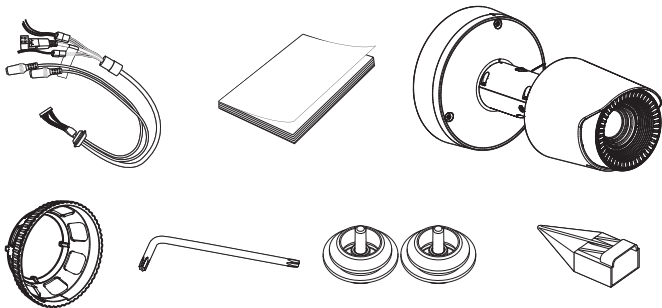



TNO-C4082T/TNO-C4080T •




* قد يختلف شكل الوحدة النمطية حسب رقم الطراز.

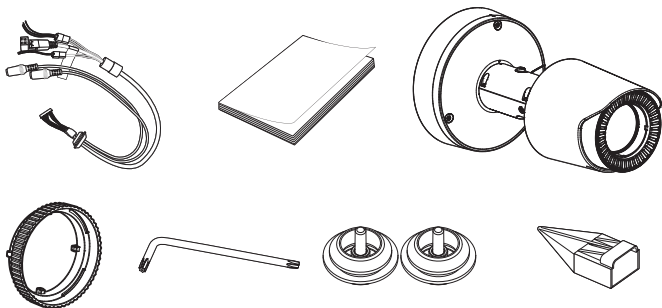


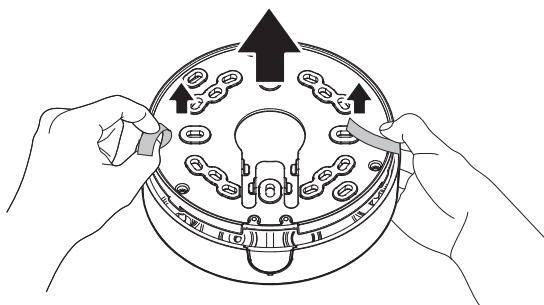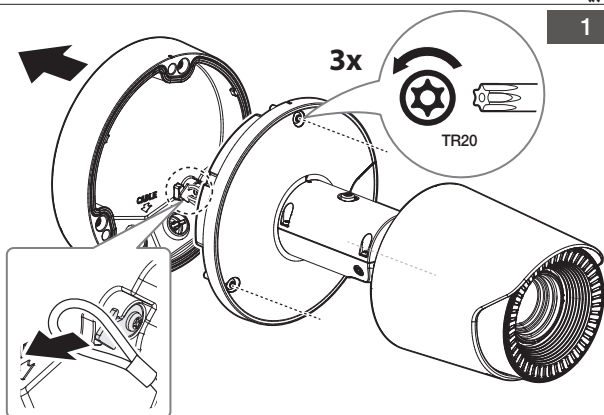


• غير مضمنة: بطاقة SD صغيرة

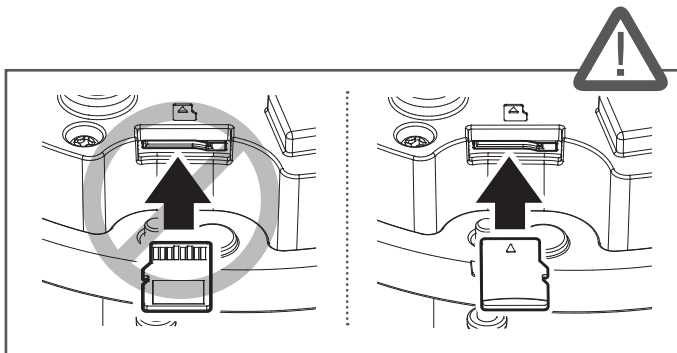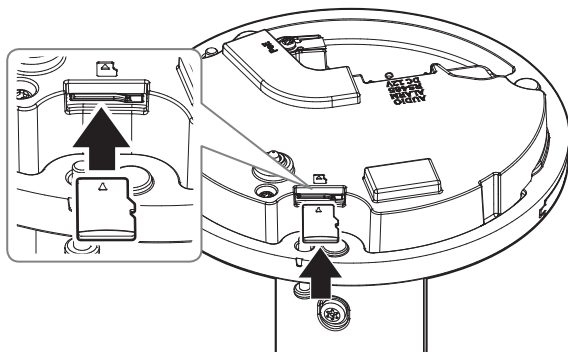

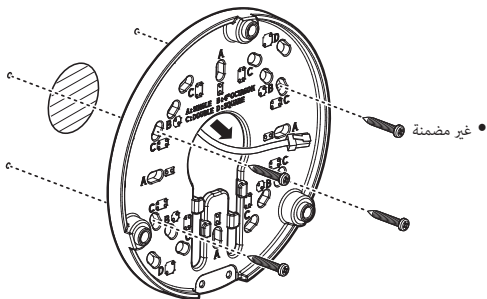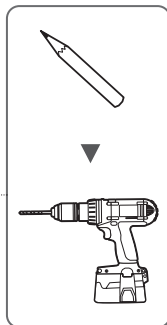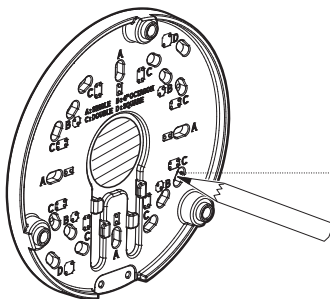



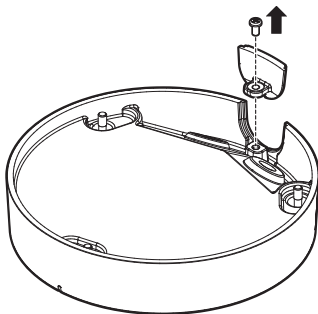




❗ خيارات (غير مضمنة)


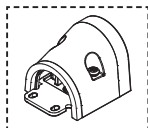




(مهين القناة)
SBP-061BA



5-2

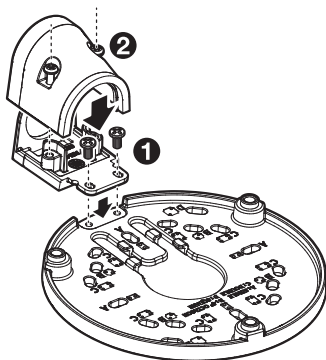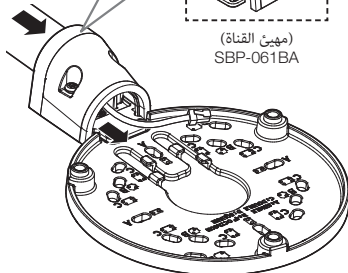
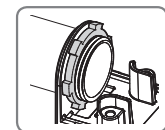


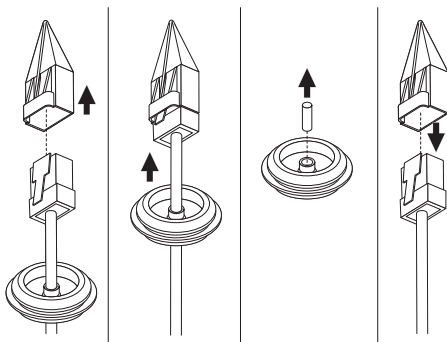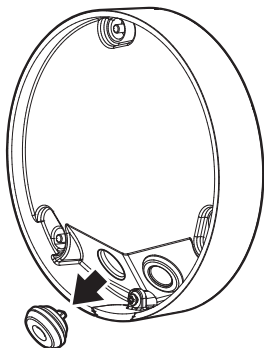


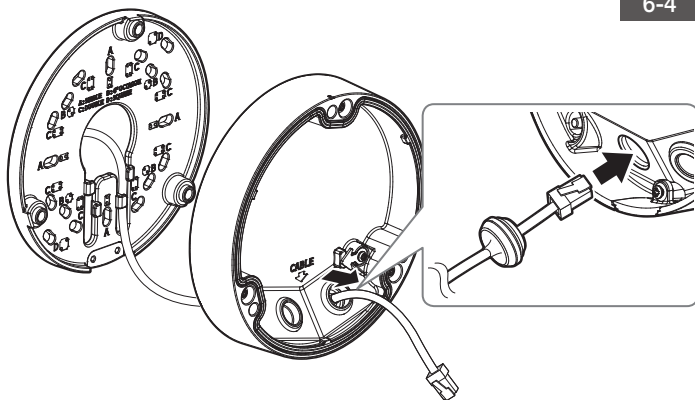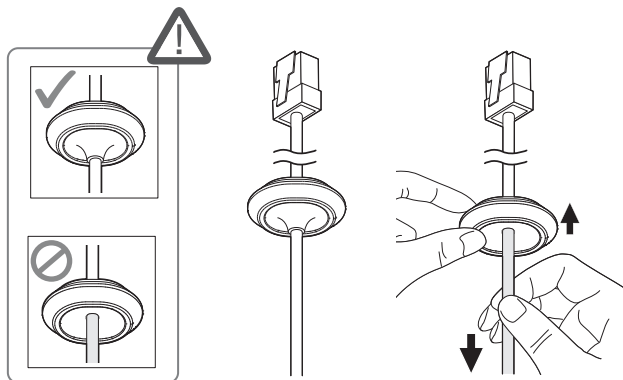

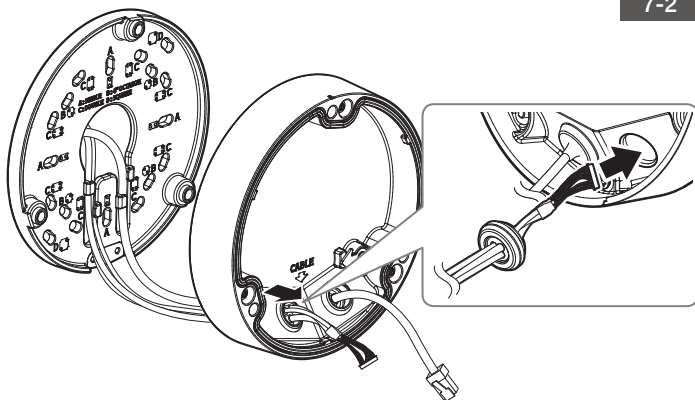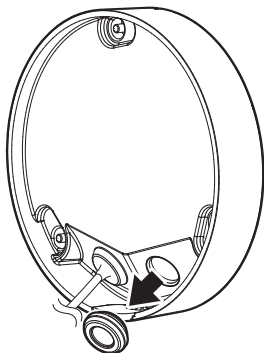


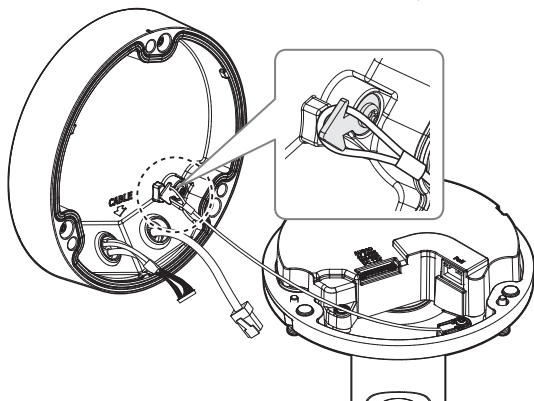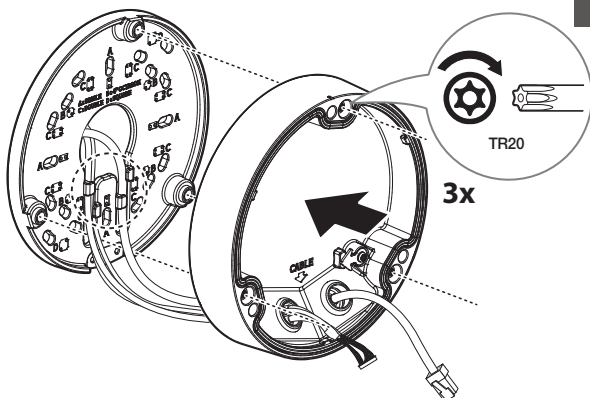



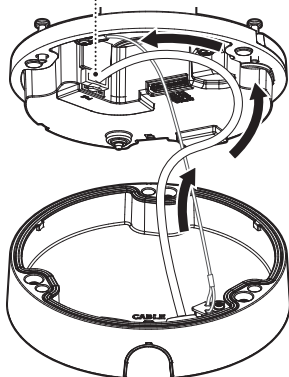
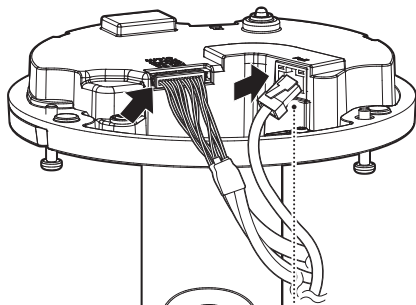


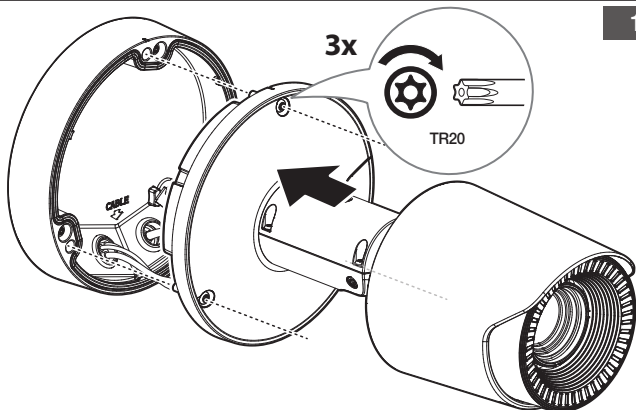



• غير مضمنة: دونجل WiFi، مهايئ OTG

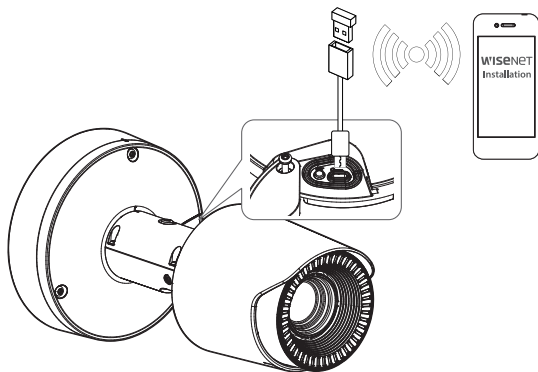

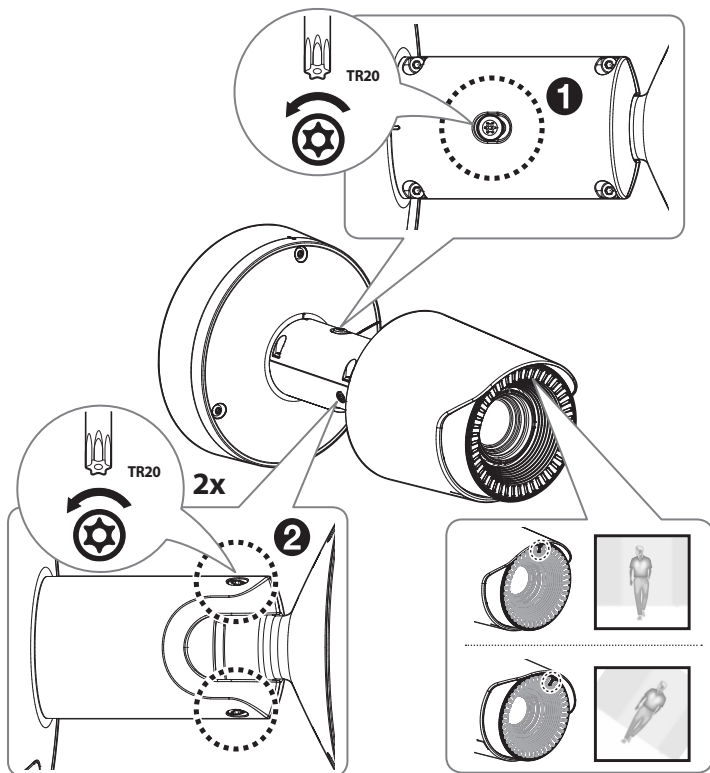

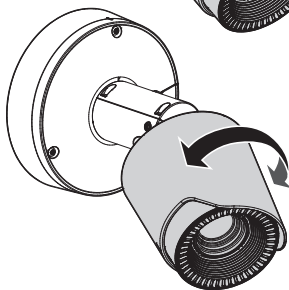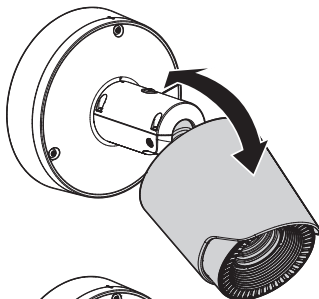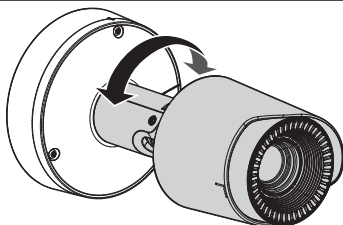


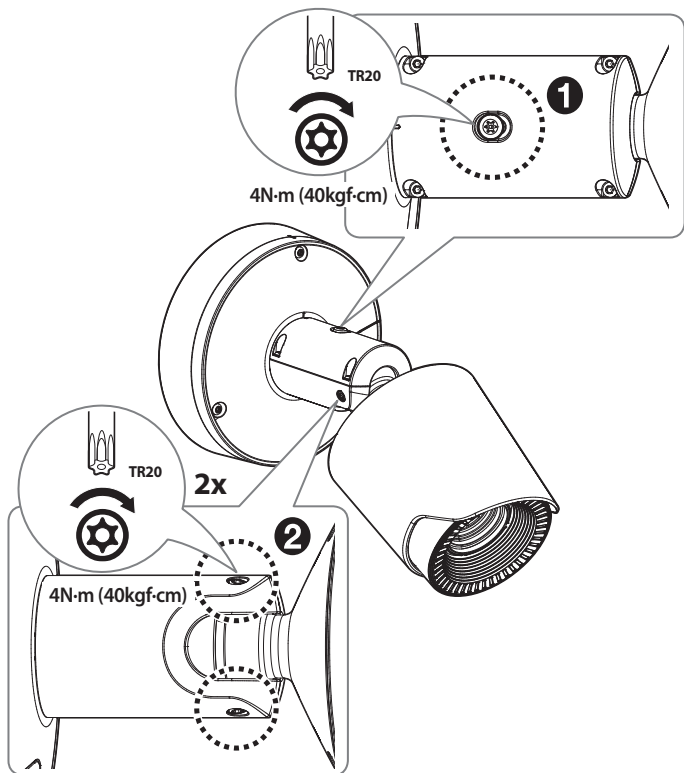


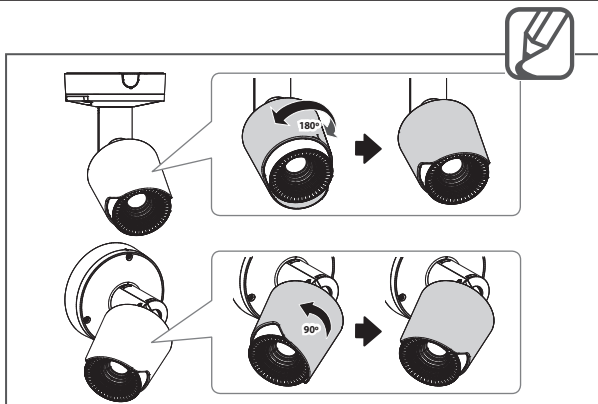

• عند ضبط نقطة التركيز (TNO-C406*T/TNO-C405*T/TNO-C404*T)

14-1

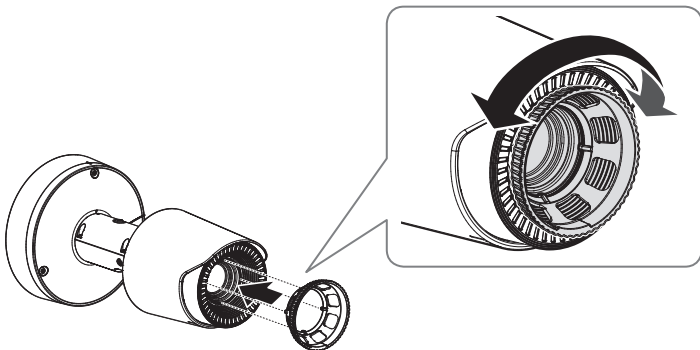

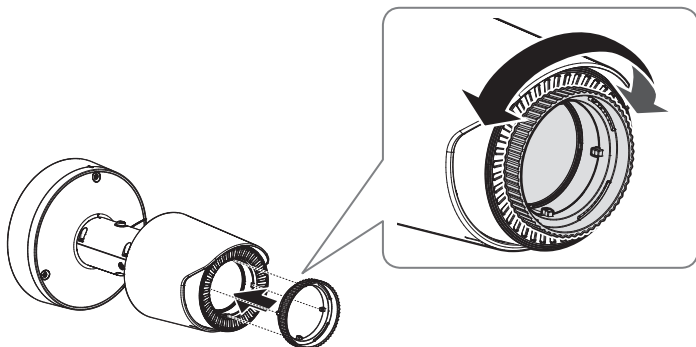

أدخل "معرّف المستخدم" وكلمة المرور للوصول إلى الكاميرا.

- 1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User Name>.
- 2 أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <Password>.
- 3 انقر فوق [Sign in].

إعداد الكاميرا

- 1** قم بتوصيل طرف OTG (النوع C) ومفتاح حماية WiFi بطرف USB من المنفذ C.

إعداد الهاتف الذكي

- 1 قم بتثبيت تطبيق Wisenet Installation..
- 2 حدد معرف SSID للكاميرا بعد تشغيل شبكة WiFi.
- 3 قم بتشغيل تطبيق Wisenet Installation.
- 4 عند تسجيل الدخول إلى الكاميرا، يصبح الفيديو متصلاً.
- 5 يمكن ضبط زاوية الرؤية أثناء مشاهدة الفيديو من خلال الهاتف الذكي.

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

[illegible]

- الحصول على كلمة مرور جديدة مكونة من 8 إلى 9 أحرف، يجب عليك استخدام 3 رموز مما يلي على الأقل: أحرف كبيرة/ صغيرة وأرقام وأحرف خاصة. لكلمة مرور مكونة من 10 أحرف أو أكثر ، يجب عليك استخدام رمزين على الأقل من الرموز المذكورة. (يدعم حتى 64 حرفاً)
- تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي: ~ : " % & * _ - + = { } [] \ ; , < > ? /
- غير مسموح بالمسافة في كلمة المرور.
- يجب ألا تكون كلمة المرور والمعرف متطابقين.
- لا يمكنك استخدام الحرف نفسه بشكل متكرر أو أحرف متلاحقة على لوحة المفاتيح لكلمات مرور لتعزيز الأمان.
- تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بتعيينها، حيث ستحتاج إلى إعادة تعيين المنتج بالضغط على زر **[SET]** إذا فقدت كلمة المرور الخاصة بك.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States,
other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

