

# **CAMÉRA RÉSEAU**

Manuel d'utilisation

TNP-A9430RW/TNP-A9430RWB

TNP-A7430RW/TNP-A7430RWB

TNP-A6550RW/TNP-A6550RWB

# Caméra Réseau

## Manuel d'utilisation

---

### Droits d'auteur

©2025 Hanuwa Vision Co., Ltd. Tous droits réservés.

### Marque commerciale

Chaque marque déposée ci-dessus est enregistrée. Les noms de ce produit et d'autres marques de commerce mentionnées dans ce manuel sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

### Restriction

Le droit d'auteur de ce document est réservé. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, distribué ou modifié, partiellement ou entièrement, sans l'autorisation formelle.

### Clause de non responsabilité

Hanuwa Vision fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur.

Hanuwa Vision se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

※ La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

※ L'ID initial de l'administrateur initi est "admin" et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.

Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger les renseignements personnels sans risque et afin de prévenir les dommages du vol d'informations.

Veuillez prendre note que l'utilisateur est responsable de la sécurité et des autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez la zone contaminée sur la surface du produit avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide.  
(Ne pas utiliser un détergent ou des produits cosmétiques contenant de l'alcool, des solvants et des tensioactifs ou des produits contenant du pétrole, car ils peuvent déformer ou endommager le produit.)
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez le chariot transportant l'appareil avec précaution afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner un basculement accidentel.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.
15. Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation homologué UL, portant la mention « Class 2 » ou « LPS » ou « PS2 » et une valeur nominale de 1,29 A pour le PoE (55 Vdc).
16. Ce produit est destiné à être alimenté par électricité isolée.
17. Si vous utilisez une force excessive lors de l'installation du produit, la caméra risque d'être endommagée et de ne pas fonctionner correctement.  
Si vous installez le produit à l'aide d'outils non conformes, le produit risque d'être endommagé.
18. Ne pas installer le produit dans un endroit où des substances chimiques ou des nuages d'huile existent ou peuvent être générés. Comme les huiles comestibles telles que l'huile de soja peuvent endommager ou déformer le produit, n'installez pas le produit dans la cuisine ou près de la table de cuisine.  
Cela peut endommager le produit.
19. Lors de l'installation du produit, veillez à ne pas laisser la surface du produit se colorer avec une substance chimique.  
Certains solvants chimiques tels que des produits de nettoyage ou des adhésifs peuvent causer de graves dommages à la surface du produit.
20. Si vous installez / désassemblez le produit d'une manière qui n'a pas été recommandée, les fonctions / performances de production peuvent ne pas être garanties.  
Installez le produit en vous référant à "Installation et connexion" dans le manuel d'utilisation.
21. L'installation ou l'utilisation du produit dans l'eau peut causer des dommages importants au produit.



22. Si votre produit fonctionne normalement, le degré de précision préréglé est 0,07. Dans le cas d'un redémarrage suite à une panne, mise à niveau du logiciel etc. il se peut que sa tolérance doive être ajustée après avoir vérifié les changements dans la configuration préréglée.
23. La température de fonctionnement du produit est comprise entre -50 °C et +60 °C (entre environ -58 °F et +140 °F).
24. Le chauffage se met en marche lorsque la température ambiante est inférieure à 10 °C (50 °F) et s'arrête lorsqu'elle est supérieure à 15 °C (59 °F).

## AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. NE PAS INSÉRER D'OBJET MÉTALLIQUE PAR LES FENTES DE VENTILATION OU TOUTE AUTRE OUVERTURE SITUÉE SUR L'ÉQUIPEMENT.

Veillez à éviter toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au mur/plafond conformément aux consignes d'installation.

## ATTENTION

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ATTENTION</b><br>RISQUE DE ECHOC ELECTRIQUE<br>NE PAS OUVRIR |  |
| <b>ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES,<br/>NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE) LES PIECES<br/>INTERIEURES NE SONT PAS ACCESSIBLES A L'UTILISATEUR.<br/>FAITES APPEL AU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIE.</b> |                                                                 |  |

## EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES



Le symbole de l'éclair se terminant par une flèche inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'une « tension élevée » au sein de l'unité, susceptible d'être suffisamment puissante pour présenter un risque de décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien et réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

## Catégorie de classe I

Un appareil appartenant à une catégorie de type CLASSE I doit être connecté à la prise murale secteur dotée d'une connexion de mise à la terre de protection.

## Batterie

Les batteries (module batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à des températures excessives, telles que la chaleur du soleil, le feu ou toute autre source de même type.

La batterie ne peut pas être remplacée.

Interdiction relative aux batteries

- N'installez pas et n'utilisez pas le mauvais type de batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit où elle pourrait être écrasée ou découpée mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à basse pression.

## Appareil déconnecté

Débranchez la prise principale de l'appareil si celui-ci est défectueux. Contactez un réparateur situé dans votre région.

**Lorsque l'appareil est exploité hors des États-Unis, il est possible d'utiliser le code HAR pour recourir aux services d'une agence agréée.**

## ATTENTION

Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de modèle incorrect. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.

Les instructions d'entretien sont fournies à l'intention d'un personnel qualifié exclusivement. Pour réduire les risques de chocs électriques, ne procédez pas à des réparations autres que celles qui sont indiquées dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.

Veuillez utiliser l'alimentation en entrée sur une seule caméra, les autres périphériques ne doivent pas être connectés.

Ne desserrez ni ne resserrez au hasard la valve Gore.

**L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.**

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité recommandées ci-après.

- Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale.
- N'installez pas l'appareil sur une surface où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'un équipement de chauffage ou d'une zone exposée à un froid extrême.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de matériaux conducteurs.
- N'essayez de réparer cet appareil vous-même.
- Évitez de placer un verre d'eau sur ce produit.
- N'installez pas le produit à proximité de sources magnétiques.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas d'éléments lourds sur le produit.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'installation / retrait de la caméra. La température élevée de la surface du produit peut causer une brûlure.
- Lors de la connexion de l'injecteur HPoE au réseau Internet externe, utilisez soit l'un des ports de câble réseau (LAN), soit le port de fibre optique (SFP), mais pas les deux.
- L'étanchéité n'est pas garantie lorsque vous utilisez des câbles autres que ceux fournis avec le kit push-pull RJ45 inclus ou les câbles SPP-C00402EP, SPP-C00405EP ou SPP-C00410EP, disponibles séparément.
- Pendant le fonctionnement IR, seul le centre de l'image peut apparaître lumineux autour de la plage d'angle d'inclinaison indiquée ci-dessous à un rapport de zoom de 1 à 2x.
  - Vertical (de +35 à +50 degrés) / Incliné (de +65 à +75 degrés) / Inversé

Le guide de l'utilisateur est un manuel d'instructions portant sur l'utilisation du produit.

La signification des indications fournies dans le manuel est comme suit.

- Référence : Dans le cas de la fourniture d'informations pour aider à l'utilisation du produit.
- Notification : En cas de risques d'endommagement du produit et de blessures à l'utilisateur provoqués par le non respect des instructions fournies.

※ Veuillez lire ce manuel et notamment les passages liés à la sécurité du produit, et gardez-le en lieu sûr.

Nous ne garantissons pas la qualité des produits tiers (par ex., objectifs, accessoires) que vous achetez séparément.

Dans certains environnements d'installation, les communications radio peuvent subir des interférences.

Lorsque des interférences d'ondes électromagnétiques se produisent entre le produit et l'appareil de communication radio, il est recommandé de garder une certaine distance entre les deux ou de changer la direction de l'antenne de réception.



SOMMAIRE

PRÉSENTATION

3

3

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Instructions Importantes Relatives à la Sécurité                       |
| 6 | Spécifications PC Recommandées                                         |
| 6 | Caractéristiques Recommandées Pour La Carte Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC |
| 6 | NAS — Indications du fabricant                                         |
| 7 | Contenu                                                                |
| 7 | Boîte E/S réseau – Vendu séparément                                    |
| 7 | Accessoires en option pour l'installation                              |
| 8 | D'un Coup d'œil                                                        |

INSTALLATION ET CONNEXION

10

10

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 10 | Installation                        |
| 18 | Alimentation et réseau              |
| 19 | Connexion des E/S audio et d'alarme |

CONNEXION ET CONFIGURATION RÉSEAU

20

20

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Connecter la Caméra Directement au Réseau de Zone Locale                           |
| 20 | Connexion de la Caméra Directement à un Modem DSL/Câble Basé Sur le Protocole DHCP |
| 21 | Utilisation de Device Manager                                                      |
| 21 | Configuration de projets                                                           |
| 21 | Recherche automatique de la caméra                                                 |
| 21 | Configuration de l'adresse IP                                                      |
| 23 | Enregistrement manuel de la caméra                                                 |
| 23 | Configuration automatique de l'IP                                                  |
| 23 | Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)            |
| 24 | Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Local Partagé                           |
| 24 | Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Distant Via Internet                    |

VISIONNEUR WEB

25

25

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 25 | Connexion à la Caméra                           |
| 26 | Réglage du mot de passe                         |
| 26 | Login                                           |
| 26 | Installation de la visionneuse Web de la caméra |

ANNEXES

27

27

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 27 | Résolution de Problèmes |
|----|-------------------------|

## **SPÉCIFICATIONS PC RECOMMANDÉES**

---

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz ou supérieur
  - RAM : 8G ou supérieur
  - Navigateur recommandé : Chrome
  - Navigateurs pris en charge : Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
  - Système d'exploitation pris en charge : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
  - Vérification de l'environnement
    - Windows 10 : dernière version de Chrome, dernière version de Firefox, dernière version de MS Edge
    - Dernière version de Mac et version prise en charge  
réf.) <https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>
- ※ La performance de lecture vidéo de la visionneuse Web dépend de la performance du CPU (processeur) et du GPU (processeur graphique) de l'utilisateur.

## **CARACTÉRISTIQUES RECOMMANDÉES POUR LA CARTE MÉMOIRE MICRO SD/SDHC/SDXC**

---

- Carte mémoire Hanwha Vision : SPP-E128G, SPP-E256G, SPP-E512G, SPP-E10T
- Capacité recommandée : 16 Go à 1 To (Type MLC requis)
- Fabricants recommandés / Type de produit :
  - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
  - Western Digital / Purple QD101
  - Transcend / High Endurance


## **NAS — INDICATIONS DU FABRICANT**



---

- Capacité recommandée : On recommande 200GO ou plus.
- Pour cette caméra-ci, il est recommandé d'utiliser un NAS respectant les indications suivantes.  
Produits recommandés : QNAP NAS, Synology NAS


## CONTENU

Veuillez vérifier si votre caméra et l'ensemble de ses accessoires sont contenus dans l'emballage du produit.  
(l'accessoire varie selon le pays de vente.)

| Apparence                                                                                       | Nom de l'élément                                                     | Quantité | Description                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Corps principal                                                      | 1        |                                                                                          |
|                | Socle de montage                                                     | 1        |                                                                                          |
|                | Guide de prise en main rapide<br>(En option)                         | 1        |                                                                                          |
| <br>(SP0-8315) | Injecteur HPoE<br>※ Non inclus dans le<br>TNP-A****RW(RWB)/KEX       | 1        | Raccorde à l'alimentation et au réseau                                                   |
|                | Câble de branchement<br>※ Non inclus dans le<br>TNP-A****RW(RWB)/KEX | 1        | Permet le raccordement à l'injecteur HPoE                                                |
|               | Boîtier du connecteur                                                | 1        | Utilisé pour empêcher l'eau, la poussière et la corrosion lors de la connexion Ethernet. |
|              | Gestionnaire de câbles                                               | 1        |                                                                                          |
|              | Bouclier du gestionnaire de câbles                                   | 1        |                                                                                          |



| Apparence                                                                           | Nom de l'élément                            | Quantité | Description                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
|  | Câble de sécurité                           | 1        | Relie le boîtier de la caméra et le socle de montage |
|  | Guide d'assemblage du kit push-pull<br>RJ45 | 1        |                                                      |

## BOÎTE E/S RÉSEAU – VENDU SÉPARÉMENT

| Apparence                                                                           | Nom de l'élément | Description                                                                   | Nom du modèle |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Boîte E/S réseau | Périphérique de connexion externe pour l'alarme de la caméra et les E/S audio | SPM-4210      |

## ACCESSOIRES EN OPTION POUR L'INSTALLATION


Vous pouvez acheter des accessoires appropriés en option disponibles.

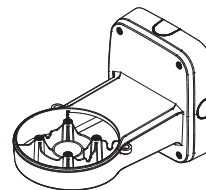

| Support mural         | Convertisseur         |
|-----------------------|-----------------------|
| SBP-004WMW/SBP-004WMB | SBP-004PBW/SBP-004PBB |


D'UN COUP D'ŒIL

Apparence

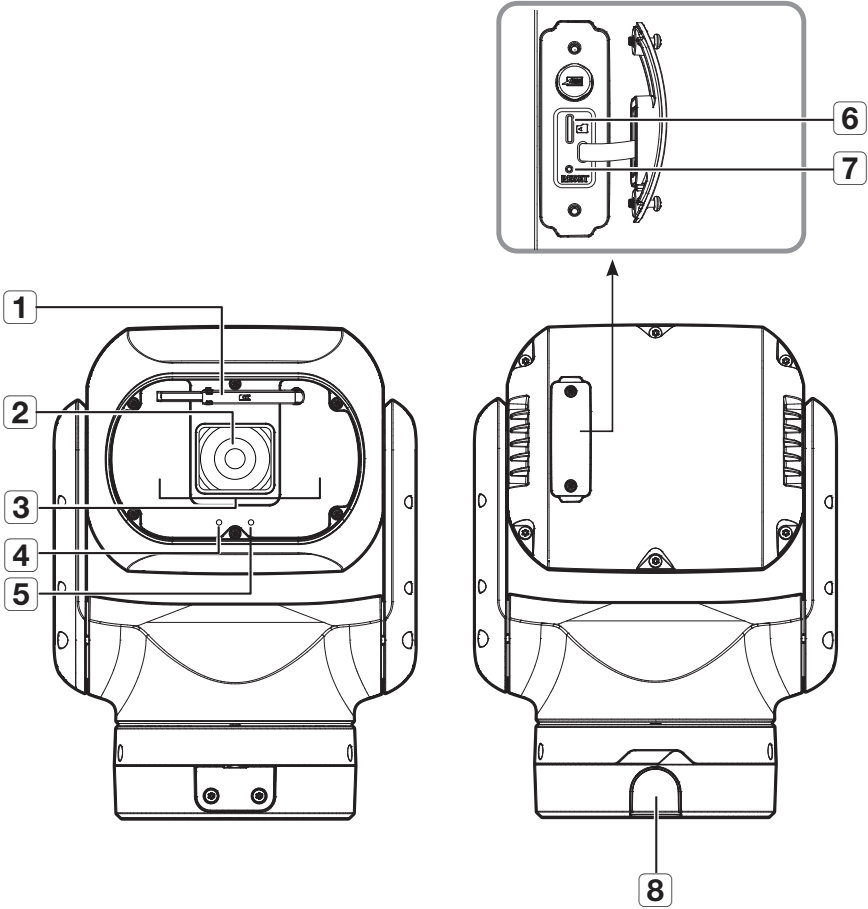

| Élément                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Essuie-glace                 | Sert à essuyer les gouttes de pluie ou la neige sur la vitre.<br><b>!</b> Ne mettez pas l'essuie-glace en place à la main. Après la mise sous tension, le démarrage commence et l'essuie-glace se déplace vers sa position par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 Objectif                     | Objectif de la caméra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 Diode infrarouge             | Ces diodes infrarouge sont commandées par le capteur d'éclairage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 Lampe LED                    | Affiche l'état d'alimentation de la caméra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 Capteur d'éclairage          | Détecte la lumière reçue pour commander la diode infrarouge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 Fente pour carte micro SD    | Compartiment de la carte micro SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 Bouton de réinitialisation   | Le bouton permet de restaurer tous les réglages de la caméra sur leur valeur par défaut. Appuyez dessus pendant 5 secondes pour relancer le système.<br><b>!</b> Si vous réinitialisez la caméra, les réglages réseau seront ajustés de sorte que le serveur DHCP puisse être activé. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, vous devez exécuter le programme Device Manager pour modifier les paramètres réseau de base tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, etc., avant de pouvoir vous connecter au réseau. |
| 8 Couvercle du trou de câblage | Utilisé pour connecter des câbles sur le côté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Intérieur

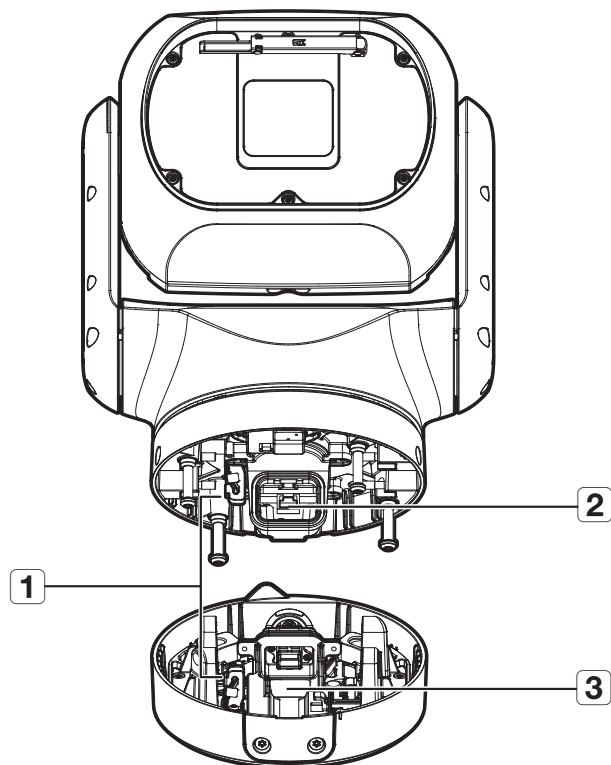

| Élément                                 | Description                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Crochet pour câble de sécurité | Accrochez un câble de sécurité pendant l'installation pour éviter que le produit ne tombe.                              |
| <b>2</b> Port réseau                    | Un port qui permet le raccordement à l'injecteur HPoE et au câble réseau pour l'alimentation et la connexion au réseau. |
| <b>3</b> Connecteur réseau              | Un connecteur qui permet de brancher le câble réseau.                                                                   |


## INSTALLATION

### Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement.  
Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

- ❗ ■ L'injecteur HPoE doit être mis sous tension uniquement une fois l'installation terminée. Le branchement de l'alimentation en cours d'installation risque de provoquer un incendie ou d'endommager le produit.

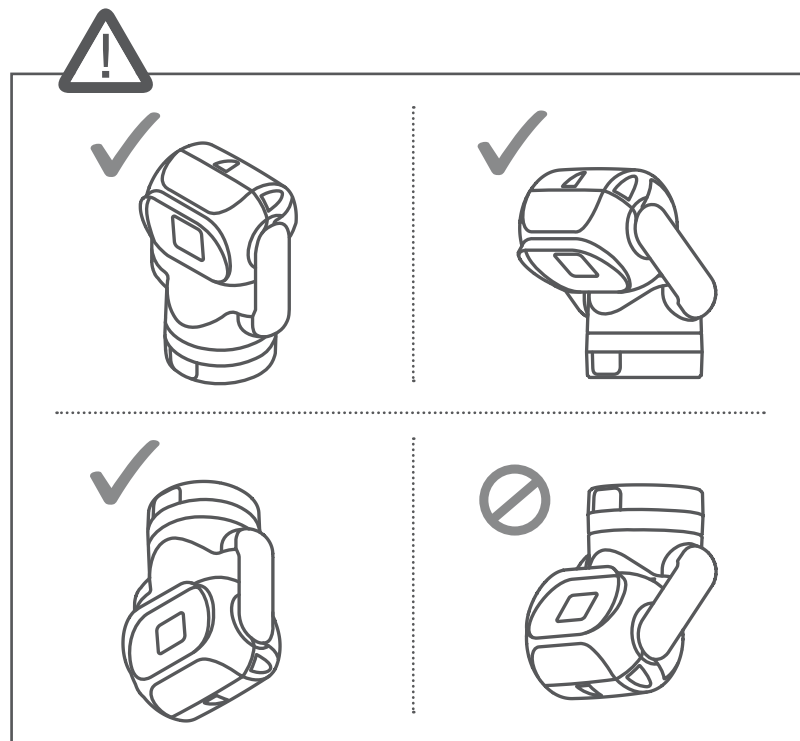


### Insertion d'une carte Micro SD

1. Dévissez les deux vis du cache du logement de la carte Micro SD en les tournant dans le sens anti-horaire à l'aide d'un tournevis à pointe Torx.

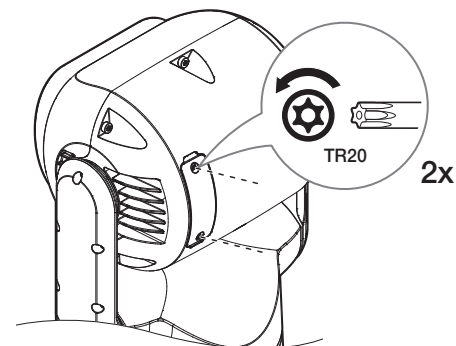


- ❗ ■ Débranchez le câble d'alimentation de la caméra avant d'insérer la carte Micro SD.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
  - Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.
  - Ne retirez pas complètement la vis.

2. Tirez sur le cache du logement de la carte Micro SD et enfoncez la carte Micro SD dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure.

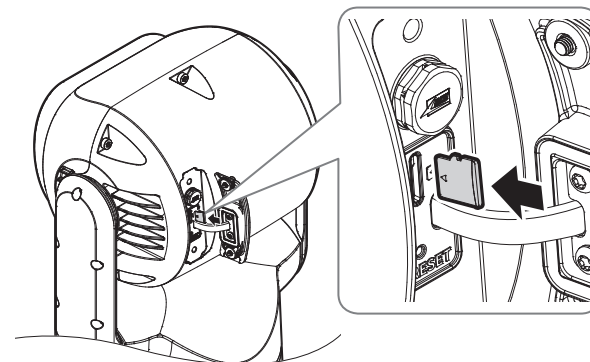


- N'essayez pas de l'insérer de force dans le sens inverse. Cela pourrait endommager votre carte Micro SD et votre produit.

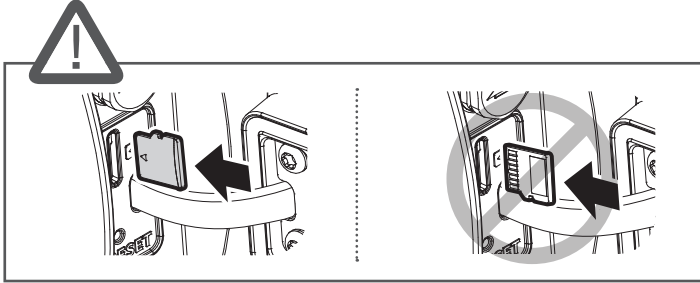


3. Après l'insertion de la carte Micro SD, assemblez la caméra dans l'ordre inverse du démontage.

- Lors du montage du cache du logement de la carte Micro SD, serrez bien les vis pour éviter que l'humidité ne s'infilte.

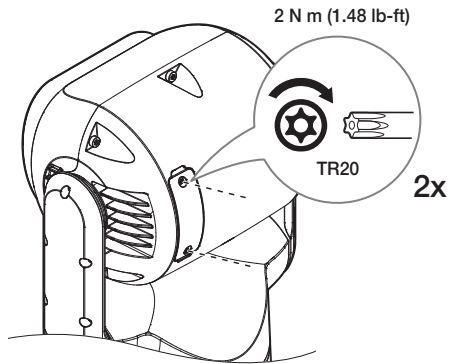

### Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

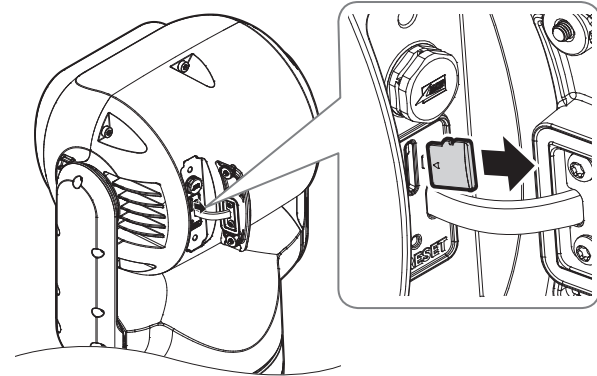

- Avant de retirer la carte Micro SD, dans **<Configuration (⚙️)>** **<Événement>** **<Stockage>**, réglez le dispositif sur **<Désactivé>** et appuyez sur le bouton **[Appliquer]**, puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

### Préparation à l'installation du câble réseau (IP66/IP68)


Pour en savoir plus sur l'installation du câble réseau, consultez le « Guide d'assemblage du kit push-pull RJ45 ».

Vous pouvez également visionner la vidéo « Assemblage du kit push-pull RJ45 » en scannant le code QR à droite ou en cliquant dessus.




## Installation en mode vertical

1. Fixez le socle de montage à la surface de montage à l'aide de boulons et d'écrous.

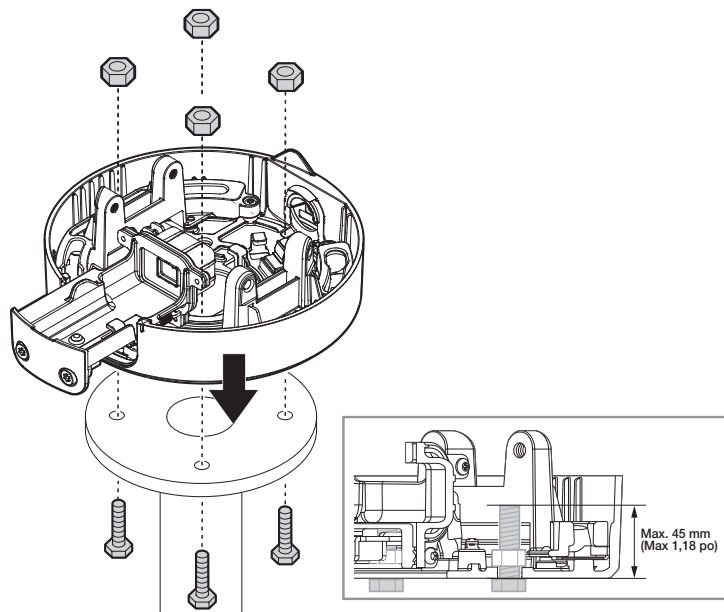


2. Tirez le câble réseau à travers le trou de câblage situé en bas ou sur le côté du socle de montage.

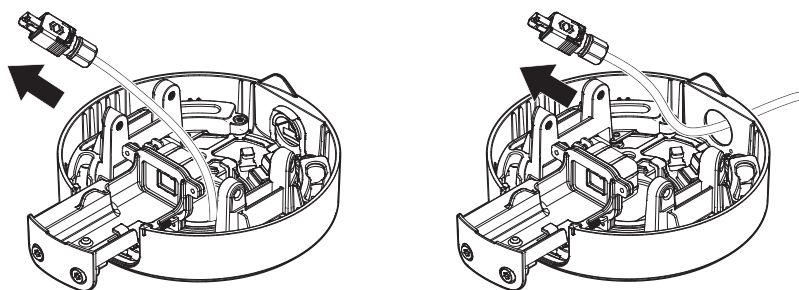


<Installation par le trou de câblage en bas>

<Installation par le trou de câblage sur le côté (installation d'un conduit)>

■ Lorsque vous branchez le câble par le côté, retirez d'abord le couvercle du trou de câblage.

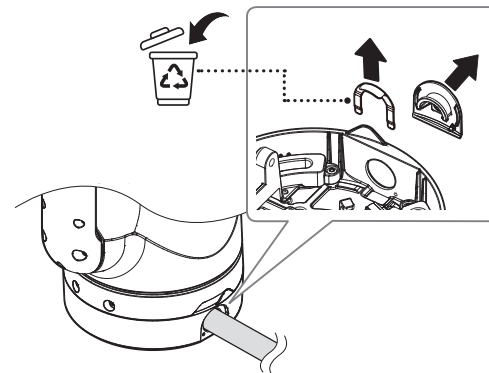


3. Une fois que vous avez vérifié l'orientation du câble réseau, branchez celui-ci au connecteur réseau.

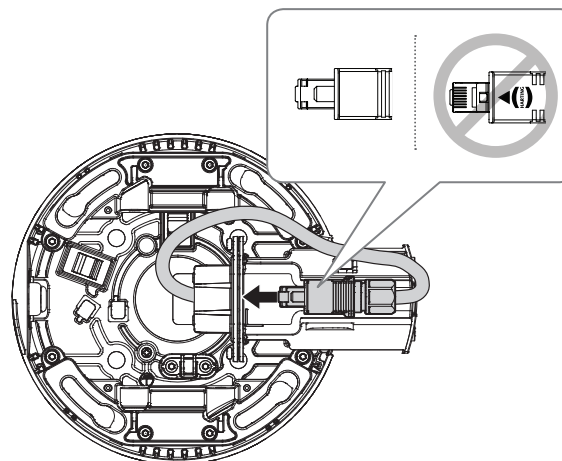




4. Fixez le câble réseau au support de câble.

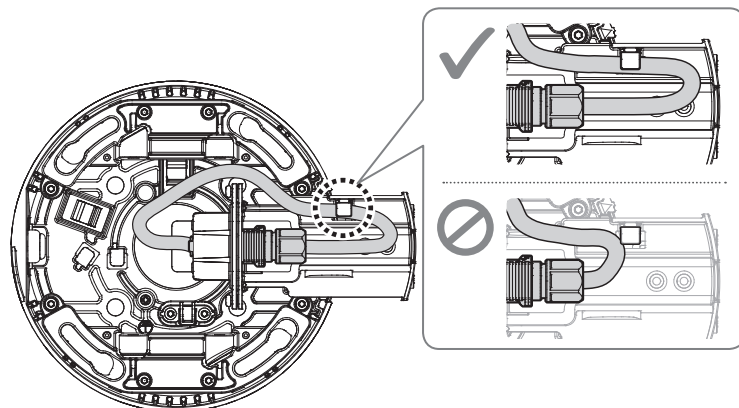


5. Fixez le câble réseau en le reliant au serre-câble.


- Lors de l'utilisation de câbles d'un diamètre de 8 mm ou plus, ou de câbles épais et solides comme les STP, ne fixez pas le serre-câble de gauche (❶).

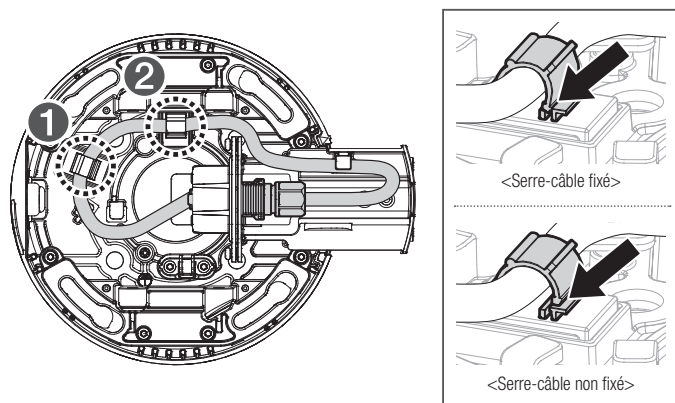


6. Connectez le fil de terre comme illustré dans la figure.

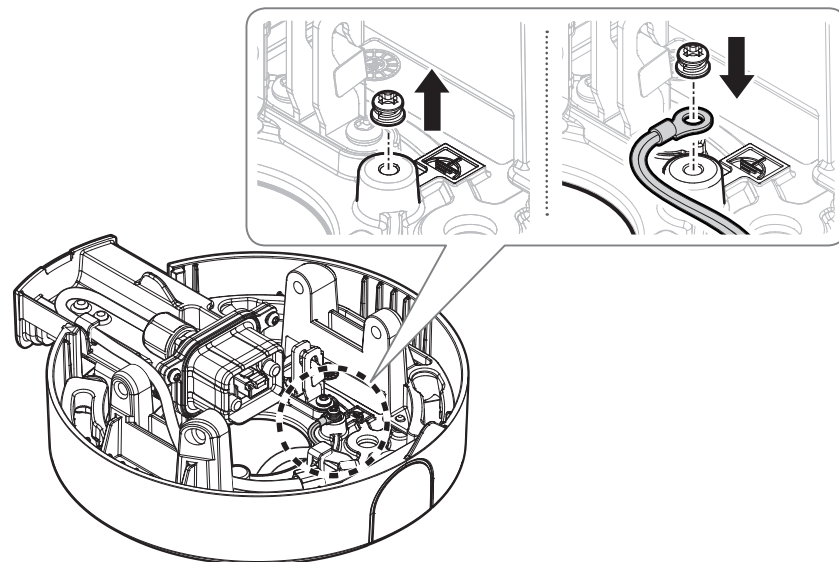


- ! ■ Lors de l'installation en mode inversé, connectez le boîtier de la caméra et le socle de montage à l'aide du câble de sécurité fourni.

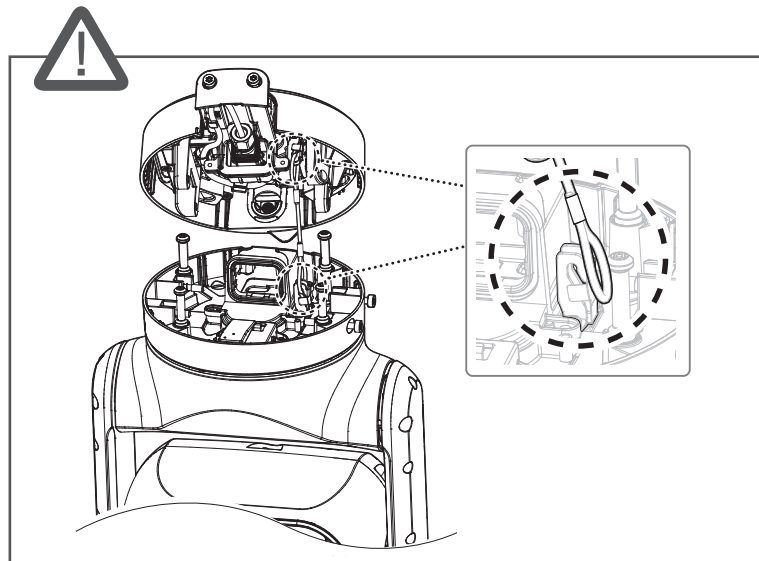


7. Après avoir fixé la caméra au socle de montage en suivant les instructions du guide d'assemblage, tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement serrée.

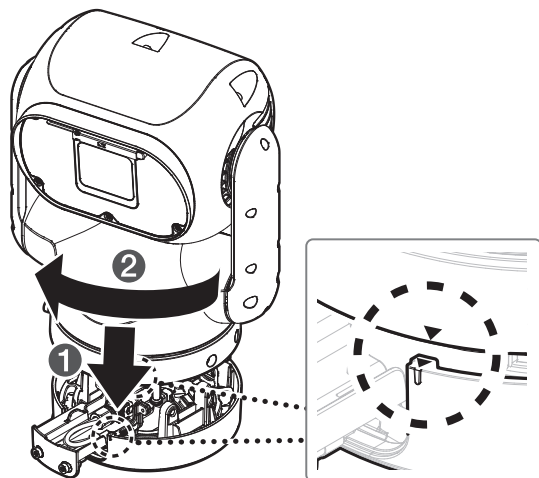

8. Tournez les vis de fixation de la caméra et le connecteur réseau dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les vis.

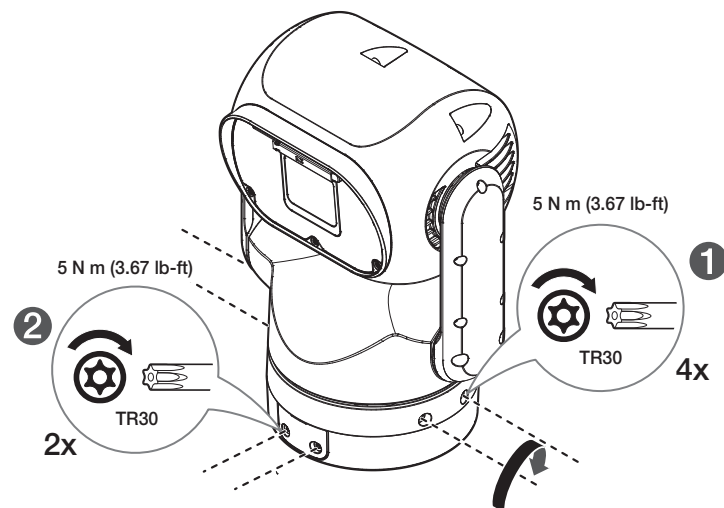


- ! ■ Si le connecteur réseau n'est pas retiré pendant le démontage, utilisez un tournevis plat pour le retirer comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

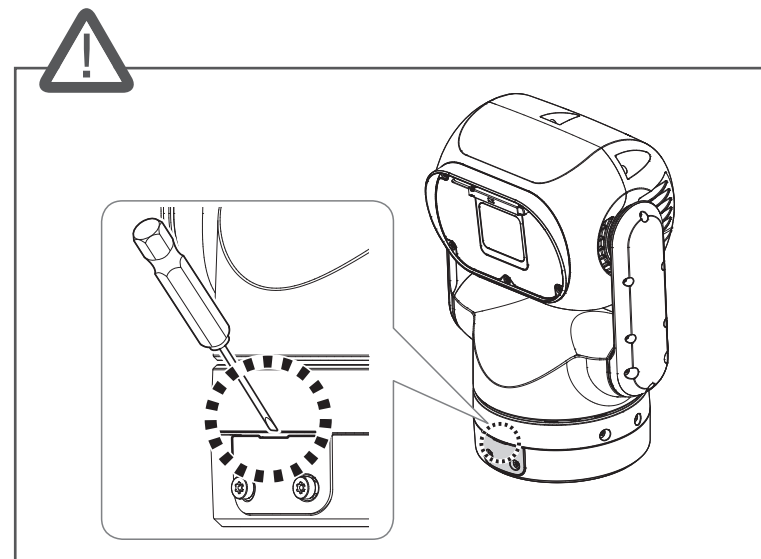

## Installation en mode incliné


En fonction de l'environnement d'installation, vous pouvez passer en mode incliné lorsque la caméra doit être inclinée.

1. Après avoir coupé l'alimentation, procédez à l'installation inclinée.

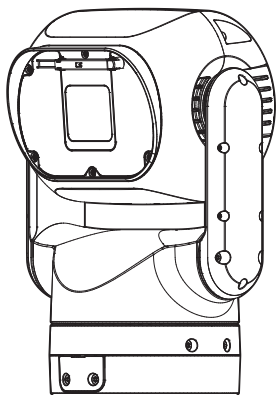


2. Desserrez les vis de fixation sur le bras de la caméra.


- Il n'est pas nécessaire de retirer complètement les vis de fixation de la caméra.

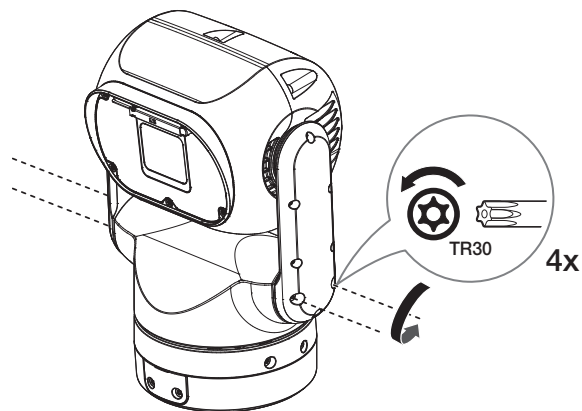


3. Inclinez la caméra jusqu'à ce que le bras de caméra auquel est reliée la tête de caméra cesse de pivoter.

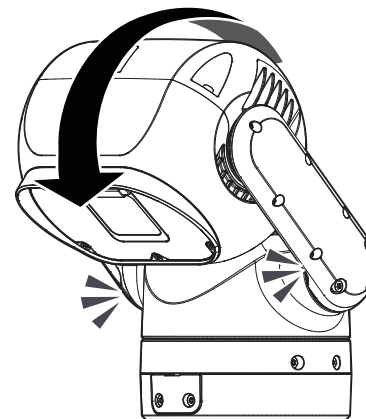


- Si vous inclinez la caméra après avoir fait pivoter la tête de caméra de plus de 260°, vous risquez d'endommager la tête de caméra. Vérifiez la position de la tête de caméra avant de l'incliner.

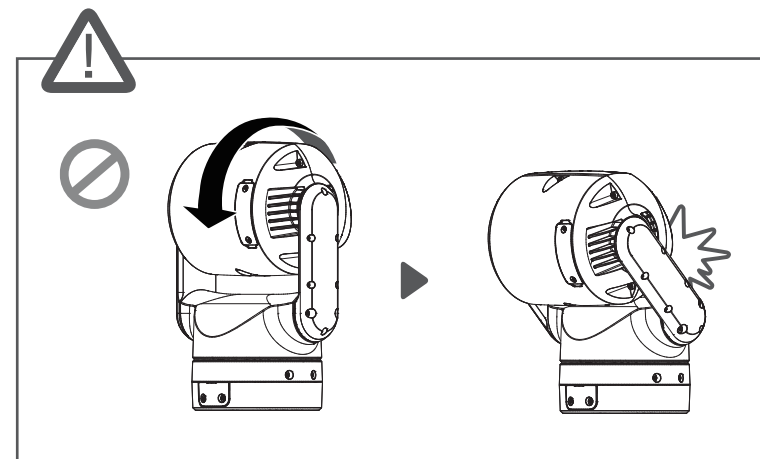

4. Une fois que vous avez terminé d'incliner la caméra, serrez les vis de fixation pour fixer la tête de caméra.

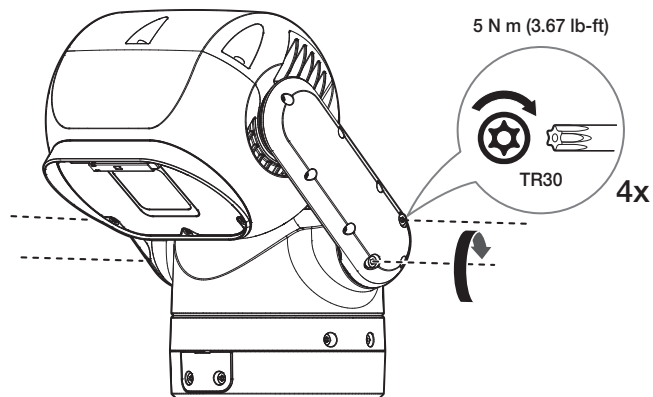

5. Une fois que l'installation est terminée, retirez le film de protection du couvercle frontal de la caméra.

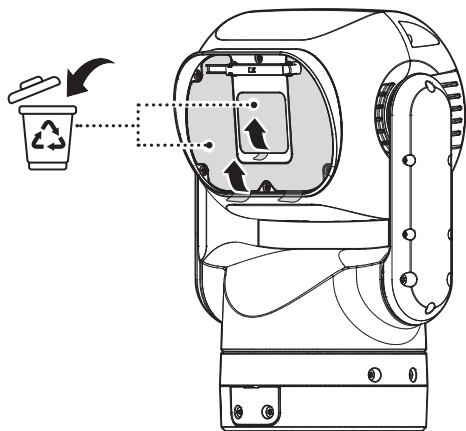


## Installation à l'aide du support pour caméra

Pour les instructions d'installation des supports, reportez-vous au manuel d'installation joint à celui-ci.

- Pour repérer l'aspect de chaque support (en pièces), consultez la rubrique « Accessoires en option pour l'installation » (page 7)


## Installation à l'aide d'un support mural

Vous pouvez procéder à l'installation à l'aide du support mural vendu séparément (SBP-004WMW/SBP-004WMB).

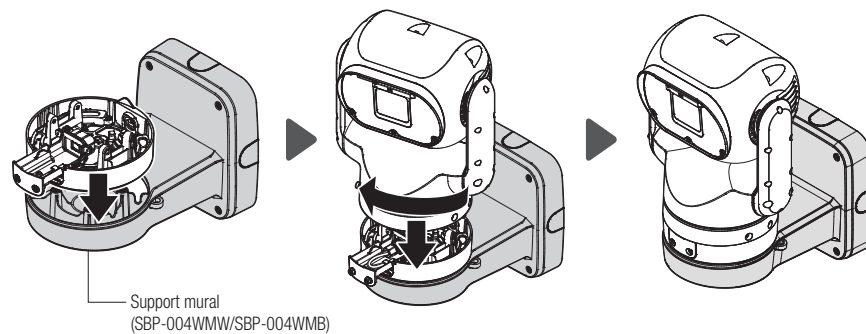

### Installation à l'aide d'un convertisseur

Vous pouvez procéder à l'installation à l'aide du convertisseur vendu séparément (SBP-004PBW/SBP-004PBB).

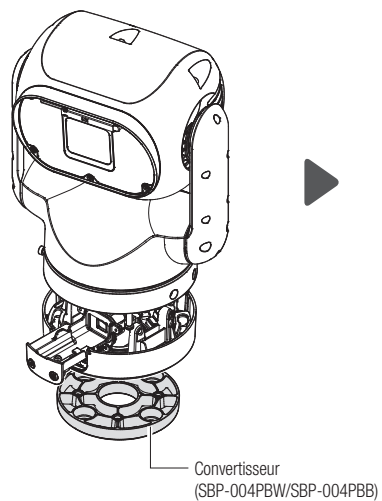


### Remplacement de l'essuie-glace/du couvercle frontal

Pour en savoir plus sur l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec chaque consommable.


#### Remplacement de l'essuie-glace

Vous pouvez remplacer l'essuie-glace en achetant celui vendu séparément (SBP-K004W).

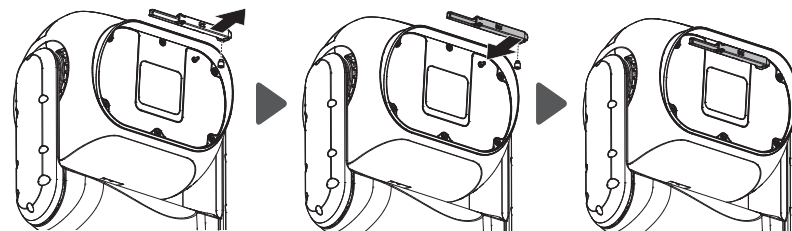


#### Remplacement du couvercle frontal

Vous pouvez remplacer le couvercle frontal en achetant celui vendu séparément (SBP-K004F).

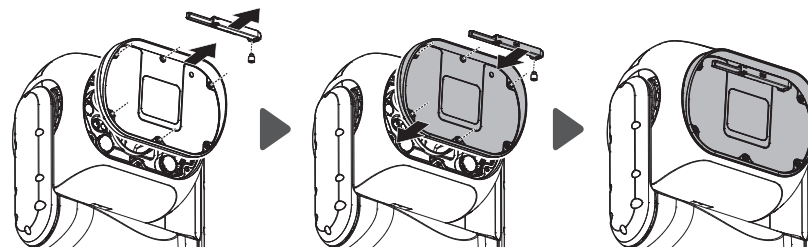

ALIMENTATION ET RÉSEAU

Connectez l'injecteur HPoE au port HPoE de la caméra.

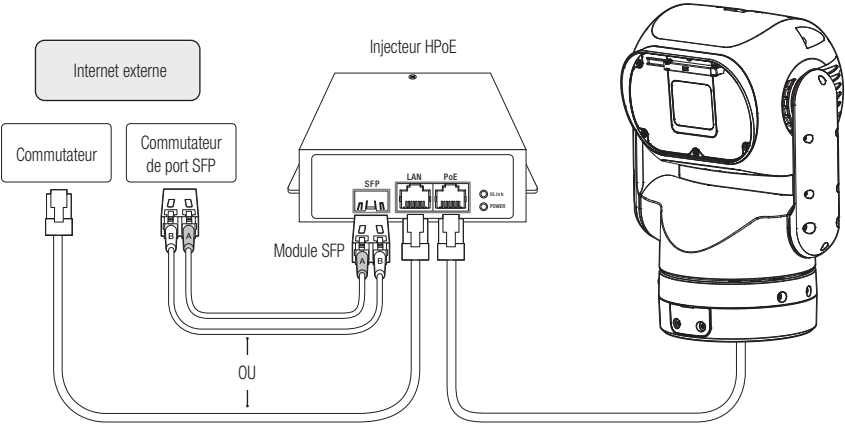

- L'appareil ne peut être utilisé à une température ambiante de -50°C ou inférieure.
- L'appareil peut ne pas être dégivré en fonction de la zone d'installation à -30°C.
- Si l'appareil est laissé seul dans un environnement à basse température, il faudra ensuite attendre jusqu'à 2 heures afin qu'il fonctionne normalement.
- Si l'appareil est allumé après avoir été exposé à un environnement à -20°C ou inférieur pendant un certain temps, réinitialisez l'heure.
- Pour la connexion à l'alimentation électrique et au réseau, utilisez l'injecteur HPoE fourni.
- Utilisez uniquement un câble réseau ou un câble à fibre optique pour la connexion.

Spécifications du câble réseau

| Élément         | Contenus            | Remarque                            |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Connecteur      | RJ45 (10/100BASE-T) |                                     |
| Ethernet        | 10/100BASE-T        |                                     |
| Câble           | 5e catégorie UTP    |                                     |
| Distance max.   | 100 M               | Résistance CC $\leq 0.125 \Omega/m$ |
| Support du HPoE | HPoE                |                                     |

- Utilisez un câble STP pour augmenter la protection contre les dommages causés par la foudre.


Spécification du port SFP

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tension de SFP prise en charge       | 3,3 V en général                                   |
| Intensité de SFP prise en charge     | 300 mA max.                                        |
| Cage de SFP prise en charge          | Mini cage SFP standard (pour SFP au pas de 6,5 mm) |
| Type de port SFP pris en charge      | Type LC                                            |
| Vitesse de SFP requise               | 1 250 Mbps(pour Ethernet 1 000 Mbps)               |
| Taux d'erreur (BER) de SFP requis    | Max de $10^{-12}$                                  |
| Mode de transmission (optique)       | Le mode dépend du module SFP                       |
| Mode optique (ondes longues/courtes) | Le mode dépend du module SFP                       |
| Perte d'insertion du câble (dB)      | Le mode dépend du module SFP                       |

- La connexion/déconnexion du module SFP doit être effectuée uniquement après que l'injecteur HPoE a été éteint.
- Si le câble optique est plié, la connexion de communication peut être perturbée.
- Ne regardez pas directement le câble optique. Cela pourrait endommager vos yeux.

## CONNEXION DES E/S AUDIO ET D'ALARME

Vous pouvez connecter l'audio et l'alarme à l'aide d'une boîte E/S réseau vendue séparément.

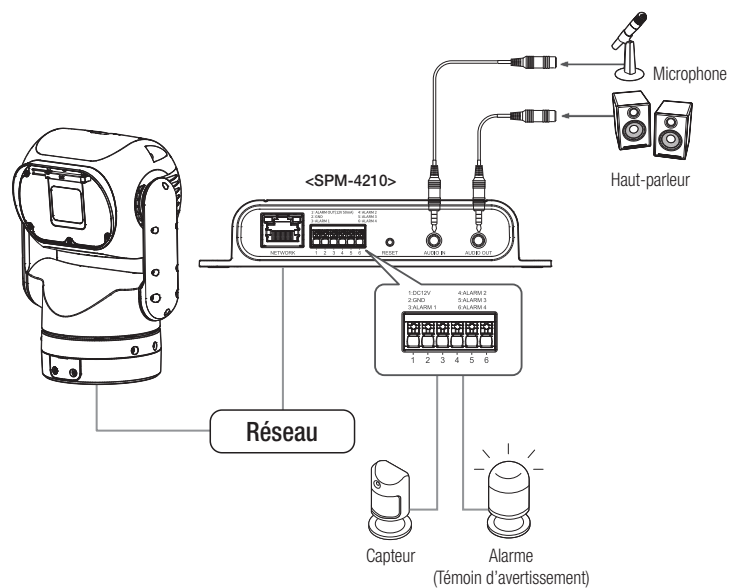


- Pour plus d'informations sur la boîte E/S réseau, voir le manuel correspondant.
- Vous pouvez configurer la boîte d'E/S réseau dans le menu Web Viewer Camera <Configuration(⚙️)> → <Événement> → <Boîtier E/S>.
- Ne connectez qu'une seule caméra par boîtier d'E/S réseau. Le produit peut présenter un dysfonctionnement si plus d'un appareil est connecté.

Vous pouvez configurer les paramètres de réseau en fonction de vos configurations de réseau.

## CONNECTER LA CAMÉRA DIRECTEMENT AU RÉSEAU DE ZONE LOCALE


### Se connecte à la caméra à partir d'un PC local sur le LAN

1. Lancer un navigateur Internet sur le PC local.
2. Saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur.

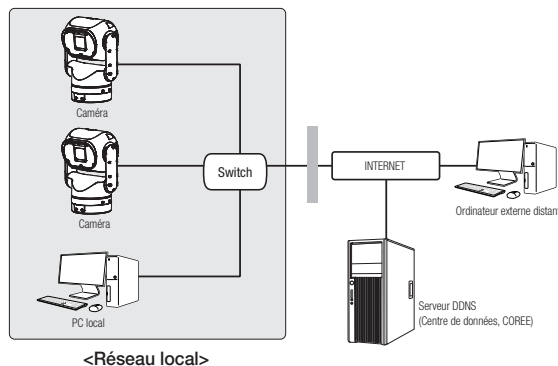

- Un PC à distance dans une sortie Internet externe de réseau LAN peut ne pas pouvoir se connecter à la caméra installée dans l'intranet si le renvoi de port n'est pas correctement configuré ou si un pare-feu est mis. Dans ce cas, pour résoudre le problème, contacter votre administrateur de réseau.
- Par défaut, l'adresse IP sera attribuée automatiquement depuis le serveur DHCP. En l'absence de serveur DHCP disponible, l'adresse IP sera définie sur 192.168.1.100. Pour modifier l'adresse IP, utilisez Device Manager. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Device Manager, reportez-vous à « **Utilisation de Device Manager** ». (Page 21)

## CONNEXION DE LA CAMÉRA DIRECTEMENT À UN MODEM DSL/CÂBLE BASÉ SUR LE PROTOCOLE DHCP

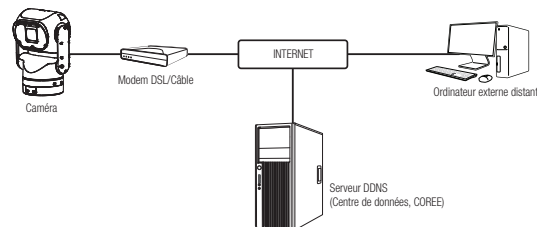

1. Connectez l'ordinateur utilisateur directement à la caméra réseau.
2. Lancez Device Manager et modifiez l'adresse IP de la caméra afin de pouvoir utiliser le navigateur Web sur votre bureau pour la connexion à la caméra.
3. Utilisez le navigateur Internet pour connecter le Web viewer.
4. Allez à la page **[Configuration]**.
5. Allez sur **[Réseau] – [DDNS]**, puis configurez les réglages DDNS.
6. Allez à **[Basic] – [IP & Port]**, et définissez le type d'IP pour **[DHCP]**.
7. Connectez la caméra, qui a été retirée de votre ordinateur, directement au modem.
8. Redémarrez la caméra.

- Pour plus d'informations sur la configuration de DDNS, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.
- Pour plus d'informations sur la définition du format IP, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.




# UTILISATION DE DEVICE MANAGER



- Le programme Device Manager peut être téléchargé depuis le menu <Support> – <Tool> du site Web d'hanwha Vision (<https://www.hanwhaVision.com>).
- Plus d'instructions relatives à Device Manager sont disponibles dans le menu <Aide> de la page principale.

## CONFIGURATION DE PROJETS

Vous pouvez enregistrer et importer des caméras pour chaque projet.  
Pour créer un nouveau projet, définissez le nom du projet et un mot de passe.  
Vous devez saisir un mot de passe pour exécuter le projet créé.

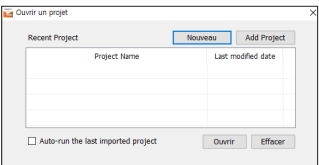

## RECHERCHE AUTOMATIQUE DE LA CAMÉRA

Si une caméra est connectée au même réseau que l'ordinateur sur lequel Device Manager est installé, vous pouvez trouver une caméra réseau à l'aide de la fonction de recherche.

1. Cliquez sur <Recherche> sur la page principale de Device Manager.
2. Cochez la caméra dans la liste.
  - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

## CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP


Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau de la caméra, le signe <Login OK> doit être affiché sous <Statut>. Pour vous connecter, cliquez sur <Credential> sur la page principale.

### Configuration de l'IP statique

Entrez et configurez manuellement l'adresse IP et les informations sur le port.

### Lors de la configuration d'une seule caméra

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur <IP Assign> sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez <Assigner l'adresse IP suivante>.
  - Les informations IP de la caméra seront affichées en fonction du réglage précédent.
4. Remplissez les catégories relatives à IP & Port.

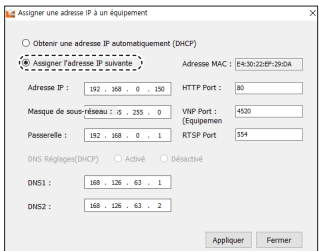


### Si vous n'utilisez pas de Routeur large bande

Demandez au gestionnaire de réseau de définir les valeurs pour <Adresse IP>, <Masque de sous-réseau>, <Passerelle>.

- HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
- RTSP Port : Un port qui contrôle la diffusion en continu en temps réel. La valeur initiale est 554.

### Si vous utilisez un Routeur large bande

- IP Address : Entrez une adresse comprise dans la plage IP fournie par le Routeur large bande.  
ex.) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La valeur de <Subnet Mask> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Subnet Mask> de la caméra.
- Gateway : La valeur de <Local IP Address> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Gateway> de la caméra.

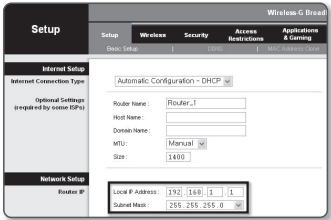

- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté.  
Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.
- Pour plus d'informations sur la redirection de port du routeur large bande, reportez-vous à « Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports) ». (Page 23)

### Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées

Configurez séparément les réglages IP et les réglages de port.


ex.)

|                  | Catégorie   | Caméra 1      | Caméra 2      |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Réglages IP      | IP Address  | 192.168.1.100 | 192.168.1.101 |
|                  | Subnet Mask | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
|                  | Gateway     | 192.168.1.1   | 192.168.1.1   |
| Réglages de port | HTTP Port   | 8080          | 8081          |
|                  | RTSP Port   | 554           | 555           |



- Si l'option <HTTP Port> est réglée sur une valeur différente de 80, vous devrez indiquer le numéro du réglage <Port> dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour pouvoir accéder à la caméra.  
ex.) http://IP address : HTTP Port  
http://192.168.1.100:8080
- 5. Cliquez sur le bouton [Appliquer].
- 6. Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur [OK].

## Lors de la configuration de plusieurs caméras

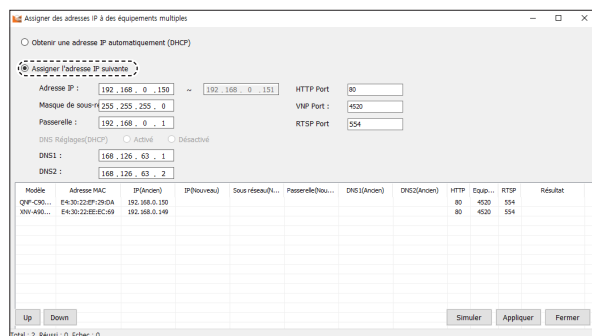

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur **<IP Assign>** sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez **<Assigner l'adresse IP suivante>**.
4. Saisissez l'adresse initiale de la plage d'adresses IP à attribuer.
5. Cliquez sur le bouton **[Simuler]** pour vérifier l'adresse IP à attribuer à chaque équipement.
  - Vous pouvez modifier chaque adresse en double-cliquant sur l'élément Adresse IP.
6. Cliquez sur le bouton **[Appliquer]** pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
7. Vérifiez l'élément **<Résultat>** pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.


## Configuration de l'IP dynamique

Le DHCP vous envoie l'adresse IP.


- Exemple d'environnement IP Dynamique
  - Routeur large bande, disposant de caméras connectées, affecté à une adresse IP par le serveur DHCP
  - En cas de connexion directe de la caméra au modem via les protocoles DHCP
  - Adresses IP affectées par le serveur DHCP interne via le réseau LAN

## Lors de la configuration d'une seule caméra

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur **<IP Assign>** sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez **<Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>**.
4. Cliquez sur le bouton **[Appliquer]**.
5. Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur **[OK]**.

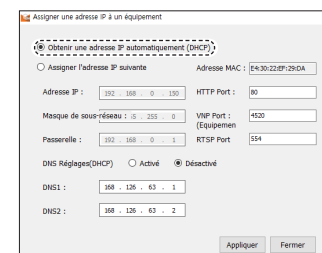

## Lors de la configuration de plusieurs caméras

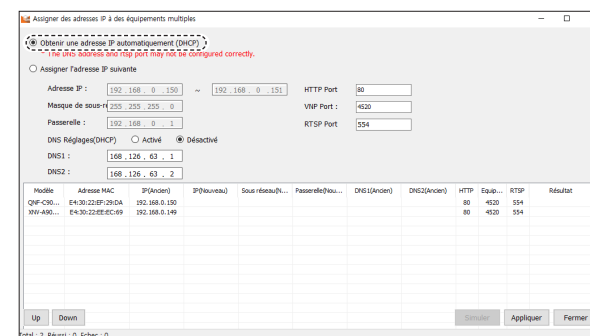

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur **<IP Assign>** sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez **<Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>**.
4. Cliquez sur le bouton **[Appliquer]** pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
5. Vérifiez l'élément **<Résultat>** pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.

## ENREGISTREMENT MANUEL DE LA CAMÉRA

Si la caméra ne peut pas être trouvée à l'aide de la fonction de recherche, elle peut être enregistrée à distance en entrant manuellement les informations IP, si la caméra est connectée à un réseau externe.

1. Cliquez sur **<Ajouter des périphériques>** – **<Ajouter un équipement manuellement>** sur la page principale de Device Manager.
2. Entrez la plage d'adresses IP que vous recherchez.
3. Sélectionnez le **<Nom du modèle>** de la caméra que vous enregistrez et entrez le port HTTP, le port HTTPS, l'identifiant et le mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton **[Raccorder]**.
5. Vérifiez si la caméra est enregistrée.
  - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

## CONFIGURATION AUTOMATIQUE DE L'IP

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez configurer automatiquement l'IP.
2. Cliquez sur **<+>** sur la page principale de Device Manager.
  - Le menu Configuration de l'équipement s'affiche.
3. Dans le menu, cliquez sur **<Auto IP Configure>**.
4. Pour utiliser le protocole **<UPnP>** ou **<Bonjour>**, sélectionnez **<Activé>** et cliquez sur le bouton **[Appliquer]**.

## CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE LA PLAGE DE PORTS (MAPPAGE DE PORTS)

Si vous avez installé un Routeur large bande muni d'une caméra connectée, vous devrez régler la redirection de la plage de ports sur le Routeur large bande de sorte qu'un ordinateur distant puisse accéder à la caméra qui y est installée.

### Redirection manuelle de la plage de ports

1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez **<Applications & Gaming>** – **<Port Range Forward>**. Pour le réglage de la redirection de la plage de ports sur un Routeur large bande tiers, reportez-vous au manuel d'utilisation du Routeur large bande concerné.
2. Sélectionnez **<TCP>** et **<UDP Port>** pour chacune des caméras connectées au Routeur large bande. Le nombre de ports à configurer sur le routeur IP doit être réglé en fonction du nombre de ports indiqué dans **<Configuration>** – **<Basic>** – **<IP & Port>** sur le visualiseur Web de la caméra.
3. Une fois terminé, cliquez sur **[Save Settings]**. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.




- La configuration du transfert de port est un exemple de configuration du routeur IP CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.

Réglage de la redirection de la plage de ports pour plusieurs caméras en réseau

- Vous pouvez définir une règle de redirection de port sur le périphérique du Routeur large bande via sa page Web de configuration.
- Un utilisateur peut modifier chaque port à l'aide de l'écran de réglage de la caméra.

Lorsque la Caméra 1 et la Caméra 2 sont connectées à un routeur :

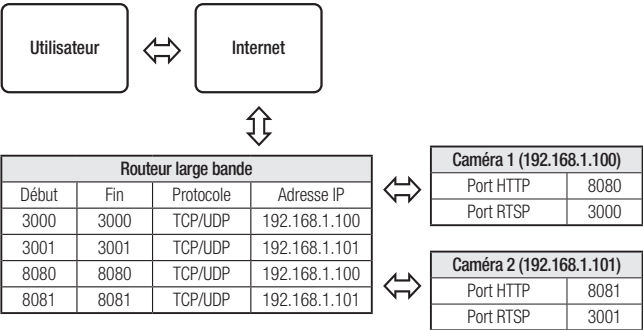

- La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP. Après avoir connecté la caméra réseau, cochez la case à cocher dans le menu <Connexion rapide> dans <DDNS> dans "Paramètres -> Réseau -> DDNS".

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Lancez Device Manager.  
Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.
2. Sélectionnez le projet souhaité, puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
3. La saisie du mot de passe affiche la liste des caméras du projet.
4. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.  
Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.

- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET

Sur un ordinateur distant en dehors du réseau du routeur haut débit, le cluster n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras situées sur le réseau d'un routeur haut débit à l'aide de l'URL DDNS de la caméra.


1. Avant de pouvoir accéder à une caméra depuis le réseau du Routeur large bande, vous devez régler la redirection des plages de port du Routeur large bande.
2. Depuis l'ordinateur distant, lancez le navigateur Internet et tapez l'adresse URL DDNS de la camera ou l'adresse IP du Routeur large bande dans la barre d'adresse.  
ex.) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

- Pour utiliser le DDNS, inscrivez-vous sur la page d'accueil DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) et enregistrez le produit sur [Mon DDNS]>[Enregistrer le produit].

## CONNEXION À LA CAMÉRA

### Normalement, vous devez procéder comme suit

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.  
ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.100 →  
http://192.168.1.100  
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.  
• Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111  
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]  
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

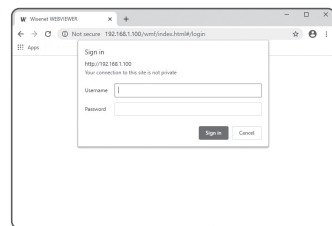

### Si le numéro de port HTTP est différent de 80

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP et le numéro de port HTTP de la caméra dans la barre d'adresse.  
ex.) Adresse IP: 192.168.1.100:HTTP Numéro de port (8080)  
→ http://192.168.1.100:8080 - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

### Utilisation de l'adresse URL

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS de la caméra dans la barre d'adresse.  
ex.) Adresse URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID  
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.



- La connexion réseau est désactivée dans un environnement uniquement LAN.

### Se connecter via UPnP

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole UPnP.
2. Cliquez sur le nom de la caméra aux fins de recherche.  
Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le nom de la caméra recherchée dans le menu réseau.  
- La fenêtre de connexion s'affiche.

### Se connecter via Bonjour

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole Bonjour.
2. Cliquez sur le nom de la caméra pour recherche.  
Sur le système d'exploitation Mac, cliquer sur le nom de la caméra lance la recherche depuis l'onglet Bonjour de Safari.  
- La fenêtre de connexion s'affiche.



- Pour utiliser le protocole UPnP ou Bonjour, reportez-vous à "Configuration automatique de l'IP".

### Vérification de l'adresse DDNS

Si la caméra est connectée directement à un modem câble ou à un modem DSL basé sur DHCP, l'adresse IP change chaque fois qu'elle tente de se connecter au FAI (la société à laquelle vous vous êtes abonné). Le cas échéant, vous ne serez pas informé du changement d'adresse IP par le serveur DDNS.

Une fois que vous enregistrez un périphérique dynamique basé sur IP sur le serveur <DDNS>, vous pouvez facilement vérifier l'adresse IP modifiée lorsque vous essayez d'accéder au périphérique. <http://ddns.hanwha-security.com> et enregistrez tout d'abord votre périphérique puis réglez <Réseau> - <DDNS> de Web Viewer sur <DDNS>. Renseignez également le champ <ID produit> avec la donnée utilisée pour l'enregistrement DDNS.

## RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 caractères, vous devez utiliser au moins 3 des éléments suivants : lettres majuscules/minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 caractères ou plus, vous devez utiliser au moins 2 des éléments susmentionnés. (prend en charge jusqu'à 64 caractères)
  - Les caractères spéciaux qui sont autorisés. :  
~!@#\$%^&\*()\_-=+{ }[]";'<>.,?/
- L'espace n'est pas autorisé pour le mot de passe.
- Le mot de passe et l'identifiant ne peuvent pas être identiques.
- Pour renforcer la sécurité, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs fois le même caractère ni des caractères consécutifs sur un clavier comme mots de passe.
- Assurez-vous de mémoriser le mot de passe que vous définissez, car en cas de perte, vous devrez réinitialiser le produit en appuyant sur le bouton **[RESET]**.

## LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît. Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

- Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <**User Name**>. L'ID de l'administrateur, « **admin** », peut être modifié dans Web Viewer.
- Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <**Password**>.
- Cliquez sur **[Sign in]**.

Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.



- Lorsque vous accédez à la visionneuse web de la caméra, accordez une attention particulière à la sécurité en vérifiant si les données d'image sont cryptées.



- Pour une qualité vidéo optimale, passez en affichage 100 %. La réduction du format de l'image peut couper l'image sur les bords.

## INSTALLATION DE LA VISIONNEUSE WEB DE LA CAMÉRA

- Cliquez sur l'icône **[Configuration ( ⚙ )]**.
- La fenêtre de configuration apparaît.
- Vous pouvez configurer les paramètres pour les informations de base de la caméra, la vidéo, l'audio, le réseau, l'événement, l'analyse et le système sur le réseau.
- Cliquez sur <**Aide ( ? )**> pour voir les descriptions détaillées de chaque fonction.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

| PROBLÈME                                                                                              | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune vidéo n'est affichée lors de l'accès libre au visualiseur Web de plug-in sur Safari via HTTPS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la fenêtre d'authentification contextuelle affichée lors de l'accès initial à https, cliquez sur "Afficher certificat d'authentification" et sélectionnez l'option "Toujours faire confiance lors de la connexion à l'adresse IP du visualiseur Web désigné".</li> <li>Si le visualiseur Web ne peut toujours pas lire une vidéo après avoir sélectionné "Suivant" dans la fenêtre de message ci-dessous, appuyez sur la touche de commande + Q pour quitter le navigateur Safari puis recommencez et suivez les procédures indiquées ci-dessus.</li> </ul> |
| Je n'ai pas accès à la caméra à partir d'un navigateur Internet.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier pour s'assurer que les paramètres de réseau de la caméra sont appropriés.</li> <li>Vérifier pour assurer que tous les câbles de réseau ont été correctement connectés.</li> <li>Si elle est connectée en utilisant DHCP, vérifier que la caméra peut acquérir des adresses IP dynamiques sans aucun problème.</li> <li>Si la caméra est connectée à un Routeur large bande, vérifier que le renvoi de port est configuré correctement.</li> </ul>                                                                                                       |
| Le visionneur a été déconnecté pendant le suivi.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les visionneurs connectés se déconnectent à tout changement apporté à la caméra ou aux configurations de réseau.</li> <li>Vérifier toutes les connexions de réseau.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La caméra connectée au réseau n'est pas détectée dans le programme Device Manager.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver les paramètres de pare-feu sur votre PC et chercher de nouveau la caméra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chevauchement d'images.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si une ou plusieurs caméras sont configurée à une adresse multidiffusion unique au lieu d'adresses différentes. Si une adresse unique est utilisée pour des caméras multiples, les images peuvent se chevaucher.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aucune image n'apparaît.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la méthode de transmission est configurée sur multidiffusion, vérifier s'il y a un routeur qui prend en charge la multidiffusion dans le LAN sur lequel la caméra est connectée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| PROBLÈME                                                                                                                                                  | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Détection mvt> de l'<Analyse> est réglé sur <Activer>, mais je ne reçois pas de notification par e-mail même quand un événement d'analyse s'est produit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les réglages selon la séquence suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Vérifiez les réglages &lt;Date et heure&gt;.</li> <li>B. L'option &lt;Détection mvt&gt; doit être réglée sur &lt;Activer&gt;.</li> <li>C. Vérifiez si l'option &lt;E-mail&gt; du menu &lt;Config. évén.&gt; est cochée avant utilisation.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impossible d'effectuer un enregistrement sur la carte Micro SD.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la carte Micro SD est défectueuse.</li> <li>Lors du remplacement de la carte Micro SD, l'alimentation doit être déconnectée du produit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La carte Micro SD est insérée mais la caméra ne fonctionne pas correctement.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la carte Micro SD est insérée dans le bon sens. Le fonctionnement des cartes Micro SD formatées sur d'autres appareils n'est pas garanti sur cette caméra.</li> <li>Formatez la carte Micro SD à nouveau sous le menu &lt;Configuration&gt; → &lt;Événement&gt; → &lt;Stockage&gt;.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impossible d'enregistrer sur le système NAS.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'information enregistrée dans le système NAS soit correcte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Un rapport mentionne que le réglage du système NAS a échoué.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP du NAS est valide.</li> <li>ID/mot de passe du NAS est valide.</li> <li>Assurez-vous de pouvoir accéder au dossier désigné comme dossier principal en utilisant le ID du NAS.</li> <li>Les items SMB/CIFS du NAS ne sont pas cochés.</li> <li>L'adresse IP du NAS et celle de la caméra ont le même format.<br/>Ex) La valeur initiale du masque de sous-réseau du NAS et de la caméra est 255.255.255.0. Si l'adresse IP est 192.168.20.32, alors l'adresse IP du NAS devrait être quelque part dans 192.168.20.1~192.168.20.255.</li> <li>Vérifiez si vous avez tenté d'y accéder sous un autre nom d'utilisateur sans formater le principal dossier utilisé ou sauvegardé.</li> <li>Assurez-vous d'avoir utilisé l'équipement NAS recommandé.</li> </ul> |



Toute modification entreprise dans la conception de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques.

Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



#### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



