

LETTORE DI CODICI A BARRE

Manuale utente

TNS-7000M



Lettore di codici a barre

Manuale utente

Copyright

©2025 Hanuwa Vision Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Marchio

Ogni marchio di fabbrica qui presente è registrato. Il nome di questo prodotto e altri marchi di fabbrica menzionati in questo manuale sono marchi registrati della rispettiva azienda.

Limitazioni

Il Copyright in questo documento è riservato. Questo documento non può essere copiato, distribuito o modificato, parzialmente o completamente, senza un'autorizzazione formale.

Dedichazione di responsabilità

Hanuwa Vision fa del suo meglio per verificare l'integrità e la correttezza dei contenuti del presente documento, ma non fornisce nessuna garanzia formale. L'uso di questo documento e i risultati che ne derivano ricadono interamente sotto la responsabilità dell'utente.

Hanuwa Vision si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo documento senza preavviso.

※ Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

※ Il nome utente iniziale dell'amministratore è "admin" e la password deve essere impostata quando viene effettuato l'accesso per la prima volta.

Cambiare la propria password ogni tre mesi per proteggere efficacemente le informazioni personali e per evitare danni causati dal furto delle informazioni personali.

Tenere presente che la sicurezza e qualunque problema causato dalla cattiva amministrazione della password, sono responsabilità dell'utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire l'area contaminata sulla superficie del prodotto con un panno soffice e asciutto o con uno straccio. (Non usare un detergente o prodotti cosmetici contenenti alcol, solventi o tensioattivi o costituenti di olii in quanto potrebbero deformare o danneggiare il prodotto).
7. Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che possano produrre calore.
9. Non eludere il sistema di sicurezza della spina polarizzata o a terra. Una spina polarizzata è costituita da due spinotti, uno più grande dell'altro. Una spina con presa a terra ha due spinotti e un terzo per la presa a terra. Lo spinotto più grande o il terzo spinotto sono stati previsti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, mettersi in contatto con l'elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo dell'alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, facendo particolare attenzione alle spine, alle prese e al punto in cui i cavi escono dell'apparecchio.
11. Utilizzare solo connettori/accessori indicati dal fabbricante.
12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.
13. Durante forti temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
14. Rivolgersi a personale specializzato per qualsiasi riparazione.
Le riparazioni sono richieste quando l'apparecchio viene in qualche modo danneggiato, ad esempio quando viene danneggiato il cavo di alimentazione o la spina, se è stato versato qualche liquido nell'apparecchio o vi sono caduti degli oggetti o se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
15. Questo prodotto deve essere alimentato da un alimentatore UL listed contrassegnato come "Classe 2" o "LPS" o "PS2" e classificato da 24 Vcc, 0,57 A.
16. Questo prodotto richiede un'alimentazione che sia elettricamente isolata.
17. Se si applica una pressione eccessiva durante l'installazione del prodotto, il lettore di codici a barre potrebbe danneggiarsi e funzionare male.
Se il prodotto è installato forzatamente utilizzando prodotti non conformi, il prodotto potrà danneggiarsi.
18. Non installare il prodotto in un luogo in cui sono presenti o potrebbero essere generate sostanze chimiche o miscele d'olio. Poiché gli oli commestibili come l'olio di soia possono danneggiare o deformare il prodotto, non installarlo nella cucina o vicino al tavolo della cucina.
Ciò potrebbe provocare danni al prodotto.
19. Durante l'installazione del prodotto, prestare attenzione a non far macchiare la superficie con la sostanza chimica. Alcuni solventi chimici come detersivi o adesivi potrebbero causare gravi danni alla superficie del prodotto.
20. Se il prodotto viene installato/smontato in una modalità che non è stata raccomandata, le funzioni/performance della produzione potrebbero non essere garantite.
Installare il prodotto facendo riferimento a "Installazione e collegamento" nel manuale utente.
21. L'installazione o l'utilizzo del prodotto in acqua può causare gravi danni allo stesso.



22. Installare i cavi e i fili lontano da fonti di alimentazione ad alta tensione e cablaggi. Questo accorgimento ridurrà il rischio di danni o malfunzionamenti dovuti a sovratensioni, disturbi di linea, scariche elettrostatiche (ESD), sovratensioni e altre cause di problemi di alimentazione.
23. La sicurezza di qualsiasi sistema che incorpora questo prodotto è responsabilità dell'assemblatore del sistema.
24. Questo dispositivo è stato verificato utilizzando il cavo STP. Si raccomanda l'uso di un'adeguata messa a terra GND e di un cavo STP per proteggere efficacemente il prodotto e la proprietà da sovratensioni transitorie, temporali e interruzioni della comunicazione.
25. La temperatura di esercizio del prodotto è compresa tra -40°C e +55°C (-40°F ~ +131°F)

AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O A UMIDITÀ. NON INSERIRE OGGETTI METALLICI ATTRAVERSO LE GRIGLIE DI VENTILAZIONE O ALTRE APERTURE DELL'APPARECCHIATURA.

Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio e non porre su di esso oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi di fiori.

Per evitare lesioni personali, questo apparecchio deve essere fissato saldamente a una parete/al soffitto seguendo le istruzioni per l'installazione.

ATTENZIONE

	ATTENZIONE RISCHIO DISCOSSA ELETTRICA NON APRIRE	
ATTENZIONE : PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA. NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE L'UTENTE POSSA RIPARARE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.		

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" all'interno del prodotto, che può essere di intensità sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica alle persone.



Il simbolo del punto esclamativo all'interno del triangolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

Prodotto di classe I

Un apparecchio di classe I viene connesso alla presa di RETE con una connessione di messa a terra di sicurezza.

Batteria

Le batterie(pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili.

La batteria non è sostituibile.

Divieto di abuso di batteria

- Non installare e non utilizzare il tipo di batteria sbagliato.
- Non lasciare la batteria in uno schiacciamento meccanico e non tagliarla, in quanto potrebbe esplodere.
- Non lasciare la batteria in un ambiente a temperatura elevata.
- Non lasciare la batteria in un ambiente a bassa pressione.

Scollegamento del dispositivo

Scollegare la spina di alimentazione dall'apparecchio, se difettoso. Quindi contattare il centro di assistenza più vicino.

Se l'apparecchio viene utilizzato al di fuori degli Stati Uniti, servirsi di cavi con codice HAR di un produttore riconosciuto.

ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una batteria di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni.

Queste istruzioni di manutenzione devono essere utilizzate esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso a meno di essere in possesso della qualifica adatta a tale scopo.

Utilizzare l'alimentazione in ingresso con un solo lettore di codici a barre; gli altri dispositivi non devono essere collegati.

Quando si apre la confezione di un nuovo prodotto (o durante il suo uso iniziale), potrebbe accumularsi dell'umidità sul vetro del lettore di codici a barre. L'umidità accumulata scompare naturalmente entro poche ore dall'accensione.

Non allentare o stringere arbitrariamente la valvola Gore.

Non esporre il sensore di immagine alla luce laser. I sensori di immagine possono essere danneggiati dalla luce laser diretta o riflessa. Se l'applicazione richiede una luce laser che potrebbe colpire il sensore d'immagine, utilizzare un filtro per obiettivo alla corrispondente lunghezza d'onda del laser. Per suggerimenti, contattare l'integratore o il tecnico locale responsabile dell'applicazione.

Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Se viene smontato o riparato dall'utente, il prodotto non è coperto da garanzia.

Assicurarsi che il raggio di curvatura del cavo inizi ad almeno 15 cm dal connettore. La schermatura dei cavi può essere degradata oppure i cavi possono essere danneggiati o usurarsi più rapidamente se un anello di manutenzione o un raggio di curvatura è più stretto di 10 volte rispetto al diametro del cavo.

Assicurarsi di collegare/scollegare i cavi di ingresso dell'alimentazione e della luce LED con l'alimentazione spenta. Collegarli mentre l'apparecchio è acceso può causare una malfunzionamento o danni al prodotto.

Una telecamera di rete vicina alle luci LED può esporre a disturbi di linea orizzontali (causati dal fenomeno dello sfarfallio).

In questo caso, assicurarsi di impostare la funzione anti-sfarfallio della telecamera di rete su <ON>.

Se si verificano disturbi di linea orizzontali anche quando la funzione antisfarfallio è impostata su <ON>, regolare la telecamera per evitare la sovrapposizione degli angoli tra le luci LED e la telecamera di rete.

Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza raccomandate.

- Non collocare l'apparecchio su superfici irregolari.
- Non installare su superfici esposte alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore o a zone di freddo intenso.
- Non collocare l'apparecchio vicino a materiali conduttivi.
- Non tentare di effettuare personalmente interventi di assistenza sull'apparecchio.
- Non collocare bicchieri d'acqua sul prodotto.
- Non installare vicino a sorgenti magnetiche.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
- Usare guanti protettivi quando si installa o rimuove il lettore di codici a barre. L'elevata temperatura della superficie del dispositivo potrebbe causare ustioni.

Il manuale utente è una guida all'uso dei prodotti.

I simboli utilizzati nel manuale hanno i seguenti significati.



• Riferimento : Fornisce informazioni sull'uso del prodotto



• Avvertenza : Se vi è la possibilità di danni a persone o oggetti provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni

※ Per ragioni di sicurezza, leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo in un luogo sicuro.

Non garantiamo la qualità dei prodotti di terzi (ad esempio, lenti o accessori) acquistati separatamente.

In determinati ambienti di installazione, potrebbero esserci interferenze nelle comunicazioni radio. Quando si verificano interferenze di onde elettromagnetiche tra il prodotto e il dispositivo di comunicazione radio, si raccomanda di mantenere una certa distanza tra i due o di cambiare la direzione della comunicazione radio.

INTRODUZIONE

3

- 3 Istruzioni di sicurezza importanti
- 6 Specifiche PC Consigliate
- 6 Specifiche raccomandate per la scheda di memoria Micro SD/SDHC/SDXC
- 7 Accessori forniti
- 7 Accessori opzionali per l'installazione
- 8 Sguardo d'insieme

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

9

- 9 Montaggio
- 11 Installazione
- 16 Collegamento con altri dispositivi

COLLEGAMENTO RETE E IMPOSTAZIONE

18

- 18 Collegare il lettore di codici a barre direttamente all'area locale della rete
- 18 Collegamento del lettore di codici a barre direttamente ad un modem via cavo/dsl dhcp
- 19 Utilizzo di Device manager
- 19 Impostazione dei progetti
- 19 Ricerca automatica del Lettore di codici a barre
- 19 Configurazione dell'indirizzo IP
- 21 Registrazione manuale della telecamera
- 21 Configurazione automatica dell'IP
- 21 Impostazione dell'inoltro intervallo porte (mappatura della porte)
- 22 Collegamento alla videocamera da un PC locale condiviso
- 22 Collegamento alla videocamera da un PC remoto tramite Internet

VISUALIZZATORE WEB

23

- 23 Collegamento al lettore di codici a barre
- 24 Configurazione della password
- 24 Accesso
- 24 Configurazione del web viewer per lettore di codici a barre
- 24 Impostazione WiseBCR

APPENDICE

25

- 25 Campo visivo (FoV) e distanza di lettura
- 27 Ricerca Degli Errori

SPECIFICHE PC CONSIGLIATE

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz o superiore
- RAM : 8G o superiore
- Browser consigliato: Chrome
- Browser supportati: Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Sistema operativo supportato : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Ambiente di verifica
 - Windows 10: Google Chrome versione 80 o successiva, Firefox versione 72 o successiva, MS Edge versione 83 o successiva
 - Mac 10.13/14: Safari versione 11.0.1 o successiva



※ Le prestazioni di riproduzione video del web viewer dipendono dalle prestazioni della CPU e della GPU dell'utente.

SPECIFICHE RACCOMANDATE PER LA SCHEDA DI MEMORIA MICRO SD/SDHC/SDXC

- Scheda di memoria Hanwha Vision: SPP-E128G, SPP-E256G
- Spazio consigliabile : Da 16GB a 512GB (Tipo MLC consigliato)
- Produttori consigliati/Tipo di prodotto:
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance




ACCESSORI FORNITI

Verificare che nella confezione siano contenuti il lettore di codici a barre e tutti gli accessori.
(In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.)

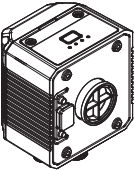Aspetto	Articolo	Quantità	Descrizione
	Lettore di codici a barre	1	
	Guida Rapida (opzionale)	1	


ACCESSORI OPZIONALI PER L’INSTALLAZIONE

È possibile installarlo dopo aver acquistato il seguente prodotto venduto separatamente.

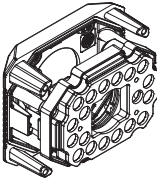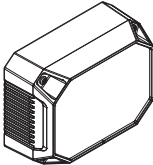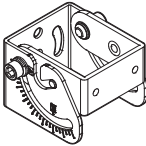
Articolo	Aspetto	Descrizione	Nome del modello	
Obiettivo		Obiettivo per il montaggio del lettore di codici a barre	SLM-5M06	
			SLM-5M08	
			SLM-5M12	
			SLM-5M16	
			SLM-5M25	
Modulo LED		Dispositivo di illuminazione a LED	LED bianco	SPI-BWN0
				SPI-BWM0
				SPI-BWM1
				SPI-BWW0
			LED rosso	SPI-BRN0
				SPI-BRM0
				SPI-BRM1
				SPI-BRW0
			LED blu	SPI-BBN0
				SPI-BBM0
				SPI-BBM1
				SPI-BBW0
Pannello frontale (filtro incluso)		Custodia per proteggere l'unità obiettivo	SPF-BCB0 (Filtro di polarizzazione: SPF-BPB0) (Filtro di diffusione: SPF-BDB0)	
Staffa di installazione		Staffa di installazione del lettore di codici a barre	SBO-BPM0	

* La forma del prodotto può variare a seconda del nome del modello.

SGUARDO D'INSIEME

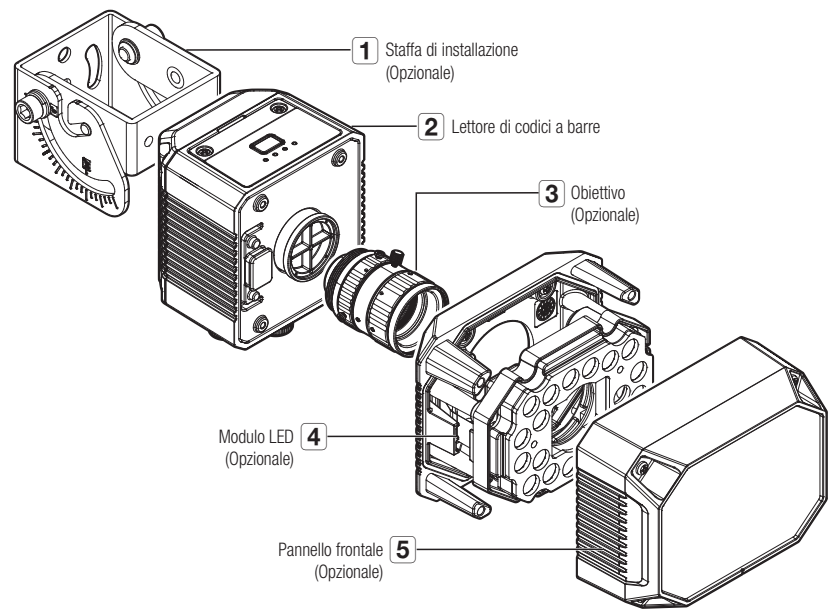

Lettore di codici a barre

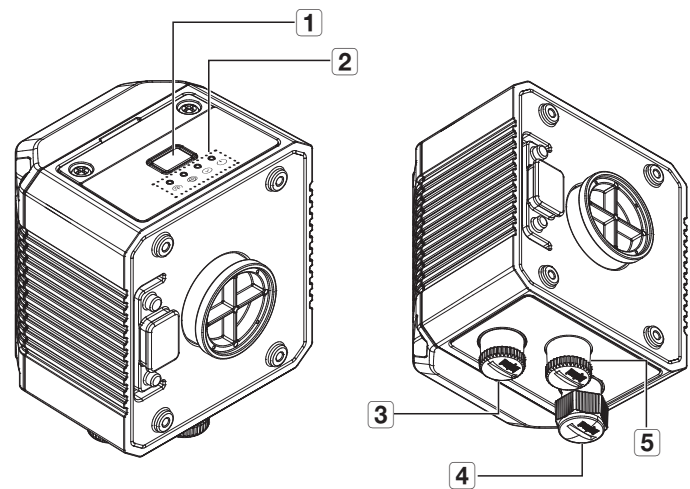


Voce		Descrizione
1	Pulsante trigger e reimpostazione	Una breve pressione del pulsante reimposta le impostazioni predefinite del trigger dell'interruttore, mentre una pressione prolungata (10 secondi) del pulsante reimposta le impostazioni predefinite del lettore di codici a barre.
2	Indicatore LED	 Visualizza lo stato del trigger Si è verificato: Blu ACCESO Non si è verificato: SPENTO
		 Visualizza la connessione di rete Connessa: Verde ACCESO Non connessa: SPENTO
		 Visualizza i risultati della lettura Letto: Verde ACCESO Non letto: Rosso ACCESO (in modalità trigger)
		 Visualizza lo stato di alimentazione Accensione: Verde ACCESO Spegnimento: SPENTO
3	Terminale di rete	Un terminale che si collega all'hub dello switch e al cavo di rete per la connessione alla rete.
4	Terminale di collegamento alla luce esterna	Un terminale per il collegamento a un dispositivo di illuminazione esterno.
5	Terminale di ingresso dell'alimentazione (24 V CC)	Un terminale che si collega al cavo di alimentazione.

MONTAGGIO


Montaggio dell'obiettivo (venduto separatamente)

1. Rimuovere il coperchio dell'obiettivo prima di montare l'obiettivo.

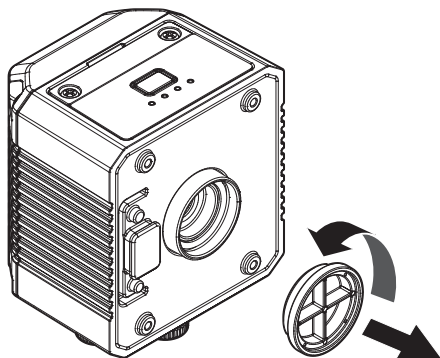


2. Montare l'obiettivo sul lettore di codici a barre.

- Se la vite di fissaggio si trova nella zona "X", spostarla nella zona "O" per eseguire il montaggio.

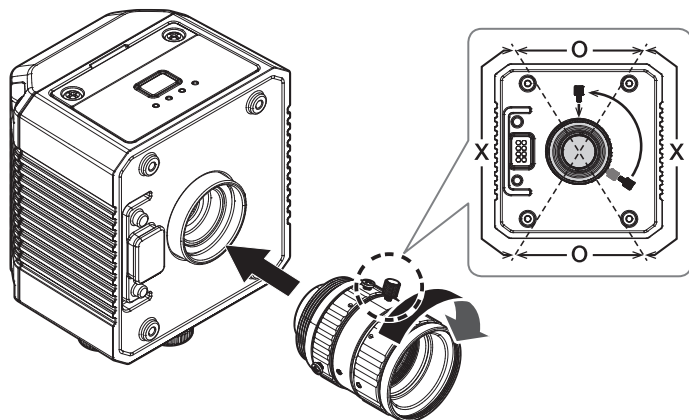


Montaggio del modulo LED (venduto separatamente)

1. Rimuovere il cappuccio del perno pogo prima di montare il modulo LED.

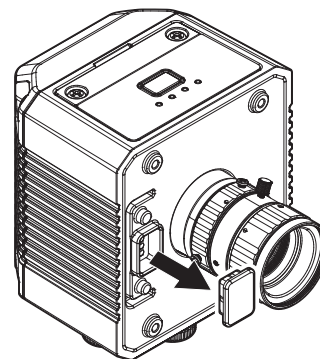


2. Montare il modulo LED serrando le viti di fissaggio sul modulo LED.

- Controllare la posizione dei perni pogo durante il montaggio.

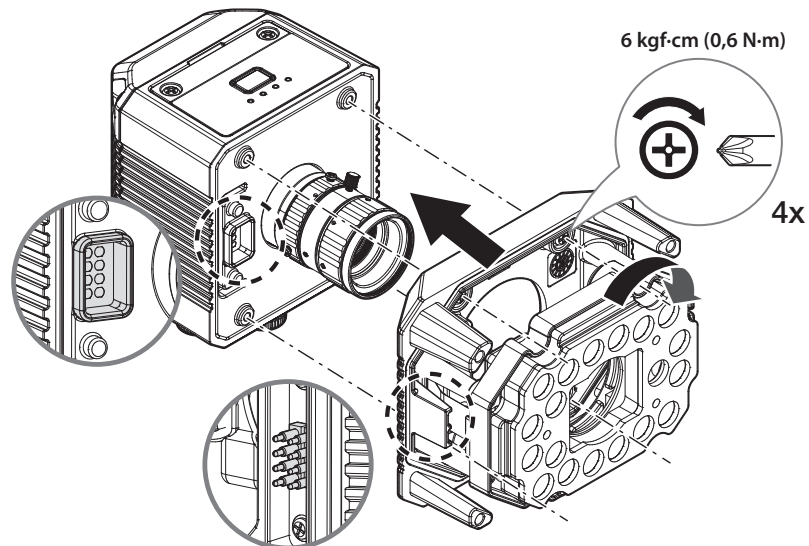


Montaggio del pannello frontale (venduto separatamente)

1. Aggiungere la sostanza igroscopica incluso nel prodotto del pannello frontale.
2. Montare il pannello frontale serrando le viti di fissaggio sul pannello frontale.

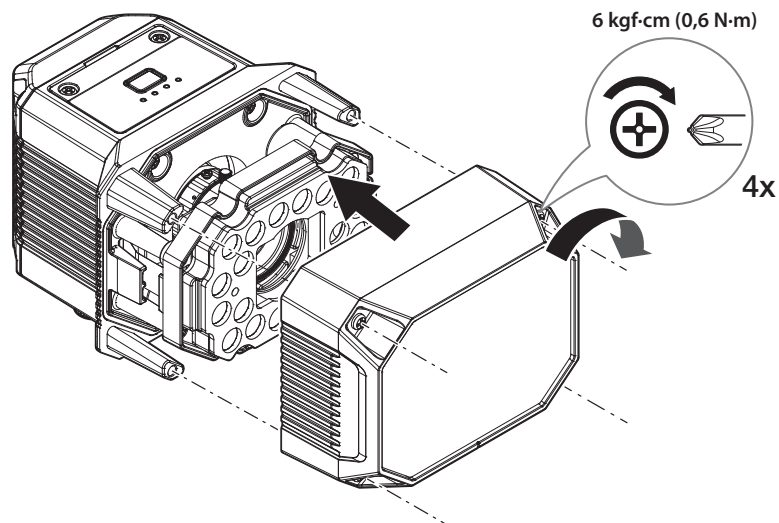


- ⚠ ■ Durante l'assemblaggio del pannello frontale, montarlo facendo riferimento alla sporgenza indicata. Se montato al contrario, il pannello frontale non può essere montato.

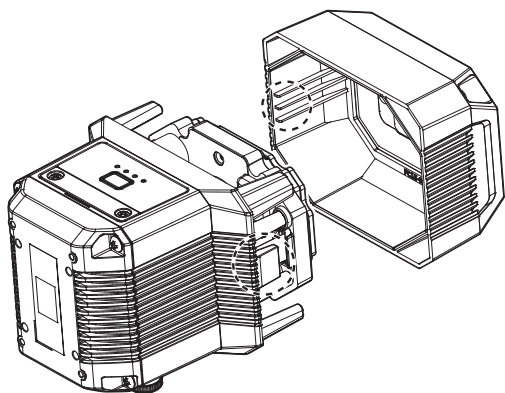


Montaggio della staffa (venduta separatamente)

1. Rimuovere le viti di fissaggio angolari. Rimuovere le viti di fissaggio angolari sulla staffa di installazione.

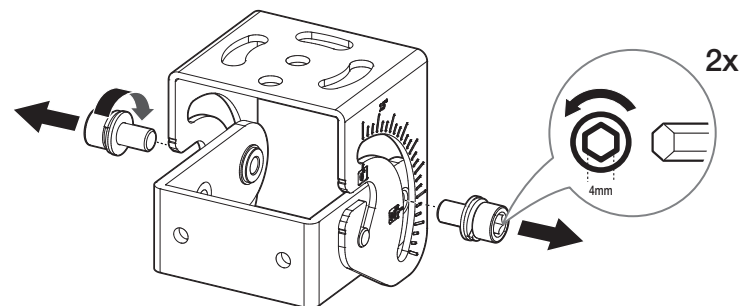


2. Staccare la staffa di installazione come mostrato in figura.

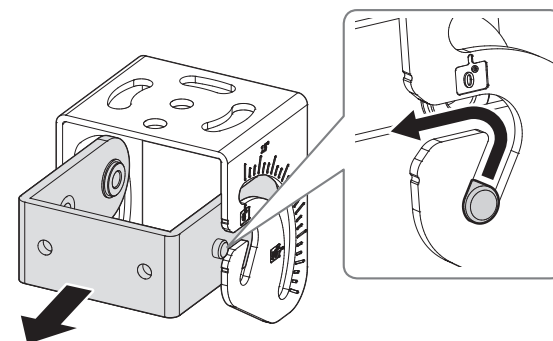

3. Montare la staffa di installazione staccata sul foro di fissaggio.

- Selezionare un foro di fissaggio e installarlo in base all'angolo di installazione e all'ambiente.

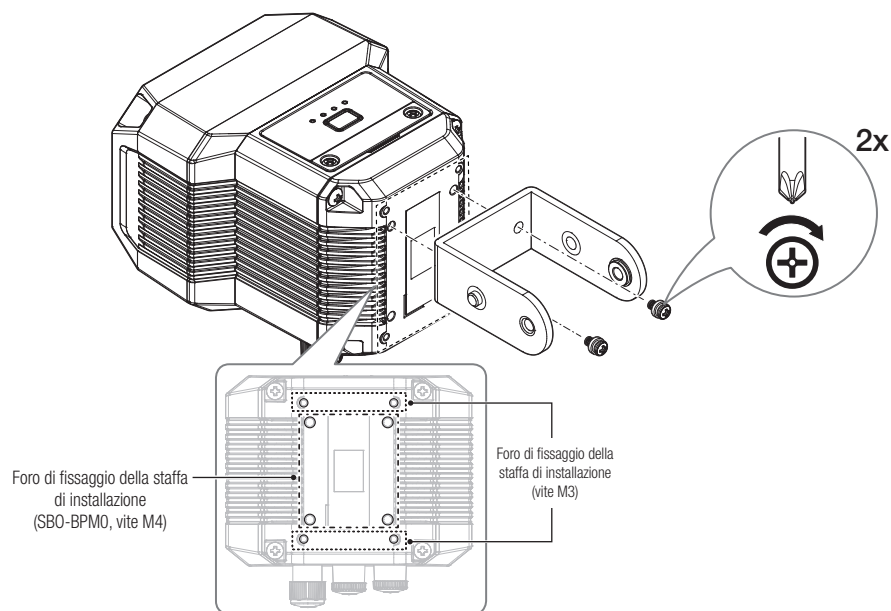

INSTALLAZIONE



- Il jack collegato al cavo esterno non è impermeabile a meno che non sia collegato un cappuccio di protezione o un cavo M12. Per l'impermeabilità, è necessario collegare un cappuccio di protezione o un cavo M12.

Precauzioni prima dell'installazione

Prima di installare il lettore di codici a barre, leggere attentamente le seguenti istruzioni:

- Scegliere un luogo di installazione che possa sostenere almeno 5 volte il peso del lettore di codici a barre.
- I cavi incastrati o staccati possono causare danni al prodotto o un incendio.
- Per motivi di sicurezza, tenere lontano chiunque dal luogo di installazione. Inoltre, allontanare gli effetti personali dal sito, per ogni evenienza.
- Se il prodotto viene installato applicando una forza eccessiva, potrebbe non funzionare correttamente e danneggiare il lettore di codici a barre. L'assemblaggio forzato con strumenti non standard può danneggiare il prodotto.


- Assicurarsi di collegare/scollegare i cavi di ingresso dell'alimentazione e della luce LED con l'alimentazione spenta. Collegarli mentre l'apparecchio è acceso può causare un malfunzionamento o danni al prodotto.
- Una telecamera di rete vicina alle luci LED può esporre a disturbi di linea orizzontali (causati dal fenomeno dello sfarfallio).

In questo caso, assicurarsi di impostare la funzione anti-sfarfallio della telecamera di rete su <ON>.


Se si verificano disturbi di linea orizzontali anche quando la funzione antisfarfallio è impostata su <ON>, regolare la telecamera per evitare la sovrapposizione degli angoli tra le luci LED e la telecamera di rete.

Inserimento di una scheda Micro SD


1. Allentare le due viti sul coperchio Micro SD ruotandole in senso antiorario.

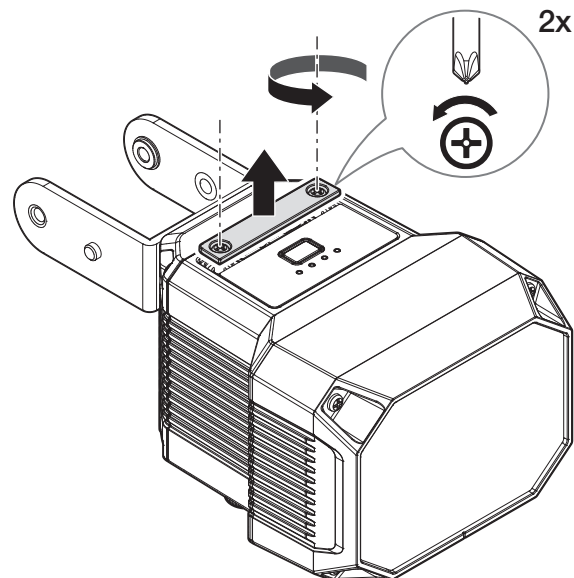

2. Inserire una scheda Micro SD nella direzione della freccia mostrata nella figura.

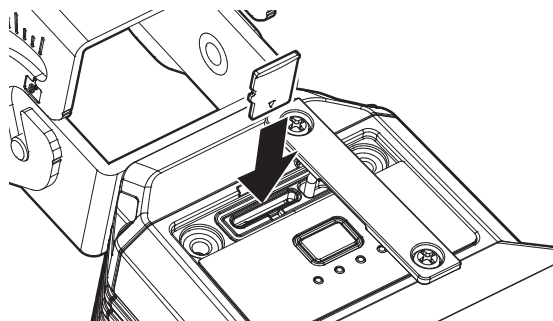

! ■ Non inserirlo forzando nella direzione opposta. Potrebbe danneggiare la scheda Micro SD e il prodotto.


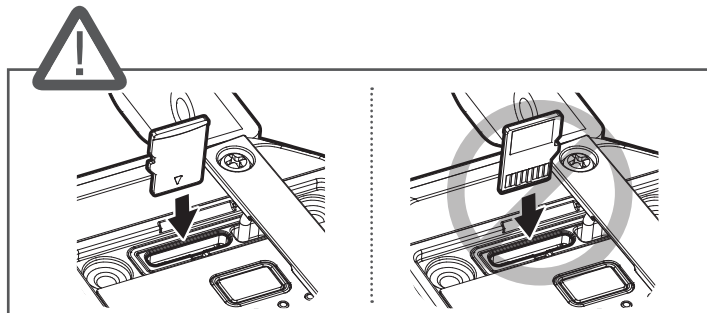


- Prima di installare il lettore di codici a barre è necessario inserire la scheda Micro SD mentre la sorgente di alimentazione e il corpo sono separati.
- Quando piove e si ha un alto livello di umidità, non è consigliabile inserire o estrarre una scheda Micro SD.
- Quando si installa/rimuove la scheda Micro SD, accertarsi di collocare il corpo del prodotto su una superficie piana prima di lavorarci per evitare incidenti dovuti alla perdita o alla caduta di componenti.

3. Dopo aver inserito la scheda Micro SD, montarla nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.




- Durante il montaggio del coperchio Micro SD, prestare attenzione alla direzione dell'anello in gomma antistatico.

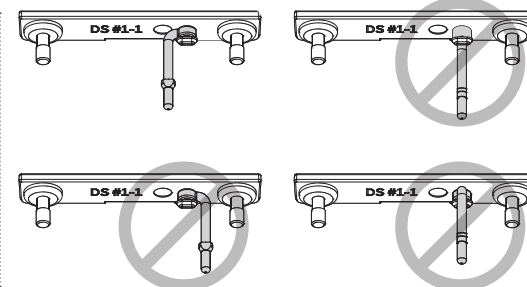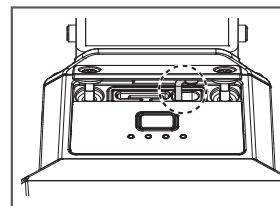

Rimozione di una scheda Micro SD


Premere delicatamente sulla fine esposta della scheda di memoria come mostrato nel diagramma per espellere la scheda Micro SD dallo slot.

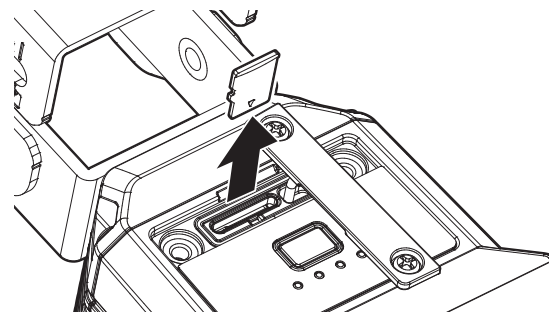


- Prima di rimuovere la scheda Micro SD, in **<Impostazioni (⚙)>** **<Evento>** **<Memorizz>**, impostare il dispositivo su **<Off>**, premere il pulsante **[Applica]** e spegnere il lettore di codici a barre.
- Se si spegne il lettore di codici a barre o si rimuove la scheda Micro SD contenente i dati dal prodotto, questi potrebbero andare persi o venire danneggiati.

Installazione


1. Fissare la staffa alla superficie di installazione utilizzando le viti appropriate.
 - Sono presenti cinque fori per le viti; per il fissaggio, utilizzare almeno due viti.

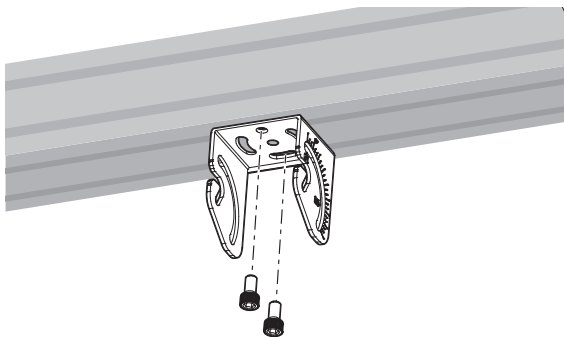


2. Regolare l'angolo dopo aver montato il lettore di codici a barre sulla staffa.
3. Una volta completata la regolazione dell'angolo, fissarla serrando le viti di fissaggio angolari.

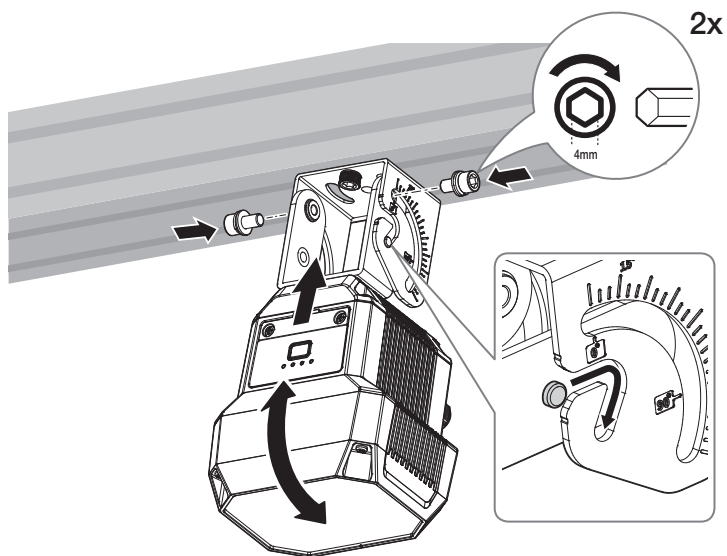

4. Rimuovere il cappuccio del cavo prima di collegare il cavo.

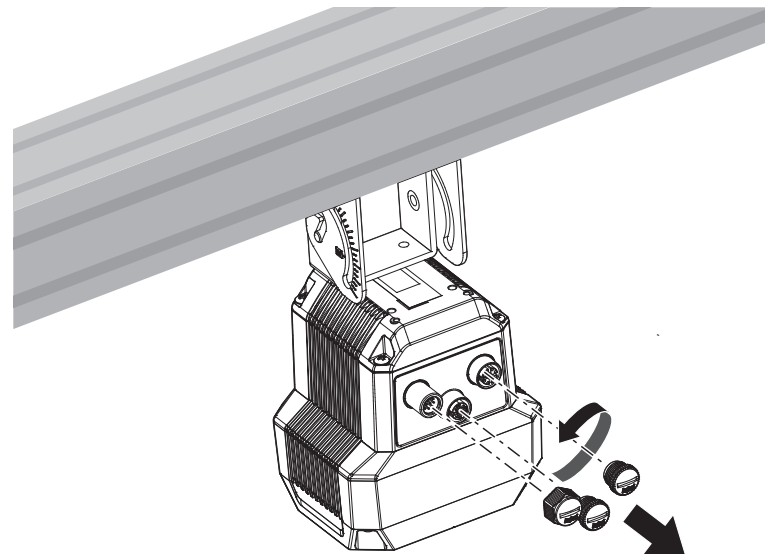


-  ▪ Se non è possibile rimuovere il cappuccio del cavo, utilizzare un cacciavite a testa piatta per rimuoverlo.

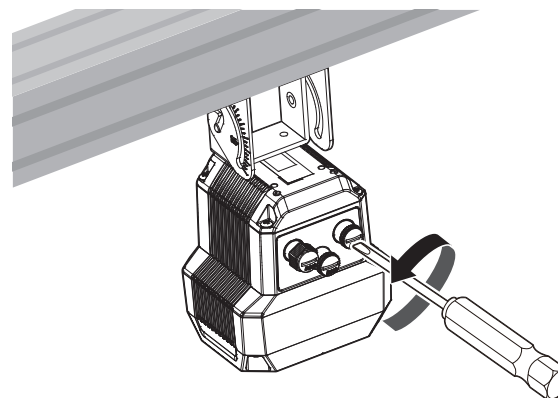


installazione e collegamento


5. Collegare i cavi di rete, alimentazione e luce. Assicurarsi di utilizzare cavi conformi alle specifiche (300 V, 80 °C, VW-1 (con approvazione UL)).
- Quando si collega un dispositivo di illuminazione esterno, collegare i cavi di rete e di alimentazione in ordine consecutivo dopo aver collegato il dispositivo di illuminazione esterno.

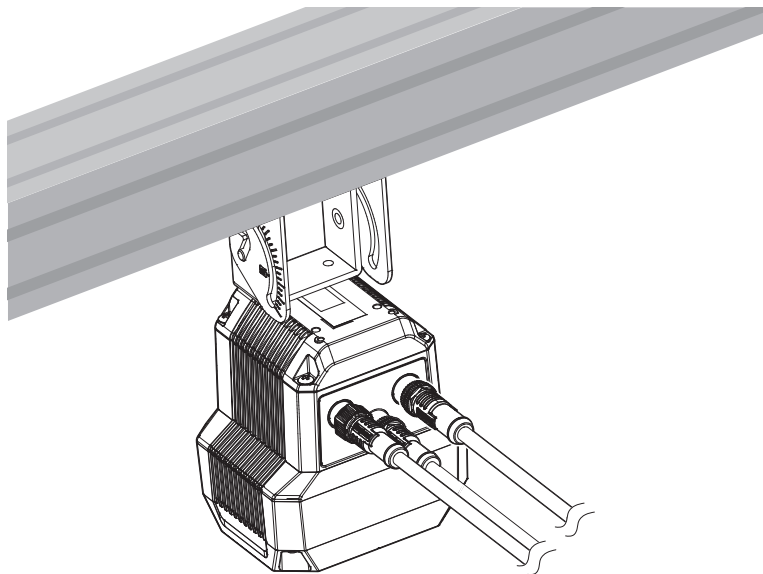

6. Dopo aver completato l'installazione dei cavi, alimentare il sistema.

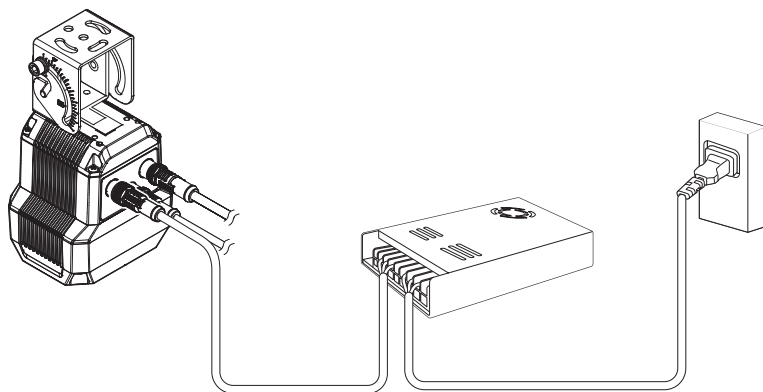


7. Rimuovere il pannello frontale per la regolazione della messa a fuoco.

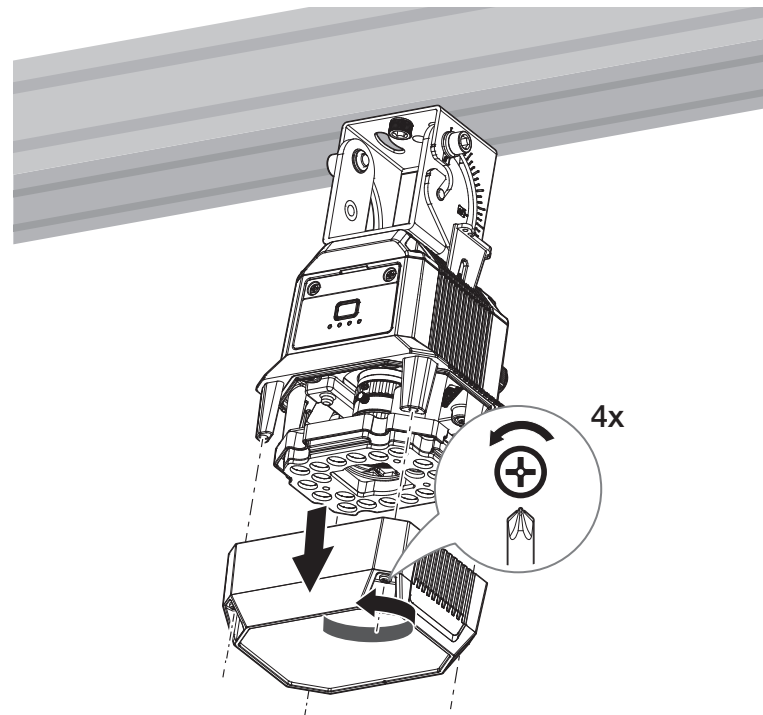


8. Allentare la vite di fissaggio della messa a fuoco ruotandola due volte in senso antiorario.
9. Regolare la messa a fuoco utilizzando la ghiera di regolazione della messa a fuoco.
10. Una volta completata la regolazione della messa a fuoco, fissarla ruotando la vite di fissaggio della messa a fuoco in senso orario.




- La forma del prodotto può variare a seconda del nome dell'obiettivo.
- Fare attenzione a non allentare completamente la vite di fissaggio della messa a fuoco.

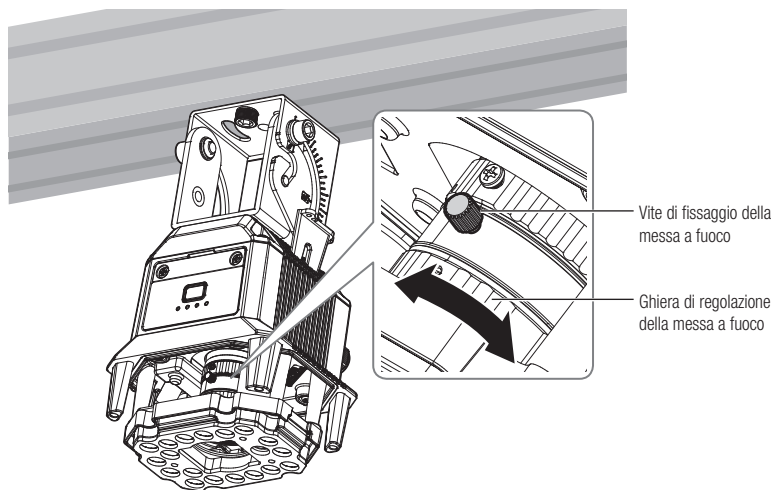


11. Aggiungere la sostanza igroscopica incluso nel prodotto del pannello frontale.
12. Montare il pannello frontale serrando le viti di fissaggio sul pannello frontale.

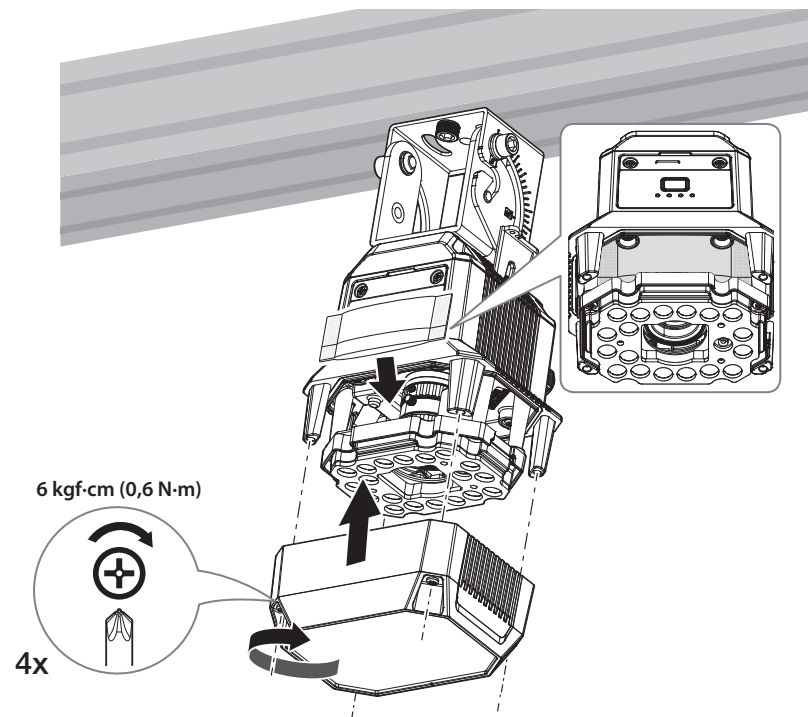

- Fare attenzione a non incastrare la sostanza igroscopica tra il pannello frontale e la guarnizione intorno alla telecamera.

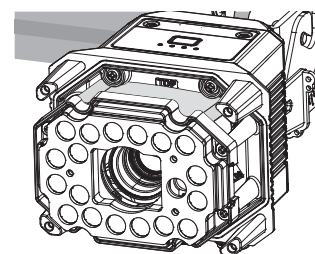


COLLEGAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI

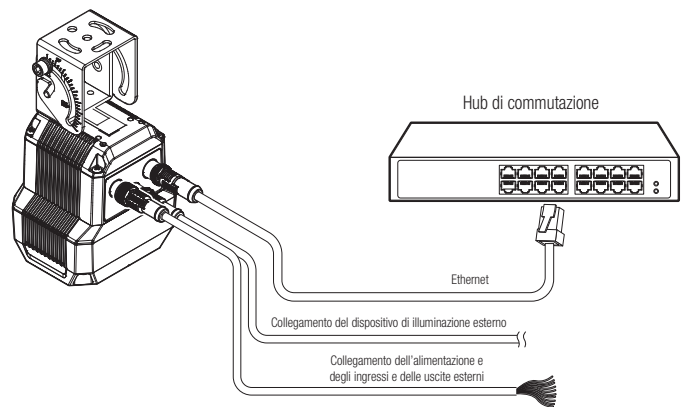

Collegamento delle porte di alimentazione e di I/O

È possibile utilizzare i cavi di alimentazione e di I/O M12 per collegare le porte di alimentazione e di I/O del lettore di codici a barre.

[Mappa dei piedini per il connettore del lettore di codici a barre]

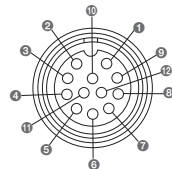

1	NON UTILIZZARE	7	CC 24 V
2	NON UTILIZZARE	8	GND
3	NON UTILIZZARE	9	Uscita allarme comune
4	NON UTILIZZARE	10	Ingresso Allarme_1
5	Ingresso Allarme_2	11	Uscita Allarme_1
6	Ingresso allarme comune	12	Uscita Allarme_2


- Se si desidera collegare un dispositivo esterno, prima di farlo è necessario spegnerlo.
- Prima di collegare una spina di alimentazione a una presa, collegare prima il cavo di alimentazione al lettore di codici a barre e all'adattatore.

Collegamento del terminale della luce (accessori in dotazione)


È possibile utilizzare il cavo sensore M12 per collegare un dispositivo di illuminazione.

[Mappa dei piedini per il connettore del lettore di codici a barre]

<Lettore di codici a barre>

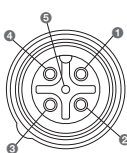

<Modulo LED>

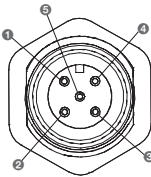


1	+24 V CC
2	Controllo dell'intensità
3	GND
4	Strobo
5	DRIVER LED ACCESO/SPENTO

- I moduli LED di terze parti non sono compatibili. Collegare i dispositivi a caso può provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.
- Quando si collega un dispositivo di illuminazione per utilizzarlo, spegnere la telecamera prima di collegarla.

Collegamento della rete

È possibile utilizzare il cavo di conversione M12-RJ45 per collegare il lettore di codici a barre a una rete.

[Mappa dei piedini per il connettore del lettore di codici a barre]

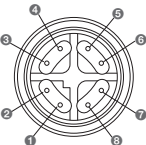


1	WHT/ORG	TxRx A+
2	ORG	TxRx A-
3	WHT/GRN	TxRx B+
4	GRN	TxRx B-
5	WHT/BRN	TxRx D+
6	BRN	TxRx D-
7	WHT/BLU	TxRx C+
8	BLU	TxRx C-

Come collegare un sensore esterno (INGRESSO) (※ tensione di ingresso massima: 26,4 V, minimo: 12 V)


(1) Sensore NPN

Per un sensore NPN, collegare “+24V” al perno Ingresso allarme comune e collegare l'uscita del sensore al perno INGRESSO desiderato (Ingresso Allarme_1 o Ingresso Allarme_2).

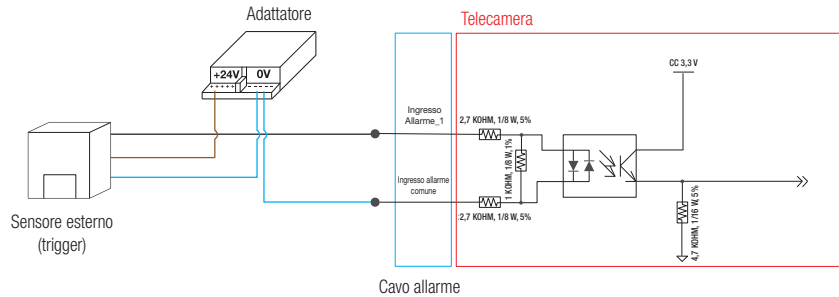

(2) Sensore PNP


Per un sensore PNP, collegare “GND” al perno Ingresso allarme comune e collegare l'uscita del sensore al perno INGRESSO desiderato (Ingresso Allarme_1 o Ingresso Allarme_2).

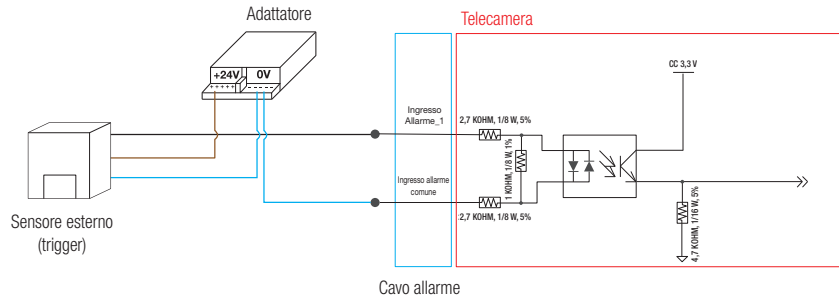

Come collegare un sensore esterno (USCITA) (※ tensione di carico massima esterna: 26,4 V, corrente massima: 50 mA)


(1) Sensore NPN

Per il carico NPN, collegare il perno comune Uscita allarme al perno GND del sensore esterno e l'Uscita Allarme_1 al perno di ingresso NPN.

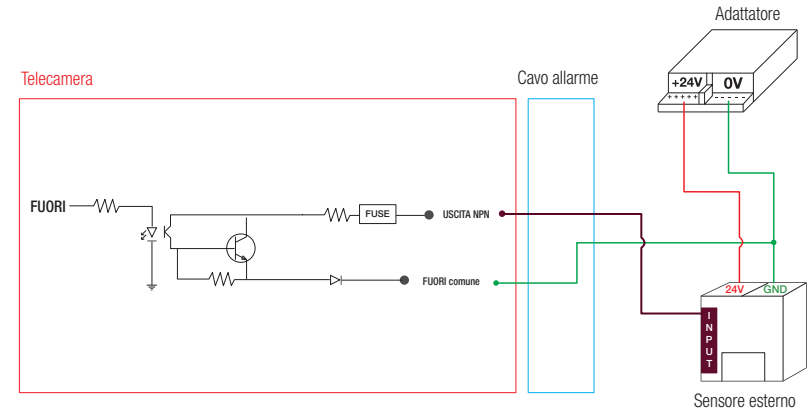

(2) Sensore PNP

Per il carico PNP, collegare il perno comune Uscita allarme al perno +24V del sensore esterno e l'Uscita Allarme_1 al perno di ingresso PNP.

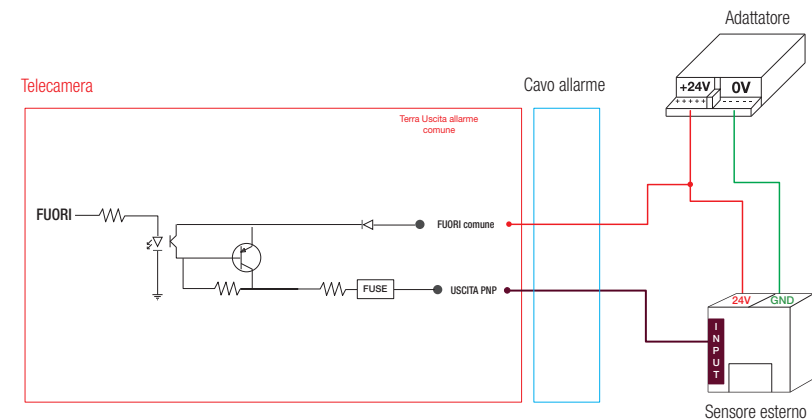


E' possibile impostare le impostazioni di rete secondo le configurazioni di rete.

COLEGARE IL LETTORE DI CODICI A BARRE DIRETTAMENTE ALL'AREA LOCALE DELLA RETE


Collegare il lettore di codici a barre da un PC locale nella LAN

1. Lanciare un browser internet sul PC locale.
2. Inserire un indirizzo IP del lettore di codici a barre nella barra dell'indirizzo del browser.

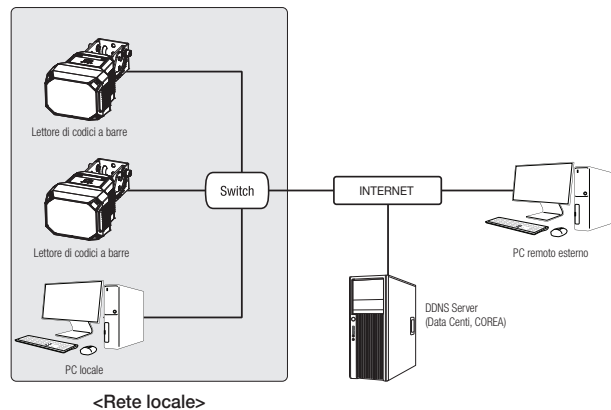

- Un PC remoto in un Internet esterna fuori dalla rete LAN può non essere in grado di collegarsi al lettore di codici a barre installato nell'intranet se l'inoltro della porta non è correttamente impostato o c'è un firewall. In questo caso, per risolvere il problema, contattare l'amministratore di rete.
- Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP viene assegnato automaticamente dal server DHCP. In assenza di un server DHCP disponibile, l'indirizzo IP è impostato su 192.168.1.100. Per modificare l'indirizzo IP, utilizzare il Device manager. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo di Device manager, fare riferimento a "Utilizzo di Device manager". (Pagina 19)

COLLEGAMENTO DEL LETTORE DI CODICI A BARRE DIRETTAMENTE AD UN MODEM VIA CAVO/DSL DHCP

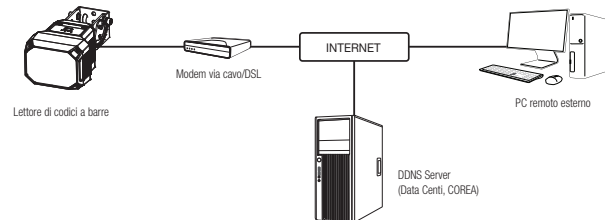

1. Collegare il PC utente direttamente alla rete del lettore di codici a barre.
2. Eseguire il Device Manager e modificare l'indirizzo IP del lettore di codici a barre in modo da poter utilizzare il browser web sul desktop per collegarsi al lettore di codici a barre.
3. Utilizzare il browser Internet per collegarsi al visualizzatore Web del lettore di codici a barre.
4. Passare alla pagina [Configurazione].
5. Passare a [Rete] – [DDNS] e configurare le impostazioni DDNS.
6. Andare a [Basic] – [IP & Porta], e impostare il tipo di IP su [DHCP].
7. Collegare il lettore di codici a barre rimosso dal PC direttamente al modem.
8. Riavviare il lettore di codici a barre.



- Per informazioni su come impostare il DDNS fare riferimento alla guida online di Web Viewer.
- Per informazioni su come impostare il formato IP fare riferimento alla guida online di Web Viewer.

UTILIZZO DI DEVICE MANAGER




- Il programma Device manager può essere scaricato dal menu **<Support>** – **<Tool>** sul sito web di Hanwha Vision (<https://www.hanwhavision.com>).
- È possibile trovare ulteriori istruzioni sul Device manager nel menu **<Help>** nella pagina principale.

IMPOSTAZIONE DEI PROGETTI

È possibile risparmiare e importare telecamere per ciascun progetto.

Per creare un nuovo progetto, impostare il nome del progetto e una password.

Per eseguire il progetto creato è necessario immettere una password.

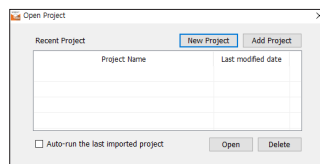

RICERCA AUTOMATICA DEL LETTORE DI CODICI A BARRE

Se una telecamera è collegata alla stessa rete del PC in cui è installato Device manager, è possibile trovare la telecamera di rete utilizzando la funzione di ricerca.

- Fare clic su **<Search>** nella pagina principale di Device manager.
- Selezionare la telecamera dall'elenco.
 - Controllare l'indirizzo MAC sull'adesivo attaccato alla telecamera.

CONFIGURAZIONE DELL'INDIRIZZO IP


Se si desidera modificare le impostazioni di rete della telecamera, il simbolo **<Login OK>** deve essere visualizzato su **<Status>**. Fare clic su **<Credential>** nella pagina principale per accedere.

Configurazione dell'IP statico

Inserire e configurare manualmente le informazioni relative all'indirizzo IP e alla porta.

Quando si imposta una telecamera

- Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera modificare l'impostazione IP.
- Fare clic su **<IP Assign>** nella pagina principale di Device manager.
- Selezionare **<Assign the following IP address>**.
 - Le informazioni IP della telecamera verranno visualizzate come precedentemente impostato.
- Compilare le categorie relative a IP e porta.

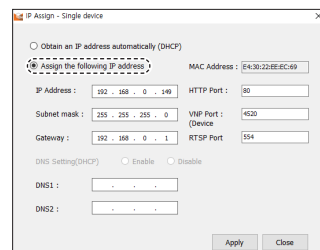


Se non si usa un router a banda larga

Chiedere al gestore di rete il valore impostato di **<Indirizzo IP>**, **<Subnet mask>** e **<Gateway>**.

- HTTP Porta : È utilizzata per accedere alla videocamera utilizzando il browser Internet (impostazione predefinita: 80).
- RTSP Porta : Una porta che controlla lo streaming in tempo reale. Il valore iniziale è 554.

Se si utilizza un router a banda larga

- IP Address : Inserire un indirizzo compreso nell'intervallo di IP fornito dal router a banda larga.
Es) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La **<Subnet Mask>** del router a banda larga sarà la **<Subnet Mask>** della videocamera.
- Gateway : Il **<Local IP Address>** del router a banda larga sarà il **<Gateway>** della videocamera.

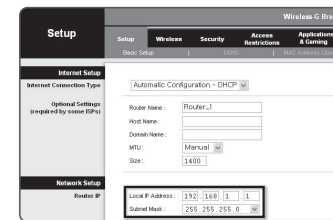

- Le impostazioni possono differire a seconda del modello di router a banda larga collegato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del router.
- Per ulteriori informazioni sul port forwarding del router a banda larga, vedere **"Impostazione dell'inoltro intervallo porte (mappatura della porta)"**. (Pagina 21)

Se al router a banda larga sono collegate più videocamere

Configurare separatamente le impostazioni relative all'IP e le impostazioni relative alla porta.

Es)


	Categoria	Videoc #1	Videoc #2
Impostazioni correlate dell'IP	Indirizzo IP	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Impostazioni correlate della porta	HTTP Porta	8080	8081
	RTSP Porta	554	555



- Se per **<HTTP Port>** è stato impostato un valore diverso da 80, è necessario inserire il numero di **<Port>** nella barra degli indirizzi del browser Internet prima di poter accedere alla videocamera.
Es) `http://Indirizzo IP : HTTP Port`
`http://192.168.1.100:8080`

- Fare clic sul pulsante **[Apply]**.
- Se viene visualizzato il messaggio di successo, fare clic su **[OK]**.

Quando si impostano più telecamere

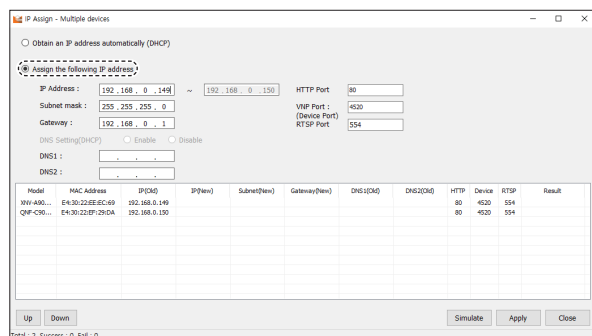

1. Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera modificare l'impostazione IP.
2. Fare clic su <IP Assign> nella pagina principale di Device manager.
3. Selezionare <Assign the following IP address>.
4. Immettere l'indirizzo iniziale dell'intervallo di indirizzi IP da assegnare.
5. Fare clic sul pulsante [Simulate] per controllare l'indirizzo IP da assegnare a ciascuna apparecchiatura.
 - È possibile modificare ciascun indirizzo facendo doppio clic sulla voce dell'indirizzo IP.
6. Fare clic sul pulsante [Apply] per avviare l'assegnazione dell'indirizzo IP.
7. Selezionare la voce <Result> relativa alla corretta assegnazione dell'indirizzo IP.


Configurazione dell'IP dinamico

Ricevere l'indirizzo IP da DHCP


- Esempio di ambiente dell'IP dinamico
 - Se al router a banda larga a cui sono collegate le videocamere è assegnato un indirizzo IP da parte del server DHCP
 - Se si collega la videocamera direttamente al modem usando i protocolli DHCP
 - Se gli IP sono assegnati dal server DHCP interno tramite LAN

Quando si imposta una telecamera

1. Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera modificare l'impostazione IP.
2. Fare clic su <IP Assign> nella pagina principale di Device manager.
3. Selezionare <Obtain an IP address automatically (DHCP)>.
4. Fare clic sul pulsante [Apply].
5. Se viene visualizzato il messaggio di successo, fare clic su [OK].

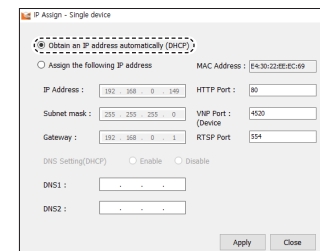

Quando si impostano più telecamere

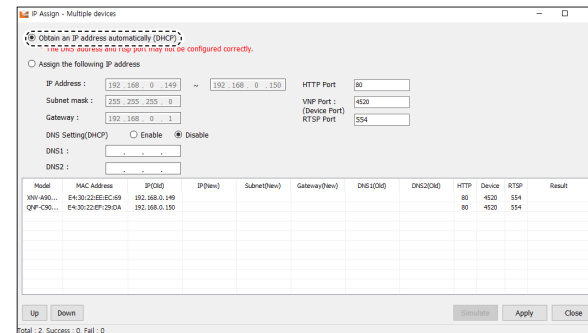


1. Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera modificare l'impostazione IP.
2. Fare clic su <IP Assign> nella pagina principale di Device manager.
3. Selezionare <Obtain an IP address automatically (DHCP)>.
4. Fare clic sul pulsante [Apply] per avviare l'assegnazione dell'indirizzo IP.
5. Selezionare la voce <Result> relativa alla corretta assegnazione dell'indirizzo IP.

REGISTRAZIONE MANUALE DELLA TELECAMERA


Se non è possibile trovare la telecamera utilizzando la funzione di ricerca, la telecamera può essere registrata a distanza inserendo manualmente le informazioni IP, se la telecamera è collegata a una rete esterna.

1. Fare clic su **<Add Devices>** – **<Manually Add Device>** nella pagina principale di Device manager.
2. Inserire l'intervallo di indirizzi IP che si ricerca.
3. Selezionare il **<Model Name>** della telecamera registrata e inserire la porta HTTP, la porta HTTPS, l'ID e la password.
4. Fare clic sul pulsante **[Register]**.
5. Controllare che la telecamera sia registrata.
 - Controllare l'indirizzo MAC sull'adesivo attaccato alla telecamera.

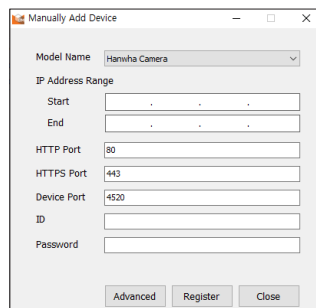

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA DELL'IP

1. Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera configurare automaticamente l'IP.
2. Fare clic su **<+>** nella pagina principale di Device manager.
 - Appare il menu Impostazione apparecchiatura.
3. Nel menu, fare clic su **<Auto IP Configure>**.
4. Per usare il protocollo **<UPnP>** o **<Bonjour>**, selezionare **<Enable>** e fare clic sul pulsante **[Apply]**.

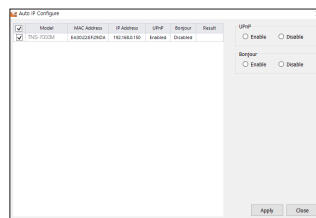


IMPOSTAZIONE DELL'INOLTRO INTERVALLO PORTE (MAPPAT URA DELLA PORTE)

Se è stato installato un router a banda larga a cui è collegata una videocamera, impostare l'inoltro intervallo porte sul router a banda larga in modo che un PC remoto possa accedere alla videocamera in esso.

Inoltro intervallo porte manuale

1. Dal menu di configurazione del router a banda larga, selezionare **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
Per impostare l'inoltro intervallo porte per un router a banda larga di terzi, consultare il Manuale utente del router a banda larga in questione.
2. Selezionare **<TCP>** e **<UDP Port>** per ogni videocamera collegata al router a banda larga.
Il numero di ogni porta da configurare al Router IP deve essere impostato in base al numero della porta designata in **<Configurazione>** - **<Basic>** - **<IP & Porta>** nel visualizzatore web della telecamera.
3. A operazione ultimata, fare clic su **[Save Settings]**.
Le impostazioni vengono salvate.

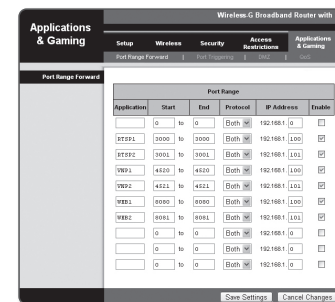


- L'impostazione di inoltro della porta è un esempio di impostazione del router IP CISCO.
- Le impostazioni possono differire a seconda del modello di router a banda larga collegato.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del router.

Impostazione del port range forwarding per più videocamere di rete

- È possibile impostare una regola di inoltro della porta sul router a banda larga, dalla relativa pagina Web di configurazione.
- L'utente potrà cambiare ogni porta utilizzando la schermata di configurazione della telecamera.

Quando la videocamera 1 e la videocamera 2 sono collegate a un router :

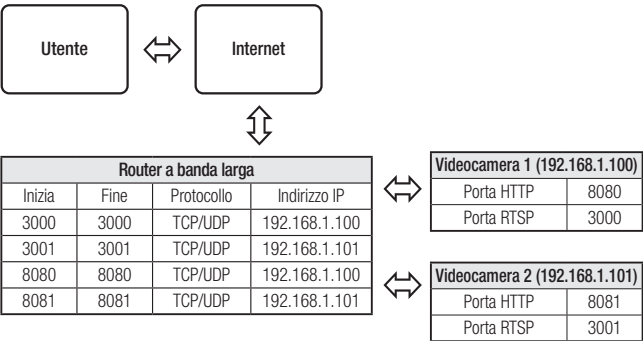

- L'inoltro della Porta può essere effettuato senza un'ulteriore configurazione del router se questo supporta la funzione UPnP (Universal Plug and Play). Dopo aver collegato la telecamera di rete, selezionare la casella di spunta dal menu <Connessione rapida> in <DDNS> in "Impostazioni -> Rete -> DDNS".

COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC LOCALE CONDIVISO

1. Eseguire Device manager.
Vengono ricercate le videocamere collegate e ne viene visualizzata una lista.
2. Selezionare il progetto desiderato, quindi fare clic sul pulsante [Open].
3. Immettendo la password verrà visualizzato l'elenco di telecamere del progetto.
4. Fare doppio clic sulla videocamera a cui accedere.
Il browser Internet viene avviato e si collega alla videocamera.

- È anche possibile accedere alla videocamera digitando l'indirizzo IP della videocamera trovata nella barra degli indirizzi del browser Internet.

COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC REMOTO TRAMITE INTERNET

Su un computer remoto che non si trova nella rete del Router a banda larga, il cluster non è consentito. Gli utenti possono accedere alle telecamere all'interno della rete di un Router a banda larga utilizzando l'URL DDNS della telecamera.


1. Prima di accedere alla videocamera nella rete del router a banda larga, bisogna aver impostato l'intervallo porte per il router a banda larga.
2. Dal PC remoto, avviare il browser Internet e digitare l'indirizzo URL DDNS della videocamera o l'indirizzo IP del router a banda larga nella barra degli indirizzi.
Es) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

- Per utilizzare il DDNS, iscriversi alla homepage del DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) e registrare il prodotto su [Il mio DDNS]>[Registrazione prodotto].

COLLEGAMENTO AL LETTORE DI CODICI A BARRE

Caso normale

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'indirizzo IP del lettore di codici a barre nella barra degli indirizzi.
Es) • Indirizzo IP (IPv4) : 192.168.1.100 → <http://192.168.1.100>
- Si apre la finestra di dialogo di accesso.
• Indirizzo IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ [http://\[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111\]](http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111])
- Si apre la finestra di dialogo di accesso.

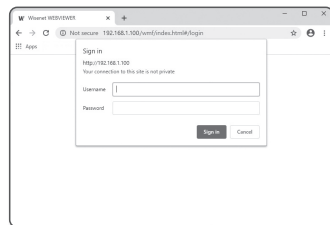

Se la porta HTTP è diversa da 80

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'indirizzo IP e il numero di porta HTTP del lettore di codici a barre nella barra degli indirizzi.
Es) Indirizzo IP : 192.168.1.100:numero porta HTTP(8080)
→ <http://192.168.1.100:8080> - Si apre la finestra di dialogo di accesso.

Utilizzo dell'URL

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'URL DDNS del lettore di codici a barre nella barra degli indirizzi.
Es) Indirizzo URL : <http://ddns.hanwha-security.com/ID>
- Si apre la finestra di dialogo di accesso.



- La connessione di rete è disabilitata in un ambiente di connessione di rete che funziona soltanto tramite la LAN.

Connessione tramite UPnP

1. Avviare il sistema operativo oppure il sistema client a supporto del protocollo UPnP.
2. Fare clic sul nome del lettore di codici a barre per avviare la ricerca.
Nel sistema operativo di Windows, fare clic sul nome del lettore di codici a barre che appare nei risultati della ricerca nel menu della rete.
- Viene visualizzata la finestra per l'accesso.

Connessione tramite Bonjour

1. Avviare il sistema operativo oppure il sistema client a supporto del protocollo di Bonjour.
2. Fare clic sul nome del lettore di codici a barre per avviare la ricerca.
Nel sistema operativo di Macintosh, fare clic sul nome del lettore di codici a barre che appare nei risultati della ricerca nella finestra di Bonjour di Safari.
- Viene visualizzata la finestra per l'accesso.



- Per usare il protocollo UPnP o Bonjour, consultare "Configurazione automatica dell'IP".

Per controllare l'indirizzo DDNS

Se il lettore di codici a barre è collegato direttamente a un modem via cavo o DSL basato su DHCP, l'indirizzo IP cambierà ogni volta che viene effettuato un tentativo di connettersi all'ISP (la società a cui si è abbonati). In questo caso, l'utente non viene informato che l'indirizzo IP è cambiato dal DDNS.

Una volta registrato un dispositivo con IP dinamico nel server DDNS, è possibile controllare facilmente l'IP cambiato quando si prova ad accedere al dispositivo.

Per registrare il dispositivo sul server <DDNS>, visitare il sito <http://ddns.hanwha-security.com> e, per prima cosa, registrare il dispositivo. Quindi impostare <Rete> - <DDNS> del visualizzatore Web su <DDNS> e inserire il <ID prodotto> precedentemente utilizzato per la registrazione del DDNS.

CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso a un lettore di codici a barre per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso.

- Per una nuova password di 8-9 caratteri, è necessario utilizzare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password di 10 o più caratteri, è necessario utilizzare almeno 2 tipi di elementi tra quelli indicati (supporto fino a 64 caratteri)
 - Caratteri speciali permessi: ~!@#%&*()_+=[]{}|";'<>.,?/
- Nella password non è consentito usare lo spazio.
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.

ACCESSO

Ogni volta che si accede al lettore di codici a barre appare la finestra di login. Inserire l'ID utente e la password per accedere al lettore di codici a barre.

1. Inserire **"admin"** nella casella **<User name>**.
L'ID dell'amministratore, **"admin"**, può essere modificato in Web Viewer.
2. Immettere la password nel campo di inserimento per la **<Password>**.
3. Fare clic su **[Sign in]**.
Se l'accesso è avvenuto correttamente, appare la schermata Live Viewer.

- Quando si esegue l'accesso al visualizzatore del web del lettore di codici a barre, è consigliabile, per motivi di sicurezza, indicare se i dati dell'immagine sono crittografati o no.



- La qualità video sarà al massimo se la dimensione dello schermo è al 100%. Riducendo il formato si rischia di tagliare l'immagine sui bordi.

CONFIGURAZIONE DEL WEB VIEWER PER LETTORE DI CODICI A BARRE

1. Fare clic sull'icona **[Impostazioni (⚙️)]**.
2. Verrà visualizzata la finestra delle impostazioni.
3. È possibile configurare le impostazioni per le informazioni di base del lettore di codici a barre, video, audio, rete, eventi, analisi e sistema sulla rete.
4. Fare clic su **<Aiuto (🔍)>** per visualizzare le descrizioni dettagliate di ciascuna funzione.

IMPOSTAZIONE WiseBCR

1. Fare clic sull'icona **<Configurazione (⚙️)>**.
2. Nel menu Configurazione, fare clic su **<Analisi> - <WiseBCR>**.
3. Accedere alla schermata dell'app WiseBCR e configurare le impostazioni dell'app.

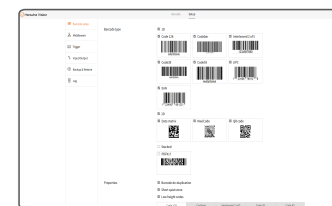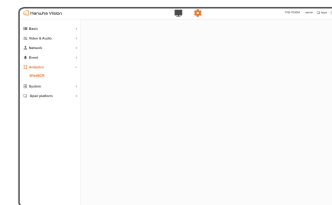


CAMPO VISIVO (FOV) E DISTANZA DI LETTURA

È possibile verificare il campo visivo (FoV) e la distanza di lettura degli obiettivi collegati al lettore di codici a barre. Le dimensioni del codice a barre che possono essere riconosciute dal FoV in base alla distanza di movimento possono variare.


La tabella seguente mostra i valori di FoV per un lettore di codici a barre con obiettivo da 6 mm.

Distanza operativa (mm)	Orizzontale (mm)	Verticale (mm)
300	230	173
350	269	202
600	461	346

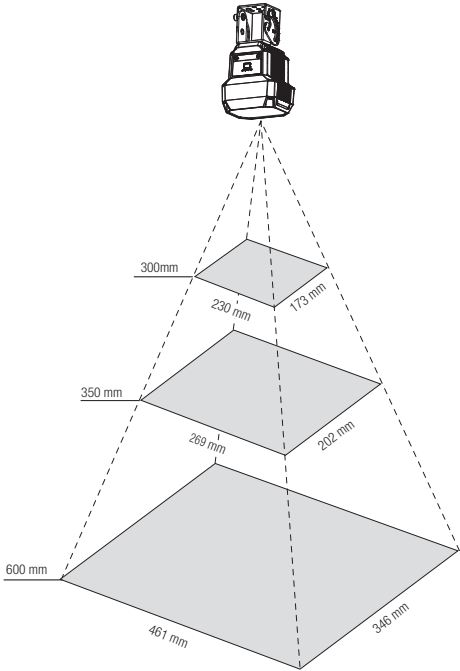


La tabella seguente mostra i valori di FoV per un lettore di codici a barre con obiettivo da 8 mm.

Distanza operativa (mm)	Orizzontale (mm)	Verticale (mm)
400	230	173
500	288	216
800	461	346

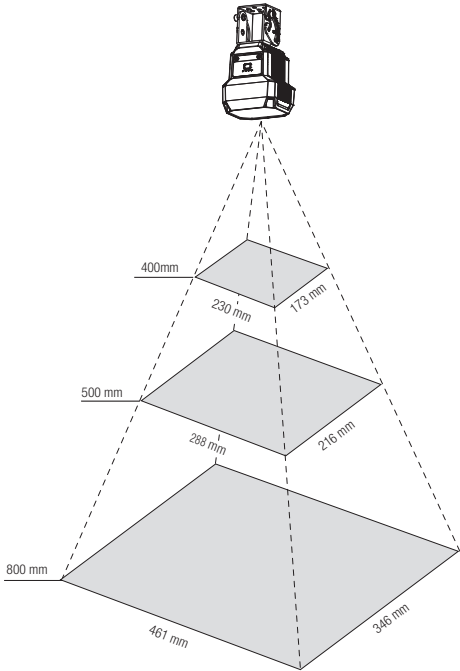


La tabella seguente mostra i valori di FoV per un lettore di codici a barre con obiettivo da 12 mm.

Distanza operativa (mm)	Orizzontale (mm)	Verticale (mm)
700	269	202
850	326	245
1300	499	374

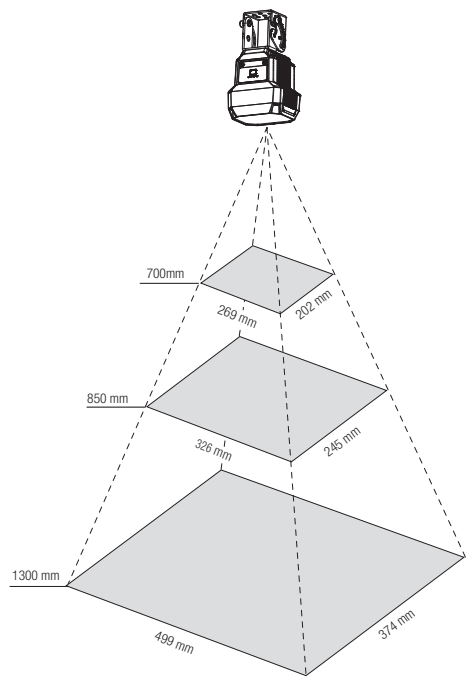


La tabella seguente mostra i valori di FoV per un lettore di codici a barre con obiettivo da 16 mm.

Distanza operativa (mm)	Orizzontale (mm)	Verticale (mm)
1000	288	216
1200	346	259
1800	518	389

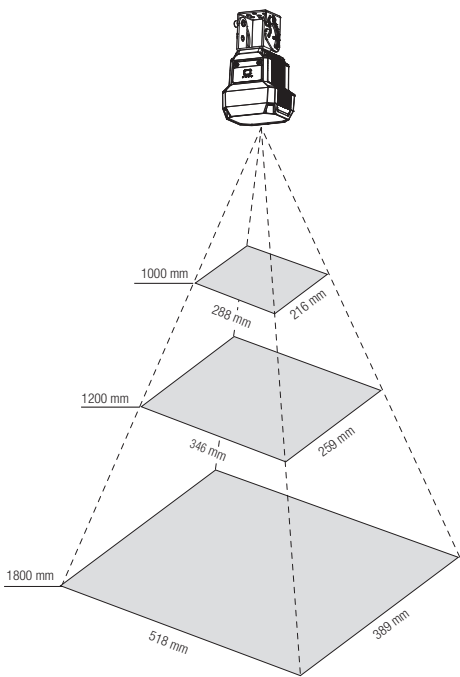

La tabella seguente mostra i valori di FoV per un lettore di codici a barre con obiettivo da 25 mm.

Distanza operativa (mm)	Orizzontale (mm)	Verticale (mm)
1500	276	207
1850	341	256
2800	516	387

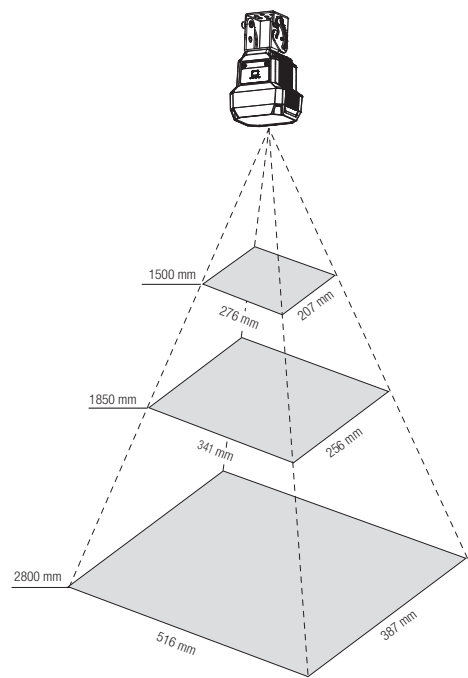

RICERCA DEGLI ERRORI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Quando un utente di Windows 10 accede al visualizzatore Web tramite Chrome o Firefox, il volume del microfono cambia periodicamente.	Questo è ciò che accade quando il driver del microfono impostato è il Realtek. Installare il dispositivo audio ad alta definizione (driver predefinito di Windows) o un driver di terze parti come driver del microfono.
Non viene visualizzato alcun video quando si accede al visualizzatore del web senza plug-in su Safari via HTTPS.	- Sulla finestra a comparsa per l'autenticazione, che appare quando si accede per la prima volta al https, fare clic su "Visualizza certificato di autenticazione" e selezionare la casella di selezione "Autorizza sempre quando ci si collega all'IP del visualizzatore del web designato". - Se anche dopo aver selezionato "Successivo" il visualizzatore del web non riproduce il video, premere il tasto Command + Q per uscire dal Browser di Safari. Poi, eseguire nuovamente l'accesso e ripetere la procedura elencata qui sopra.
Non è possibile accedere al lettore di codici a barre da un browser web.	- Controllare che le impostazioni di rete del lettore di codici a barre siano appropriate. - Controllare che i cavi di rete siano stati collegati correttamente. - Se si connette usando DHCP, verificare che il lettore di codici a barre sia capace di acquisire gli indirizzi IP senza problemi. - Se il lettore di codici a barre è collegato ad un router a banda larga, verificare che la porta di inoltro sia configurata.
Il visualizzatore si è scollegato durante il monitoraggio.	- I visualizzatori collegati si disconnettono dopo il cambiamento al lettore di codici a barre o configurazioni di rete. - Controllare i collegamenti di rete.
Il lettore di codici a barre collegato alla rete non viene rilevato nel programma Device manager.	Spegnere le impostazioni di firewall sul PC e poi cercare ancora il lettore di codici a barre.
Le immagini si sovrappongono.	Controllare se due o più lettori di codici a barre siano impostati su un singolo indirizzo multicast invece di diversi indirizzi. Se un singolo indirizzo è usato per lettori di codici a barre multipli, le immagini possono sovrapporsi.
Nessuna immagine appare.	Se il metodo di trasmissione è impostato a multicast, controllare se c'è un router che supporta multicast nel lettore di codici a barre LAN collegato.
La scheda Micro SD è inserita, ma il lettore di codici a barre non funziona correttamente.	- Verificare che la scheda Micro SD sia inserita nella direzione corretta. Il funzionamento della scheda Micro SD formattata da altri dispositivi non è garantito con questa unità di lettura di codici a barre. - Riformattare la scheda Micro SD nel menu <Configurazione> → <Evento> → <Memorizz.>.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

