

LECTEUR DE CODES-BARRES

Manuel d'utilisation

TNS-7000M



Lecteur de codes-barres

Manuel d'utilisation

Droits d'auteur

©2025 Hanuwa Vision Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

Chaque marque déposée ci-dessus est enregistrée. Les noms de ce produit et d'autres marques de commerce mentionnées dans ce manuel sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Restriction

Le droit d'auteur de ce document est réservé. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, distribué ou modifié, partiellement ou entièrement, sans l'autorisation formelle.

Clause de non responsabilité

Hanuwa Vision fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur.

Hanuwa Vision se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

※ La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

※ L'ID initial de l'administrateur initi est "admin" et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.

Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger les renseignements personnels sans risque et afin de prévenir les dommages du vol d'informations.

Veuillez prendre note que l'utilisateur est responsable de la sécurité et des autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez la zone contaminée sur la surface du produit avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide. (Ne pas utiliser un détergent ou des produits cosmétiques contenant de l'alcool, des solvants et des tensioactifs ou des produits contenant du pétrole, car ils peuvent déformer ou endommager le produit.)
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veuillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veuillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez le chariot transportant l'appareil avec précaution afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner un basculement accidentel.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.
15. Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation homologué UL, portant la mention « Class 2 » ou « LPS » ou « PS2 » et une valeur nominale de 0,57 A pour une alimentation 24 Vcc.
16. Ce produit est destiné à être alimenté par un courant isolé.
17. Si vous utilisez une force excessive lors de l'installation du produit, le lecteur de codes-barres risque d'être endommagée et de ne pas fonctionner correctement.
Si vous installez le produit à l'aide d'outils non conformes, le produit risque d'être endommagé.
18. Ne pas installer le produit dans un endroit où des substances chimiques ou des nuages d'huile existent ou peuvent être générés. Comme les huiles comestibles telles que l'huile de soja peuvent endommager ou déformer le produit, n'installez pas le produit dans la cuisine ou près de la table de cuisine.
Cela peut endommager le produit.
19. Lors de l'installation du produit, veuillez à ne pas laisser la surface du produit se colorer avec une substance chimique. Certains solvants chimiques tels que des produits de nettoyage ou des adhésifs peuvent causer de graves dommages à la surface du produit.
20. Si vous installez / désassemblez le produit d'une manière qui n'a pas été recommandée, les fonctions / performances de production peuvent ne pas être garanties.
Installez le produit en vous référant à "Installation et connexion" dans le manuel d'utilisation.
21. L'installation ou l'utilisation du produit dans l'eau peut causer des dommages importants au produit.



22. Installez les câbles et les fils à l'écart des sources d'alimentation et des câblages haute tension. Cela réduira le risque de dommages ou de dysfonctionnements dus aux pics de tension, au bruit de ligne, aux décharges électrostatiques (DES), aux surtensions et autres causes de problèmes d'alimentation électrique.
23. La sécurité de tout système incorporant ce produit relève de la responsabilité de l'assembleur du système.
24. Ce périphérique a été vérifié à l'aide d'un câble STP. L'utilisation d'une liaison à la terre GND et d'un câble STP appropriés est recommandée pour protéger efficacement votre produit et vos biens contre les tensions transitoires, la foudre et les coupures de communication.
25. La température de fonctionnement du produit est comprise entre -40 °C et +55 °C (entre environ -40 °F et +131 °F).

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. NE PAS INSÉRER D'OBJET MÉTALLIQUE PAR LES FENTES DE VENTILATION OU TOUTE AUTRE OUVERTURE SITUÉE SUR L'ÉQUIPEMENT.

Veuillez à éviter toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au mur/plafond conformément aux consignes d'installation.

ATTENTION

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE) LES PIÈCES INTÉRIEURES NE SONT PAS ACCESSIBLES À L'UTILISATEUR. FAITES APPEL AU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.		

EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES



Le symbole de l'éclair se terminant par une flèche inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'une « tension élevée » au sein de l'unité, susceptible d'être suffisamment puissante pour présenter un risque de décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien et réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Catégorie de classe I

Un appareil appartenant à une catégorie de type CLASSE I doit être connecté à la prise murale secteur dotée d'une connexion de mise à la terre de protection.

Batterie

Les batteries (module batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à des températures excessives, telles que la chaleur du soleil, le feu ou toute autre source de même type.

La batterie ne peut pas être remplacée.

Interdiction relative aux batteries

- N'installez pas et n'utilisez pas le mauvais type de batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit où elle pourrait être écrasée ou découpée mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à basse pression.

Appareil déconnecté

Débranchez la prise principale de l'appareil si celui-ci est défectueux. Contactez un réparateur situé dans votre région.

Lorsque l'appareil est exploité hors des États-Unis, il est possible d'utiliser le code HAR pour recourir aux services d'une agence agréée.

ATTENTION

Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de modèle incorrect. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.

Les instructions d'entretien sont fournies à l'intention d'un personnel qualifié exclusivement. Pour réduire les risques de chocs électriques, ne procédez pas à des réparations autres que celles qui sont indiquées dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.

Veuillez utiliser l'alimentation en entrée sur un seul lecteur de codes-barres, les autres périphériques ne doivent pas être connectés.

À l'ouverture de la boîte d'un nouveau produit (ou lors de sa première utilisation), de l'humidité peut s'accumuler sur la vitre du lecteur de codes-barres. L'humidité accumulée disparaît naturellement en quelques heures après la mise sous tension.

Ne desserrez ni ne resserrez au hasard la valve Gore.

N'exposez pas le capteur d'image à la lumière laser. La lumière laser directe ou réfléchie peut endommager les capteurs d'images. Si votre application nécessite une lumière laser susceptible de frapper le capteur d'image, utilisez un filtre d'objectif de la longueur d'onde laser correspondante. Contactez votre intégrateur ou votre ingénieur d'application local pour obtenir des suggestions.

Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Il ne sera pas couvert par la garantie s'il a été démonté ou réparé par l'utilisateur.

Vérifiez que le rayon de courbure des câbles commence à au moins six pouces du connecteur. Le blindage des câbles peut être dégradé ou les câbles peuvent être endommagés ou s'user plus rapidement si une boucle de service ou un rayon de courbure est inférieur à 10 fois le diamètre du câble.

Veillez à connecter/déconnecter les câbles d'entrée d'alimentation et de lumière LED lorsque la caméra est hors tension. Connecter ces câbles alors que la caméra est sous tension risque de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager l'appareil.

Une caméra réseau située à proximité des lumières LED peut être exposée au bruit de ligne horizontale (causé par le phénomène de scintillement).

Dans ce cas, veillez à régler la fonction anti-scintillement de la caméra réseau sur <MARCHE>.

En cas de bruit de ligne horizontale alors que la fonction anti-scintillement est réglée sur <MARCHE>, ajustez la caméra pour éviter le chevauchement des angles entre les lumières LED et la caméra réseau.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité recommandées ci-après.

- Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale.
- N'installez pas l'appareil sur une surface où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'un équipement de chauffage ou d'une zone exposée à un froid extrême.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de matériaux conducteurs.
- N'essayez de réparer cet appareil vous-même.
- Évitez de placer un verre d'eau sur ce produit.
- N'installez pas le produit à proximité de sources magnétiques.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas d'éléments lourds sur le produit.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'installation / retrait du lecteur de codes-barres. La température élevée de la surface du produit peut causer une brûlure.

Le guide de l'utilisateur est un manuel d'instructions portant sur l'utilisation du produit.

La signification des indications fournies dans le manuel est comme suit.



• Référence : Dans le cas de la fourniture d'informations pour aider à l'utilisation du produit.



• Notification : En cas de risques d'endommagement du produit et de blessures à l'utilisateur provoqués par le non respect des instructions fournies.

※ Veuillez lire ce manuel et notamment les passages liés à la sécurité du produit, et gardez-le en lieu sûr.

Nous ne garantissons pas la qualité des produits tiers (par ex., objectifs, accessoires) que vous achetez séparément.

Dans certains environnements d'installation, les communications radio peuvent subir des interférences.

Lorsque des interférences d'ondes électromagnétiques se produisent entre le produit et l'appareil de communication radio, il est recommandé de garder une certaine distance entre les deux ou de changer la direction de l'antenne de réception.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION

3

6

6

7

7

8

Instructions Importantes Relatives à la Sécurité

Spécifications PC Recommandées

Caractéristiques Recommandées Pour La Carte Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC

Contenu

Accessoires en option pour l'installation

D'un Coup d'œil

INSTALLATION ET CONNEXION

9

11

16

Assemblage

Installation

Connexion avec un autre dispositif

CONNEXION ET CONFIGURATION RÉSEAU

18

18

18

19

19

19

19

21

21

21

22

22

22

Connecter le Lecteur de Codes-barres Directement au Réseau de Zone Locale

Connexion du Lecteur de Codes-barres Directement à un Modem DSL/Câble Basé Sur le Protocole DHCP

Utilisation de Device Manager

Configuration de projets

Recherche automatique du Lecteur de codes-barres

Configuration de l'adresse IP

Enregistrement manuel de la caméra

Configuration automatique de l'IP

Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)

Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Local Partagé

Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Distant Via Internet

VISIONNEUR WEB

23

24

24

24

24

Connexion au Lecteur de Codes-barres

Réglage du mot de passe

Login

Installation de la visionneuse Web du Lecteur de Codes-barres

Paramètres WiseBCR

ANNEXES

25

27

Champ de vision (CdV) et distance de lecture

Résolution de Problèmes

SPÉCIFICATIONS PC RECOMMANDÉES

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz ou supérieur
- RAM : 8G ou supérieur
- Navigateur recommandé : Chrome
- Navigateurs pris en charge : Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Système d'exploitation pris en charge : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Vérification de l'environnement
 - Windows 10 : Google Chrome version 80 ou ultérieure, Firefox version 72 ou ultérieure, MS Edge version 83 ou ultérieure
 - Mac 10.13/14 : Safari version 11.0.1 ou ultérieure



※ La performance de lecture vidéo de la visionneuse Web dépend de la performance du CPU (processeur) et du GPU (processeur graphique) de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES RECOMMANDÉES POUR LA CARTE MÉMOIRE MICRO SD/SDHC/SDXC

- Carte mémoire Hanwha Vision : SPP-E128G, SPP-E256G
- Capacité recommandée : 16 Go à 512 Go (Type de MLC recommandé)
- Fabricants recommandés / Type de produit :
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance




CONTENU

Veuillez vérifier si votre lecteur de codes-barres et l'ensemble de ses accessoires sont contenus dans l'emballage du produit. (l'accessoire varie selon le pays de vente.)

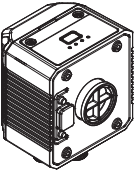Apparence	Nom de l'élément	Quantité	Description
	Lecteur de codes-barres	1	
	Guide de prise en main rapide (En option)	1	


ACCESSOIRES EN OPTION POUR L'INSTALLATION

Vous pouvez procéder à l'installation après avoir acheté le produit suivant vendu séparément.

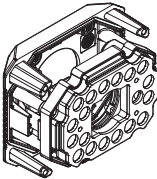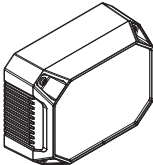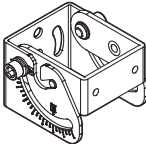
Nom de l'élément	Apparence	Description	Nom du modèle
Objectif		Montage de l'objectif pour lecteur de codes-barres	SLM-5M06
			SLM-5M08
			SLM-5M12
			SLM-5M16
			SLM-5M25
Module LED		Dispositif d'éclairage LED	LED blanche
			SPI-BWN0
			SPI-BWM0
			SPI-BWM1
			SPI-BWW0
			LED rouge
			SPI-BRN0
			SPI-BRM0
			SPI-BRM1
			SPI-BRW0
Couvercle frontal (Filtre inclus)		Étui de protection de l'objectif	LED bleue
			SPI-BBN0
			SPI-BBM0
			SPI-BBM1
			SPI-BBW0
Support d'installation		Support d'installation du lecteur de codes-barres	SPF-BCB0 (Filtre polarisant : SPF-BPB0) (Filtre de diffusion : SPF-BDB0)
			SBO-BPM0

* La forme du produit peut varier en fonction du nom du modèle.

D'UN COUP D'ŒIL

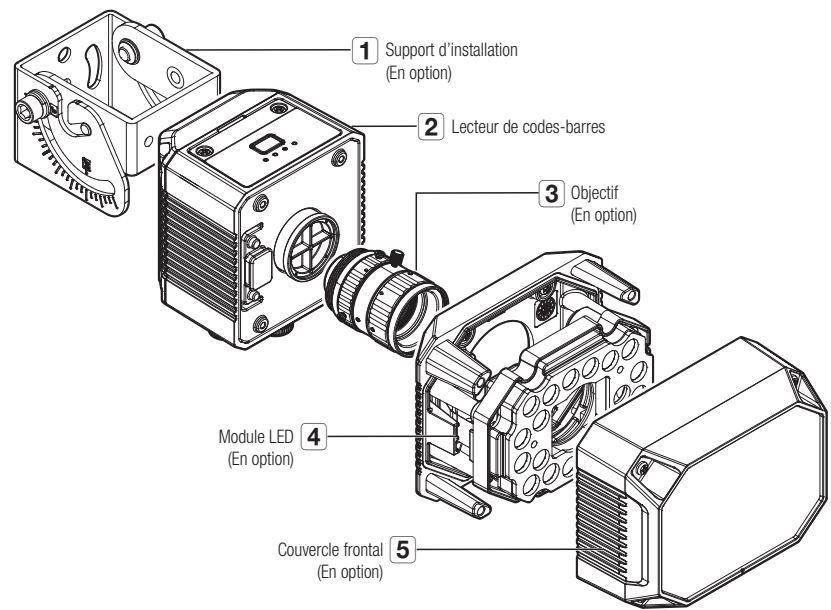

Lecteur de codes-barres

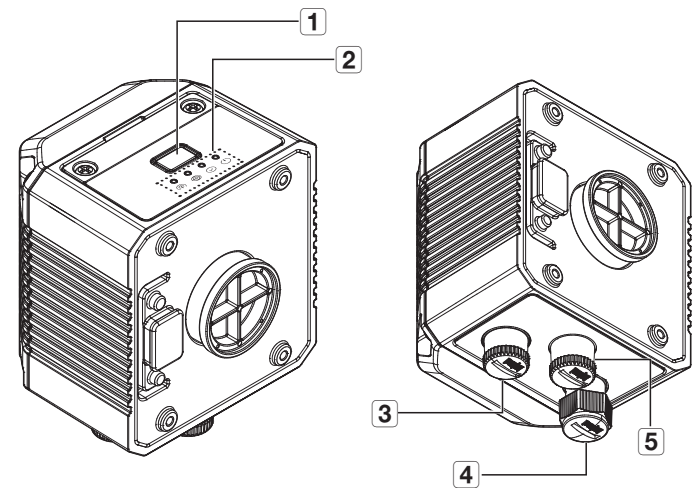


Élément		Description
1	Bouton de déclenchement et de réinitialisation	Une brève pression sur le bouton réinitialise les paramètres de déclenchement de l'interrupteur aux valeurs par défaut, tandis qu'une longue pression (10 secondes) sur le bouton réinitialise les paramètres du lecteur de codes-barres aux valeurs par défaut.
2	Voyant LED	 Affiche l'état du déclencheur S'est produit : Bleu ACTIVÉ Ne s'est pas produit : DÉSACTIVÉ
		 Affiche la connexion au réseau Connecté : Vert ACTIVÉ Non connecté : DÉSACTIVÉ
		 Affiche les résultats de la lecture Lu : Vert ACTIVÉ Non lu : Rouge ACTIVÉ (en mode déclenchement)
		 Affiche l'état de l'alimentation Mise sous tension : Vert ACTIVÉ Mise hors tension : DÉSACTIVÉ
3	Borne réseau	Une borne qui permet de se connecter au concentrateur de commutation et au câble réseau pour la connexion réseau.
4	Borne de connexion de l'éclairage externe	Une borne qui permet de se connecter à un dispositif d'éclairage externe.
5	Borne d'entrée d'alimentation (24 Vcc)	Une borne qui se connecte au câble d'alimentation.

ASSEMBLAGE


Assemblage de l'objectif (vendu séparément)

1. Retirez le capuchon de l'objectif avant d'assembler l'objectif.

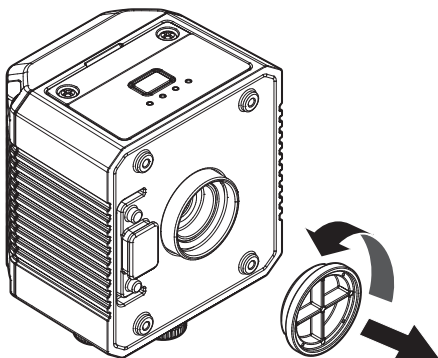


2. Assemblez l'objectif au lecteur de codes-barres.

- Si la vis de fixation est dans la zone « X », déplacez-la dans la zone « O » pour l'assembler.

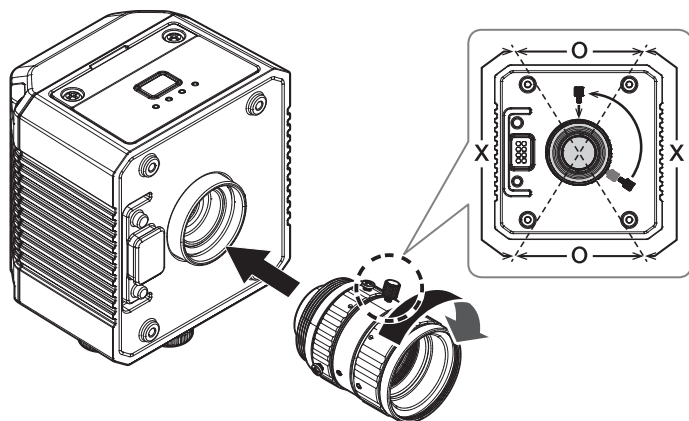


Assemblage du module LED (vendu séparément)

1. Retirez le capuchon de broche pogo avant d'assembler le module LED.

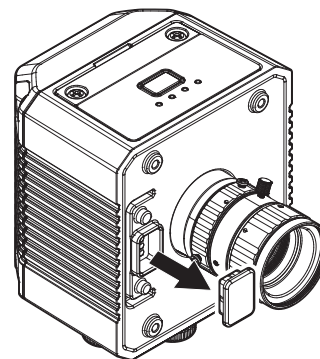


2. Assemblez le module LED en serrant les vis de fixation du module LED.

- Vérifiez l'emplacement des broches pogo lors de l'assemblage.

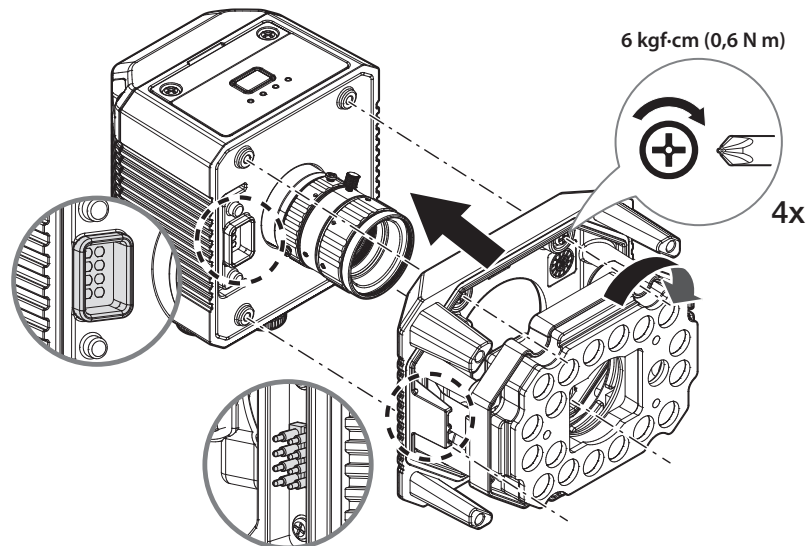


Assemblage du couvercle frontal (vendu séparément)

1. Ajoutez le matériau déshydratant inclus dans le produit du couvercle frontal.
2. Assemblez le couvercle avant en serrant les vis de fixation sur le couvercle frontal.

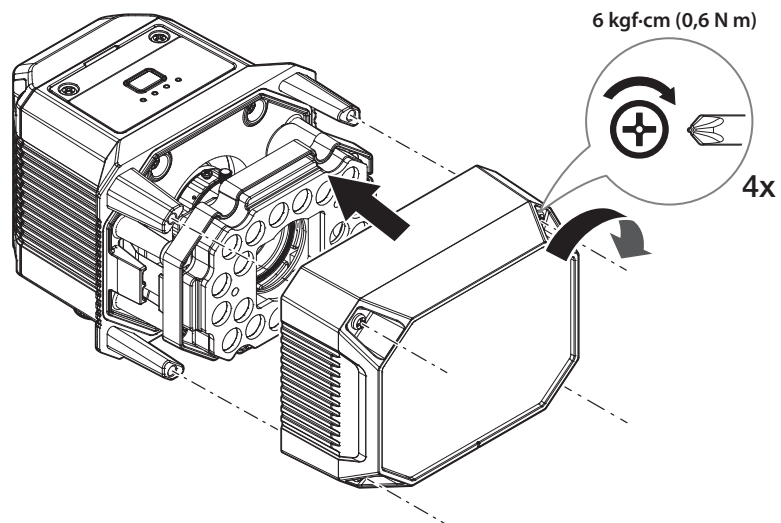


- Lors de l'assemblage du couvercle frontal, procédez en vous référant à la saillie indiquée. Si vous procédez dans le sens inverse, le couvercle frontal ne pourra pas être assemblé.

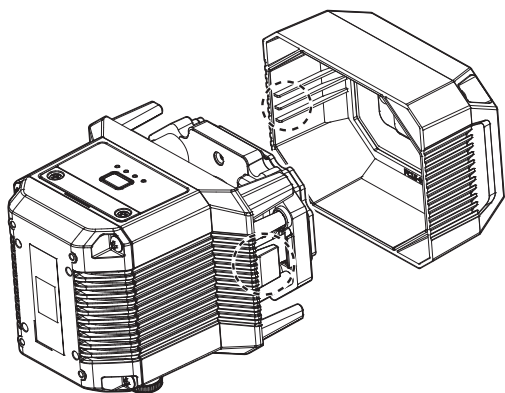


Assemblage du support (vendu séparément)

1. Retirez les vis de fixation de l'angle. Retirez les vis de fixation de l'angle sur le support d'installation.

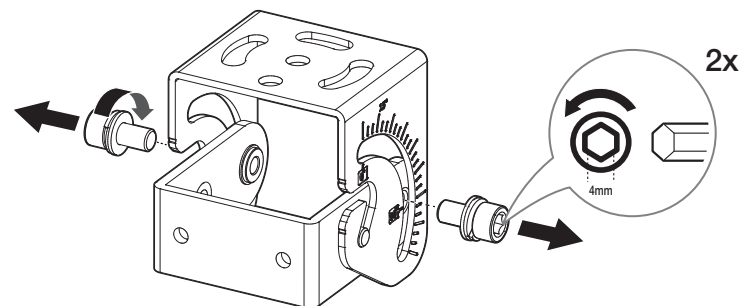


2. Détachez le support d'installation, comme illustré dans la figure.

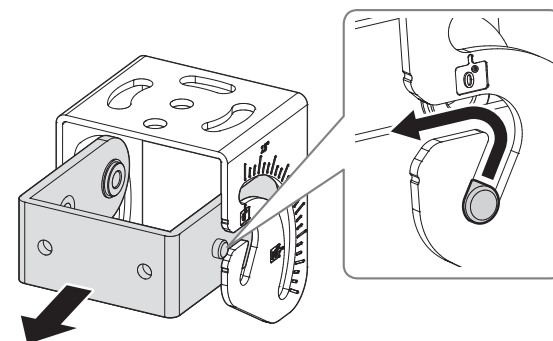

3. Assemblez le support d'installation détaché au trou de fixation.

- Sélectionnez un trou de fixation et installez-le en fonction de l'angle d'installation et de l'environnement.

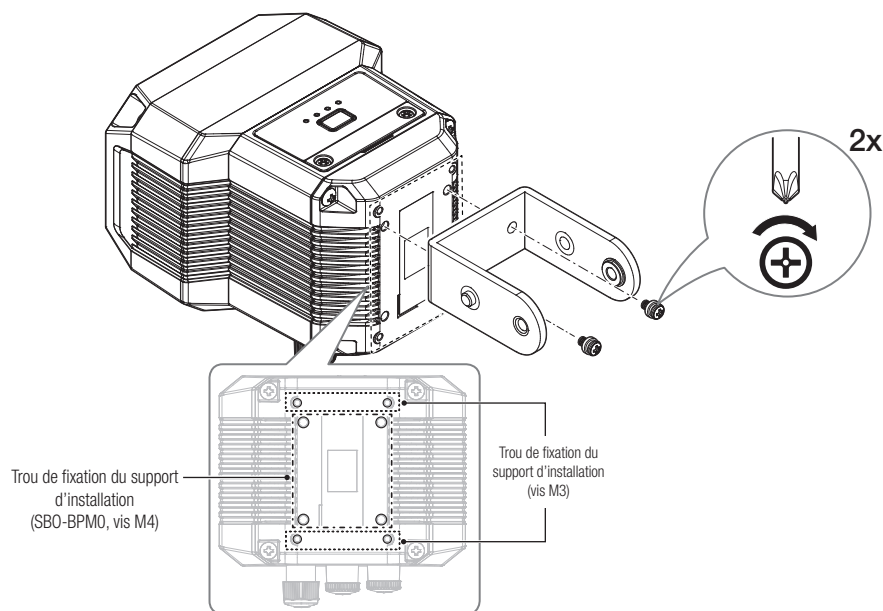

INSTALLATION



- La prise connectée au câble externe n'est pas étanche à moins qu'un capuchon de protection ou un câble M12 ne soit connecté. Pour l'étanchéité, il convient de connecter un capuchon de protection ou un câble M12.


Précautions avant l'installation

Veillez à lire les instructions suivantes avant d'installer le lecteur de codes-barres :


- Choisissez un site d'installation capable de supporter au moins 5 fois le poids du lecteur de codes-barres.
- Des câbles coincés ou décollés peuvent endommager l'appareil ou provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, éloignez toute personne du site d'installation. Par précaution, éloignez vos effets personnels du site d'installation.
- Si l'appareil est installé avec une force excessive, il risque de présenter des dysfonctionnements et des dommages. Si l'appareil est installé avec une force excessive à l'aide d'outils non standard, il risque d'être endommagé.
- Veillez à connecter/déconnecter les câbles d'entrée d'alimentation et de lumière LED lorsque la caméra est hors tension. Connecter ces câbles alors que la caméra est sous tension risque de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager l'appareil.
- Une caméra réseau située à proximité des lumières LED peut être exposée au bruit de ligne horizontale (causé par le phénomène de scintillement). Dans ce cas, veillez à régler la fonction anti-scintillement de la caméra réseau sur <MARCHE>. En cas de bruit de ligne horizontale alors que la fonction anti-scintillement est réglée sur <MARCHE>, ajustez la caméra pour éviter le chevauchement des angles entre les lumières LED et la caméra réseau.

Insertion d'une carte Micro SD


1. Desserrez les deux vis du couvercle de la Micro SD en les tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

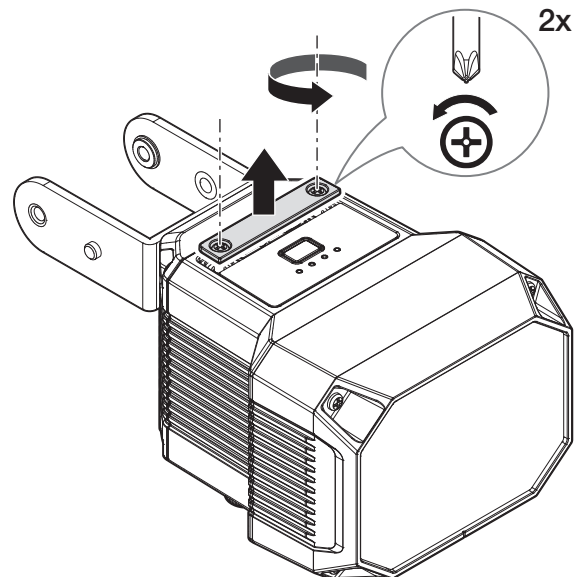

2. Insérez la carte Micro SD dans le sens de la flèche illustrée dans la figure.

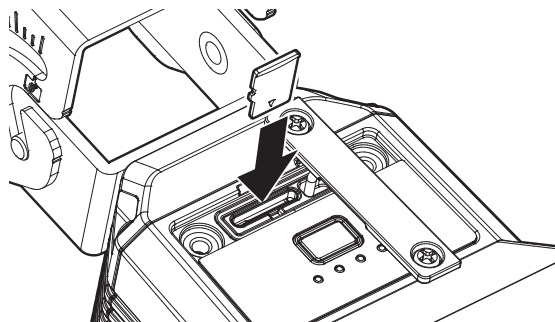


- ! N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.

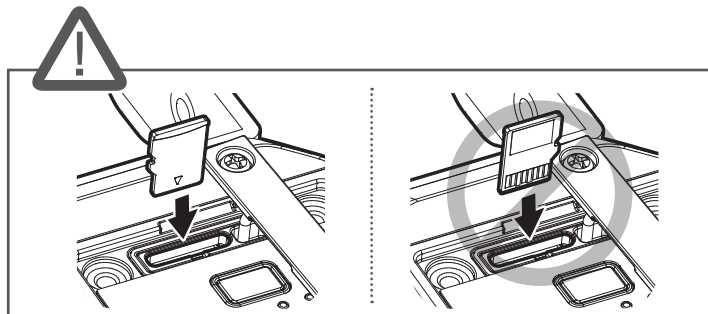

- Avant d'installer le lecteur de codes-barres, la carte Micro SD doit être insérée pendant que la source d'alimentation et le corps sont séparés.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dus à une chute ou perte de pièces.


3. Après avoir inséré la carte Micro SD, procédez à l'assemblage dans l'ordre inverse du démontage.

- ! Lors de l'assemblage du couvercle de la Micro SD, prêtez attention à la direction de l'anneau en caoutchouc anti-détachement.

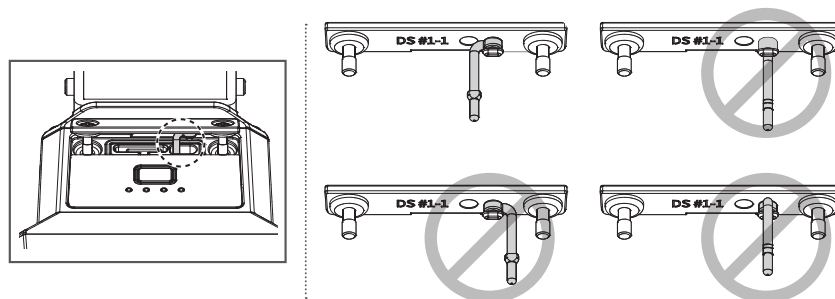

Retrait d'une carte Micro SD


Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

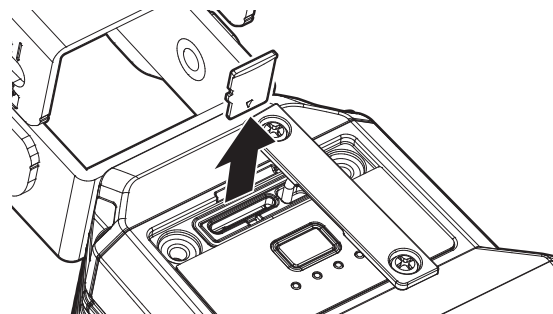


- ! Avant de retirer la carte Micro SD, dans **<Configuration (⚙️)>** **>><Événement>** **>><Stockage>**, réglez le dispositif sur **<Désactivé>** et appuyez sur le bouton **[Appliquer]**, puis éteignez le lecteur de codes-barres.
- Si vous éteignez le lecteur de codes-barres ou que vous retirez la carte Micro SD qui contient des données du produit, les données peuvent être perdues ou endommagées.

Installation


1. Fixez le support à la surface d'installation à l'aide des vis appropriées.
 - Il existe cinq trous de vis et vous devez utiliser au moins deux vis pour les fixer.

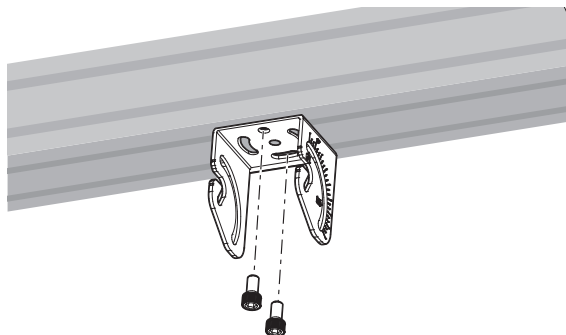


2. Réglez l'angle après avoir monté le lecteur de codes-barres sur le support.
3. Une fois le réglage de l'angle terminé, fixez-le en serrant les vis de fixation de l'angle.

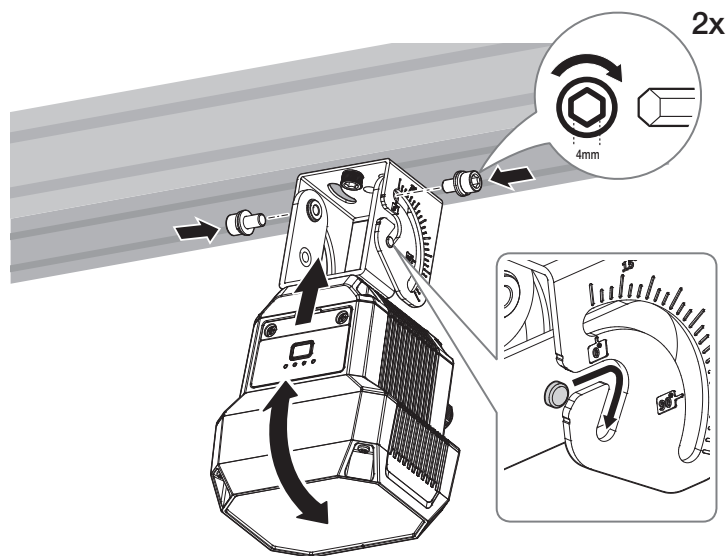


4. Retirez le capuchon du câble avant de le brancher.

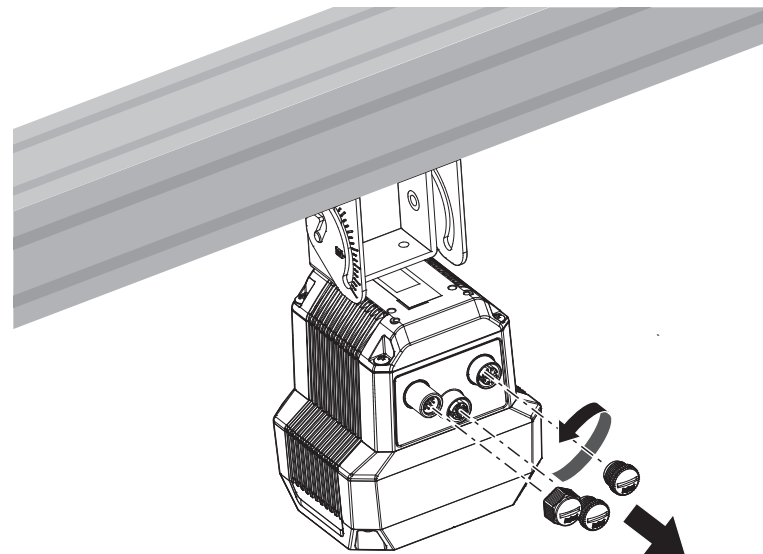


- Si le capuchon du câble ne peut pas être retiré, utilisez un tournevis à tête plate pour l'enlever.

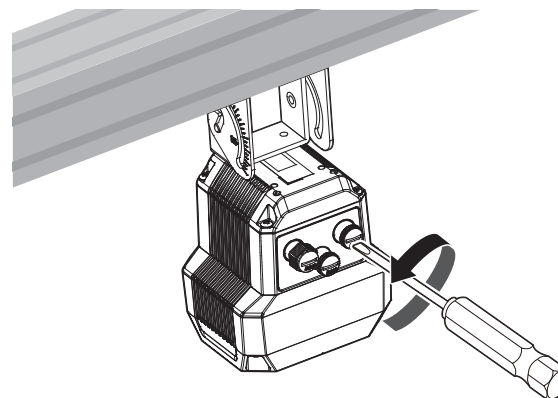


5. Connectez les câbles réseau, d'alimentation et d'éclairage. Veillez à utiliser des câbles conformes aux spécifications (300 V, 80 °C, VW-1 (homologués UL)).
- Lors de la connexion d'un dispositif d'éclairage externe, connectez les câbles de réseau et d'alimentation dans l'ordre consécutif après avoir connecté le dispositif d'éclairage externe.

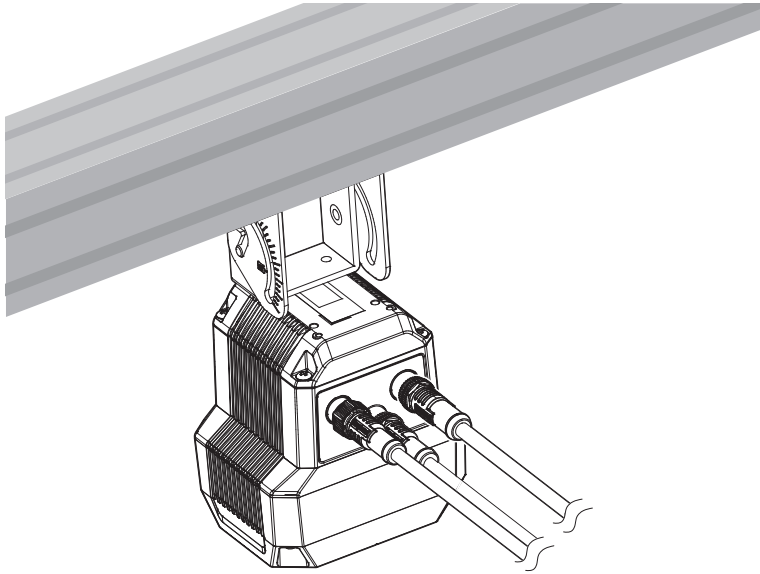

6. Après avoir terminé l'installation des câbles, mettez la caméra sous tension.

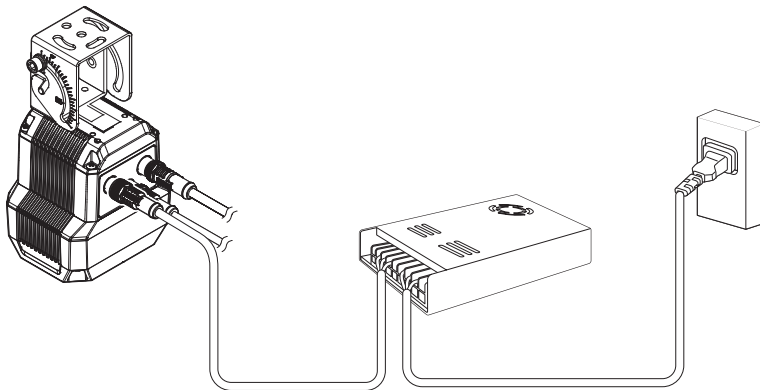


7. Retirez le couvercle frontal pour régler la mise au point.

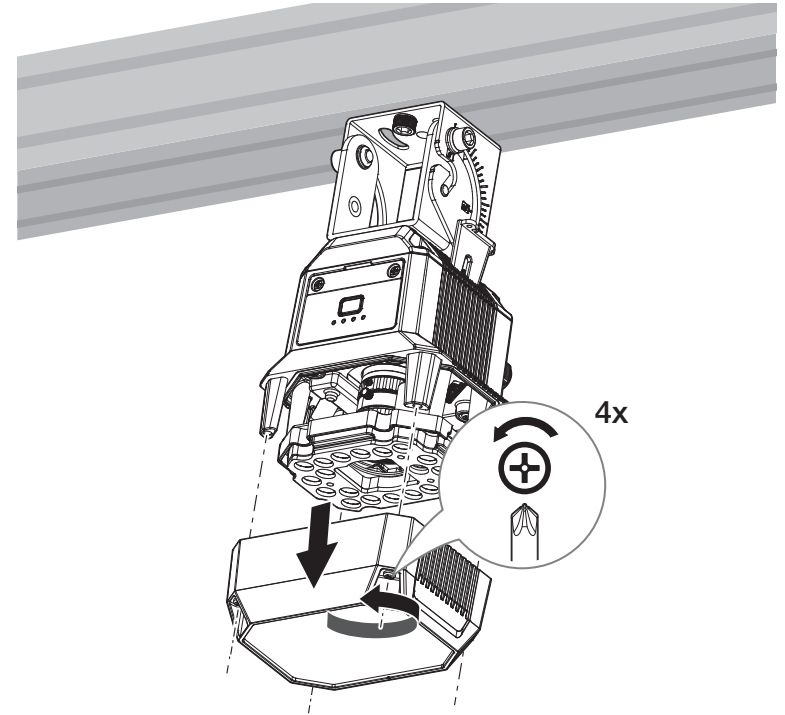


8. Desserrez la vis de fixation de la mise au point en la tournant deux fois en sens inverse des aiguilles d'une montre.
9. Réglez la mise au point à l'aide de la bague de réglage de mise au point.
10. Une fois le réglage de la mise au point terminé, fixez-la en tournant la vis de fixation de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre.




- La forme du produit peut varier en fonction du modèle d'objectif.
- Veillez à ne pas desserrer complètement la vis de fixation de la mise au point.

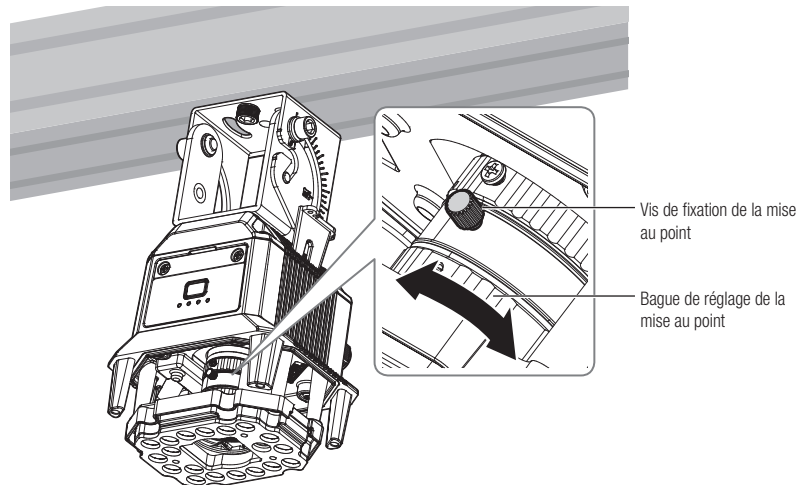


11. Ajoutez le matériau déshydratant inclus dans le produit du couvercle frontal.
12. Assemblez le couvercle avant en serrant les vis de fixation sur le couvercle frontal.

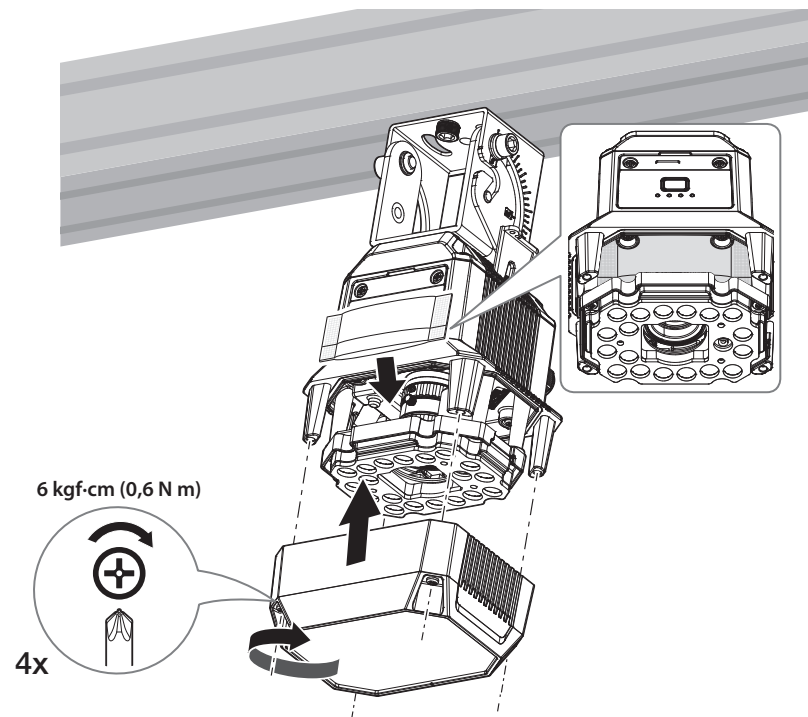

- Veillez à ce que le matériau déshydratant ne soit pas coincé entre le couvercle frontal et le joint autour de la caméra.

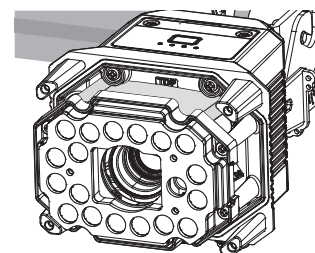


CONNEXION AVEC UN AUTRE DISPOSITIF

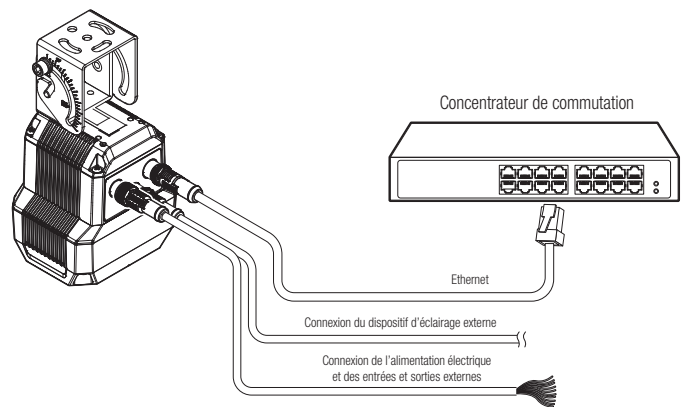

Connexion de la borne d'éclairage (accessoires fournis)

Vous pouvez utiliser le câble de capteur M12 pour connecter un dispositif d'éclairage.

[Schéma des broches du connecteur du lecteur de codes-barres]

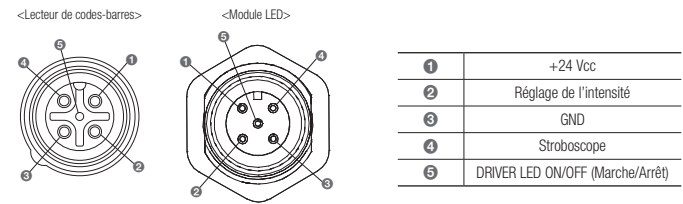


- Les modules LED tiers ne sont pas compatibles. La connexion aléatoire de dispositifs peut provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
- Lors de la connexion d'un dispositif d'éclairage à utiliser, mettez la caméra hors tension avant de le connecter.

Connexion au réseau

Vous pouvez utiliser le câble de conversion M12-RJ45 pour connecter le lecteur de codes-barres à un réseau.


[Schéma des broches du connecteur du lecteur de codes-barres]

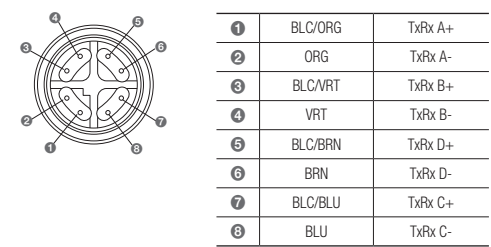

Connexion des ports d'alimentation électrique et d'E/S

Vous pouvez utiliser les câbles d'alimentation et d'E/S M12 pour connecter les ports d'alimentation et d'E/S du lecteur de codes-barres.

[Schéma des broches du connecteur du lecteur de codes-barres]

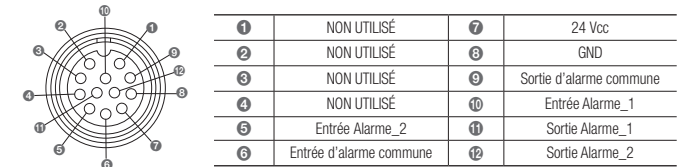


- Si vous souhaitez connecter un dispositif externe, vous devez l'éteindre avant de continuer.
- Avant de brancher une prise d'alimentation dans une prise murale, connectez d'abord le câble d'alimentation au lecteur de codes-barres et à l'adaptateur.

Comment connecter un capteur externe (ENTRÉE) (※ Tension d'entrée maximale : 26,4 V, minimale : 12 V)


(1) Capteur NPN

Pour un capteur NPN, connectez « +24 V » à la broche de l'entrée d'alarme commune et connectez la sortie du capteur à la broche ENTRÉE souhaitée (Entrée Alarme_1 ou Entrée Alarme_2).

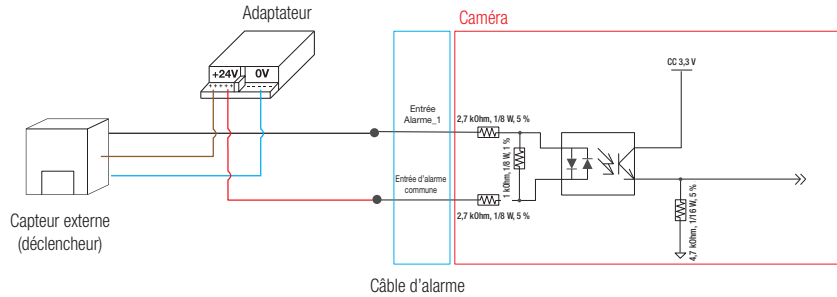

(2) Capteur PNP


Pour un capteur PNP, connectez « GND » à la broche de l'entrée d'alarme commune et connectez la sortie du capteur à la broche ENTRÉE souhaitée (Entrée Alarme_1 ou Entrée Alarme_2).

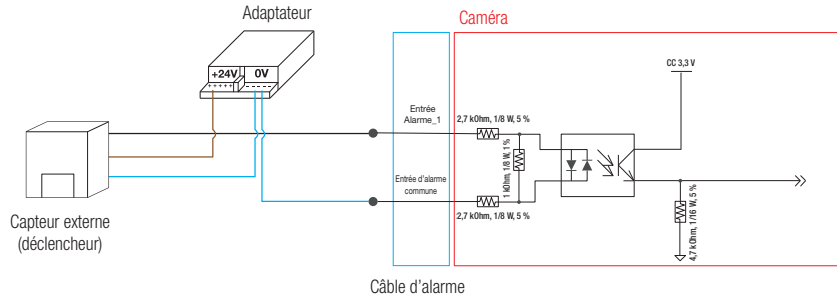

Comment connecter un capteur externe (SORTIE) (※ Tension maximale de la charge externe : 26,4 V, courant maximum : 50 mA)


(1) Capteur NPN

Pour une charge NPN, connectez la broche de la sortie d'alarme commune à la broche GND du capteur externe et la sortie Alarme_1 à la broche d'entrée NPN.

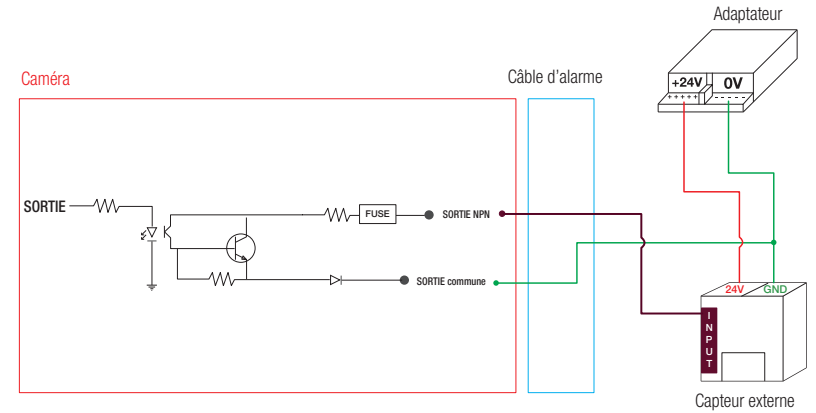

(2) Capteur PNP

Pour une charge PNP, connectez la broche de la sortie d'alarme commune à la broche +24 V du capteur externe et la sortie Alarme_1 à la broche d'entrée PNP.

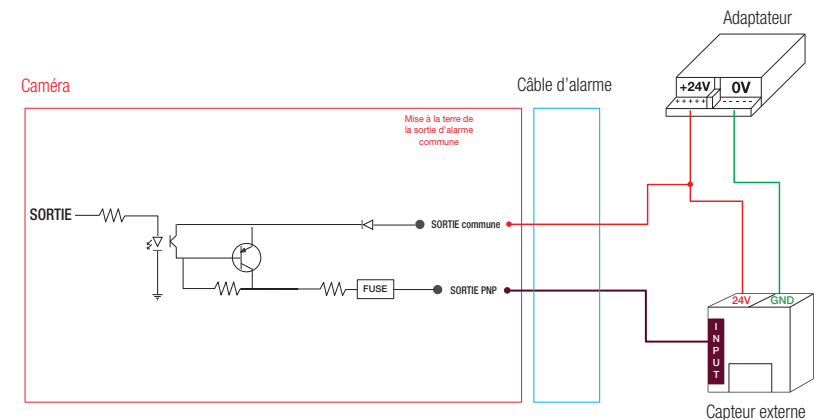


Vous pouvez configurer les paramètres de réseau en fonction de vos configurations de réseau.

CONNECTER LE LECTEUR DE CODES-BARRES DIRECTEMENT AU RÉSEAU DE ZONE LOCALE


Se connecte au lecteur de codes-barres à partir d'un PC local sur le LAN

1. Lancer un navigateur Internet sur le PC local.
2. Saisir l'adresse IP du lecteur de codes-barres dans la barre d'adresse du navigateur.

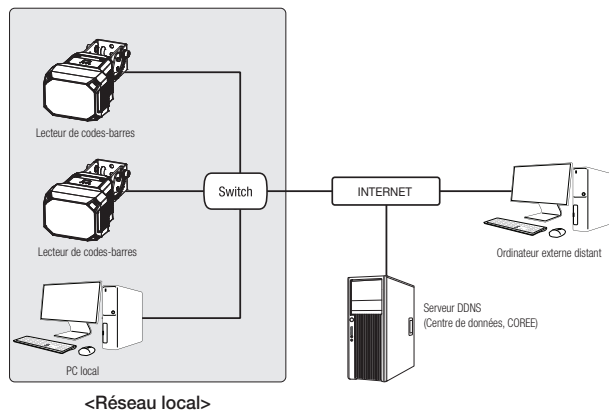

- Un PC à distance dans une sortie Internet externe de réseau LAN peut ne pas pouvoir se connecter au lecteur de codes-barres installé dans l'intranet si le renvoi de port n'est pas correctement configuré ou si un pare-feu est mis. Dans ce cas, pour résoudre le problème, contacter votre administrateur de réseau.
- Par défaut, l'adresse IP sera attribuée automatiquement depuis le serveur DHCP. En l'absence de serveur DHCP disponible, l'adresse IP sera définie sur 192.168.1.100. Pour modifier l'adresse IP, utilisez Device Manager. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Device Manager, reportez-vous à « **Utilisation de Device Manager** ». (Page 19)

CONNEXION DU LECTEUR DE CODES-BARRES DIRECTEMENT À UN MODEM DSL/CÂBLE BASÉ SUR LE PROTOCOLE DHCP

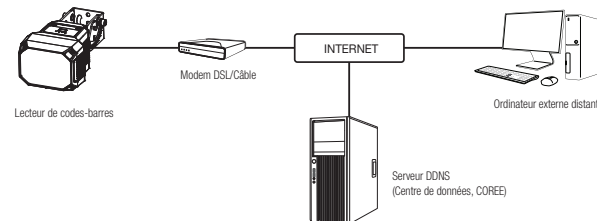

1. Connectez l'ordinateur utilisateur directement au lecteur de codes-barres réseau.
2. Lancez Device Manager et modifiez l'adresse IP du lecteur de codes-barres afin de pouvoir utiliser le navigateur Web sur votre bureau pour la connexion au lecteur de codes-barres.
3. Utilisez le navigateur Internet pour connecter le Web viewer.
4. Allez à la page **[Configuration]**.
5. Allez sur **[Réseau] – [DDNS]**, puis configurez les réglages DDNS.
6. Allez à **[Basic] – [IP & Port]**, et définissez le type d'IP pour **[DHCP]**.
7. Connectez le lecteur de codes-barres, qui a été retiré de votre ordinateur, directement au modem.
8. Redémarrez le lecteur de codes-barres.


- Pour plus d'informations sur la configuration de DDNS, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.
- Pour plus d'informations sur la définition du format IP, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.

UTILISATION DE DEVICE MANAGER

- Le programme Device Manager peut être téléchargé depuis le menu <Support> – <Tool> du site Web d'hanwha Vision (<https://www.HanwhaVision.com>).
- Plus d'instructions relatives à Device Manager sont disponibles dans le menu <Aide> de la page principale.

CONFIGURATION DE PROJETS

Vous pouvez enregistrer et importer des caméras pour chaque projet.
Pour créer un nouveau projet, définissez le nom du projet et un mot de passe.
Vous devez saisir un mot de passe pour exécuter le projet créé.

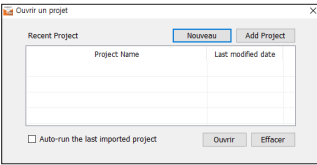

RECHERCHE AUTOMATIQUE DU LECTEUR DE CODES-BARRES

Si une caméra est connectée au même réseau que l'ordinateur sur lequel Device Manager est installé, vous pouvez trouver une caméra réseau à l'aide de la fonction de recherche.

1. Cliquez sur <Recherche> sur la page principale de Device Manager.
2. Cochez la caméra dans la liste.
 - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP


Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau de la caméra, le signe <Login OK> doit être affiché sous <Statut>. Pour vous connecter, cliquez sur <Credential> sur la page principale.

Configuration de l'IP statique

Entrez et configurez manuellement l'adresse IP et les informations sur le port.

Lors de la configuration d'une seule caméra

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur <IP Assign> sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez <Assigner l'adresse IP suivante>.
 - Les informations IP de la caméra seront affichées en fonction du réglage précédent.
4. Remplissez les catégories relatives à IP & Port.

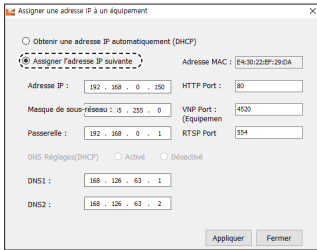


Si vous n'utilisez pas de Routeur large bande

Demandez au gestionnaire de réseau de définir les valeurs pour <Adresse IP>, <Masque de sous-réseau>, <Passerelle>.

- HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
- RTSP Port : Un port qui contrôle la diffusion en continu en temps réel. La valeur initiale est 554.

Si vous utilisez un Routeur large bande

- IP Address : Entrez une adresse comprise dans la plage IP fournie par le Routeur large bande.
ex.) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La valeur de <Subnet Mask> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Subnet Mask> de la caméra.
- Gateway : La valeur de <Local IP Address> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Gateway> de la caméra.

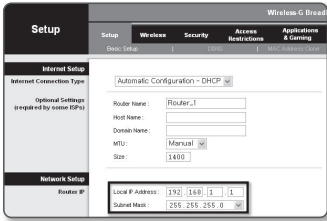

- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté.
Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.
- Pour plus d'informations sur la redirection de port du routeur large bande, reportez-vous à « Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports) ». (Page 21)


Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées

Configurez séparément les réglages IP et les réglages de port.
ex.)

Catégorie		Caméra 1	Caméra 2
Réglages IP	IP Address	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Réglages de port	HTTP Port	8080	8081
	RTSP Port	554	555

- Si l'option <HTTP Port> est réglée sur une valeur différente de 80, vous devrez indiquer le numéro du réglage <Port> dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour pouvoir accéder à la caméra.
ex.) http://IP address : HTTP Port
http://192.168.1.100:8080
5. Cliquez sur le bouton [Appliquer].
 6. Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur [OK].

Lors de la configuration de plusieurs caméras

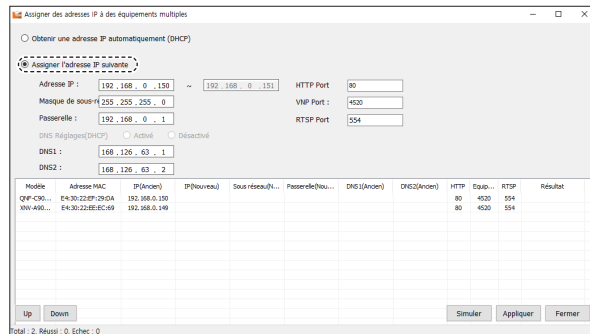

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur **<IP Assign>** sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez **<Assigner l'adresse IP suivante>**.
4. Saisissez l'adresse initiale de la plage d'adresses IP à attribuer.
5. Cliquez sur le bouton **[Simuler]** pour vérifier l'adresse IP à attribuer à chaque équipement.
 - Vous pouvez modifier chaque adresse en double-cliquant sur l'élément Adresse IP.
6. Cliquez sur le bouton **[Appliquer]** pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
7. Vérifiez l'élément **<Résultat>** pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.


Configuration de l'IP dynamique

Le DHCP vous envoie l'adresse IP.


- Exemple d'environnement IP Dynamique
 - Routeur large bande, disposant de caméras connectées, affecté à une adresse IP par le serveur DHCP
 - En cas de connexion directe de la caméra au modem via les protocoles DHCP
 - Adresses IP affectées par le serveur DHCP interne via le réseau LAN

Lors de la configuration d'une seule caméra

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur **<IP Assign>** sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez **<Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>**.
4. Cliquez sur le bouton **[Appliquer]**.
5. Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur **[OK]**.

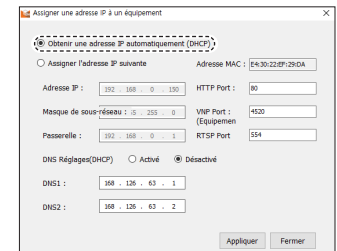

Lors de la configuration de plusieurs caméras

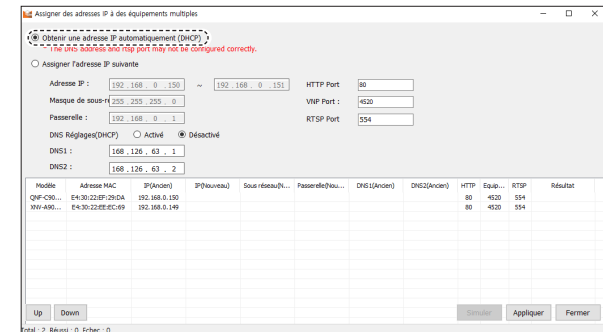

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur **<IP Assign>** sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez **<Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>**.
4. Cliquez sur le bouton **[Appliquer]** pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
5. Vérifiez l'élément **<Résultat>** pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.

ENREGISTREMENT MANUEL DE LA CAMÉRA

Si la caméra ne peut pas être trouvée à l'aide de la fonction de recherche, elle peut être enregistrée à distance en entrant manuellement les informations IP, si la caméra est connectée à un réseau externe.

1. Cliquez sur **<Ajouter des périphériques>** – **<Ajouter un équipement manuellement>** sur la page principale de Device Manager.
2. Entrez la plage d'adresses IP que vous recherchez.
3. Sélectionnez le **<Nom du modèle>** de la caméra que vous enregistrez et entrez le port HTTP, le port HTTPS, l'identifiant et le mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton **[Raccorder]**.
5. Vérifiez si la caméra est enregistrée.
 - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

CONFIGURATION AUTOMATIQUE DE L'IP

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez configurer automatiquement l'IP.
2. Cliquez sur **< + >** sur la page principale de Device Manager.
 - Le menu Configuration de l'équipement s'affiche.
3. Dans le menu, cliquez sur **<Auto IP Configure>**.
4. Pour utiliser le protocole **<UPnP>** ou **<Bonjour>**, sélectionnez **<Activé>** et cliquez sur le bouton **[Appliquer]**.

CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE LA PLAGE DE PORTS (MAPPAGE DE PORTS)

Si vous avez installé un Routeur large bande muni d'une caméra connectée, vous devrez régler la redirection de la plage de ports sur le Routeur large bande de sorte qu'un ordinateur distant puisse accéder à la caméra qui y est installée.

Redirection manuelle de la plage de ports


1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez **<Applications & Gaming>** – **<Port Range Forward>**. Pour le réglage de la redirection de la plage de ports sur un Routeur large bande tiers, reportez-vous au manuel d'utilisation du Routeur large bande concerné.
2. Sélectionnez **<TCP>** et **<UDP Port>** pour chacune des caméras connectées au Routeur large bande. Le nombre de ports à configurer sur le routeur IP doit être réglé en fonction du nombre de ports indiqué dans **<Configuration>** – **<Basic>** – **<IP & Port>** sur le visualiseur Web de la caméra.
3. Une fois terminé, cliquez sur **[Save Settings]**. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

- La configuration du transfert de port est un exemple de configuration du routeur IP CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.

Réglage de la redirection de la plage de ports pour plusieurs caméras en réseau

- Vous pouvez définir une règle de redirection de port sur le périphérique du Routeur large bande via sa page Web de configuration.
- Un utilisateur peut modifier chaque port à l'aide de l'écran de réglage de la caméra.

Lorsque la Caméra 1 et la Caméra 2 sont connectées à un routeur :

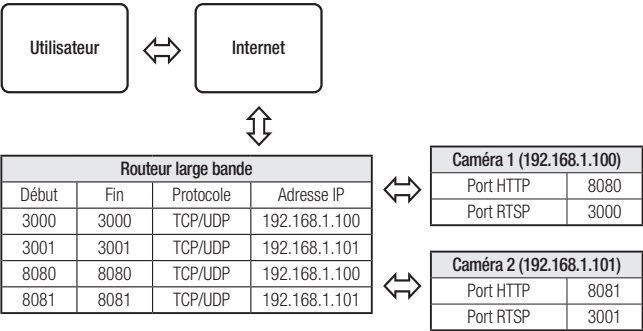

- La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP. Après avoir connecté la caméra réseau, cochez la case à cocher dans le menu <Connexion rapide> dans <DDNS> dans "Paramètres -> Réseau -> DDNS".

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Lancez Device Manager.
Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.
2. Sélectionnez le projet souhaité, puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
3. La saisie du mot de passe affiche la liste des caméras du projet.
4. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.
Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.

- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET

Sur un ordinateur distant en dehors du réseau du routeur haut débit, le cluster n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras situées sur le réseau d'un routeur haut débit à l'aide de l'URL DDNS de la caméra.


1. Avant de pouvoir accéder à une caméra depuis le réseau du Routeur large bande, vous devez régler la redirection des plages de port du Routeur large bande.
2. Depuis l'ordinateur distant, lancez le navigateur Internet et tapez l'adresse URL DDNS de la camera ou l'adresse IP du Routeur large bande dans la barre d'adresse.
ex.) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

- Pour utiliser le DDNS, inscrivez-vous sur la page d'accueil DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) et enregistrez le produit sur [Mon DDNS]>[Enregistrer le produit].

CONNEXION AU LECTEUR DE CODES-BARRES

Normalement, vous devez procéder comme suit

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP du lecteur de codes-barres dans la barre d'adresse.
ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.
• Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

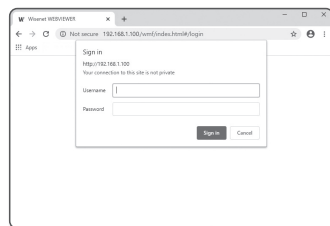

Si le numéro de port HTTP est différent de 80

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP et le numéro de port HTTP du lecteur de codes-barres dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse IP: 192.168.1.100:HTTP Numéro de port (8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Utilisation de l'adresse URL

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS du lecteur de codes-barres dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.



- La connexion réseau est désactivée dans un environnement uniquement LAN.

Se connecter via UPnP

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole UPnP.
2. Cliquez sur le nom du lecteur de codes-barres aux fins de recherche.
Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le nom du lecteur de codes-barres recherché dans le menu réseau.
- La fenêtre de connexion s'affiche.

Se connecter via Bonjour

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole Bonjour.
2. Cliquez sur le nom du lecteur de codes-barres pour recherche.
Sur le système d'exploitation Mac, cliquez sur le nom du lecteur de codes-barres lance la recherche depuis l'onglet Bonjour de Safari.
- La fenêtre de connexion s'affiche.



- Pour utiliser le protocole UPnP ou Bonjour, reportez-vous à "Configuration automatique de l'IP".

Vérification de l'adresse DDNS

Si le lecteur de codes-barres est connecté directement à un modem câble ou à un modem DSL basé sur DHCP, l'adresse IP change chaque fois qu'il tente de se connecter au FAI (la société à laquelle vous vous êtes abonné).

Le cas échéant, vous ne serez pas informé du changement d'adresse IP par le serveur DDNS.

Une fois que vous enregistrez un périphérique dynamique basé sur IP sur le serveur <DDNS>, vous pouvez facilement vérifier l'adresse IP modifiée lorsque vous essayez d'accéder au périphérique. http://ddns.hanwha-security.com et enregistrez tout d'abord votre périphérique puis réglez <Réseau> - <DDNS> de Web Viewer sur <DDNS>. Renseignez également le champ <ID produit> avec la donnée utilisée pour l'enregistrement DDNS.

RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au lecteur de codes-barres pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 caractères, vous devez utiliser au moins 3 des éléments suivants : lettres majuscules/minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 caractères ou plus, vous devez utiliser au moins 2 des éléments susmentionnés. (prend en charge jusqu'à 64 caractères)
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés :
~!@#\$%^&*()_-=+{}[]\;:'"<>.,/?
- L'espace n'est pas autorisé pour le mot de passe.
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.

LOGIN

Lorsque vous accédez au lecteur de codes-barres, la fenêtre de connexion apparaît.

Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder au lecteur de codes-barres.

- Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <User Name>. L'ID de l'administrateur, « **admin** », peut être modifié dans Web Viewer.
 - Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <Password>.
 - Cliquez sur [Sign in].
- Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.



- Lorsque vous accédez à la visionneuse web du lecteur de codes-barres, accordez une attention particulière à la sécurité en vérifiant si les données d'image sont cryptées.






- Pour une qualité vidéo optimale, passez en affichage 100 %. La réduction du format de l'image peut couper l'image sur les bords.

INSTALLATION DE LA VISIONNEUSE WEB DU LECTEUR DE CODES-BARRES

- Cliquez sur l'icône [Configuration (⚙️)].
- La fenêtre de configuration apparaît.
- Vous pouvez configurer les paramètres pour les informations de base du lecteur de codes-barres, la vidéo, l'audio, le réseau, l'événement, l'analyse et le système sur le réseau.
- Cliquez sur <Aide (🔍)> pour voir les descriptions détaillées de chaque fonction.

PARAMÈTRES WiseBCR

- Cliquez sur l'icône <Configuration (⚙️)>.
- Dans le menu Configuration, cliquez sur <Analyse> - <WiseBCR>.
- Accédez à l'écran de l'application WiseBCR et configurez les paramètres.

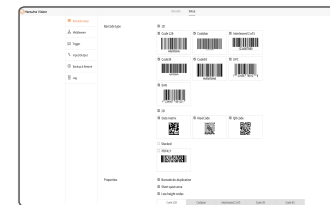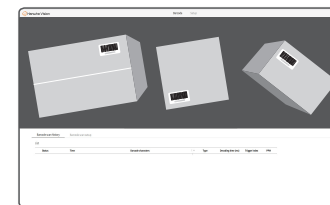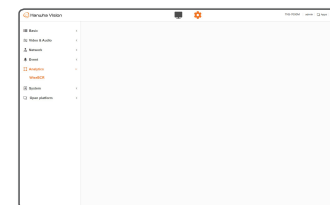


CHAMP DE VISION (CDV) ET DISTANCE DE LECTURE

Vous pouvez vérifier le champ de vision (CdV) et la distance de lecture des objectifs fixés au lecteur de codes-barres.

La taille du code-barres susceptible d’être reconnue par FoV en fonction de la distance de déplacement peut varier.


Le tableau suivant indique les valeurs de CdV pour un lecteur de codes-barres équipé d’un objectif de 6 mm.

Distance utile (mm)	Horizontale (mm)	Verticale (mm)
300	230	173
350	269	202
600	461	346

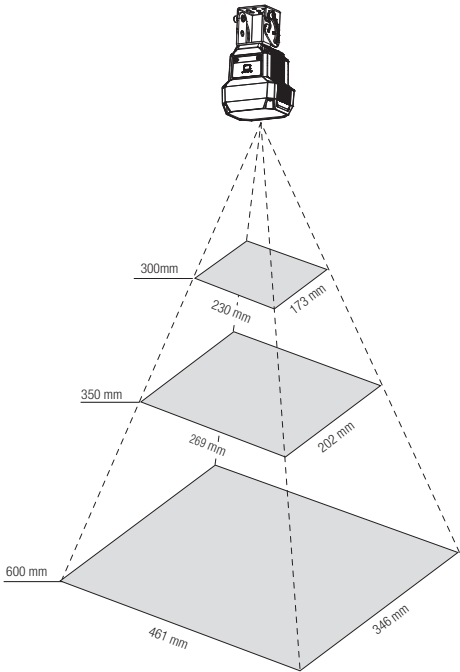


Le tableau suivant indique les valeurs de CdV pour un lecteur de codes-barres équipé d'un objectif de 8 mm.

Distance utile (mm)	Horizontale (mm)	Verticale (mm)
400	230	173
500	288	216
800	461	346

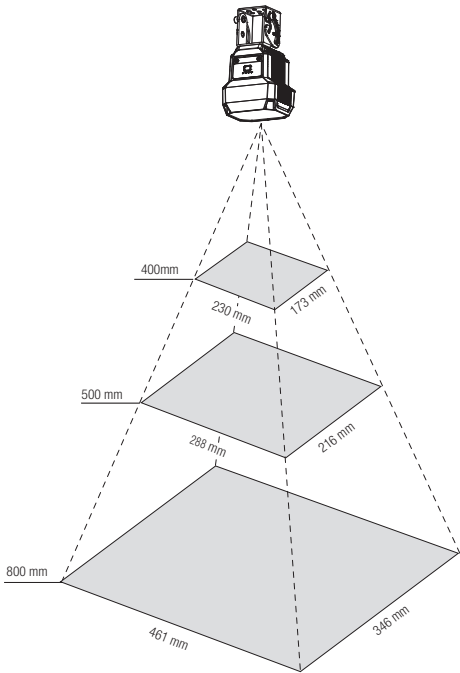


Le tableau suivant indique les valeurs de CdV pour un lecteur de codes-barres équipé d'un objectif de 12 mm.

Distance utile (mm)	Horizontale (mm)	Verticale (mm)
700	269	202
850	326	245
1300	499	374

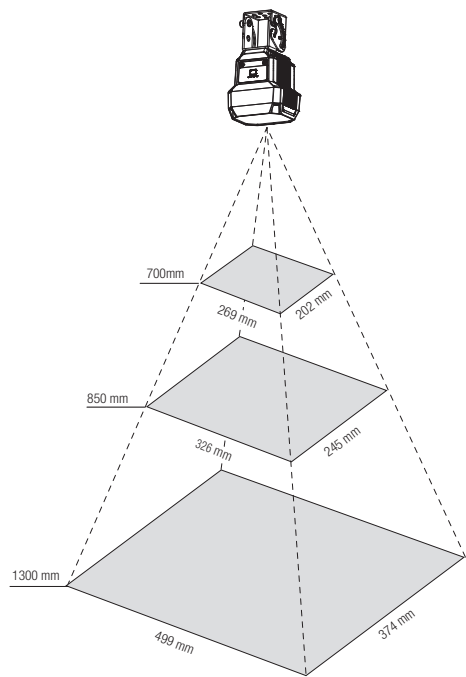


Le tableau suivant indique les valeurs de CdV pour un lecteur de codes-barres équipé d'un objectif de 16 mm.

Distance utile (mm)	Horizontale (mm)	Verticale (mm)
1000	288	216
1200	346	259
1800	518	389

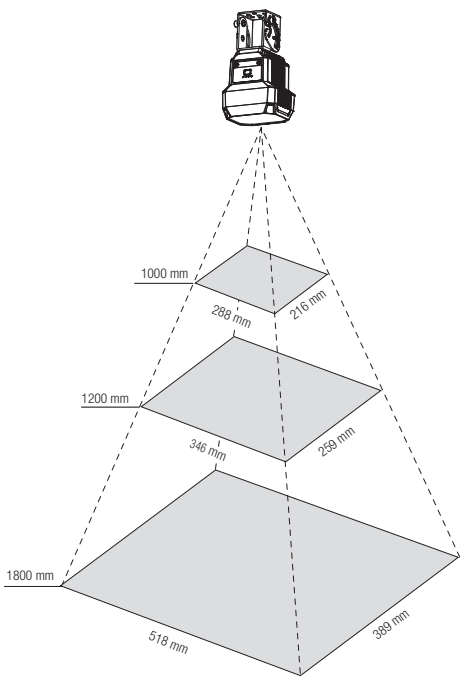

Le tableau suivant indique les valeurs de CdV pour un lecteur de codes-barres équipé d'un objectif de 25 mm.

Distance utile (mm)	Horizontale (mm)	Verticale (mm)
1500	276	207
1850	341	256
2800	516	387

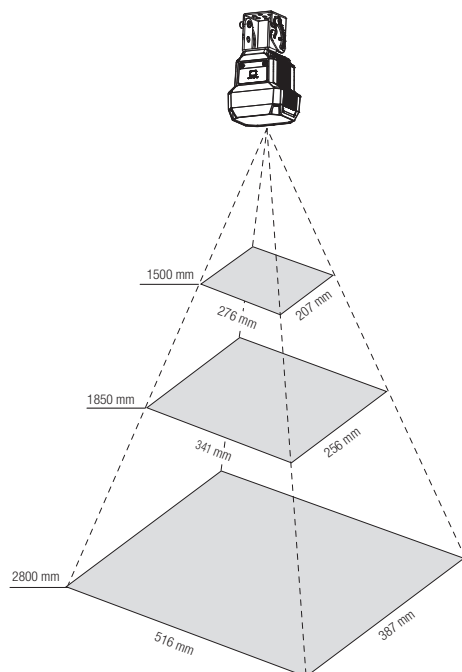

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	SOLUTION
Lorsqu'un utilisateur de Windows 10 accède à la visionneuse Web via Chrome ou Firefox, le volume sonore du microphone change régulièrement.	C'est ce qui se produit lorsque le pilote du microphone a été défini sur le pilote Realtek. Installez le périphérique High Definition Audio (pilote Windows par défaut) ou le pilote tiers en tant que pilote du microphone.
Aucune vidéo n'est affichée lors de l'accès libre au visualiseur Web de plug-in sur Safari via HTTPS.	- Dans la fenêtre d'authentification contextuelle affichée lors de l'accès initial à https, cliquez sur "Afficher certificat d'authentification" et sélectionnez l'option "Toujours faire confiance lors de la connexion à l'adresse IP du visualiseur Web désigné". - Si le visualiseur Web ne peut toujours pas lire une vidéo après avoir sélectionné "Suivant" dans la fenêtre de message ci-dessous, appuyez sur la touche de commande + Q pour quitter le navigateur Safari puis recommencez et suivez les procédures indiquées ci-dessus.
Je n'ai pas accès au lecteur de codes-barres à partir d'un navigateur Internet.	- Vérifier pour s'assurer que les paramètres de réseau du lecteur de codes-barres sont appropriés. - Vérifier pour assurer que tous les câbles de réseau ont été correctement connectés. - S'il est connecté en utilisant DHCP, vérifier que le lecteur de codes-barres peut acquérir des adresses IP dynamiques sans aucun problème. - Si le lecteur de codes-barres est connecté à un Routeur large bande, vérifier que le renvoi de port est configuré correctement.
Le visionneur a été déconnecté pendant le suivi.	- Les visionneuses connectées se déconnectent à tout changement apporté au lecteur de codes-barres ou aux configurations de réseau. - Vérifier toutes les connexions de réseau.
Le lecteur de codes-barres connecté au réseau n'est pas détecté dans le programme Device Manager.	Désactiver les paramètres de pare-feu sur votre PC et chercher de nouveau le lecteur de codes-barres.
Chevauchement d'images.	Vérifier si une ou plusieurs lecteurs de codes-barres sont configurée à une adresse multidiffusion unique au lieu d'adresses différentes. Si une adresse unique est utilisée pour des lecteurs de codes-barres multiples, les images peuvent se chevaucher.
Aucune image n'apparaît.	Si la méthode de transmission est configurée sur multidiffusion, vérifier s'il y a un routeur qui prend en charge la multidiffusion dans le LAN sur lequel le lecteur de codes-barres est connecté.
La carte Micro SD est insérée, mais le lecteur de code-barres ne fonctionne pas correctement.	- Vérifiez que la carte Micro SD est insérée dans le bon sens. Le fonctionnement d'une carte Micro SD formatée par d'autres appareils n'est pas garanti avec cette unité de lecture de codes-barres. - Formatez la carte Micro SD à nouveau sous le menu <Configuration> → <Événement> → <Stockage>.



Toute modification entreprise dans la conception de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques.

Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

