

كاميرا الشبكة

الدليل السريع

TNS-9040IBC

TNS-9050IBC

TNS-9060IBC



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version when integrating with VMS or Hanwha NVR.

تتيم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وساعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.



وينبغي على المستخدمين المنازل الاتصال ببائع التجهيزات الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة
كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.
ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.




الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.





لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.

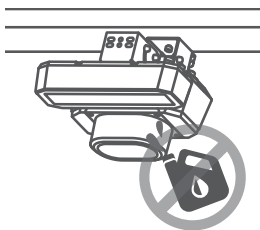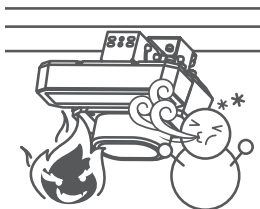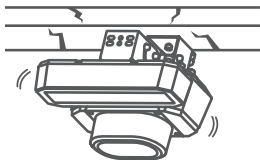




تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

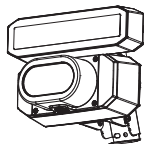



* تكون العدسات المتوفرة مدمجة في الكاميرا بشكل افتراضي.

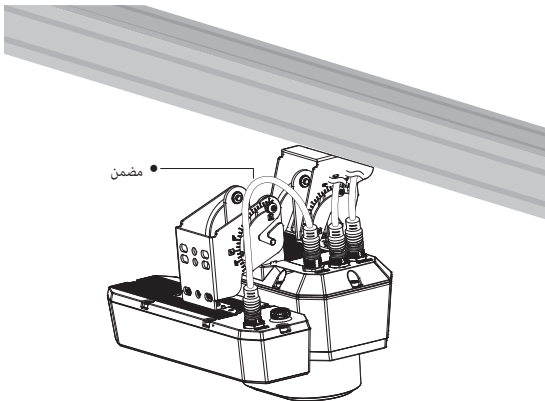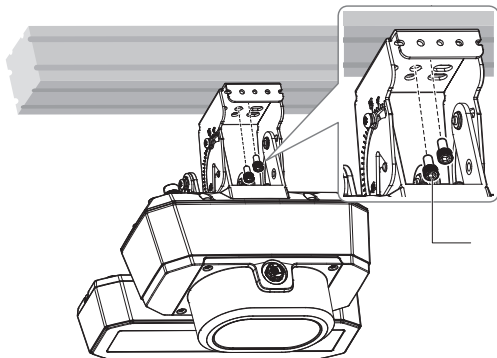

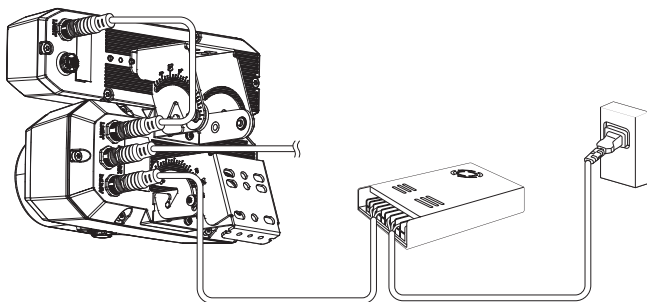

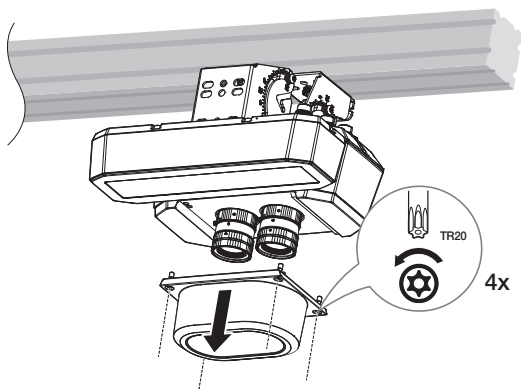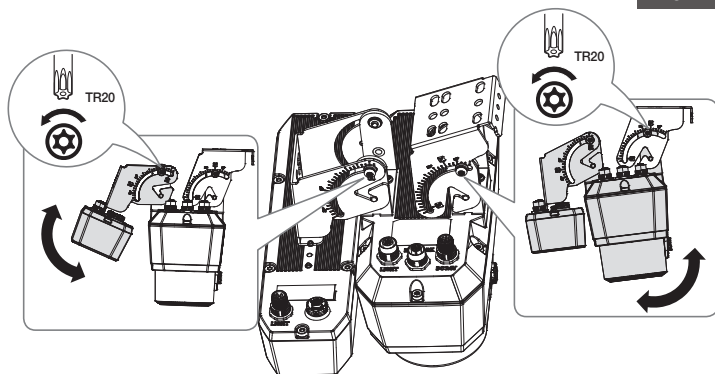

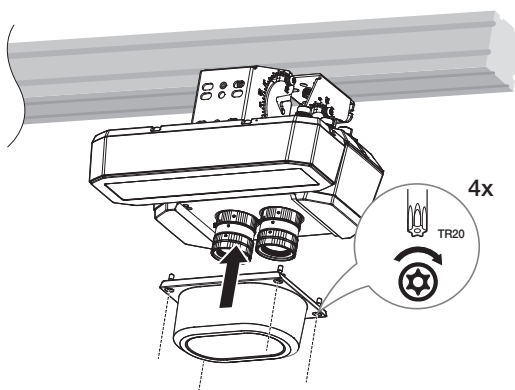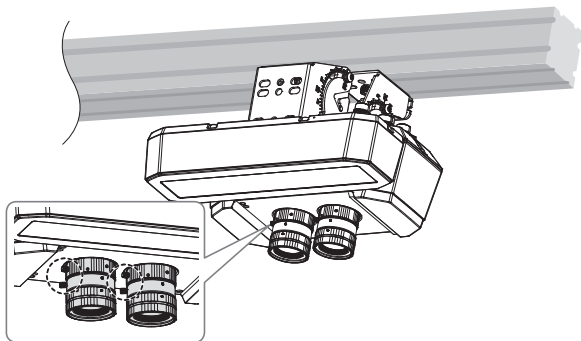

إعداد كلمة المرور

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول

في أي وقت تصل فيه إلى الكاميرا، تظهر نافذة تسجيل الدخول. أدخل "معرف المستخدم" وكلمة المرور للوصول إلى الكاميرا.

1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User Name>.

2 أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <Password>.

3 انقر فوق [Sign in].

الإعدادات WiseBCR

1 انقر فوق الرمز <الإعدادات> (⚙️).

2 في قائمة الإعدادات، انقر فوق <التحليلات> - <WiseBCR>.

3 اذهب إلى شاشة تطبيق WiseBCR وقم بتكوين إعدادات التطبيق.

للحصول على كلمة مرور جديدة مكونة من 8 إلى 9 أحرف، يجب عليك استخدام 3 رموز مما يلي على الأقل: أحرف كبيرة/صغيرة وأرقام وأحرف خاصة. لكلمة مرور مكونة من 10 أحرف أو أكثر، يجب عليك استخدام رمزين على الأقل من الرموز المذكورة. (يدعم حتى 64 حرفًا)

- تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي : ~`!@#\$%^&*()_+=-[]{}|'<>?,:;< ./?

غير مسموح بالمسافة في كلمة المرور.

لمزيد من الأمان، يوصى بعدم تكرار الأحرف نفسها أو إدخال لوحة المفاتيح المتتالية عند إعداد كلمة المرور.

عند فقدان كلمة المرور، يمكن الضغط على زر [RESET] لتهيئة المنتج. ولذلك، لن تفقد كلمة المرور بسبب حفظها باستخدام أوراق المذكرات أو تذكورها بنفسك.

