

네트워크 카메라

제품 사용 설명서

TNU-6321

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

네트워크 카메라

제품 사용 설명서

Copyright
©2020 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Trademark
여기에 기재된 상표는 모두 등록된 것으로 이 매뉴얼에 기재된 이 상품의 이름과 다른 상표는 각 회사로부터 등록된 상표입니다.

Restriction
이 문서는 저작권에 의해 보호됩니다. 어떠한 경우에도, 공식적인 동의 없이 이 문서의 전체 혹은 부분을 복제, 배포, 수정할 수 없습니다.

Disclaimer
한화비전(주)은 이 문서에 수록된 정보의 완전성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 한화비전(주)은 사전 예고 없이 이 문서의 내용을 변경할 수 있습니다.

Warranty
정상적인 사용 조건에서 제품을 운용했음에도 제품이 제대로 동작하지 않을 경우, 한화비전(주)에서 무료로 수리해 드립니다. 보증 기간은 5년이며, 다음과 같은 사항은 보증에서 제외됩니다.

- 시스템 운용과 관련 없는 프로그램을 실행하여 시스템이 잘못된 동작을 한 경우
- 시간 경과에 따른 제품의 변화 또는 사용 중 자연적 마모에 의한 이상

※ 제품의 외관, 사양등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 최초 관리자 ID는 “admin”이며, 비밀번호는 최초 로그인 시 설정해야 합니다.
안전하게 개인정보를 보호하고, 개인정보도용 피해를 예방하기 위해 3개월 마다 주기적으로 비밀번호를 변경하세요.
부주의한 비밀번호 관리로 인한 보안 및 기타 문제의 책임은 사용자에게 있으므로 각별히 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.	 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
---	--

전원 관련		
 경고		
전원 및 신호선 연결 시 외부 연결 단자를 확인하고 연결하세요. 전원을 잘못 연결하면 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.	연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 분리 후 서비스 센터에 연락 해주세요. 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.	전원이 인가되고 있는 상태에서는 분해하지 마세요.
 주의		
전원을 공급하기 전에 모든 전선이 올바르게 연결되었는지 한번 더 확인하세요. 접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.	제품이 고온이나 저온 환경에 설치되어 있었을 경우 표면의 고열이나 냉기로 인해 상해를 입을 수 있사오니 주의하시기 바랍니다.	기기에 전원을 공급하기 전에 전원이 24Vac/6A 50/60Hz를 지원하는지 확인하세요. 과도한 전원 입력은 화재 발생의 원인이 됩니다.
설치 관련		
 경고		
천둥, 번개가 치면 기기에 문제가 생길 수 있습니다. 설치 시 낙뢰에 의한 파손을 최소화 할 수 있도록 접지를 하시기 바랍니다.		
 주의		
제품 설치 전 매뉴얼을 충분히 읽은 후 지시에 따라 설치를 진행하여 주시기 바랍니다.	제품 설치 시, 강한 바람에 노출되었을 경우 등을 대비한 충분히 제품의 무게를 지탱할 수 있는 설치 표면에 고정되어야 합니다. 최소 제품 무게의 4배를 지탱할 수 있는 고정 방법과 고정 재질을 사용하여야 합니다.	이 장치는 원격으로 제어가 되며 어떤 때 이권 위치를 변화하는 관계로 장비의 움직이는 부분에 의해 가격되어 상해를 입는 유해한 환경을 조성하지 않도록 유의하여 설치해야 합니다.
제품 위에 다른 어떠한 것도 부착하지 마세요.	위험한 주변환경에서 설치 시 인화 발생 가능성을 감소시키기 위하여 전원으로부터 장비를 차단시켜 주시기 바랍니다.	히터나 모터 주위에 설치하지 마세요. 환기가 잘되는 곳에 설치하세요.
기술적인 서비스는 취급 권한을 가진 기술자를 통해서 지원 받으시기를 바랍니다.	방사능에 노출되는 곳에 설치하지 마십시오. 방사능 노출로 CMOS가 손상될 수 있습니다.	

참 고		
제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.	작동 온도를 초과하는 환경에는 설치하지 마세요.	설치된 제품을 이동하고자 할 때에는 반드시 전원을 끄고 옮기거나 재설치 하세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
카메라 와이퍼(Wiper)의 실리콘 부분은 소모성 부품입니다. 성능 저하 시, 교체하여 주세요.		
청소 관련		
참 고		
제품을 청소하기 전에 전원 연결을 해제하세요.	제품 표면은 깨끗하고 부드러운 마른 헝겊으로 오염 부위를 닦거나 부드러운 마른 헝겊에 물을 적셔 물이 흐르지 않도록 꼭 끈 후에 오염 부분을 닦으세요. 알코올, 솔벤트가 함유되거나, 계면활성제가 함유된 세제, 화장품류, 기름 성분 등은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으니 사용하지 마세요.	

개요

3

안전을 위한 주의사항

5

설치 및 사용상의 주의

6

PC 시스템 권장 사양

6

Micro SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 권장 사양

6

NAS 권장 사양

7

구성품 확인하기

8

각 부분의 명칭 및 기능

설치 및 연결

9

설치하기

11

다른 기기와 연결하기

네트워크 연결 및 설정

14

LAN 환경에서 직접 카메라 설치하기

14

DHCP 방식의 DSL/Cable 모뎀에 직접 카메라 설치하기

15

디바이스 매니저 사용하기

15

자동으로 카메라 검색하기

15

IP주소 설정하기

16

수동으로 카메라 등록하기

16

자동으로 IP 설정하기

17

포트 포워딩 (포트 맵핑) 설정하기

18

공유된 로컬 PC에서 카메라 접속하기

18

외부의 원격 PC에서 인터넷으로 카메라에 접속하기

웹뷰어

19

카메라에 접속하기

20

비밀번호 설정하기

20

로그인하기

20

카메라 웹뷰어 설정하기

부록

21

문제 해결하기

21

설치 및 사용상의 주의

- 사용자 임의로 카메라를 분해하지 마세요.
- 카메라 취급 시 항상 주의하세요.
- 부주의한 보관이나 취급으로 카메라에 손상을 입히지 않도록 주의하세요.
- 제품 표면은 깨끗하고 부드러운 마른 헝겊으로 오염 부위를 닦거나 부드러운 마른 헝겊에 물을 적셔 물이 흐르지 않도록 꼭 짰 후에 오염 부분을 닦으세요.
(알코올, 솔벤트가 함유되거나, 계면활성제가 함유된 세제, 화장품류, 기름 성분 등은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으니 사용하지 마세요.)
- 본 제품을 설치하기 전 또는 사용 중에 한화비전 웹 사이트 <https://www.HanwhaVision.com> 을 방문하셔서 최신 S/W 버전을 확인하시고 다운로드하여 업데이트하세요.
- 보안강화를 위하여 특수문자, 숫자, 영문 대문자, 소문자 중 다양한 조합으로 비밀번호를 설정하여 사용하시기를 권장합니다.
- 카메라 VIDEO 출력단자는 카메라 설치 편의성을 위한 단자이며 감시용으로 부적합 합니다.
- 특정한 설치 환경에서 무선 통신에 간섭이 발생할 수 있습니다. 제품과 주변 무선통신 장비 간 전자파 간섭이 발생하는 경우, 무선통신 장비와 거리를 넓히거나 통신용 안테나 방향을 조정하는 것을 권장합니다.



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.
에코(Eco)마크는 친환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

개요

PC 시스템 권장 사양

- CPU : Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 이상 (1920x1080 30 fps 사용시)
Intel Core i7 2.8 GHz 이상 (1920x1080 60 fps 사용시)
 - RAM : 2GB 이상
 - 지원 OS : Windows 8 이상, Mac OS X 10.12 이상
 - 권장 브라우저 : Google Chrome
 - 지원 브라우저 : MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox(Windows 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only)
- ※ 지원 브라우저에서 일부 기능은 제한될 수 있습니다.

Micro SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 권장 사양



- 권장 용량 : 16GB~256GB (MLC타입)
- 권장 제조사 : SanDisk, Transcend
- 제품군 : High endurance
- 카드 제조사별/종류별 호환성은 차이가 날 수 있습니다.



NAS 권장 사양

- 권장 용량 : 200GB 이상을 권장합니다.
- 본 카메라는 다음과 같은 제조사의 NAS 사용을 권장합니다.
권장 제품: QNAP NAS, Synology NAS

구성품 확인하기

다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.
(부속 엑세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.)


외관	품명	수량	용도
	카메라 본체	1	-
	퀵가이드	1	-
	전원 어댑터 (24Vac/6A)	1	전원 연결시 사용
	육각 L 렌치	1	카메라 본체와 브라켓 조립시 사용
	RJ45 방수 엑세서리	1	습기가 많은 곳에 설치시 사용
벽부형 마운트 (별도 구매품)			
	벽부형 마운트	1	카메라를 벽에 설치시 사용
	렌치볼트(M5 X 20)/평와셔	3/3	본체와 벽부형 마운트 결합용
	스크류(M3 x 8)	8	케이블 배선 덮개 결합용
	오링	1	본체와 벽부형 마운트 결합용

외관	품명	수량	용도
IR 조광기 (별도 구매품)			
	IR 조광기 본체	2	포지셔닝 시스템에 장착하여 사용
	장착용 브라켓	1	IR 조광기(IR illuminator) 장착용 브라켓
	전원 어댑터	1	전원 연결시 사용
	퀵가이드	1	-
	육각 L 렌치	1	카메라 본체와 브라켓 조립시 사용
	렌치볼트 (1/4" x 1/2")	9	카메라 본체에 브라켓 장착시 사용(3EA) IR 조광기를 브라켓에 장착시 사용(6EA)

개요


각 부분의 명칭 및 기능

외부

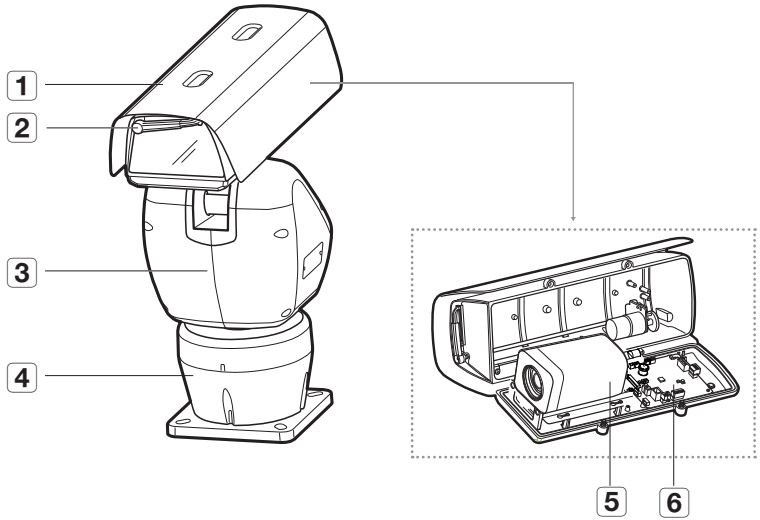

명칭	
1	선설텡
2	와이퍼
3	본체
4	베이스 하우징
5	카메라
6	인터 페이스 보드

케이블

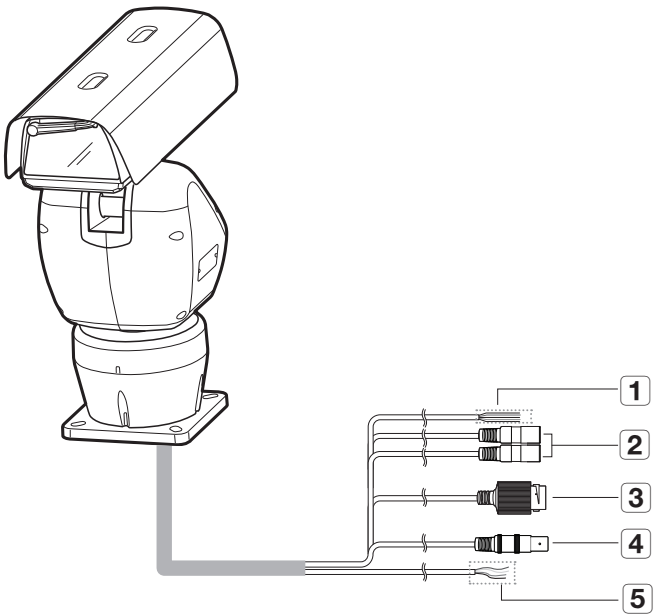

명칭	기능설명
1 알람 케이블	알람 입/출력 케이블입니다. (Black/Brown/Red/Yellow/Orange)
2 오디오 케이블	오디오 입/출력 케이블입니다.
3 네트워크 단자	이더넷 케이블을 연결합니다.
4 영상 출력 단자	영상을 출력합니다.
5 전원 케이블	카메라용 전원과 IR 조광기용 전원 케이블입니다. (Black/Green/Brown/Blue)

설치 및 연결

설치하기


설치 전 유의사항

카메라를 설치하기 전, 아래의 주의 사항들을 반드시 숙지하세요.

- 다음 설명에 따라 이 기기를 설치할 수 있습니다. 다른 방법으로 설치하고자 하는 경우에는 제조업체에 먼저 문의하여 안전 권장사항을 확인해야 합니다.
- 본 기기의 총 중량은 14kg입니다. 적절한 미끄럼 방지 글러브를 반드시 착용하시고 기기를 들어올릴 때 주의하세요.
- 설치 브라켓을 포함한 카메라 무게의 4배를 견딜 수 있는 장소에 설치하셔야 합니다.
- 케이블이 부적절한 곳에 끼이거나 전선의 피복이 손상될 경우 제품의 손상이나 화재로 이어질 수 있으므로 주의하세요.
- 카메라를 설치할 때, 다른 사람이 설치 장소에 접근하는 일이 없도록 해야 합니다. 그리고 귀중품이 아래에 놓여 있다면 즉시 치우세요.
- 안전된 설치를 위해 반드시 제공된 액세서리를 사용 바랍니다. 당사에서 제공되지 않은 액세서리를 사용할 경우 제품의 기능/성능/안전성을 보장할 수 없습니다.

기기를 바닥에 설치하기

- 받침대를 바닥에 설치하세요.

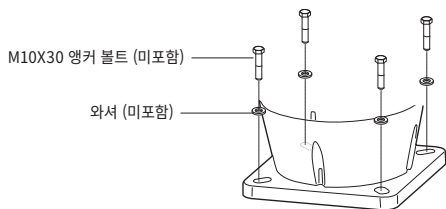


- 콘크리트에 카메라를 설치하는 M10X30 이상의 앵커 볼트 사용을 권장합니다.
- 적어도 기기의 무게보다 4배를 견딜 수 있는 나사를 사용하세요.

설치 관련 별매 제품


설치의 편리성 및 설치장소에 따라 다음의 별매 제품을 구입하여 설치하면 편리합니다.

■ IR 조광기 설치하기


- 제공되는 3개의 볼트(1/4" x 1/2")를 이용하여 카메라에 브라켓을 고정시키세요.

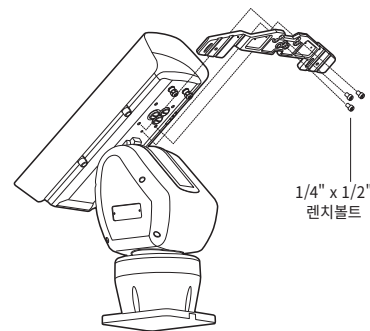

- 고정된 브라켓에 IR 조광기를 결합시키고 그림과 같이 각각 3개의 볼트(1/4" x 1/2")를 이용하여 IR 조광기를 결합하세요.

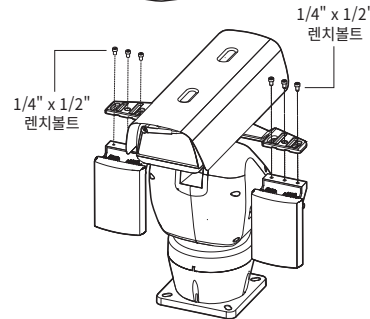


- 브라켓의 배선홀과 하우징 뒷면의 구멍을 통해서 IR 조광기의 케이블을 하우징 안으로 집어넣습니다.

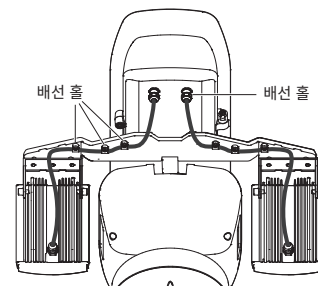


설치 및 연결

4. IR 조광기의 전원 케이블 및 RS-485 케이블을 하우징 안의 보드에 연결하세요.

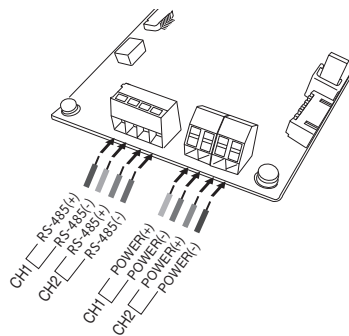


2. 3개의 렌치볼트를 사용하여 본체와 브라켓을 조립하세요.

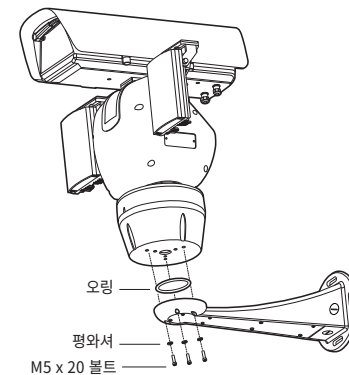


■ 브라켓을 이용하여 벽면에 설치하기

1. 4개의 앵커 볼트(미포함)를 사용하여 브라켓의 측면을 벽에 조립하세요.

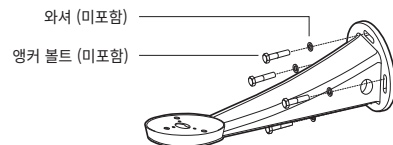


3. 그림과 같이 케이블 정리를 한후 덮개를 조립하세요.

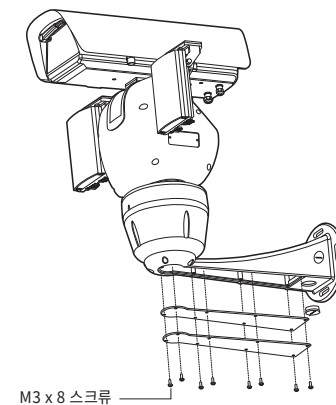


- 콘크리트에 카메라를 설치하는 M10X30 이상의 앵커 볼트 사용을 권장합니다.
- 적어도 기기의 무게보다 4배를 견딜 수 있는 나사를 사용하세요.

다른 기기와 연결하기

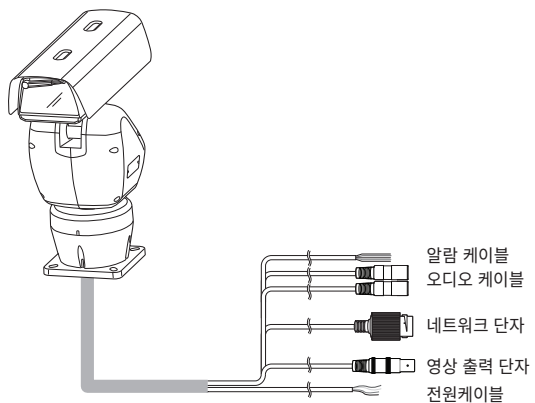


오디오 입력/출력 연결하기

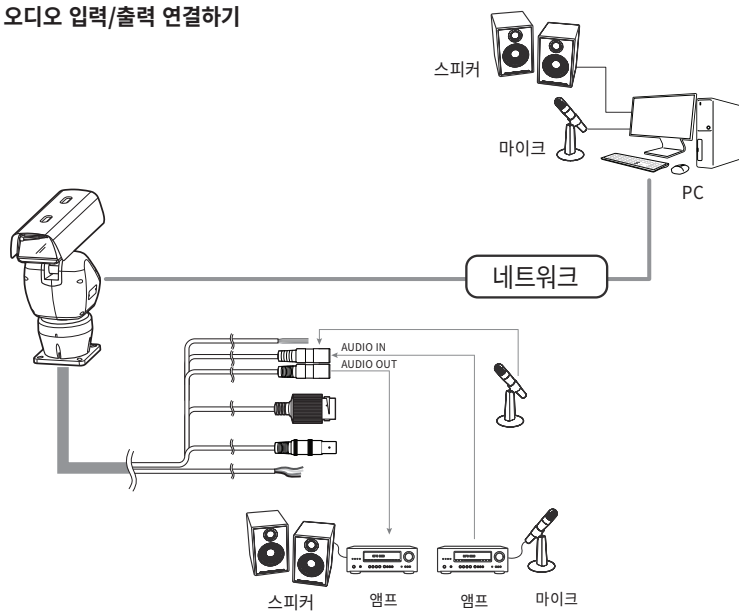

1. 카메라의 AUDIO IN 단자에 마이크가 연결된 앰프의 LINE OUT 단자 또는 마이크에 직접 연결하세요.
2. 카메라의 AUDIO OUT 단자와 스피커의 LINE IN 단자를 연결하세요.
3. 오디오 입력 사양을 확인하세요.
 - 오디오 코덱: G.711 PCM, μ -law 64kbps 8kHz 샘플링
 - Full duplex 오디오
 - 오디오 입력: 모노신호 입력시 사용 (최대 2.4Vpp)
 - 오디오 출력: 모노신호 출력시 사용 (최대 2.4Vpp)
 - 임피던스 : 600 Ω

알람 입/출력 연결도

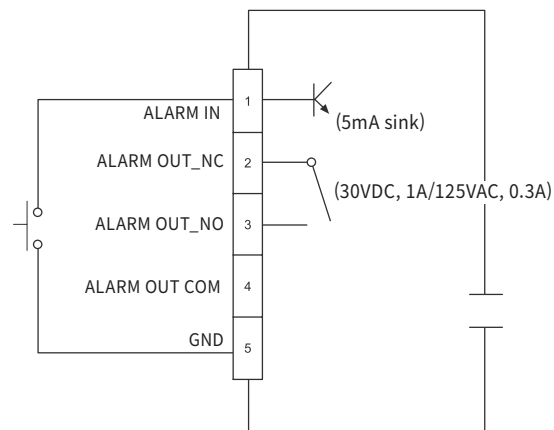

설치 및 연결

외부 케이블 연결하기

아래의 표를 참고하여 외부 케이블을 연결하세요.

 알람 입출력 케이블은 단자별로 반드시 하나씩 연결하세요.

LABEL 인쇄	COLOR	설명	비고
ALARM_IN	BLACK	외부 Alarm 입력 신호를 연결하기 위한 단자	
GND	Brown	외부 Alarm 입력 신호를 연결하기 위한 공통단자(GND)	
ALARM OUT NO	Red	Relay 출력 신호를 연결하기 위한 단자(NO)	
ALARM OUT COM	Yellow	Relay 출력 신호를 연결하기 위한 단자(GND)	
ALARM OUT NC	Orange	Relay 출력 신호를 연결하기 위한 단자(NC)	

이더넷 연결하기

이더넷 케이블을 연결하여 로컬 네트워크나 인터넷에 연결하세요.

전원 연결하기

전원 어댑터의 선을 카메라의 전원 입력 단자에 연결하세요.

부분	색상
IR 조광기 전원	BLACK
	GREEN
메인 전원	BROWN
	BLUE

 반드시 연결되는 기기의 전원을 끈 상태에서 AC24V 전원을 연결(무극성)하세요.

네트워크 케이블 규격

항목	내용	비고
Connector	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Cable	UTP Category 5e	
Max Distance	100M	


전원 Wire 규격

AC24V 입력일 때 :


Wire 종류 (AWG)	#16	#14
케이블 길이 (Max.)	15 m	24 m

RJ45 방수 케이블과 LAN 케이블 연결하기

1. LAN 케이블을 화살표 방향으로 통과하세요.

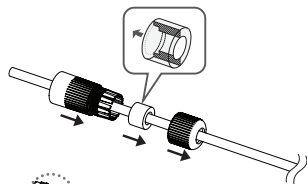


2. LAN 커넥터(수)와 케이블을 연결하세요.

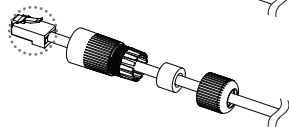

3. RJ45 모듈러 잭(암)과 RJ45 커넥터(수)를 연결하세요.


! ■ 각각의 부품들은 분리된 상태를 유지하세요.

4. RJ45 모듈러 잭(암)과 RJ45 보호 커버를 시계방향(화살표)으로 회전시켜 조립하세요.

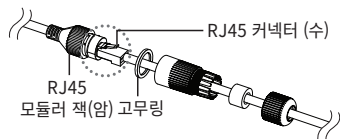

5. RJ45 커넥터 보호 커버와 백 커버를 시계방향(화살표)으로 회전시켜 조립하세요.
백 커버 조립 시 케이블 방수 가스켓이 케이블에 압착되어 방수 기능을 하게 됩니다.

! ■ RJ45 커넥터의 나사산 끝까지 백 커버를 회전시켜 완전히 조립해야 합니다.

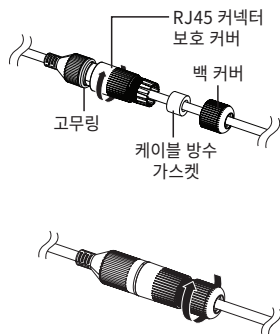


옥외 설치하기

건물 외부 설치시 외부에서 연결된 케이블의 틈으로 누수될 우려가 있으므로 다음과 같이 시중에 판매하는 방수 부틸 고무 테이프로 방수처리 바랍니다.

1. 전원, I/O, 오디오, LAN 등의 케이블을 연결하세요.

2. 검은색 케이블 자켓 (A부분)을 포함하여 케이블 연결부까지 부틸 고무 테이프의 반 이상이 겹치도록하여 방수 테이프를 감아주세요.

! ■ 연결된 케이블 자켓 부분의 방수처리가 미흡하면 직접적인 누수 원인이 되므로 특히 촘촘하게 테이핑하여 주시기 바랍니다.
■ 방수용 부틸 고무 테이프는 원래 길이의 2배 이상 늘어나는 부틸 고무 소재입니다.

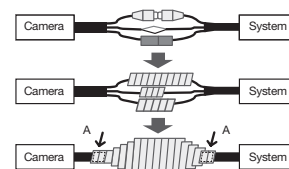


네트워크 연결 및 설정

사용자의 네트워크 연결 구성에 따라 카메라의 네트워크 환경을 설정할 수 있습니다.

LAN 환경에서 직접 카메라 설치하기

LAN 환경에 있는 로컬 PC에서 카메라 접속하기


1. 로컬 PC의 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 브라우저의 주소창에 접속하려는 카메라의 IP 주소를 입력하세요.

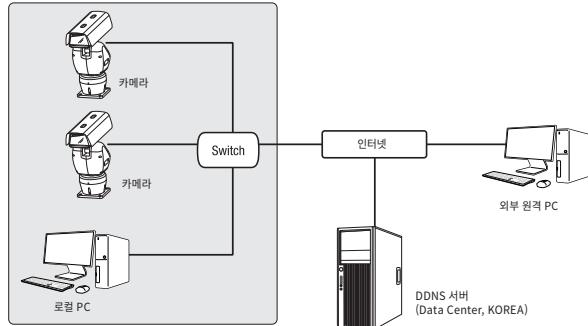

<로컬 네트워크>

- LAN 환경의 외부 인터넷에 있는 원격 PC에서 LAN 환경 안에 설치되어 있는 카메라에 접속할 경우 포트 포워딩이 되어 있지 않거나 방화벽이 설치되어 있으면 접속이 되지 않을 수 있습니다.
이때는 네트워크 관리자에게 문의하세요.
- 제품 출하 시 IP 주소는 DHCP 서버로부터 자동으로 할당받도록 설정되어 있습니다.
DHCP 서버가 없는 경우, IP 주소는 192.168.1.100으로 설정됩니다.
IP 주소를 변경하려면, 디바이스 매니저를 이용하세요.
디바이스 매니저 사용방법은 “디바이스 매니저 사용하기”를 참고하세요. (15쪽)

DHCP 방식의 DSL/Cable 모뎀에 직접 카메라 설치하기

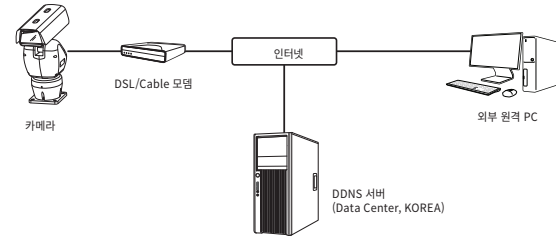

1. 사용자 컴퓨터와 네트워크 카메라를 직접 연결하세요.
2. 디바이스 매니저를 사용하여 해당 카메라의 IP 주소를 사용자 컴퓨터에서 인터넷 브라우저를 통하여 접속할 수 있는 IP 주소로 변경하세요.
3. 인터넷 브라우저를 이용하여 웹뷰어에 접속하세요.
4. [설정] 페이지로 이동하세요.
5. [네트워크] - [DDNS] 설정 페이지로 이동하여 DDNS를 설정하세요.
6. [Basic] - [IP 및 포트] 설정 페이지로 이동하여 IP 형식을 [DHCP]로 설정하세요.
7. 카메라를 사용자 컴퓨터에서 분리하여, 모뎀에 직접 연결하세요.
8. 카메라를 재부팅하세요.

- DDNS 설정 방법은 웹뷰어의 온라인 도움말을 참고하세요.
- IP 형식의 설정 방법은 웹뷰어의 온라인 도움말을 참고하세요.

디바이스 매니저 사용하기

- 디바이스 매니저 프로그램은 한화비전 웹 사이트(<https://www.HanwhaVision.com>)로 접속하여 <지원> - <Online Tool>에서 다운로드 받을 수 있습니다.
- 디바이스 매니저의 자세한 사용 방법은 메인화면의 <도움말> 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

자동으로 카메라 검색하기

디바이스 매니저가 설치된 PC와 동일한 네트워크에 카메라가 연결된 경우 검색 기능을 이용해 네트워크 카메라를 찾을 수 있습니다.

1. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <검색>을 클릭하세요.
2. 검색목록에서 원하는 카메라가 검색되었는지 확인하세요.
 - 카메라에 부착된 스티커에서 MAC 주소를 확인하세요.

IP주소 설정하기

카메라의 네트워크 설정을 변경하려면 <상태> 항목에 <Login OK>로 표시되어 있어야 합니다. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <인증>을 클릭하면 로그인 할 수 있습니다.

Static IP 설정하기

IP 주소 및 포트정보를 수동으로 입력하여 설정합니다.

1. 검색목록에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 클릭하세요.
2. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <IP 할당>을 클릭하세요.
3. <해당 IP 주소 적용>을 선택하세요.
 - 카메라의 IP 정보가 기존에 설정되어 있는 값으로 표시됩니다.
4. IP 관련 항목 및 Port 관련 항목을 입력하세요.


IP 공유기를 사용하지 않는 경우

네트워크 관리자에게 <IP주소>, <서브넷 마스크>, <게이트웨이> 설정값을 문의하세요.

- HTTP Port: 인터넷 브라우저를 사용하여 카메라에 접속할 때 사용되는 HTTP 포트이며, 초기값은 80입니다.
- RTSP Port: 실시간 스트리밍을 제어하는 포트이며, 초기값은 554입니다.

IP 공유기를 사용하는 경우

- IP Address: IP 공유기가 제공하는 사실 IP 범위에 맞게 설정하세요.
예) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask: IP 공유기의 <Subnet Mask>가 카메라의 <서브넷 마스크> 값이 됩니다.
- Gateway: IP 공유기의 <Local IP Address>가 카메라의 <게이트웨이> 값이 됩니다.

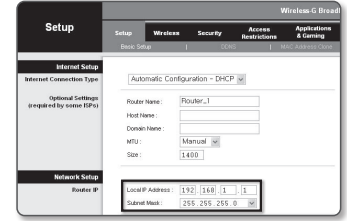

- 연결된 IP 공유기 모델에 따라 설정 방법이 다를 수 있습니다.
해당 공유기의 사용설명서를 참고하세요.
- IP 공유기의 포트 포워딩 설정 방법은 “**포트 포워딩 (포트 맵핑) 설정하기**”를 참고하세요. (17쪽)

IP 공유기에 카메라가 2대 이상 연결되어 있는 경우

카메라의 IP 관련 항목, Port 관련 항목을 각각 다르게 설정해 주세요.

예)

구분		1번 카메라	2번 카메라
IP 관련 항목	IP 주소	192.168.1.100	192.168.1.101
	서브넷 마스크	255.255.255.0	255.255.255.0
	게이트웨이	192.168.1.1	192.168.1.1
Port 관련 항목	HTTP 포트	8080	8081
	RTSP 포트	554	555

- <HTTP 포트>가 80 이외의 번호로 설정되어 있는 경우 인터넷 브라우저의 주소 입력란에 <Port> 번호도 함께 입력을 해야 카메라에 접속이 가능합니다.
예) http://IP주소 : HTTP Port
http://192.168.1.100:8080

5. [적용] 버튼을 클릭하세요.
6. 성공 확인 메시지가 표시되면 [확인] 버튼을 클릭하세요.


네트워크 연결 및 설정

Dynamic IP 설정하기

IP 주소를 DHCP를 통해 자동으로 할당받습니다


- Dynamic IP 사용 환경 예
 - IP 공유기에 카메라를 설치한 경우, DHCP를 이용하여 IP를 할당 받는 경우
 - DHCP 방식을 사용하는 모뎀에 카메라를 직접 설치한 경우
 - LAN 환경에서 내부 DHCP 서버로부터 IP를 할당 받는 경우

- 검색목록에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 클릭하세요.
- 디바이스 매니저의 메인화면에서 <IP 할당>을 클릭하세요.
- <IP주소 자동할당 (DHCP)>를 선택하세요.
- [적용] 버튼을 클릭하세요.
- 성공 확인 메시지가 표시되면 [확인] 버튼을 클릭하세요.

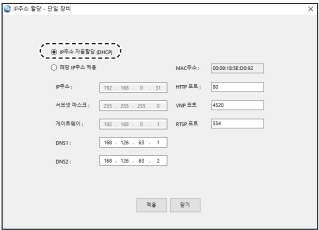

자동으로 IP 설정하기

- 검색목록에서 IP를 자동으로 설정하려는 카메라를 클릭하세요.
- 디바이스 매니저의 메인화면에서 <+>를 클릭하세요.
 - 장비 설정 메뉴가 나타납니다.
- 장비 설정 메뉴에서 <IP 자동 설정>을 클릭하세요.
- [닫기] 버튼을 클릭하세요.

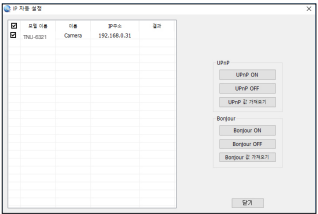

수동으로 카메라 등록하기

검색 기능으로 카메라를 찾지 못하거나, 외부 네트워크에 카메라가 연결된 경우 IP 정보를 수동으로 입력하여 원격으로 카메라를 찾아 등록할 수 있습니다.

- 디바이스 매니저의 메인화면에서 <장비 추가> - <장비 수동 등록>을 클릭하세요.
- 검색할 IP 주소의 범위를 입력하세요.
- 등록할 카메라의 <모델 이름>을 선택하고 HTTP 포트, 아이디, 비밀번호를 입력하세요.
- [등록] 버튼을 클릭하세요.
- 목록에서 원하는 카메라가 등록되었는지 확인하세요.
 - 카메라에 부착된 스티커에서 MAC 주소를 확인하세요.




포트 포워딩 (포트 맵핑) 설정하기

IP 공유기에 카메라가 설치된 경우, IP 공유기 외부 원격 PC에서 IP 공유기 내부의 카메라에 접속하기 위해서는 IP 공유기에 포트 포워딩을 설정해 주어야 합니다.

수동으로 포트 포워딩 설정하기

1. IP 공유기의 설정 메뉴에서 <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>를 클릭하세요.
타사 IP 공유기의 포트 포워딩 메뉴 위치 및 설정 방법은 각 IP 공유기의 사용설명서를 참고하세요.
2. IP 공유기에 연결되어 있는 각 카메라에 대해 <TCP>와 <UDP Port>를 선택하세요.
IP 공유기에 설정할 각 포트 번호는 카메라 웹뷰어의 <설정> - <Basic> - <IP 및 포트>에서 지정한 포트 번호에 맞게 설정해야 합니다.
3. 설정이 완료되면 [Save Settings] 버튼을 클릭하세요.
설정이 저장됩니다.

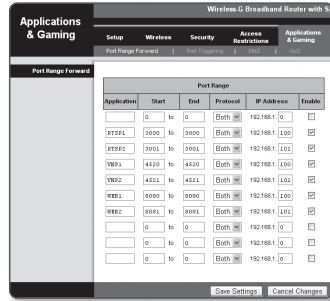


- 포트 포워딩 설정하기 설명은 CISCO IP 공유기로 설정한 예시입니다.
- 연결된 IP 공유기 모델에 따라 설정 방법이 다를 수 있습니다.
해당 공유기의 사용설명서를 참고하세요.

여러대의 카메라를 포트 포워딩 설정하기

- 공유기의 포트 포워딩 설정은 공유기의 설정 페이지를 통해서 변경할 수 있습니다.
- 각 포트는 사용자가 카메라의 설정 페이지에서 변경할 수 있습니다.

예) 공유기에 카메라1과 카메라2가 연결되어 있는 경우 :

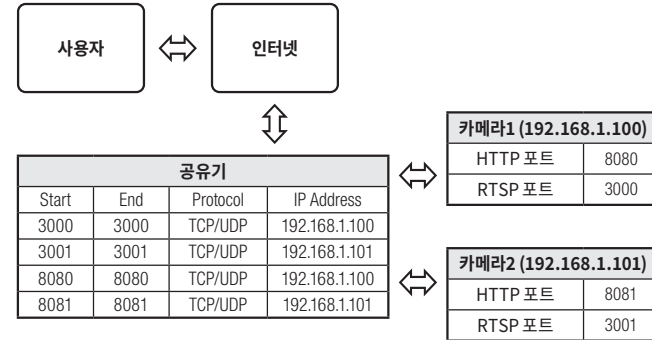

- UPnP(Universal Plug and Play) 기능을 지원하는 공유기를 사용하면 공유기 설정 없이 포트 포워딩을 할 수 있습니다.
네트워크 카메라 접속 후 “설정 → 네트워크 → DDNS” 메뉴에서 <DDNS>의 <퀵 커넥트>의 체크박스를 선택하세요.

네트워크 연결 및 설정

공유된 로컬 PC에서 카메라 접속하기

1. 디바이스 매니저를 실행하세요.
연결된 카메라를 검색하여 리스트에 표시합니다.
2. 연결할 카메라를 더블 클릭하세요.
인터넷 브라우저가 시작되면서 카메라에 접속합니다.



■ 사용자가 직접 인터넷 브라우저를 실행시켜, 주소 창에 검색된 카메라의 IP 주소를 입력하여 접속할 수도 있습니다.

외부의 원격 PC에서 인터넷으로 카메라에 접속하기

IP 공유기 외부의 원격 PC에서 사용자는 카메라의 DDNS URL을 이용하여 IP 공유기 내부의 카메라에 접속할 수 있습니다.

1. IP 공유기 내부에 설치되어 있는 카메라를 외부에서 접속하기 위해서는 반드시 IP 공유기에 포트 포워딩 설정을 하세요.
2. 외부 원격 PC에서 인터넷 브라우저를 실행하여 주소창에 카메라에 접속하기 위한 DDNS URL 주소, 또는 IP 공유기의 인터넷 IP 주소를 입력하세요.
예) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




■ DDNS를 사용하려면 DDNS 홈페이지(<http://ddns.hanwha-security.com>)에서 회원가입을 한 후, [My DDNS]> [제품등록]에서 제품을 먼저 등록해야 합니다.

카메라에 접속하기

일반적인 방법인 경우

1. 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 주소 입력란에 카메라의 IP주소를 입력 하세요.
예) • IP주소 (IPv4) : 192.168.1.100인 경우 →
http://192.168.1.100
- 로그인 창이 나타납니다.
• IP주소 (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111인
경우
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]
- 로그인 창이 나타납니다.

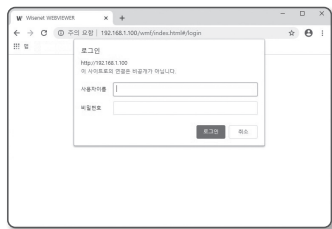

HTTP Port가 80이 아닌 경우

1. 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 주소 입력란에 카메라의 IP주소와 HTTP 포트번호를 입력하세요.
예) IP 주소 : 192.168.1.100:HTTP 포트번호(8080)인 경우
→ http://192.168.1.100:8080 - 로그인 창이 나타납니다.

URL로 접속하기

1. 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 주소 입력란에 카메라의 DDNS URL을 입력하세요.
예) URL 주소 : https://ddns.hanwha-security.com/제품아이디
- 로그인 창이 나타납니다.

 Local 망으로만 구성된 환경에서는 접속할 수 없습니다.

UPnP를 이용하여 접속하기

1. UPnP 프로토콜을 지원하는 클라이언트나 운영체제를 실행하세요.
2. 검색되는 카메라의 이름을 클릭하세요.
Windows 운영체제 컴퓨터에서는 네트워크 메뉴에 검색되는 카메라 이름을 클릭하세요.
- 로그인 창이 나타납니다.

Bonjour를 이용하여 접속하기

1. Bonjour 프로토콜을 지원하는 클라이언트나 운영체제를 실행하세요.
2. 검색되는 카메라의 이름을 클릭하세요.
Mac 운영체제 컴퓨터에서는 Safari의 Bonjour 탭에 검색되는 카메라의 이름을 클릭하세요.
- 로그인 창이 나타납니다.

DDNS 주소를 확인하려면

카메라가 DHCP 방식의 케이블 모뎀이나 DSL 모뎀에 직접 연결되어 있는 경우 ISP(사용자가 가입한 통신회사 서버)에 연결을 시도할 때마다 IP 주소가 변경됩니다.

이 경우 사용자는 변경된 IP 주소를 알수 없습니다.

유동 IP를 사용하는 제품을 DDNS 서버에 등록해 놓으면 제품에 접속하고자 할 때 변경된 IP 주소를 쉽게 알 수 있습니다.

IP 주소를 <DDNS> 서버에 등록하기 위해서는 먼저 http://ddns.hanwha-security.com 페이지에서 제품을 등록한 후 카메라 웹뷰어의 <네트워크> - <DDNS> 항목을 <DDNS>로 설정하고, <제품 ID>에 DDNS 서버에서 등록된 제품 아이디를 입력하세요.

웹뷰어

비밀번호 설정하기

최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.



- 새로운 비밀번호는 8자 이상 9자리 이하는 영어 대/소문자, 숫자 특수 문자 중 3종류 이상을 사용해야 하며, 10자 이상 15자리 이하는 2종류 이상을 사용해야 합니다.
 - 사용 가능한 특수문자 : ~`!@#\$%^&*()_+~{|}[]?/
- 보안강화를 위하여 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용하지 않는 것을 권장합니다.
- 비밀번호 분실 시 카메라에 있는 [RESET] 버튼을 눌러 제품 초기화를 해야 하므로 반드시 메모 또는 기억하시길 바랍니다.

Administrator password change

새 비밀번호

새 비밀번호 확인

• 비밀번호 길이가 8자 이상 9자 이하이면, 영어 대소문자, 숫자, 특수 문자 중 3가지 이상을 포함하여 설정 합니다.

• 비밀번호 길이가 10자 이상이면, 영어 대소문자, 숫자, 특수 문자 중 2가지 이상을 포함하여 설정합니다.

• 사용자 이름을 비밀번호로 사용하지 않습니다.

• 사용할 수 있는 특수 문자는 ~`!@#\$%^&*()_+~{|}[]?/입니다.

• 연속된 문자를 4개 이상 사용할 수 없습니다(예: 1234, abcd 등).

• 같은 문자를 4번 이상 연속해서 사용할 수 없습니다(예: 111, 1111, 0000 등).

확인

로그인하기

카메라에 접속할때마다 로그인 창이 뜹니다.

설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 카메라에 접속할 수 있습니다.

1. <사용자 이름> 입력란에 “admin”을 입력하세요.
관리자의 아이디 “admin”은 고정이며 변경할 수 없습니다.
2. <암호> 입력란에 설정한 암호를 입력하세요.
3. [로그인] 버튼을 클릭하세요.
로그인이 완료되면 카메라 라이브 뷰어 화면이 나타납니다.



- 카메라 웹뷰어 접속시 영상정보가 암호화 되어있지 않으니 보안에 각별히 주의하시길 바랍니다.

로그인

http://192.168.1.100
이 사이트로의 연결은 성공했습니다.

사용자이름

비밀번호

로그인 취소



- 화면비율이 100% 일 때 가장 좋은 화면을 볼 수 있습니다. 화면비율을 줄일 경우 화면이 잘려져서 보일 수 있습니다.

카메라 웹뷰어 설정하기

1. [설정 (⚙️)] 아이콘을 클릭하세요.
2. 설정 화면이 나타납니다.
3. 네트워크 상에서 카메라의 기본 정보, 비디오 및 오디오, 네트워크, 이벤트, 분석, 시스템 설정을 실행할 수 있습니다.
4. <도움말 (📖)>을 클릭하면 각 기능에 대한 상세한 설명을 확인할 수 있습니다.

문제 해결하기

문제	해결
Windows 10 사용자가 Chrome, Firefox에서 웹뷰어 접속 시 마이크의 볼륨 크기가 주기적으로 변동됩니다.	마이크 드라이버가 Realtek 드라이버로 설정된 경우에 나타나는 현상입니다. 마이크 드라이버를 High Definition Audio 장치(Windows Default 드라이버) 또는 타사의 드라이버로 변경 설치하세요.
Safari에서 https로 플러그인 프리 웹뷰어 접속 시 영상이 나오지 않아요.	- https 처음 접속 시 발생하는 웹사이트 신원 팝업에서 "인증서 보기" 클릭 후 "웹뷰어 설정 IP에 연결할 때 항상 신뢰" 항목의 체크박스를 선택하세요. - 만일 아래 메시지에서 "계속" 선택 후 로그인하여 영상이 나오지 않는 경우, command+Q 를 눌러 Safari 브라우저 종료 후 재접속하여 위의 절차를 따르세요.
브라우저로 카메라에 접속되지 않아요.	- 카메라의 네트워크 설정값들이 올바르게 되어 있는지 확인하세요. - 네트워크 케이블은 연결이 올바르게 되어 있는지 확인하세요. - DHCP로 연결하는 경우 카메라가 정상적으로 유동 IP를 획득했는지 확인하세요. - 카메라가 공유기에 설치되어 있는 경우, 포트 포워딩 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하세요.
영상을 모니터링 하고 있던 웹뷰어의 접속이 끊어졌어요.	- 다른 접속자가 카메라 설정값을 변경하거나, 네트워크 설정을 바꾸거나 하게 되면 접속되어 있던 웹뷰어는 접속이 끊어집니다. - 네트워크 연결이 잘 되어있는지 확인하세요.
디바이스 매니저 프로그램에서 네트워크에 연결된 카메라가 검색되지 않아요.	PC의 방화벽 설정을 해제하신 후 다시 검색하시기 바랍니다.
영상이 겹쳐져 보여요.	두 대 이상의 카메라가 동일한 멀티캐스트 주소를 사용하지 않고 서로 다른 주소로 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 동일한 주소를 사용하면 영상이 겹쳐서 보일 수 있습니다.
영상이 보이지 않아요.	영상 전송방식이 멀티캐스트로 설정되어 있는 경우, 카메라가 접속한 로컬망에 멀티캐스트를 지원하는 라우터가 존재하는지 확인하세요.
오디오 입력 설정이 되어 있는데 음성 녹음이 되지 않아요.	<Basic>-<비디오 프로파일>에서 <오디오 입력>을 사용한다고 체크해야 합니다.

문제	해결
<분석>에서 <움직임 감지>를 <사용>으로 설정한 후, 카메라에서 영상 분석 이벤트가 발생해도 이메일로 파일이 전달되지 않아요.	다음과 같은 순서로 설정값을 확인하세요. 가. <날짜 및 시간> 설정을 확인하세요. 나. <움직임 감지>를 <사용>으로 설정해야 합니다. 다. <이벤트 설정>에서 <이메일>을 사용한다고 체크해야 합니다.
영상 분석 이벤트가 발생했는데 알람 출력으로 출력이 발생하지 않아요.	알람 출력 포트를 올바르게 설정했는지 확인하세요.
Micro SD 메모리카드에 녹화가 되지 않아요.	- 메모리 카드가 불량인지 확인하세요. - Micro SD 카드 교체 시 반드시 제품과 전원을 분리한 상태에서 교체하세요.
Micro SD 메모리카드를 삽입하였으나 메모리 카드를 인식하지 못해요.	- 메모리 카드가 올바른 방향으로 정확히 삽입되어 있는지 확인하세요. 다른 기기에서 포맷한 메모리 카드는 본 카메라에서의 사용을 보증할 수 없습니다. <설정> → <이벤트> → <저장>에서 메모리카드를 다시 포맷하세요.
NAS에 녹화되지 않아요.	NAS에 등록된 정보가 올바른지 확인하세요.
NAS 설정이 실패라고 뜹니다.	- NAS IP주소가 유효한지 확인하세요. - NAS의 ID/비밀번호가 유효한지 확인하세요. - NAS의 ID에서 기본 폴더로 설정한 폴더에 접속할 수 있는지 확인하세요. - NAS에서 SMB/CIFS항목의 체크가 해제되었는지 확인하세요. - NAS IP 주소와 카메라 IP주소의 형식이 동일한지 확인하세요. 예) NAS 및 카메라 서브넷마스크 초기값은 255.255.255.0 입니다. IP 주소가 192.168.20.32라면 NAS IP 주소는 192.168.20.1~192.168.20.255사이여야 합니다. - 이미 저장 중이거나 사용했던 기본 폴더를 포맷하지 않고 다른 사용자로 접속하려고 하는지 확인하세요. - 권장하는 NAS 장비인지 확인하세요.

CCTV 설치 유의사항

공개된 장소에 CCTV 설치 운영시 이것만은 꼭 알아 두세요

[1] 범죄예방, 시설안전, 화재예방 목적으로만 설치 가능

- 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 사생활 침해 장소에는 설치 금지

[2] CCTV 안내판을 알아보기 쉬운 장소에 부착

- 설치목적, 촬영장소·범위 관리책임자 연락처 안내

[3] 녹음 금지 및 임의조작 금지

- 당초 설치 목적을 벗어나 함부로 조작하거나 다른 곳을 비추는 행위 금지

[4] CCTV 영상정보의 무단 유출·공개금지

- 개인영상정보를 제공하는 경우 본인 확인 후 필요 최소한으로 제공, 타인영상은 모자이크 처리

[5] CCTV 운영관리 방침수립·공개

- 개인 영상정보관리책임자 지정, CCTV 운영관리 방침을 홈페이지 등에 공개

[6] CCTV 영상정보의 안전성 확보조치

- 관리자 외 접근 통제, 관리자별 개별 ID 발급, 잠금장치 마련 등

※ 법 위반 내용과 정도에 따라 과태료 또는 벌금 등이 부과될 수 있습니다.

