

ENREGISTREUR VIDÉO MOBILE






Guide de prise en main rapide






Contenu

- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
- La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.

TRM-1610S/1610M

			
NVR	Câble d'alimentation	Manuel de référence rapide	Antenne Wi-Fi
			
Support de montage	Vis pour l'assemblage du support	Vis de montage	Vis de fixation du disque dur
			
Clé de verrouillage du disque dur	M12 vers câble USB	Antenne GPS	Boîtier de commande / Câble de connexion du boîtier de commande
			
Câble d'alarme			


TRM-410S/810S/810M

			
NVR	Câble d'alimentation	Manuel de référence rapide	Antenne Wi-Fi
			
Support de montage	Vis pour l'assemblage du support	Vis de montage	Vis de fixation du disque dur
			
Clé de verrouillage du disque dur	Module GPS	Boîtier de commande	


Comment installer le produit

- Les images ci-dessous illustrent le modèle TRM-1610S.

- 1 Retirez le support de montage et les supports latéraux.
- 2 Serrez les supports latéraux au corps.

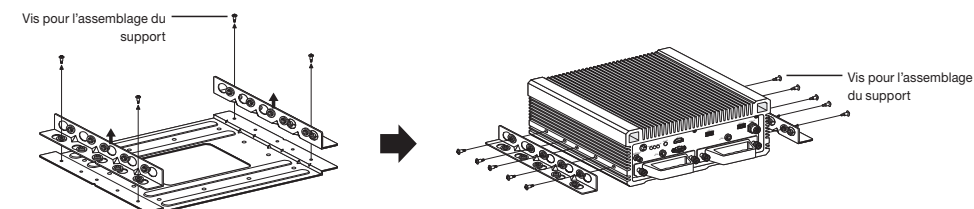

- 3 Installez le support de montage sur le site d'installation.
- 4 Installez le corps principal avec les supports latéraux dans le support installé à l'étape 3.

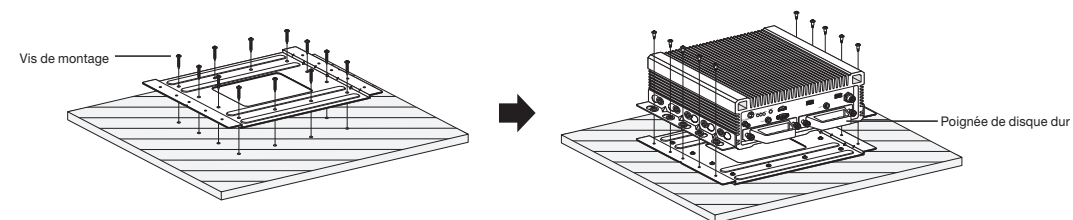


- ! Assurez-vous de respecter la procédure de travail (1 - 4) lors de l'installation du produit et faites attention aux accidents potentiels causés par la chute du produit.
- Lorsque vous déplacez l'ensemble, ne le déplacez pas lorsque vous tenez la poignée du disque dur.

Comment installer le boîtier de commande

- Les images ci-dessous illustrent le modèle TRM-1610S.

Assemblez les vis de montage et installez la caméra sur un mur / sol / plafond comme indiqué sur la figure. Connectez à l'unité principale via le câble de connexion du boîtier de commande.

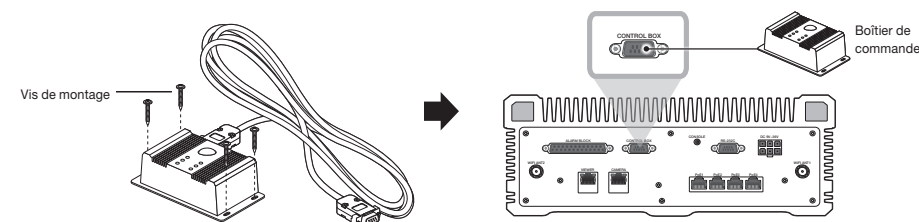


Installation du disque dur


■ Les images ci-dessous illustrent le modèle TRM-1610S.

TRM-1610S/TRM-1610M


- 1 Dévissez les vis de fixation du support du disque dur à l'avant de l'ensemble et tirez vers l'avant pour séparer le disque dur.
 - Si le verrou à l'avant est verrouillé, ouvrez le verrou à l'aide de la clé fournie lors de l'achat du produit.

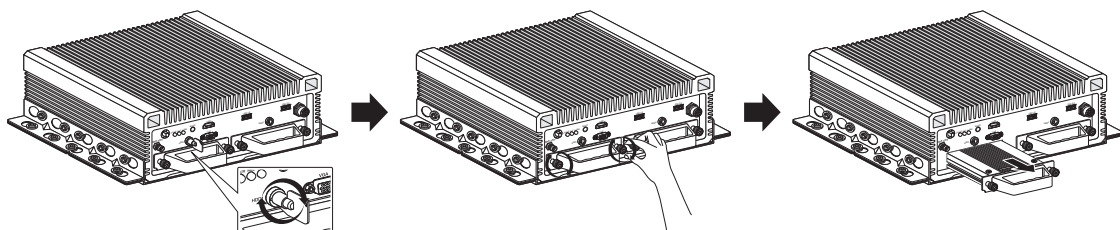

- 2 Desserrez les vis à l'avant / à l'arrière du support et séparez le support.
- 3 Après avoir remplacé / installé le disque dur, fixez le disque dur et le support avec les vis.

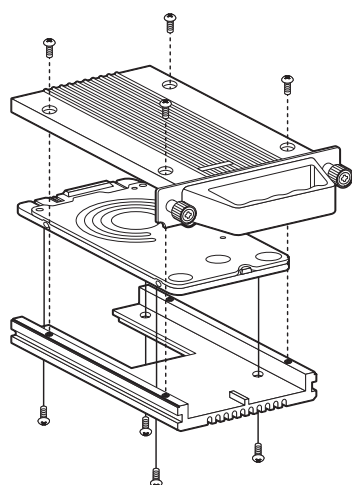

- 4 Faites glisser le support avec le disque dur dans le corps principal et serrez les vis pour le fixer.

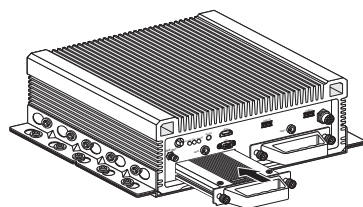


- ! ■ Si vous ajoutez un disque dur nouveau ou déjà utilisé à ce produit en plus du(es) disque(s) dur(s) installé(s) à l'origine, formatez le nouveau disque dur manuellement avant toute utilisation.
- Pour remplacer ou installer un disque dur supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre service clientèle.


TRM-810S/TRM-810M/TRM-410S

■ Les images ci-dessous illustrent le modèle TRM-810S.




- 1 Dévissez les vis de fixation du support du disque dur à l'avant de l'ensemble et tirez vers l'avant pour séparer le disque dur.
 - Si le verrou à l'avant est verrouillé, ouvrez le verrou à l'aide de la clé fournie lors de l'achat du produit.

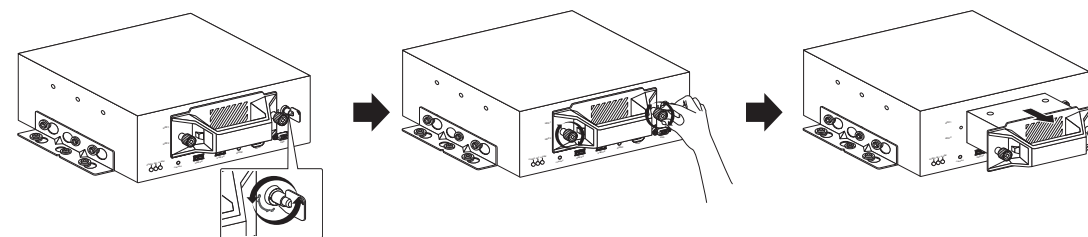


- 2 Retirez les vis du support pour séparer le support.

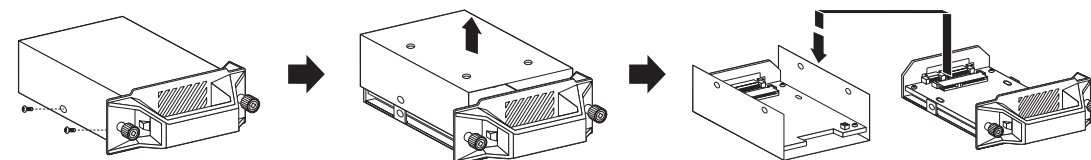

- 3 Après avoir remplacé / installé le disque dur, fixez le disque dur et le support avec les vis.

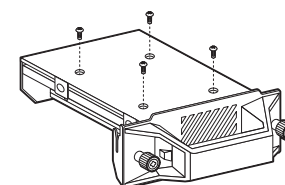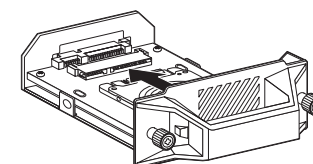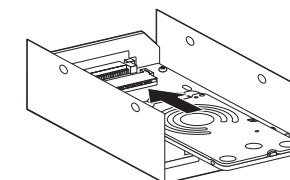

- 4 Faites glisser le support avec le disque dur dans le corps principal et serrez les vis pour le fixer.

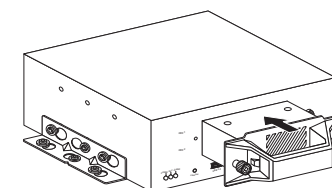

- ! ■ Assurez-vous de placer correctement le connecteur du ventilateur lors de l'installation du HDD.

Assistant d'install

- 1 Sélectionnez la langue
- Sélectionnez la langue souhaitée.
- 2 Définir le mot de passe
- Définissez un mot de passe.




※ Cliquez sur l'icône pour afficher la règle du mot de passe. Vérifiez les règles de paramétrage du mot de passe.

2-1. Paramétrage du mot de passe de la caméra

- Vous pouvez modifier le mot de passe de la caméra en une seule étape.
- Si le mot de passe de la caméra est le mot de passe par défaut réglé en usine, entrez un nouveau mot de passe pour le changer. Le mot de passe sera changé, et le nouveau mot de passe sera enregistré.
- Si le mot de passe de la caméra ne correspond pas au mot de passe par défaut réglé en usine, saisissez le mot de passe actuel de la caméra. Le mot de passe actuel de la caméra sera enregistré.
- Nouv. mot de passe : Entrez un nouveau mot de passe selon les règles de paramétrage du mot de passe.
 - Confirmer Mot de P : Entrez à nouveau le mot de passe.
 - Un mot de passe de caméra compatible aux standards ONVIF et RTSP ne peut pas être modifié.

3 Configuration du réseau


- DHCP Server : Si le serveur DHCP est configuré sur Activé, une adresse IP est automatiquement attribuée à la caméra.
 - Réseau 1 : Se connecte à la caméra et reçoit le flux vidéo de la caméra.
 - Réseau 2 : Ceci est un port permettant la transmission d'une image vers l'afficheur Web.
 - Wi-Fi : Port pour la connexion à une connexion Wi-Fi externe. Le port Wi-Fi est utilisé pour la sauvegarde.
 - Configuration du Réseau 1 / Réseau 2
 - Type d' IP : Choisissez la méthode de connexion du réseau.
 - Adresse IP, Masque de sous-réseau, passerelle, DNS (système de noms de domaine)
 - Wi-Fi peut être défini après la fermeture de l'assistant d'installation.
- ※ Pour plus de détails sur les paramètres réseau, reportez-vous au manuel d'utilisation.
- Pour utiliser un simple réseau intranet, cliquez sur <Suivant>.
 - Changer mode : Règle la méthode d'enregistrement de la caméra. Cette fonction est uniquement disponible pour les produits avec prise en charge PoE. Pour les produits avec prise en charge PoE, voir « **Produits NVR prenant en charge chaque fonction** ». (Page 4)
 - Mode PnP : La caméra connectée au port PoE du produit sera automatiquement enregistrée sur chaque canal dans l'ordre du No de port. Ceci ne fonctionne que lorsque la caméra est en état de réinitialisation des paramètres.
 - Mode de configuration manuelle : Numérise et enregistre automatiquement la caméra connectée au PoE du produit et à la caméra avec un commutateur sépa

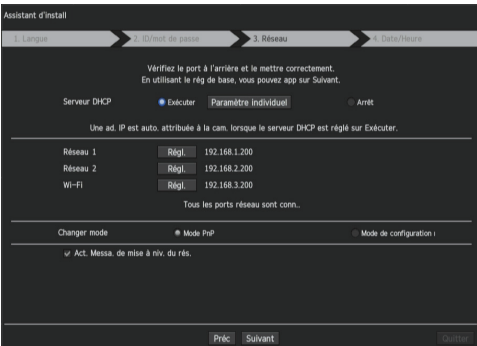



- 4 Configuration de la date et de l'heure
- Définissez l'heure et la date puis cliquez sur le bouton <Terminer> et l'installation sera terminée.

5 Enregistrement de la caméra

- Dans la fenêtre de fin du réglage, cliquez sur le bouton <OK> pour terminer le réglage de la caméra et lancer l'écran d'enregistrement de la caméra.
- 5-1. Les caméras connectées au port PoE sont automatiquement enregistrées et affichées dans la liste d'enregistrement des caméras. Sélectionnez les caméras à enregistrer à partir de la liste des caméras, puis cliquez sur le bouton <Enregist.>.
- La caméra peut ne pas être affichée dans la liste s'il n'y a pas de réponse de la part de la caméra. Vous pouvez réimporter la liste en appuyant sur le bouton < Actual >.

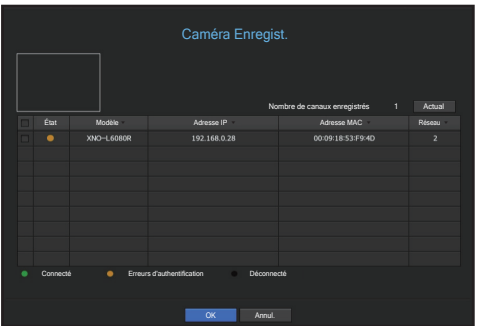

- 5-2. Lorsque l'enregistrement de la caméra est terminé, la fréquence d'images du profil d'enregistrement défini est affichée. Après avoir cliqué sur le bouton <Réglage manuel>, vous pouvez modifier la valeur de la fréquence d'images.

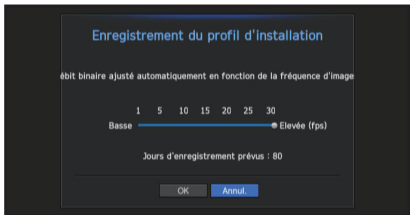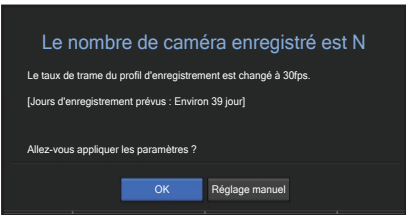


Configurer et exécuter la disposition


Vous pouvez utiliser la même disposition définie sur l'écran en direct pour la fonction Time Search afin d'effectuer une recherche en utilisant la séquence de canal et la combinaison configurée par l'utilisateur.

- Pour plus d'informations sur la méthode de réglage détaillée pour chaque étape, reportez-vous au manuel d'utilisation.

1 Paramètres de disposition de canal en direct

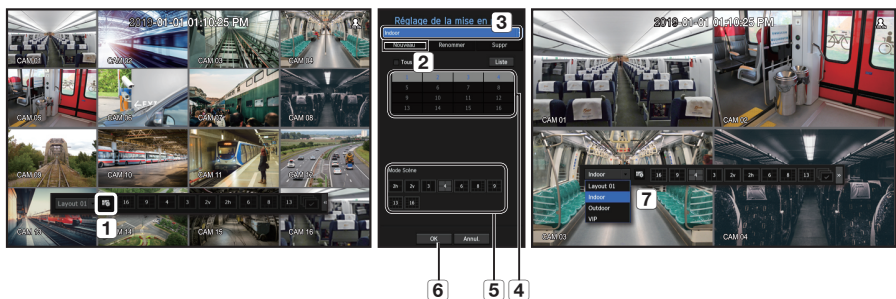

- 1 Ouvrez le menu de configuration de division d'écran de canal.
- 2 Cliquez sur <Nouveau>.
- 3 Saisissez un nom pour les canaux sélectionnés (p.ex., Indoor).
- 4 Sélectionnez les canaux que vous souhaitez ajouter à la division d'écran (p.ex., 1, 2, 3, 4).
- 5 Choisissez un mode de division à appliquer (p.ex., division en 4 écrans).
- 6 Cliquez sur <OK>.
- 7 Choisissez un canal pour le visionner sur l'écran (p.ex., passer à Indoor).

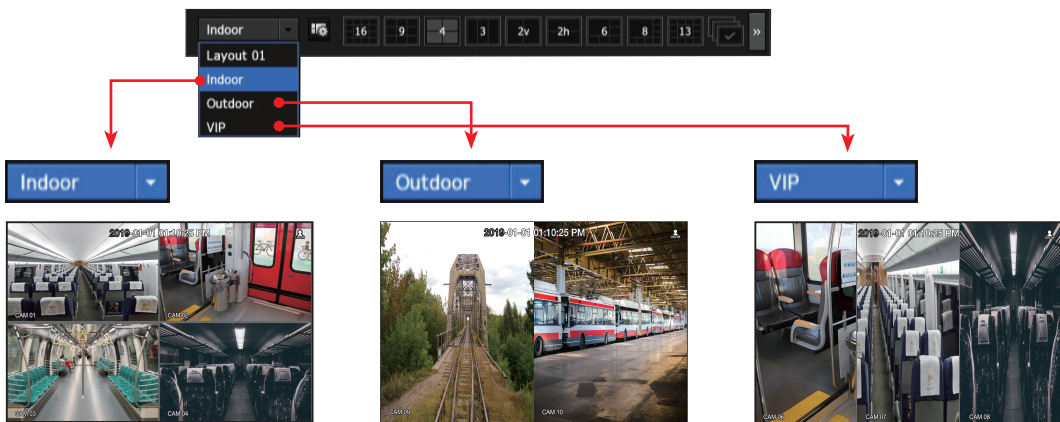


2 Rechercher / Jouer



- 1 En mode direct, cliquez pour sélectionner <Recher.>. Sélectionnez <Rech par heure>.

2-1 Rechercher

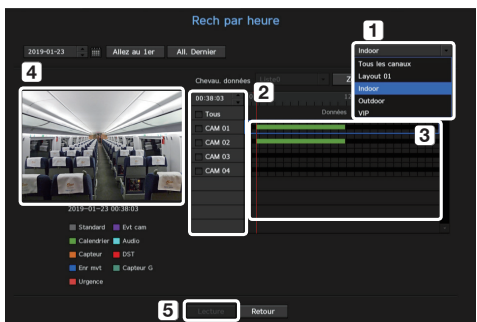

- 1 L'option de recherche initiale est fixée à <Tous les canaux>. Sélectionnez une disposition souhaitée dans le groupe de canal créé dans l'écran en temps réel.
- 2 Sélectionnez un canal pour chaque groupe sélectionné.
- 3 Déplacez la barre de temps pour afficher l'écran d'aperçu comme le montre le Schéma 4.
- 5 Appuyez sur le bouton <Lecture> pour accéder à l'écran de lecture.


2-2 Lecture



- 1 Voici les différentes fonctions disponibles pour la lecture. Survolez les et une infobulle s'affichera. Contrôlez la lecture en vous référant à l'infobulle. (Par exemple : revenir en arrière)
- 2 Vous pouvez configurer les fonctions spécifiques de 1 dans les paramètres de lecture. Par exemple) Passer à la lecture : 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 24 heures, etc.
- 3 Affiche les fonctions opérant en mode divisé et pendant d'autres lectures.

3 Sauveg

Cliquez droit sur l'écran et sélectionnez l'option <Sauveg>.

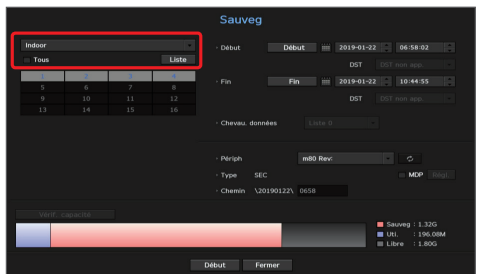

- 1 Sélectionnez une disposition.
- 2 Sélectionnez un canal.
- 3 Sélectionnez l'heure, le dispositif et le format pour sauvegarder.
- 4 Cliquez sur le bouton <Vérif. capacité> pour vérifier si la sauvegarde est possible.
- 5 Cliquez sur le bouton <Début> pour lancer la sauvegarde.

Utilisez le guide de base

Affiche le menu contextuel

Faites un clic droit sur l'écran en direct pour accéder à diverses fonctions proposées par le NVR. Passez la souris sur une icône et une brève définition du terme pour chaque fonction s'affichera.

Mise en page

Réglage de la mise en page

Ma.le ratio du canal

État

PTZ

ZOOM

Audio

Gel

Arrêter alarme

Prise

Enreg.

Lecture

Recher.

Sauveg

Menu

Fermeture

Déconn

Masquer Lanceur

Lanceur en direct

Layout 01

16 9 4 3 2v 2h 6 8 13

1 2 3

- 1

Vous pouvez configurer une disposition en direct.
- 2

Vous pouvez configurer un mode partagé pris en charge. Vous pouvez visualiser la séquence de fin () en ordre de série pour une période de temps spécifique pouraz chaque mode divisé.
- 3

Vous pouvez configurer des fonctions supplémentaires dans l'écran en direct, telles que le contrôle d'alarme ou audio.

Utiliser les information du produit

Vous pouvez vérifier les informations du produit / mode d'emploi / les informations du firmware / FAQ / la liste de compatibilité de HDD, etc. sur le site ou l'application mobile sur votre smartphone.

Enter keywords

Frequently Search Word

Camera White Papers wisenet COVID-19

Menu LANGUAGE Search Customer Support Download center

Customer Support

FAQ Contact Sales Contact Us

Menu LANGUAGE Search Customer Support Download center

Download Center

You can download Hanwha Vision's data.

Product Data Video Recorders

View

Menu LANGUAGE Search Customer Support Download center



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

