








GRAVADOR DE VÍDEO MÓVEL

Manual de consulta rápida







Conteúdo da embalagem

- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
- A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.

TRM-1610S/1610M

			
NVR	Cabo de alimentação	Manual rápido	Wi-Fi antenna
			
Suporte de montagem	Parafuso para montagem de suporte	Parafusos de montagem	Parafusos de fixação HDD
			
Chave de bloqueio HDD	Cabo M12 para USB	Antena GPS	Caixa de controle / Cabo de conexão de caixa de controle
			
Cabo de alarme			


TRM-410S/810S/810M

			
NVR	Cabo de alimentação	Manual rápido	Wi-Fi antenna
			
Suporte de montagem	Parafuso para montagem de suporte	Parafusos de montagem	Parafusos de fixação HDD
			
Chave de bloqueio HDD	Módulo GPS	Caixa de controle	


Como instalar o produto

- As imagens abaixo são baseadas no modelo TRM-1610S.

- Remova o suporte de montagem e os suportes laterais
- Aperte os suportes laterais ao corpo.

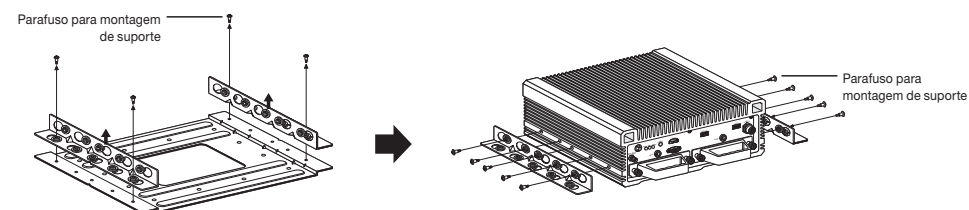

- Instale o suporte de montagem no local de instalação.
- Instale o corpo principal com os suportes laterais no suporte instalado no Passo 3.

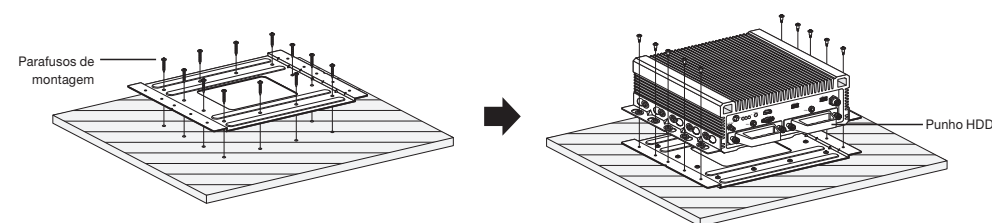


- Certifique-se de que observa o procedimento de trabalho (1 - 4) ao instalar o produto, e preste atenção a potenciais acidentes causados pela queda do produto.
- Ao deslocar o conjunto, não o desloque enquanto segura o punho HDD.

Como instalar a caixa de controle

- As imagens abaixo são baseadas no modelo TRM-1610S.

Reúna os parafusos de montagem e instale a câmera numa parede/piso/teto como mostra a imagem. Conecte à unidade principal através do cabo de conexão da caixa de controle.

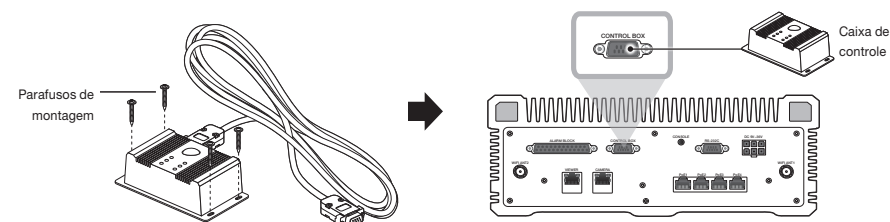


Instalando o HDD

■ As imagens abaixo são baseadas no modelo TRM-1610S.

TRM-1610S/TRM-1610M


1 Desaperte os parafusos de fixação do suporte HDD na parte da frente do conjunto e puxe-os para a frente para separar o HDD.

■ Se o bloqueio na parte da frente estiver trancado, desbloqueio usando a chave fornecida quando comprou o produto.

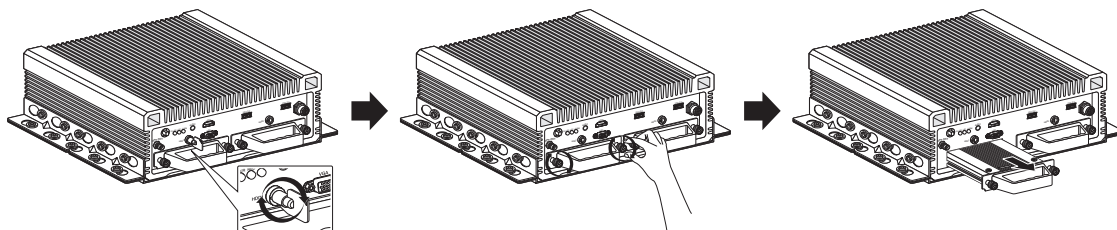


2 Afrouxe os parafusos na parte dianteira/traseira do suporte e separe o suporte.

3 Depois de substituir/installar o HDD, fixe o HDD e o suporte com parafusos.

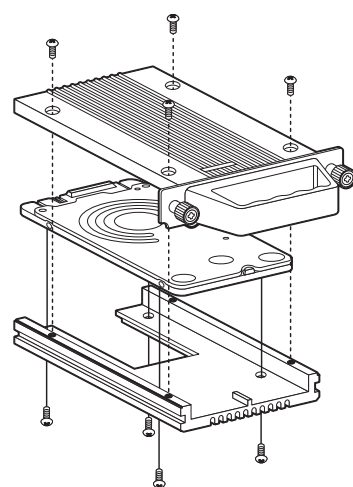

4 Faça deslizar o suporte com o HDD no corpo principal e aperte os parafusos para fixar.

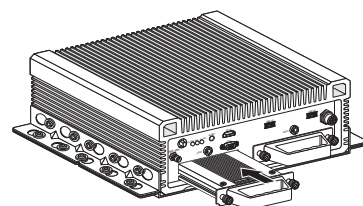


- ! ■ Se você estiver adicionando um HDD novo ou usado anteriormente para este produto, além dos HDD(s) instalados originalmente, formate o novo HDD manualmente no conjunto antes de usar.
- Para substituir ou instalar um HDD adicional, você deve entrar em contato com o seu revendedor ou com o nosso centro de atendimento ao cliente.

TRM-810S/TRM-810M/TRM-410S


■ As imagens abaixo são baseadas no modelo TRM-810S.

1 Desaperte os parafusos de fixação do suporte HDD na parte da frente do conjunto e puxe-os para a frente para separar o HDD.




■ Se o bloqueio na parte da frente estiver trancado, desbloqueio usando a chave fornecida quando comprou o produto.

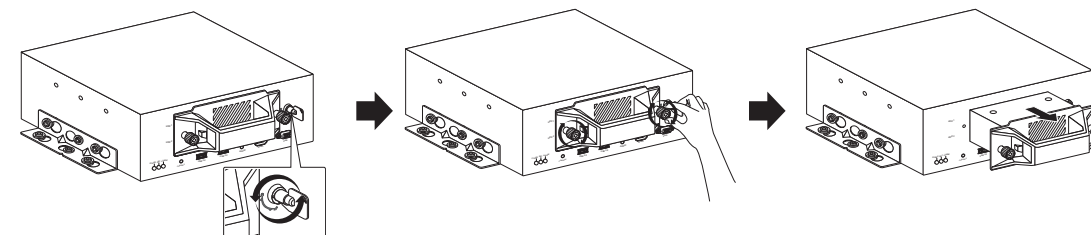


2 remova os parafusos do suporte para separá-lo.

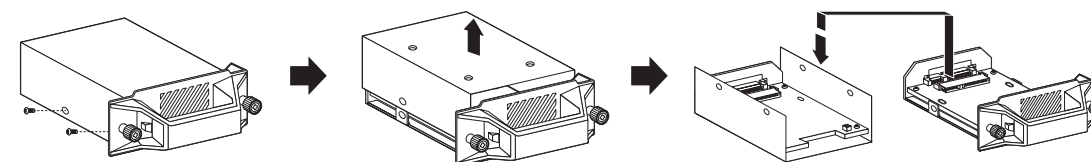

3 Depois de substituir/installar o HDD, fixe o HDD e o suporte com parafusos.

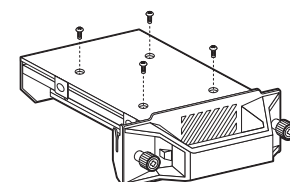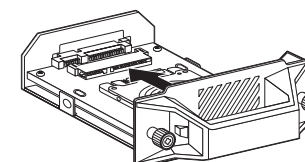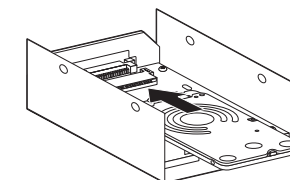

4 Faça deslizar o suporte com o HDD no corpo principal e aperte os parafusos para fixar.

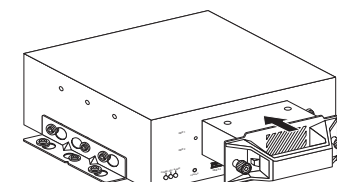

! ■ Coloque corretamente o conector da ventoinha ao instalar o HDD.

Assist. de Instalaç.

- 1 Selecionar seu idioma
- Selecione seu idioma preferido.
- 2 Configurar senha
- Defina uma senha.



※ Clique no ícone para ver a regra da senha. Verifique as regras de definição de senha.

2-1. Definindo a senha da câmera

- Você pode alterar a senha da câmera em um só passo.
- Se a senha da câmera for a senha padrão definida na fábrica, digite uma nova senha para alterá-la. A senha será alterada, e a nova senha será registrada.
- Se a senha da câmera não for a senha padrão definida na fábrica, digite a senha atual da câmera. A senha atual da câmera será registrada.
- Nova senha: Digite uma nova senha de acordo com as regras de configuração de senha.
 - Confirmar senha: Digite a nova senha novamente.
 - A senha da câmera registrada com ONVIF e RTSP não pode ser alterada.


3 Configurar Rede

- DHCP Server : Se o servidor DHCP está ativado, é atribuído automaticamente um IP à câmera.
 - Rede 1 : Liga à câmara e recebe o sinal de vídeo da câmara.
 - Rede 2 : Esta é uma porta para transmitir uma imagem para o visualizador web.
 - Wi-Fi : Porta para conectar a Wi-Fi externa. A porta Wi-Fi é usada para fazer backup.
 - Rede 1 / Rede 2 Configuração.
 - Tipo de IP: Escolha o método de ligação de rede.
 - Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway, DNS
 - A Wi-Fi pode ser definida depois do assistente de instalação encerrar.
- ※ Para mais detalhes sobre as configurações de rede, consulte o manual do usuário.
- ▶ Para usar uma intranet simples, clique em <Próximo>.
 - Modo de alternância : Ajuste o método de registro da câmera. Esta função só está disponível para produtos com suporte PoE.

Para produtos com suporte PoE, consulte “Produtos NVR para cada recurso”. (Página 4)

 - Modo PnP : A câmera conectada à porta PoE do produto será registrada automaticamente em cada canal na ordem do número de porta.

Isto só funciona quando a câmera está no estado de redefinição de fábrica.
 - Modo de configuração manual : Digitaliza e registra automaticamente a câmera conectada ao PoE e câmera do produto, com comutação separada.


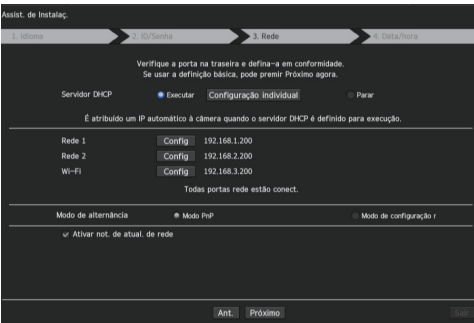


- 4 Definir data e hora
- Defina a hora e data e clique no botão <Concluir>, e a instalação será concluída.

- 5 Registro da Câmera
- Na janela de conclusão de configuração, clique no botão <OK> para concluir a configuração da câmera e fazer iniciar a tela de registro da câmera.
- 5-1. As câmeras conectadas à porta PoE são registradas automaticamente e exibidas na lista de registro de câmera. Selecione as câmeras a registrar a partir da lista de câmeras e clique no botão <Registrar>.
- ▶ A câmera pode não ser exibida na lista se não houver resposta da câmera. Você pode voltar a importar a lista pressionando o botão <Atualizar>.



- 5-2. Quando terminar o registro da câmera, a taxa de quadros do perfil de gravação definido é exibida. Depois de clicar no botão <Definir Manualm.>, você pode modificar o valor de taxa de quadros.

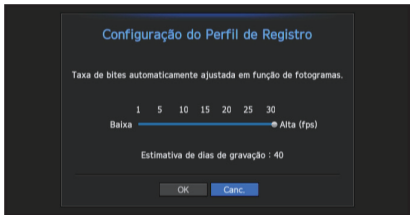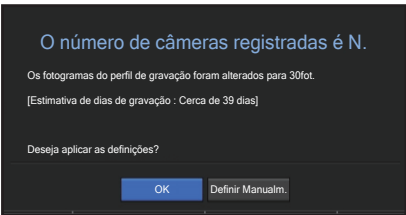


Configurar e executar o layout


Você pode usar o mesmo layout definido na tela ao vivo para a função de Pesquisar Hora, de modo a efetuar uma pesquisa usando a sequência de canal e combinação configurada pelo usuário.

- Para obter mais informações sobre o método de configuração detalhado para cada etapa, por favor, consulte o manual do usuário.


1 Configurações de layout do canal ao vivo

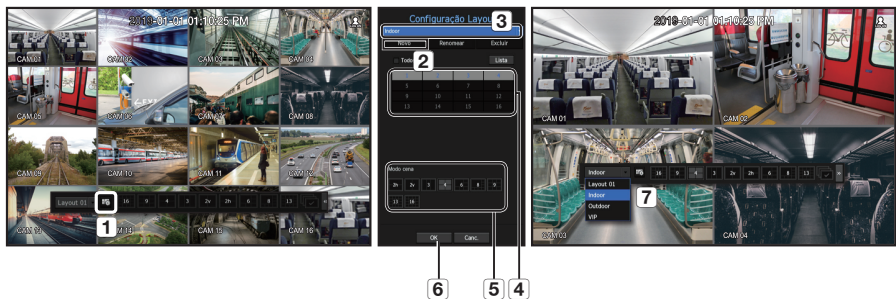

- Abra o menu de configuração do layout dos canais.
- Clique em <Novo>.
- Introduza um nome para os canais seleccionados (por exemplo, Indoor).
- Selecione os canais que pretende adicionar ao layout (por exemplo, 1, 2, 3, 4).
- Escolha um modo de divisão a aplicar (por exemplo, divisão em 4).
- Clique em <Ok>.
- Escolha um layout a ver no ecrã (por exemplo, mude para Indoor).

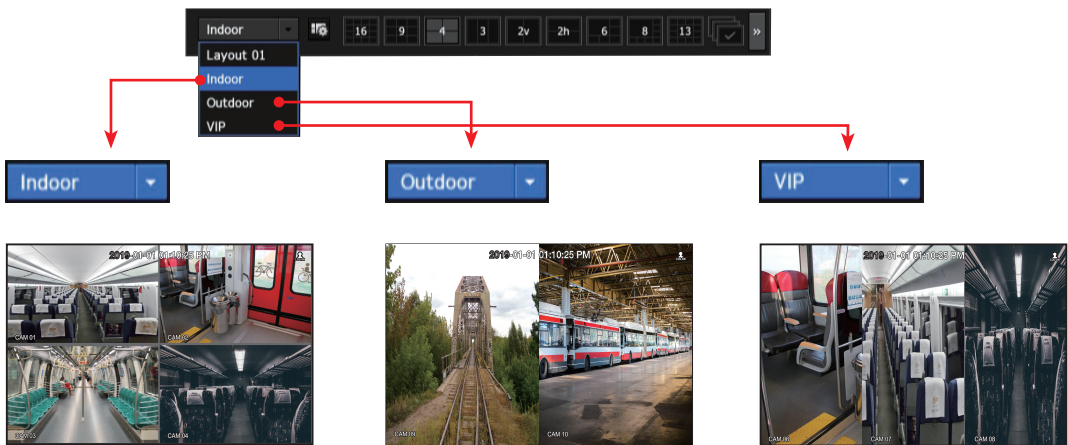


2 Procurar/Reprod.

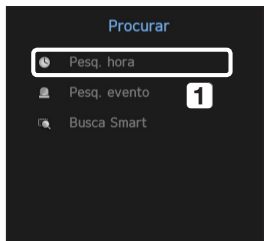

- No modo ao vivo, clique com o botão direito do mouse para seleccionar <Pesquisar>. Selecione <Pesq. hora>.

2-1 Procurar

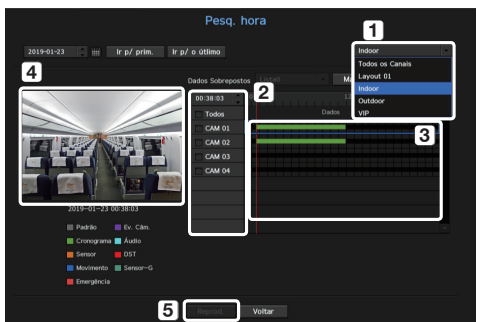

- A opção de pesquisa inicial é definida para <Todos os Canais>. Selecione um layout desejado de entre o grupo de canal criado na tela ao vivo.
- Selecione um canal para cada grupo selecionado.
- Mova a barra de tempo para exibir a tela de pré-visualização como mostra a Figura 4.
- Pressione o botão <Reprod.> para entrar na tela de reprodução.


2-2 Reprod.



- Estas são as várias funções disponíveis para reprodução. Paire sobre elas e surgirá uma ferramenta de informação auxiliar. Controle a reprodução consultando a ferramenta de informação auxiliar. (Exemplo: Saltar para trás)
- Você pode configurar funções específicas em 1 através das definições de reprodução. Exemplo) Saltar para reproduzir: 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas, etc.
- Funções de exibição que estão operando no modo dividido e durante outra reprodução.

3 Backup

Clique com o lado direito do mouse na tela ao vivo e selecione <Backup>

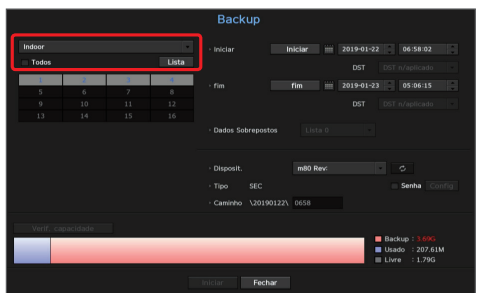


- Selecione um layout.
- Selecione um canal.
- Defina a hora, dispositivo e formato para fazer o backup.
- Clique no botão <Verif. capacidade> para conferir se é possível fazer o backup.
- Clique no botão <Iniciar> para avançar com o backup.

Use o guia básico

Mostrar menu de atalho

Clique com o botão direito do mouse na tela ao vivo e você poderá acessar várias funções que o NVR fornece. Paire sobre um ícone e uma breve definição do termo para cada função será exibida.

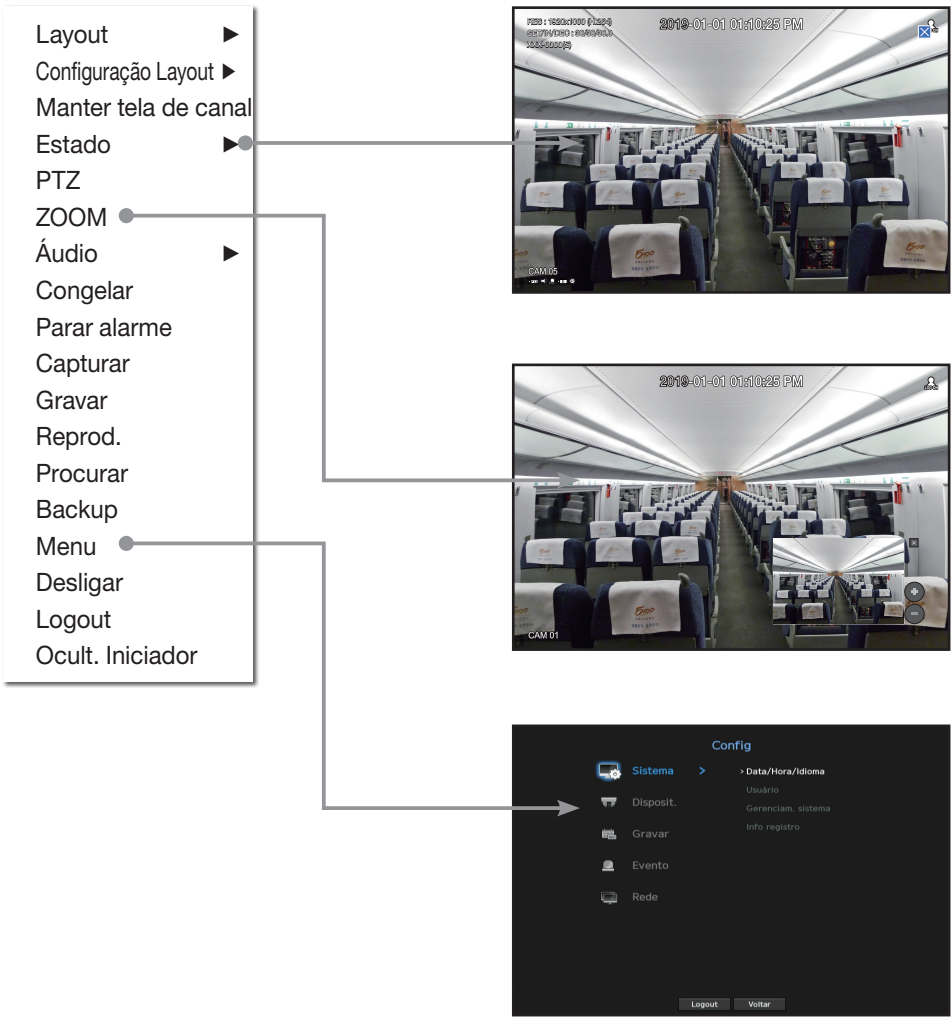


Inicializador de reprodução ao vivo



- 1 Você pode configurar um layout ao vivo.
- 2 Você pode configurar um modo dividido suportado. Você pode ver a sequência final () na ordem de série para um período específico de tempo para cada modo dividido.
- 3 Você pode configurar funções adicionais na tela ao vivo, tais como o controle de alarme ou áudio.

Usar informações de produto

Você pode verificar as informações do produto/manual do usuário/informações de firmware/Perguntas Frequentes/Lista de compatibilidade HDD, etc., no site ou no aplicativo móvel em seu smartphone.

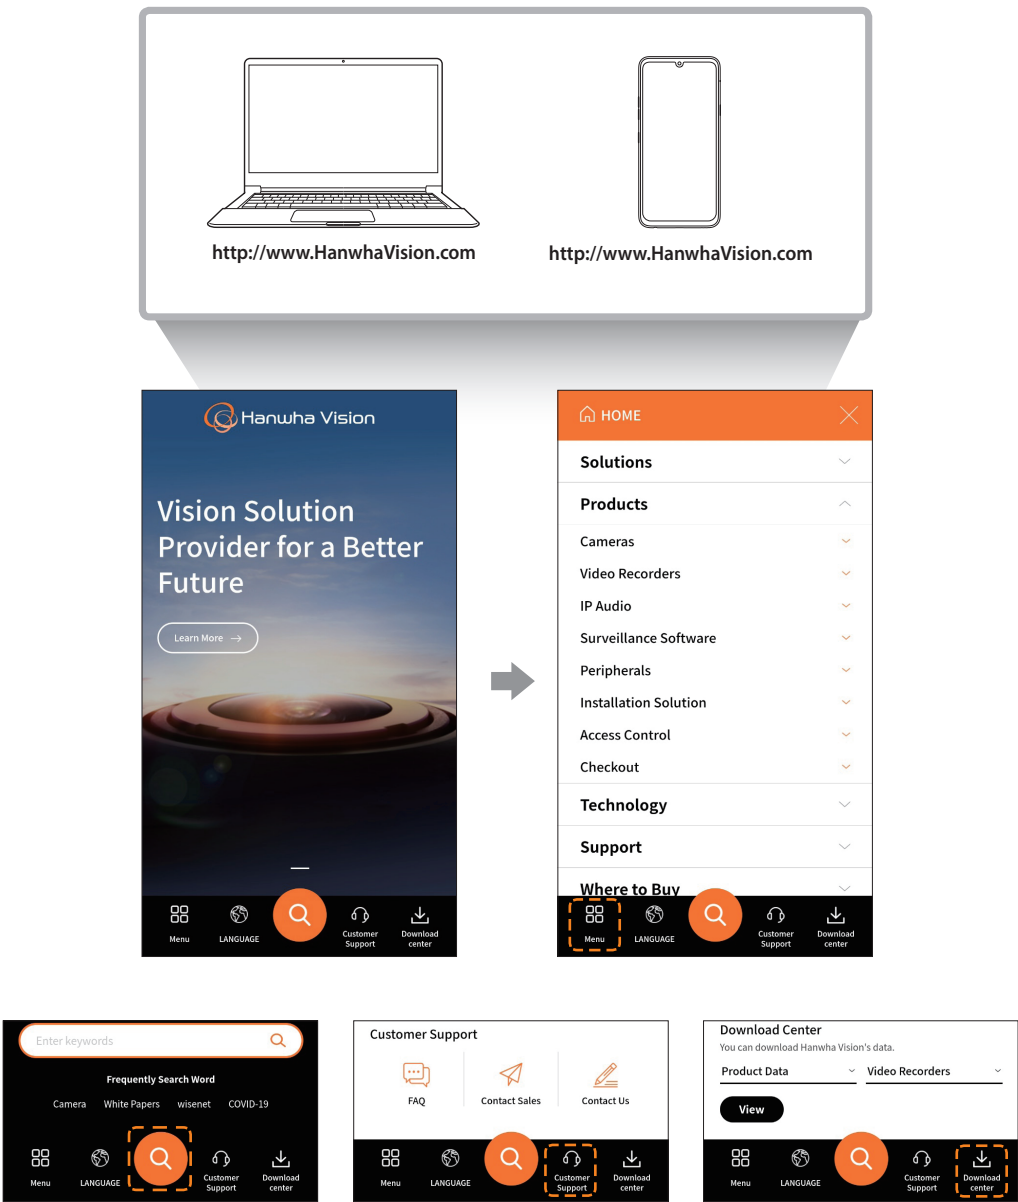



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiz RoHS da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretriz 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.

Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

