








MOBİL VIDEO KAYIT CİHAZI

Hızlı Kullanma Kılavuzu






Paket İçeriği

- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TRM-1610S/1610M

			
NVR	Güç Kablosu	Hızlı Kılavuz	Wi-Fi Anten
			
Montaj braketini	Braket tertibatı için vida	Montaj vidaları	HDD sabitleme vidaları
			
HDD kilit anahtarı	M12 - USB kablosu	GPS anteni	Kumanda kutusu / Kumanda kutusu bağlantı kablosu
			
Alarm kablosu			


TRM-410S/810S/810M

			
NVR	Güç Kablosu	Hızlı Kılavuz	Wi-Fi Anten
			
Montaj braketini	Braket tertibatı için vida	Montaj vidaları	HDD sabitleme vidaları
			
HDD kilit anahtarı	GPS Modülü	Kumanda kutusu	


Ürün nasıl monte edilir?

- Aşağıdaki görüntüler TRM-1610S modeline dayalıdır.

- 1 Montaj braketini ve yan braketleri çıkartın.
- 2 Yan braketleri gövdeye sıkıca tutturun.

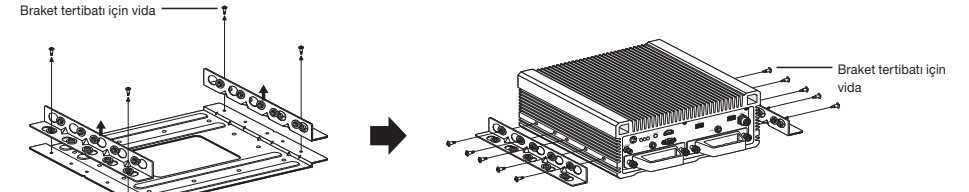

- 3 Montaj braketini montaj bölgesine takın.
- 4 Yan braketlerle ana gövdeyi Adım 3'te monte edilen braketle takın.

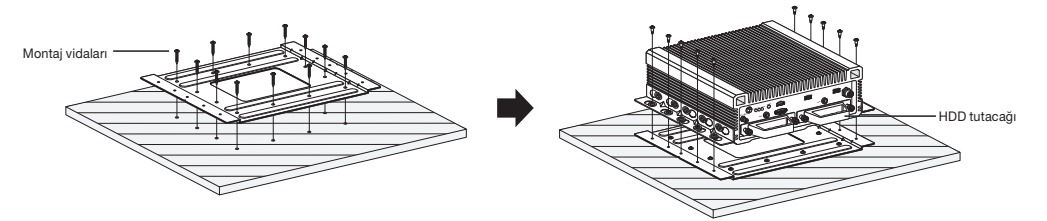


- ! Ürünü monte ederken çalışma prosedürüne (1 - 4) uyduğunuzdan emin olun ve ürünün düşmesinden kaynaklanabilecek olası kazalara karşı dikkatli olun.
- Seti taşıyacağınız zaman HDD tutacağından tutarak taşımayın.

Kontrol kutusu nasıl monte edilir

- Aşağıdaki görüntüler TRM-1610S modeline dayalıdır.

Montaj vidalarını takın ve kamerayı resimde gösterildiği gibi duvara/zemine/tavana monte edin. Kumanda kutusu bağlantı kablosu vasıtasıyla ana üniteye bağlayın.

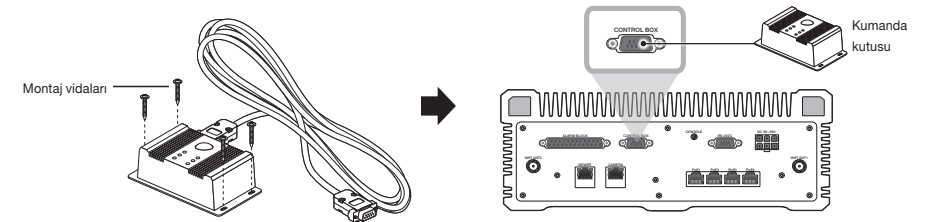


HDD'nin Kurulması


■ Aşağıdaki görüntüler TRM-1610S modeline dayalıdır.

TRM-1610S/TRM-1610M

- 1 Setin ön tarafındaki HDD braketini tespit vidalarını söküp ve HDD'yi ayırmak için öne doğru çekin.
 - Önceki kilit kilitlenmişse, satın aldığınızda ürünle birlikte verilen anahtarı kullanarak kilidi açın.

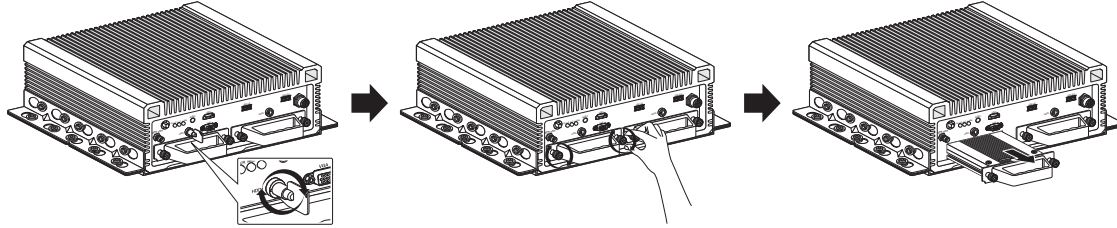

- 2 Braketin önündeki/arkasındaki vidaları gevşetin ve braketini ayırın.
- 3 HDD'yi değiştirdikten/monte ettikten sonra HDD'yi ve braketini vidalarla sabitleyin.

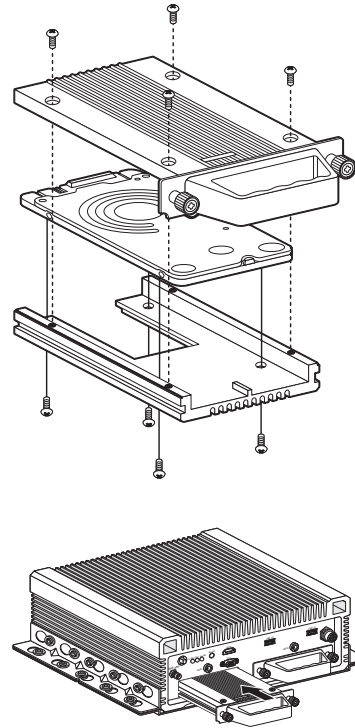


- 4 HDD ile birlikte braketini ana gövdenin içine doğru kaydırın ve sabitlemek için vidaları sıkın.

- ! ■ Bu ürüne orijinal olarak kurulan HDD'ye ilave olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız, yeni HDD'yi kullanmadan önce manuel olarak biçimlendirin.
- İlave bir HDD'nin değiştirilmesi veya kurulması için bayiniz veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.


TRM-810S/TRM-810M/TRM-410S

■ Aşağıdaki görüntüler TRM-810S modeline dayalıdır.


- 1 Setin ön tarafındaki HDD braketini tespit vidalarını söküp ve HDD'yi ayırmak için öne doğru çekin.
 - Önceki kilit kilitlenmişse, satın aldığınızda ürünle birlikte verilen anahtarı kullanarak kilidi açın.

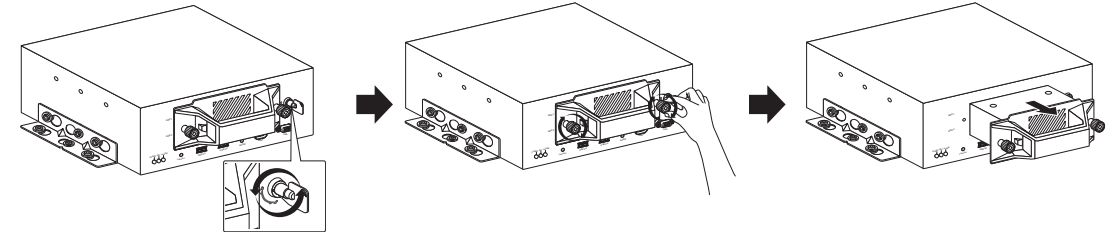


- 2 Braketini ayırmak için vidaları braketten çıkarın.

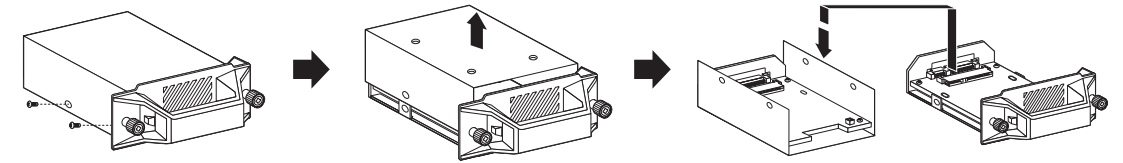

- 3 HDD'yi değiştirdikten/monte ettikten sonra HDD'yi ve braketini vidalarla sabitleyin.

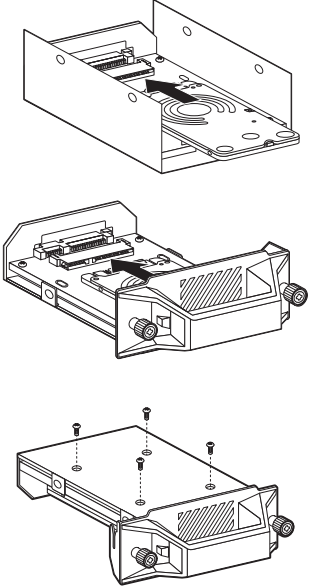

- 4 HDD ile birlikte braketini ana gövdenin içine doğru kaydırın ve sabitlemek için vidaları sıkın.

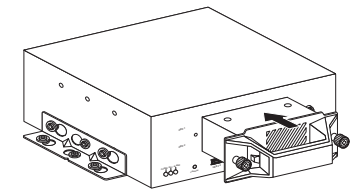

- ! ■ HDD'yi takarken fan konektörünü doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

Kurulum Sihirbazı

1 Dil seçin

Tercih ettiğiniz dili seçin.

2 Parola belirle

Bir parola ayarlayın.

※ Parola kurallarını görmek için simgeye tıklayın. Parola ayarlama kurallarını kontrol edin.

2-1. Kamera Şifresinin Belirlenmesi

Tek adımda parolayı değiştirebilirsiniz.

Kameranin parolası, fabrika ayarlarındaki varsayılan parola ise, değiştirmek için yeni bir parola girin. Parola değiştirilir ve yeni parola kaydedilir.

Kameranin parolası, fabrika ayarlarındaki varsayılan parola değilse, kameranin mevcut parolasını girin. Mevcut parola kaydedilir.

- Yeni Şifre: Şifre belirleme kurallarına göre yeni bir şifre girin.
- Parloayı onayla: Yeni şifreyi tekrar girin.
- ONVIF ve RTSP ile kaydedilmiş bir kamera şifresi değiştirilemez.

3 Ağ Kurulumu

- DHCP Server : DHCP sunucusu etkinleştirilmişse, kameraya otomatik olarak bir IP atanır.
- Ağ 1 : Kameraya bağlanır ve kameradan video beslemesi alır.
- Ağ 2 : Bir görüntünün webviewer'a aktarılması için kullanılan bir porttur.
- Wi-Fi : Harici Wi-Fi'ye bağlanmak için kullanılan port. Wi-Fi portu yedekleme için kullanılır.
- Ağ 1 / Ağ 2 Ayarı
 - IP Türü: Ağ bağlantı yöntemi seçin.
 - IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi, DNS
 - Kurulum sihirbazı kapatıldıktan sonra Wi-Fi ayarlanabilir.

※ Ayarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Basit iç ağ kullanmak için <İlerle> seçeneğine tıklayın.
- Mod Değiştir : Kamera kaydı yöntemini ayarlayın. Bu işlem sadece PoE destekli ürünlerde kullanılabilir. PoE destekli ürünler için, “Her bir özelliği destekleyen NVR ürünleri” kısmına bakın. (Sayfa 4)
 - PnP Modu : Ürünün PoE portuna bağlanan kamera, port numarası sırasına göre her kanalda otomatik olarak kaydedilecektir. Bu, sadece kamera fabrika ayarlarına sıfırlanmış durumdayken yapılabilir.
 - Manuel Ayar Modu : Ürünün PoE'sine bağlı kamerayı ve ayrı anahtara sahip kamerayı otomatik olarak tarar ve kaydeder.

4 Tarih ve Saati Ayarlayın

Tarih ve saati girin; ardından <Bitir> düğmesine tıkladığınızda kurulum işlemi tamamlanacaktır.

5 Kamera Kaydı

Ayar tamamlama penceresinde, kamera ayar işlemini tamamlamak ve kamera kayıt ekranını başlatmak için <Tamam> düğmesini tıklayın.

5-1. PoE portuna bağlı kameralar otomatik olarak kaydedilir ve kamera kayıt listesinde görüntülenir. Kaydedilecek kameraları kameralar listesinden seçin ve <Kaydol> düğmesine tıklayın.

- Kameradan yanıt gelmezse, kamera listede gösterilmeyebilir. <Yenile> düğmesine basarak listeyi yeniden alabilirsiniz.


5-2. Kamera kaydı bittiğinde, ayarlanan kayıt profilinin kare hızı görüntülenir. <Manuel Ayarla> düğmesine tıkladıktan sonra kare hızı değerini değiştirebilirsiniz.

Yerleşim düzenini yapılandır ve çalıştır


Kullanıcı tarafından yapılandırılan kanal sıralamasını ve kombinasyonunu kullanarak bir arama yapmak için, Zaman Arama işlevi için canlı ekranda ayarlanan aynı yerleşimi kullanabilirsiniz.

- Her bir aşamanın ayrıntılı ayarlama yöntemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakın.


1 Canlı kanal yerleşim düzeni ayarları

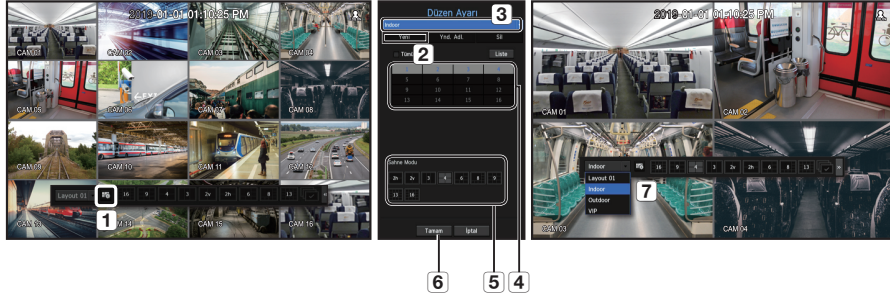

- 1 Kanal düzeni ayar menüsünü açın.
- 2 <Yeni> öğesini tıklayın.
- 3 Seçilen kanallar için bir ad girin (örn., Indoor).
- 4 Düzene eklemek istediğiniz kanalları seçin (örn., 1, 2, 3, 4).
- 5 Uygulayacağınız bir bölme modu seçin (örn., 4-yönlü bölme).
- 6 <Tamam> öğesini tıklayın.
- 7 Ekranda görüntülemek için bir düzen seçin (örn., Indoor'e değiştir).

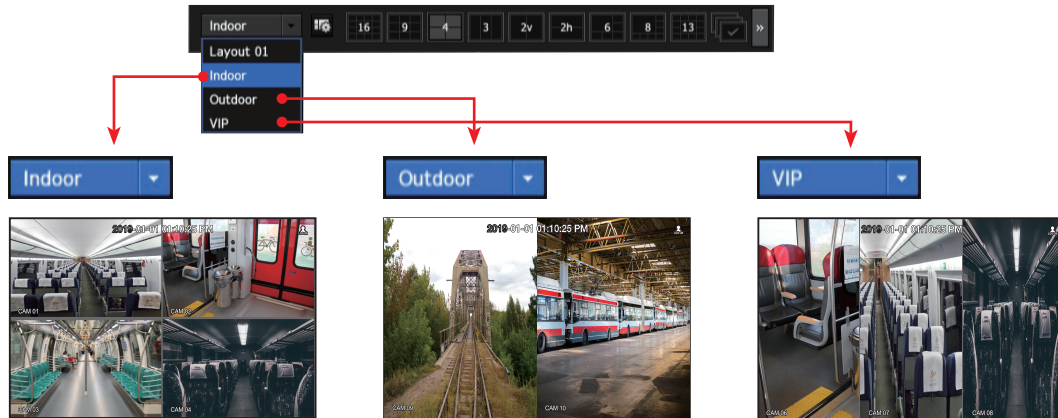


2 Ara/Oynat

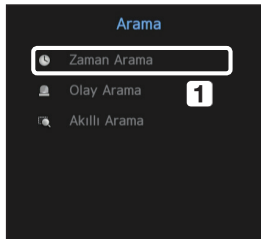


- 1 Canlı modda, <Arama> seçeneğini seçmek için sağ tuş ile tıklayın. <Zaman Arama> seçeneğini seçin.

2-1 Ara

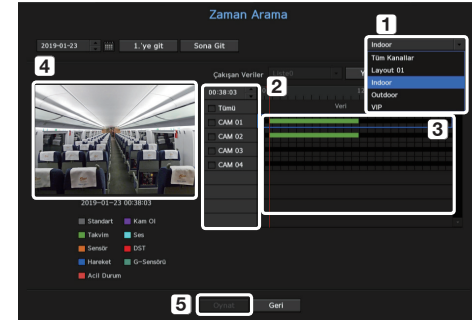

- 1 Başlangıç arama seçeneği <Tüm Kanallar> olarak ayarlanmıştır. Canlı ekranda oluşturulan kanal grupları arasından istenilen yerleşim düzenini seçin.
- 2 Seçilen her bir grup için bir kanal seçin.
- 3 Şekil 4'de gösterildiği gibi, ön izleme ekranını görüntülemek için, zaman çubuğunu hareket ettirin.
- 5 Oynatma ekranına girmek için <Oynat> düğmesine basın.


2-2 Oynat

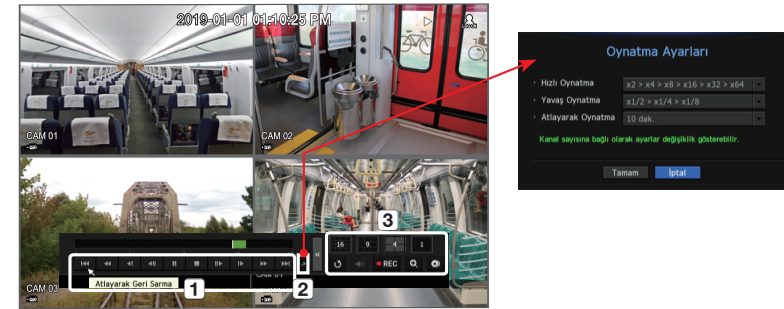

- 1 Bunlar oynatma için mevcut olan çeşitli işlevlerdir. Fareyi üzerlerine getirip bekletirseniz, bir araç ipucu açılır. Araç ipucunda belirtilenlere göre oynatmayı kontrol edin. (Örn : Atlayarak Geri Sarma)
- 2 1 içindeki belirli işlevleri, oynatma ayarlarını kullanarak yapılandırabilirsiniz. Örn) Oynatmaya atlama: 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 24 saat vb.
- 3 Bölünmüş modda ve diğer oynatma esnasında çalışan işlevleri görüntüler.

3 Yedekleme

Canlı ekranda sağ tuşla tıklayın ve <Yedekleme> seçeneğini seçin.

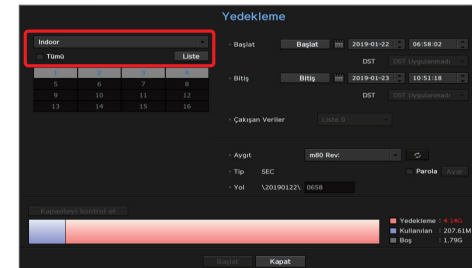


- 1 Bir yerleşim seçin.
- 2 Bir kanal seçin.
- 3 Saati, cihazı ve yedekleme biçimini ayarlayın.
- 4 Yedeklemenin mümkün olup olmadığını kontrol etmek için <Kapasiteyi kontrol et> düğmesine tıklayın.
- 5 Yedeklemeyi başlatmak için <Başlat> düğmesine tıklayın.


Temel kılavuzu kullanın

Kısayol menüsünü göster

Canlı ekranda sağ tuş ile tıkladığınızda, NVR'nin sağlamış olduğu çeşitli işlevlere erişebilirsiniz. Fareyi bir simgenin üzerine kaydırarak beklettiğinizde, her bir işlev için kısa bir tanım bilgisi açılır.

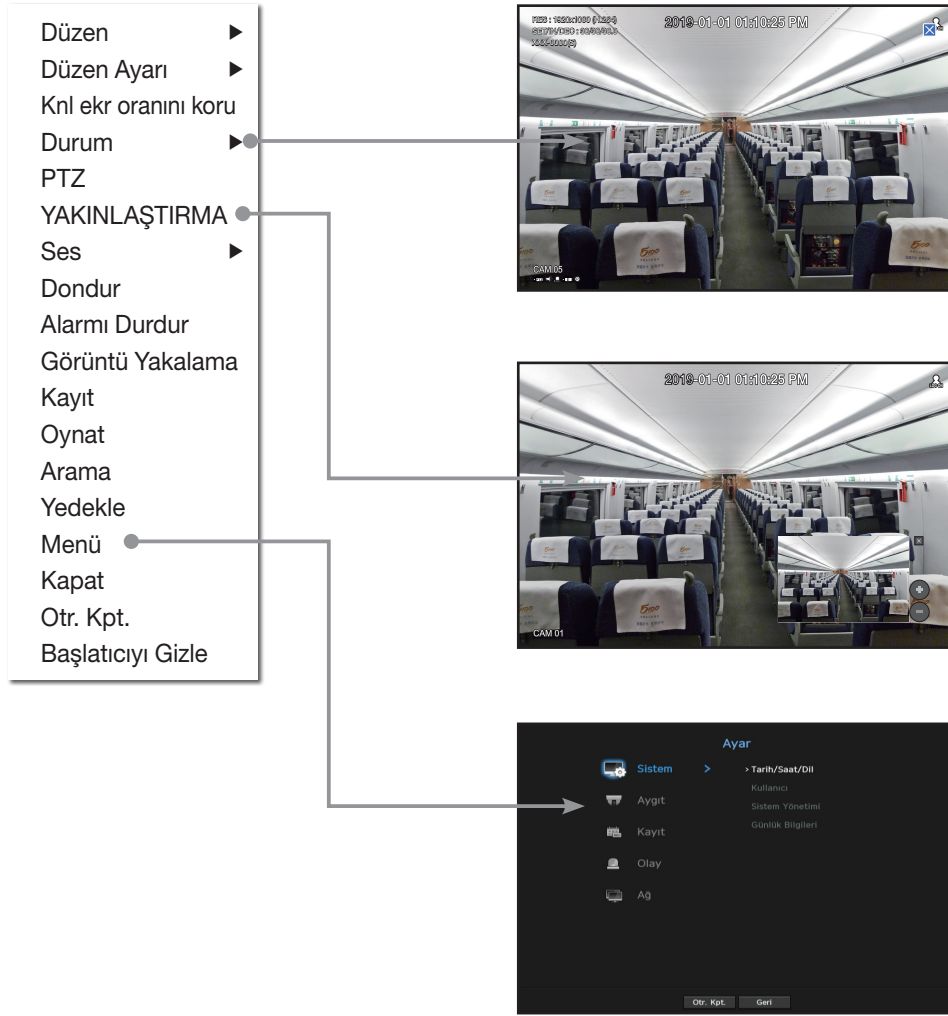





Canlı başlatıcı



- 1 Canlı bir yerleşim düzeni yapılandırabilirsiniz.
- 2 Desteklenen bir bölünmüş ekran yapılandırabilirsiniz. Her bir bölünmüş mod için, belirli bir zaman dilimi için seri sırayla bitiş sırasını () görüntüleyebilirsiniz.
- 3 Canlı ekranda, alarm kontrolü veya ses gibi ek işlevleri yapılandırabilirsiniz.

Ürün bilgilerini kullanın

Web sitesinde veya akıllı telefonunuzdaki mobil uygulama üzerinden ürün bilgilerini/kullanıcı kılavuzunu/aygıt yazılımı bilgilerini/SSS'i/HDD uyumluluk listesini vb. görüntüleyebilirsiniz.

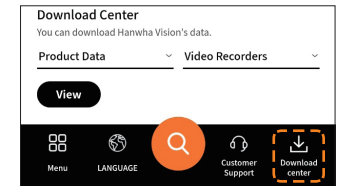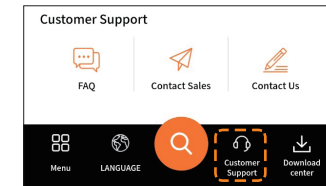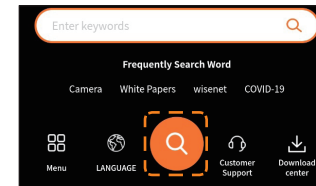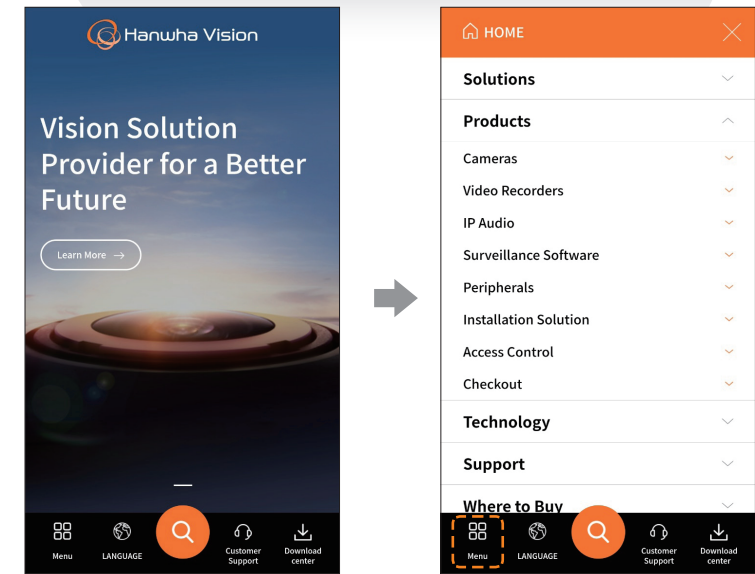



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

