

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Краткое Руководство

XND-L6080R/XND-L6080RV/XND-L6080V
XNO-L6080R
XNV-L6080/XNV-L6080R



КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-L6080R




- !** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

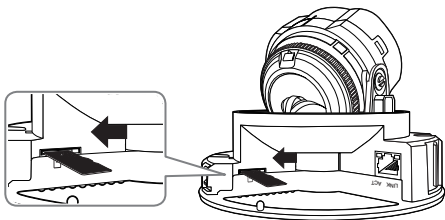

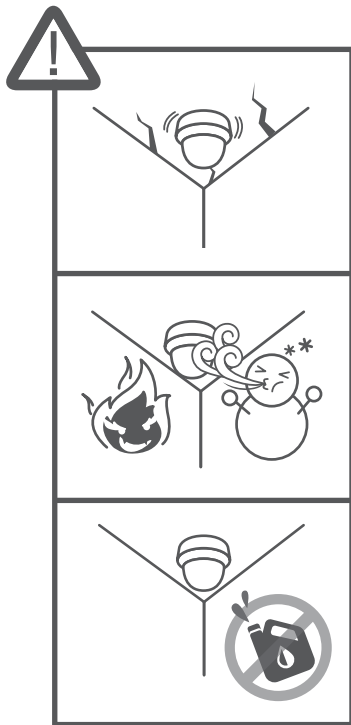


УСТАНОВКА


1

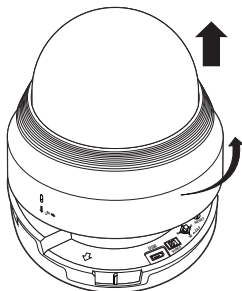


2

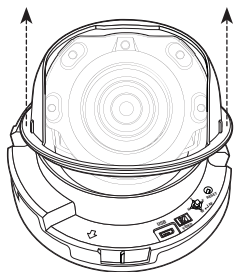

3

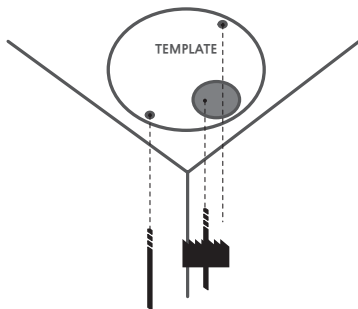


4

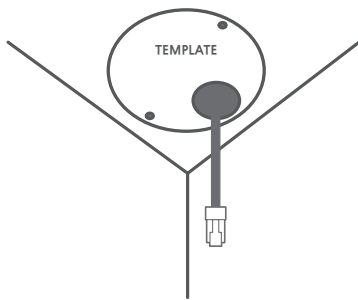


5

5

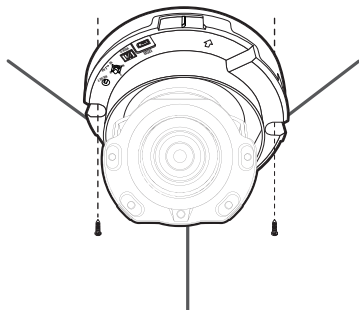


6

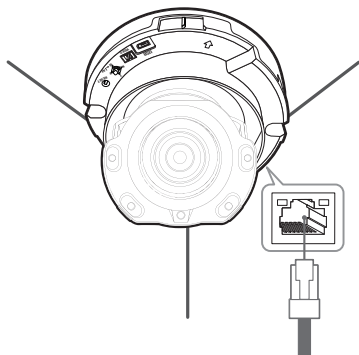

УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG


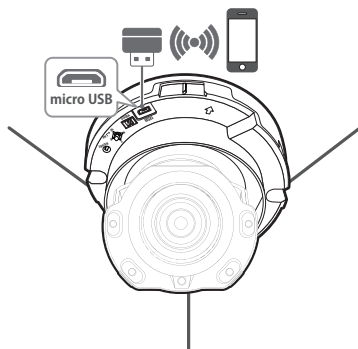


8








9

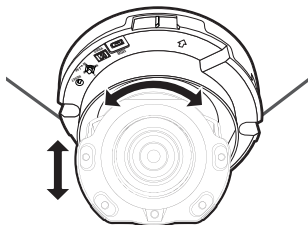


8

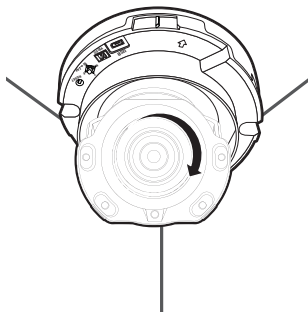


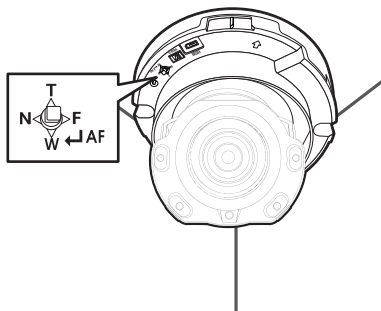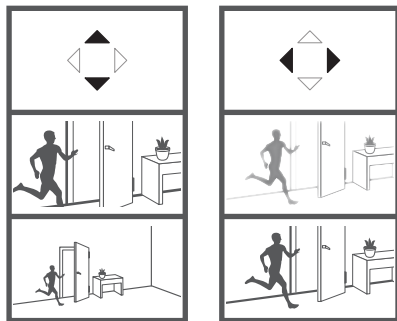

12

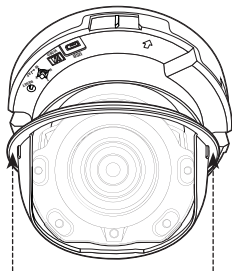

13

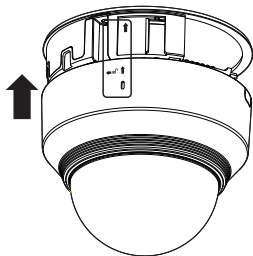



КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-L6080RV/L6080V




I Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

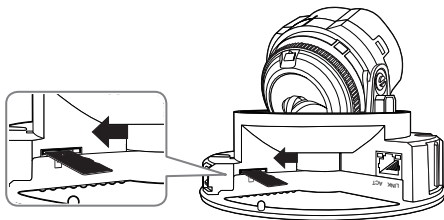


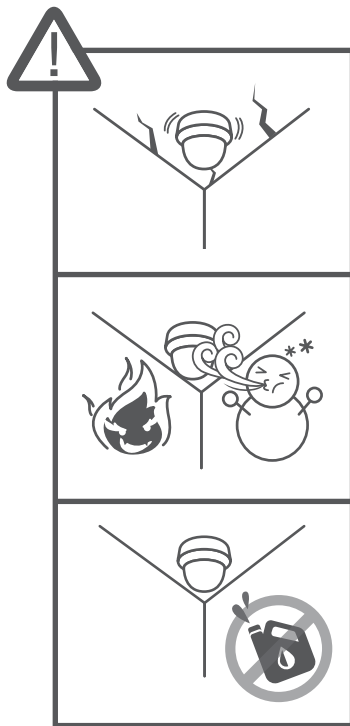


1

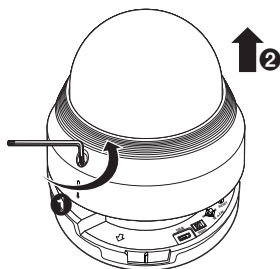


2

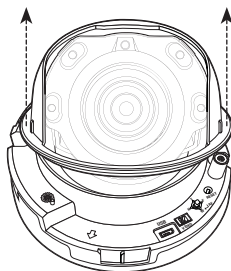


3

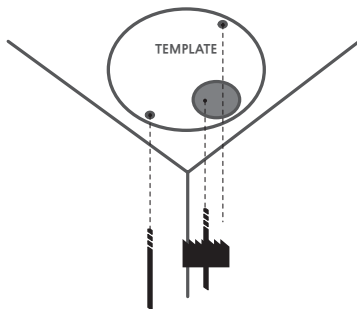


4

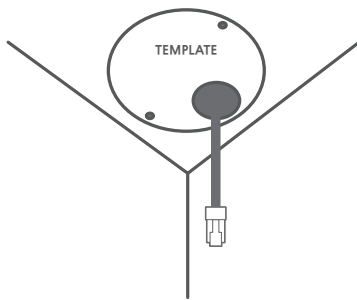

5

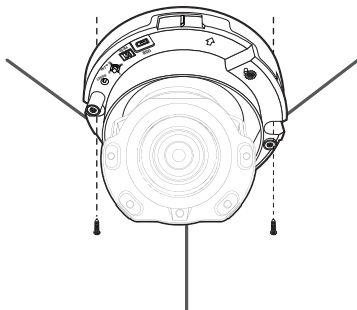


6

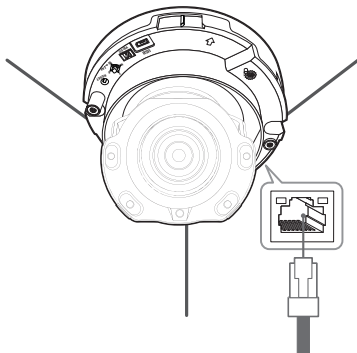

УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG

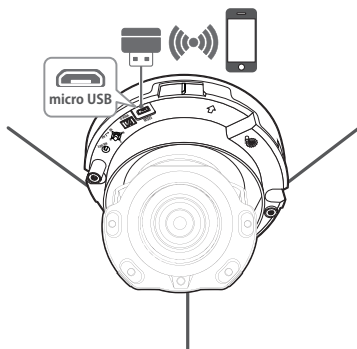




8








9

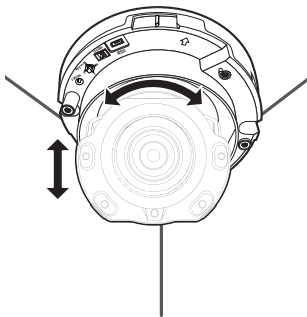

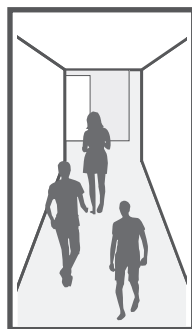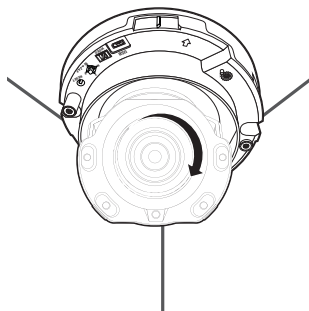


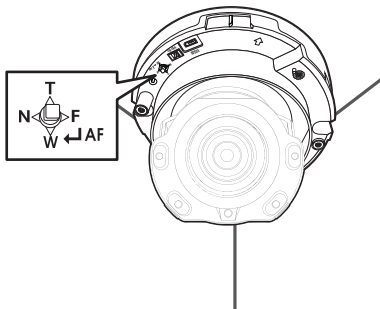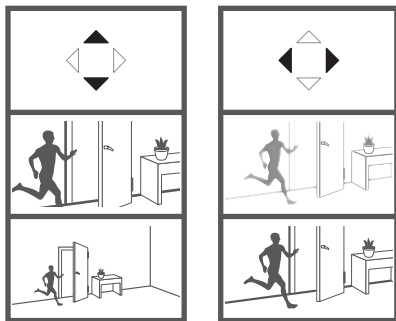

12

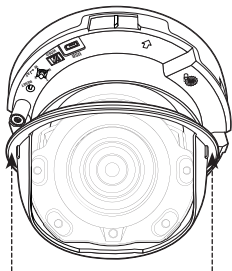

13

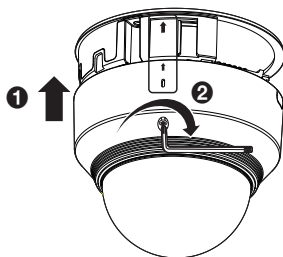





КОМПОНЕНТ


У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- XNO-L6080R




- Не включено : Карта SD

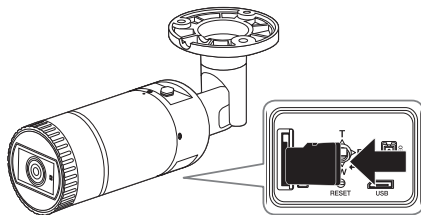


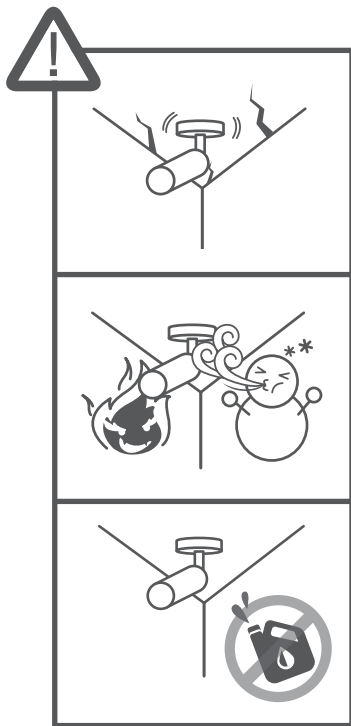


1

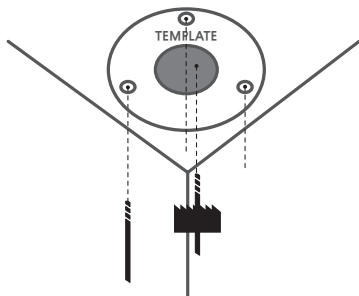

2

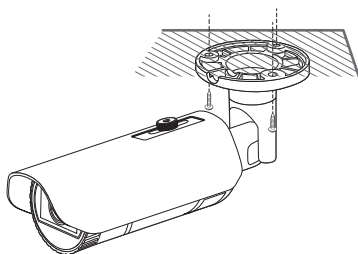


3

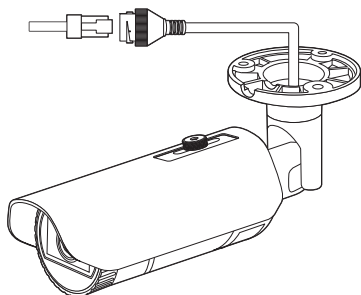


4


- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG


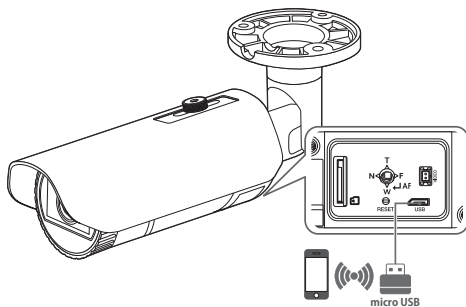






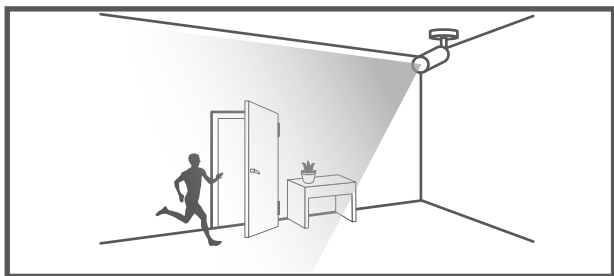

6

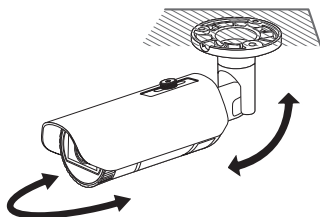

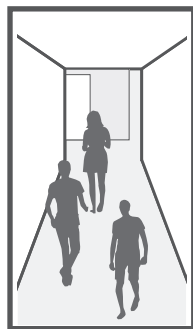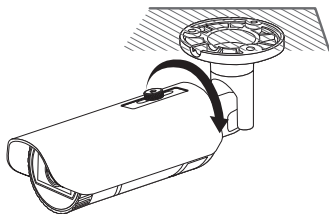

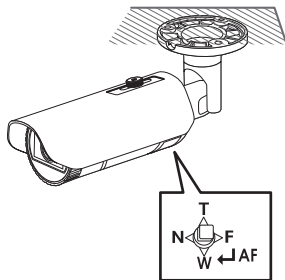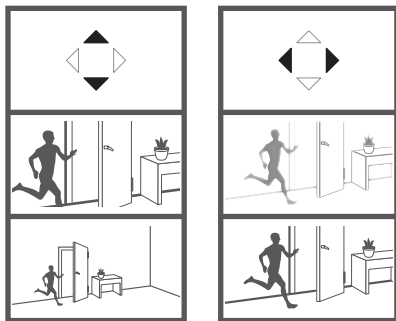



КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNV-L6080/L6080R




i Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

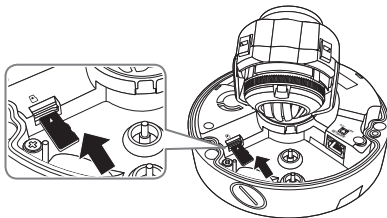


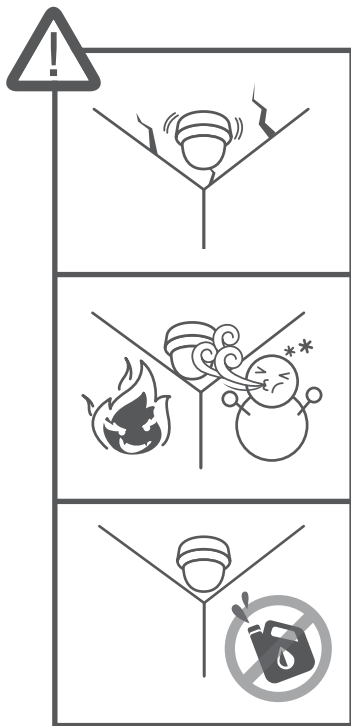


1

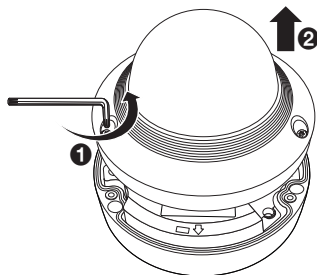


2

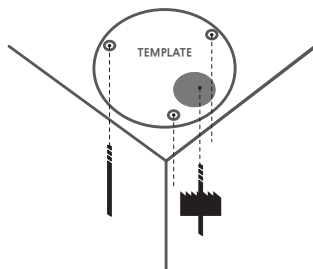


3

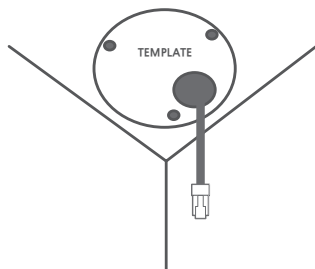



4

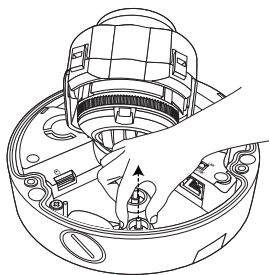


5

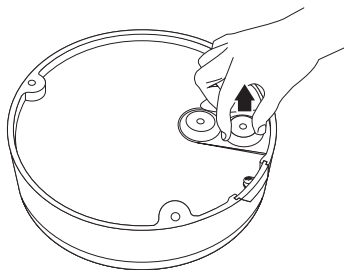


6

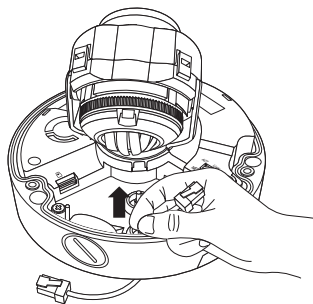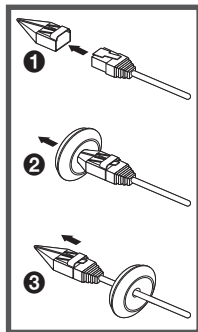

7

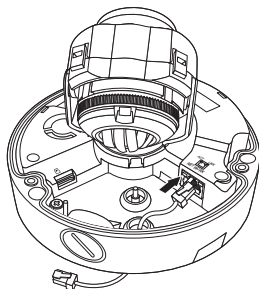


8

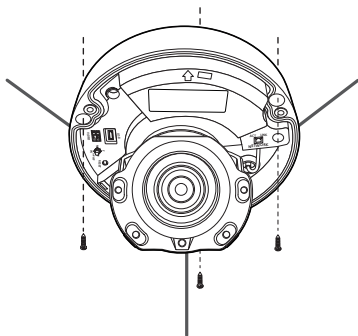

УСТАНОВКА

9

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG

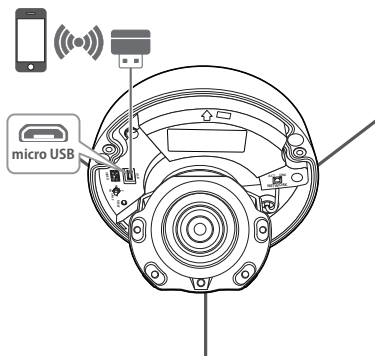




10








11

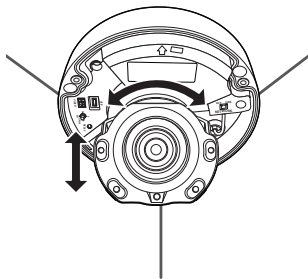

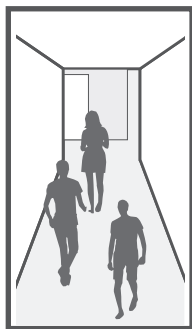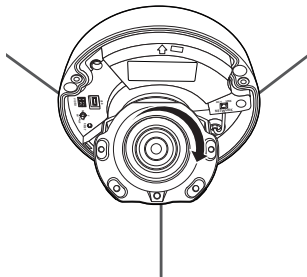

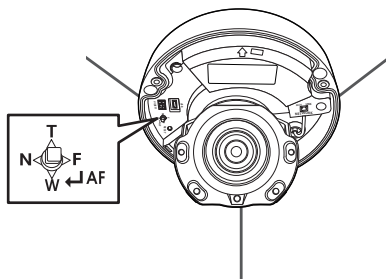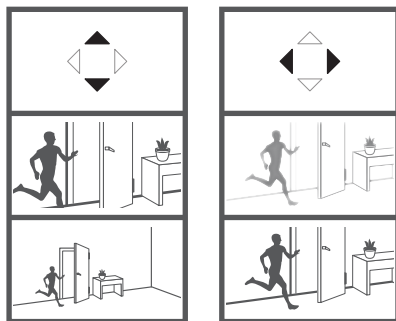

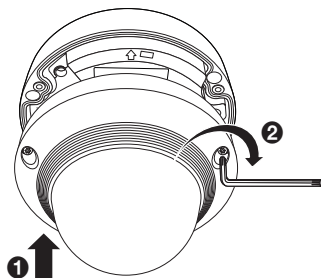

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Когда откроется окно «Смена пароля», введите новый пароль.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. User name should be different from password.
. The following special characters are available for use: ~!@#%&'*()_+-=|[]{}?/;
. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы : ~!@#%&^*()_+-=|[]{}?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите «admin» в поле ввода <User name>.
- 2 Введите пароль в поле ввода <Password>.
- 3 Нажмите кнопку [OK].

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К Wi-Fi

Настройка камеры

- 1 Подключите переходник OTG (5-контактный) и аппаратный ключ Wi-Fi к соединителю micro USB.

Настройка смартфона

- 1 Установите приложение для установки Wisenet.
- 2 После соединения с Wi-Fi выберите SSID камеры.
- 3 Запустите приложение установки Wisenet.
- 4 После входа в систему камеры будет подключено видео. (первоначальный пароль: 4321)
 - Во время первоначального подключения видео будет воспроизводиться без входа в систему.
- 5 Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов) Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

