

네트워크 카메라 퀵가이드

XNP-6320/XNP-6320H/XNP-6320HS

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.


<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY


구성품

부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.

- XNP-6320

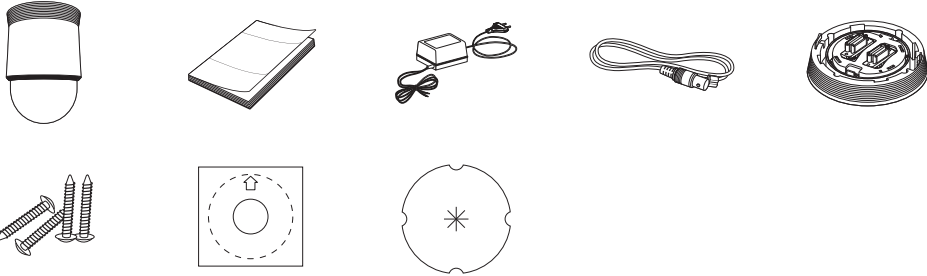

- 미포함 : SD 카드

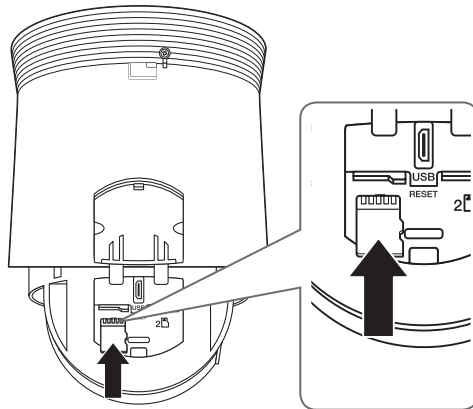


설치하기




설치하기

1

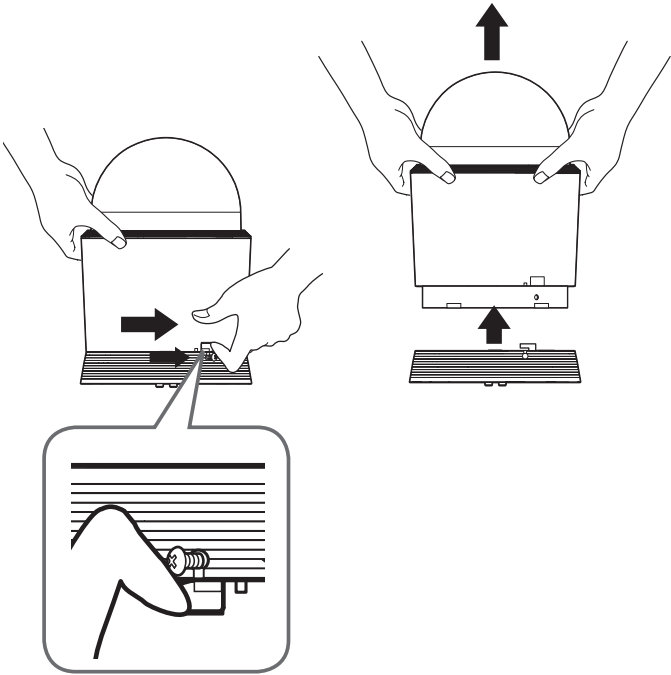


2

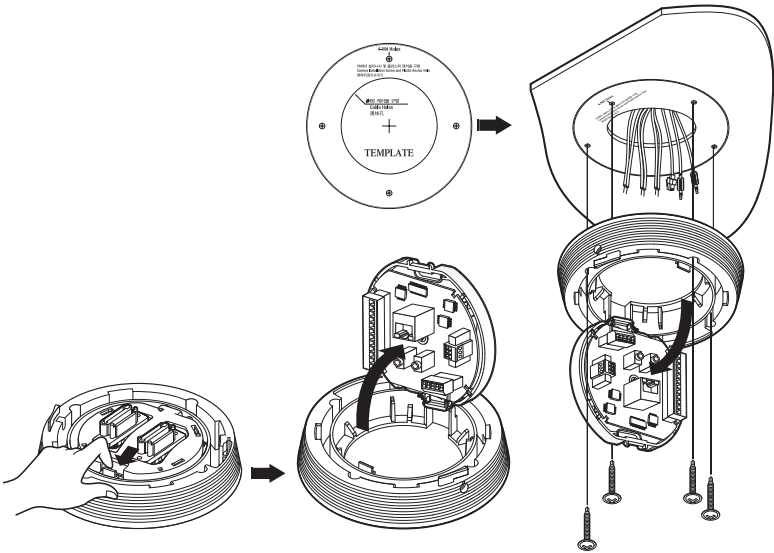


설치하기


3

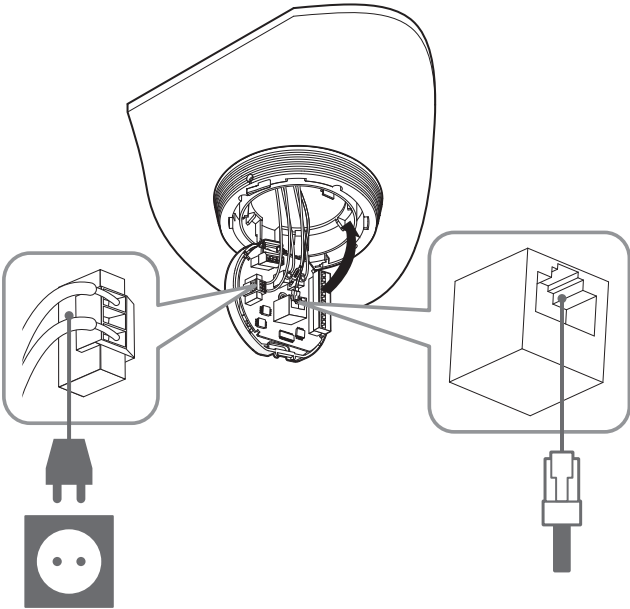


4

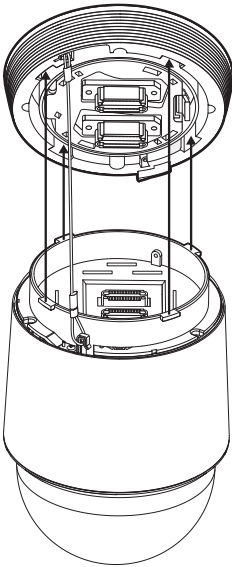

5

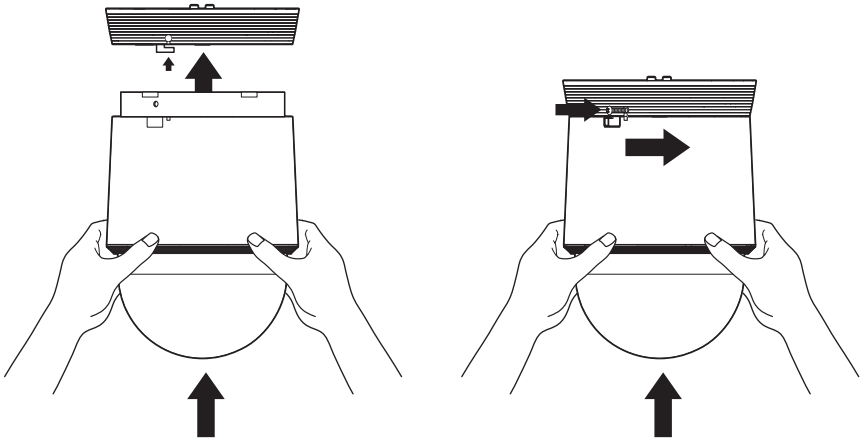


6

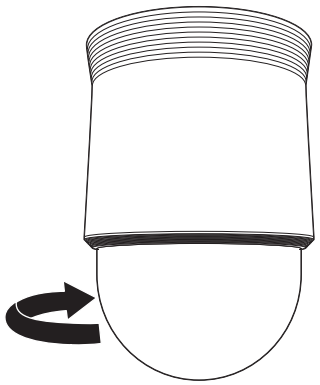

설치하기

7


- 미포함 : WiFi 동글, OTG 어댑터

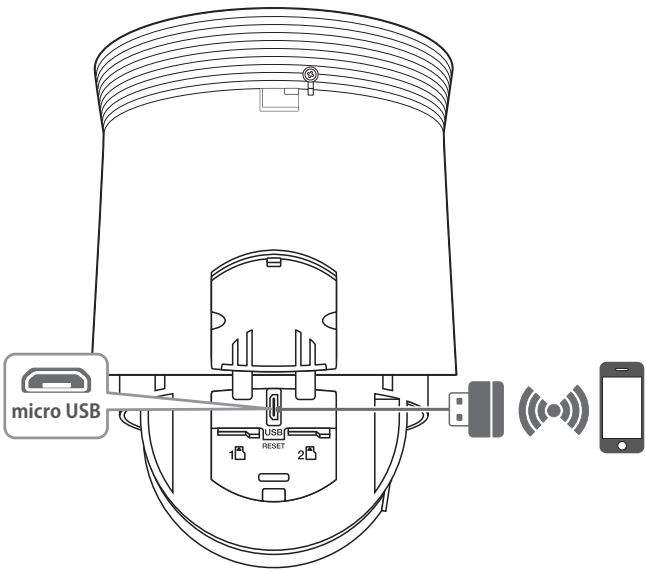


8



9

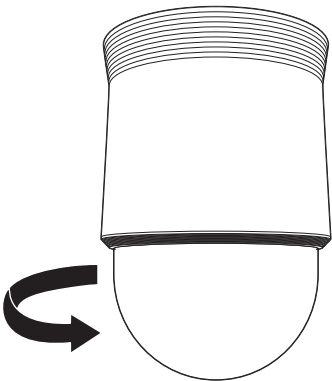


10

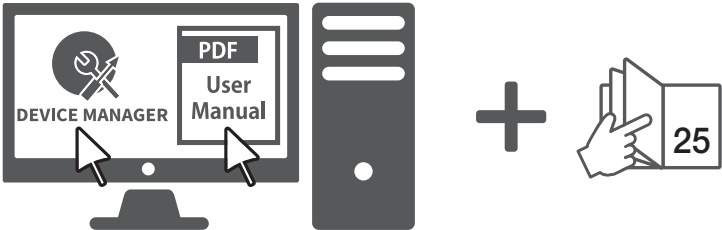


구성품

부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.

- XNP-6320H

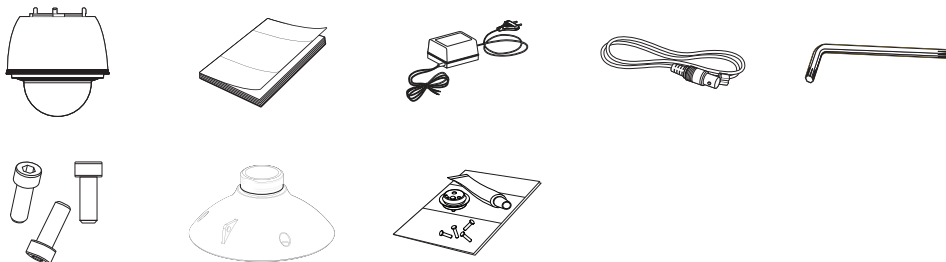

- 미포함 : SD 카드

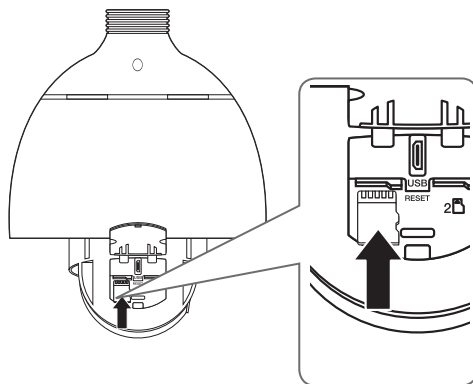


설치하기




설치하기


1

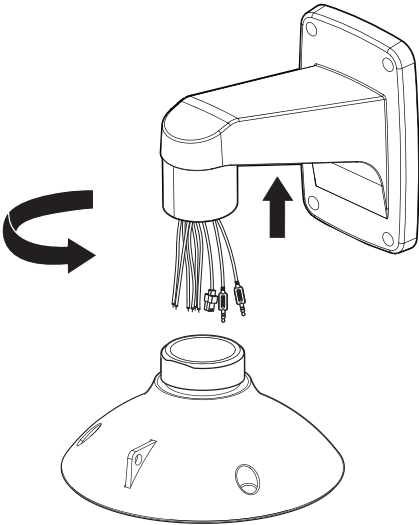


2

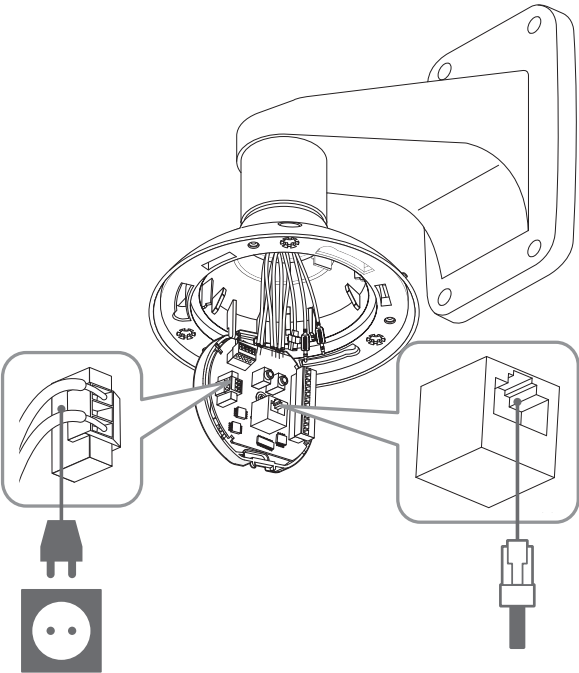


3

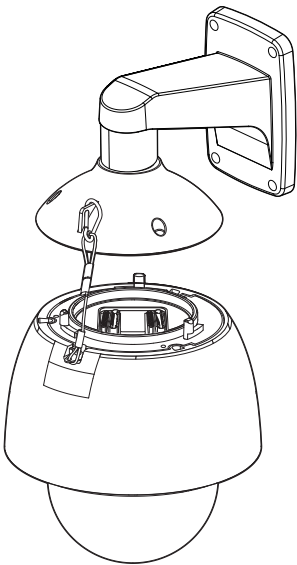


4

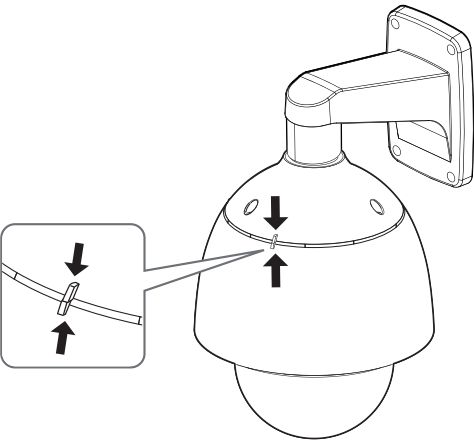

5

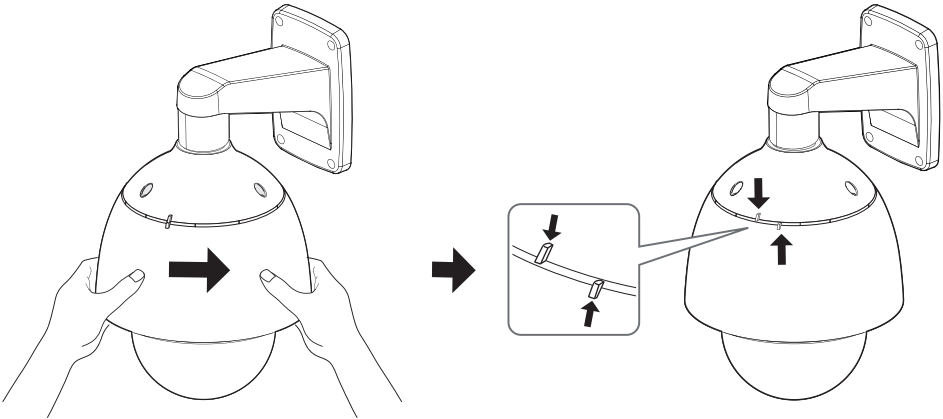


6

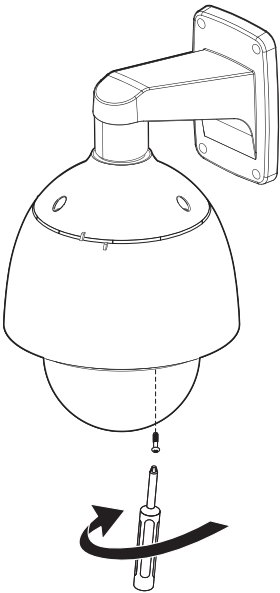

설치하기

7


•미포함 : WiFi 동글, OTG 어댑터

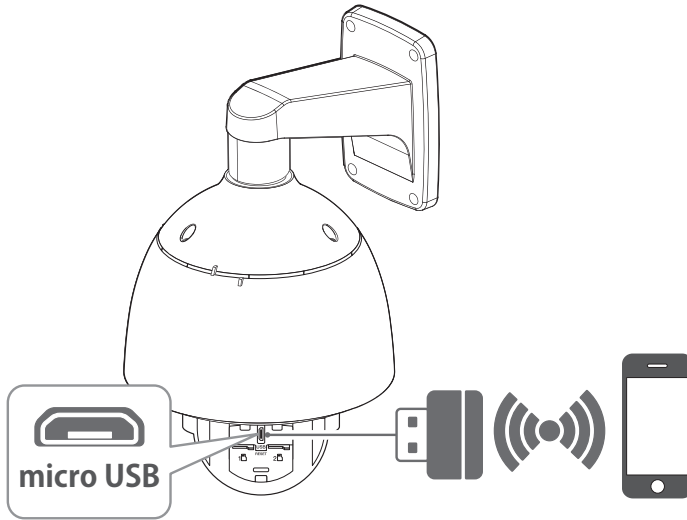


8



9

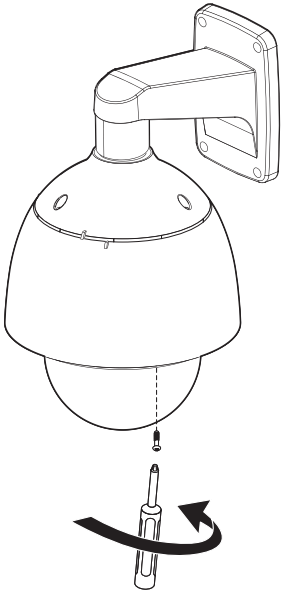

10

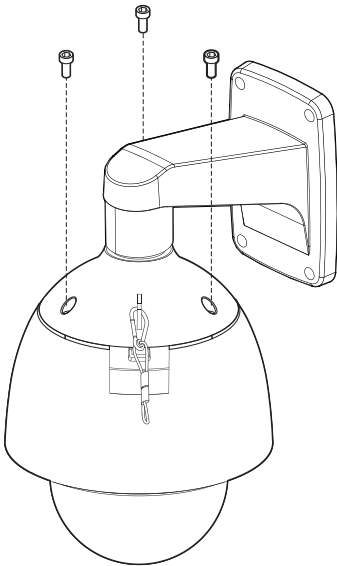


11




구성품

부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.

- XNP-6320HS

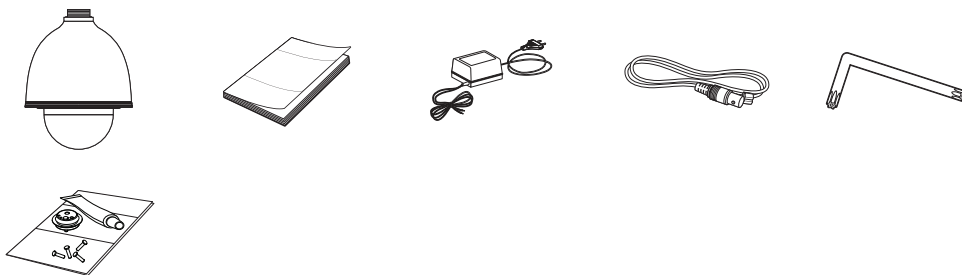


- 미포함 : SD 카드

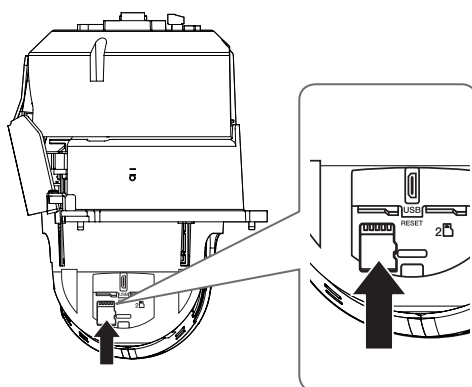




설치하기


1

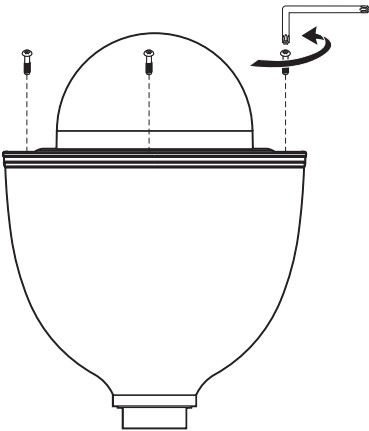


2

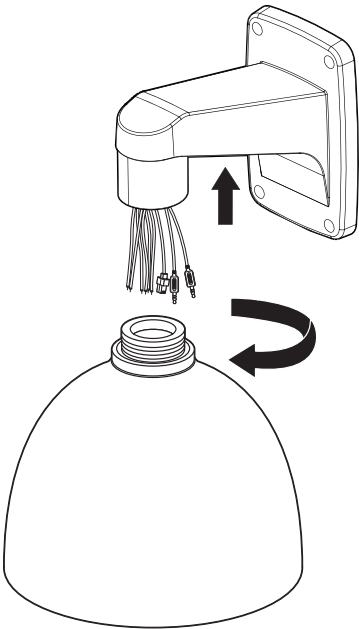

3

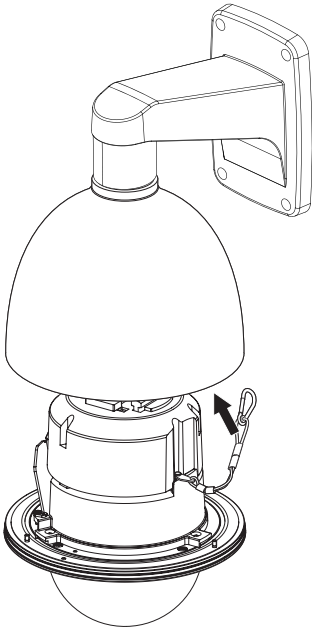


4

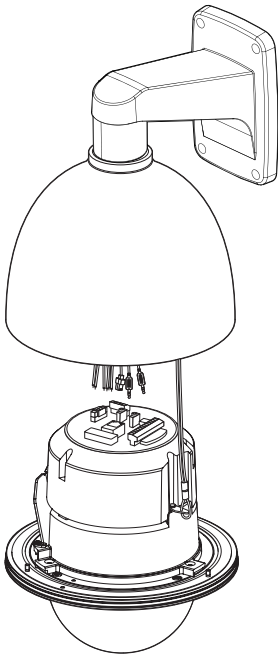


설치하기

5

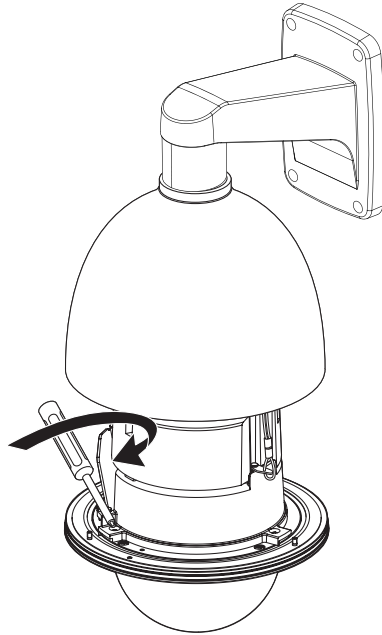

6


•미포함 : WiFi Dongle, OTG 어댑터

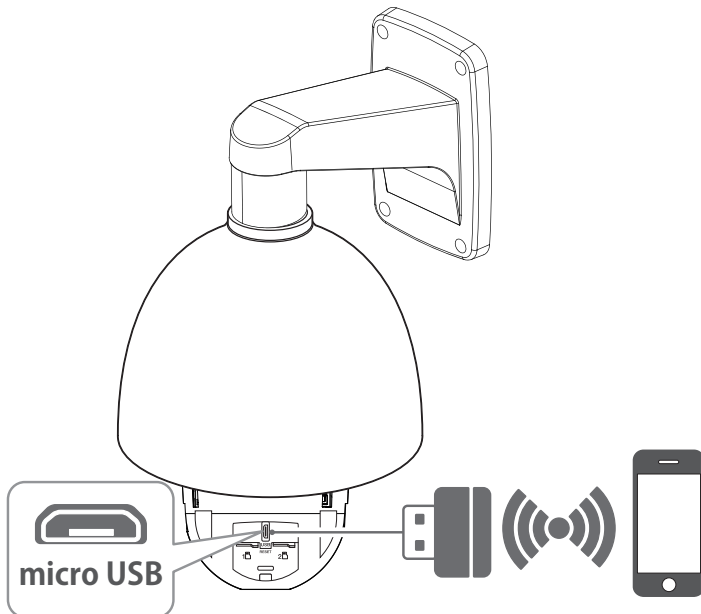


7




8

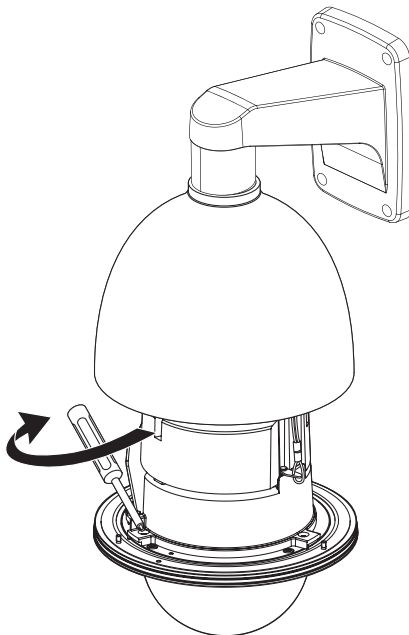

9

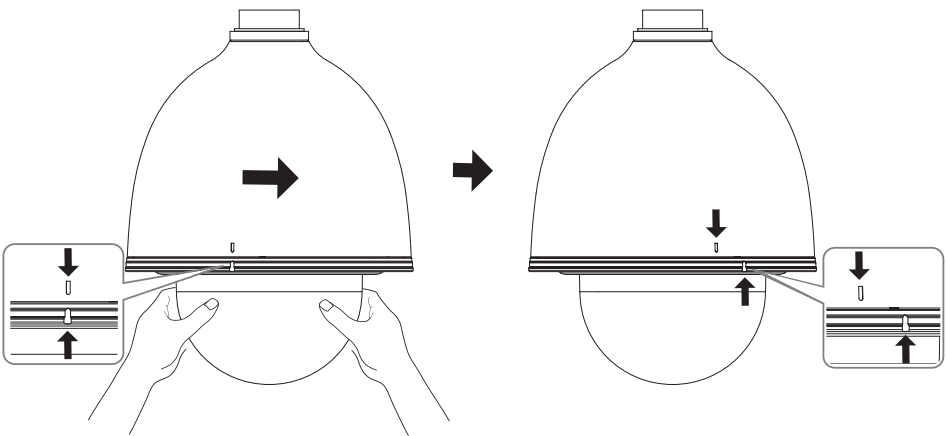

10

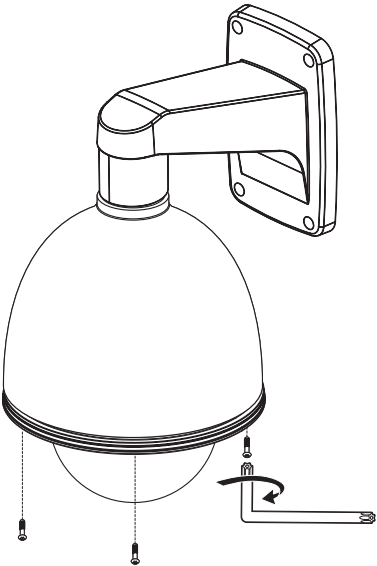

11



비밀번호 설정하기

최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.
“비밀번호 변경” 창이 나타나면 새로운 암호를 입력하세요.



- 새로운 비밀번호는 8자 이상 9자리 이하는 영어 대/소문자, 숫자 특수 문자 중 3종류 이상을 사용해야 하며, 10자 이상 15자리 이하는 2종류 이상을 사용해야 합니다.

- 사용 가능한 특수문자 : ~!@#\$%^&*()_ - +={|}[].?,/

- 보안강화를 위하여 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용하지 않는 것을 권장합니다.
- 비밀번호 분실 시 카메라에 있는 [RESET] 버튼을 눌러 제품 초기화를 해야 하므로 반드시 메모 또는 기억하시길 바랍니다.

관리자 비밀번호 변경

새 비밀번호

새 비밀번호 확인

. 비밀번호 길이가 8자 이상 9자리 이하일 경우 영문자 대문자 및 소문자, 숫자, 특수 문자 중 3가지 이상의 조합이어야 합니다.
. 비밀번호 길이가 10자 이상 15자리 이하일 경우 영문자 대문자 및 소문자, 숫자, 특수 문자 중 2가지 이상의 조합이어야 합니다.
. 사용자 이름과 비밀번호가 동일해서는 안 됩니다.
. 허용 가능한 특수 문자는 다음과 같습니다. ~!@#\$%^&*()_ - +={|}[].?,/
. 4개 이상 연속된 문자열은 사용할 수 없습니다. (예 : 1234, abcd)
. 4개 이상 반복되는 문자열은 사용할 수 없습니다. (예 : !!!!!, aaaaa)

로그인하기

카메라에 접속할때마다 로그인 창이 뜹니다.
설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 카메라에 접속할 수 있습니다.

- ① <사용자 이름> 입력란에 “admin”을 입력하세요.
- ② <암호> 입력란에 설정한 암호를 입력하세요.
- ③ [확인] 버튼을 클릭하세요.

WiFi 연결하기

카메라 설정

- ① Micro USB 단자에 OTG 어댑터(5핀)와 WiFi 동글을 연결하세요.

스마트폰 설정

- ① Wisenet Installation 어플리케이션을 설치하세요.
- ② WiFi를 켜 후 카메라의 SSID를 선택하세요.
- ③ Wisenet Installation 어플리케이션을 실행하세요.
- ④ 카메라에 로그인하면 영상이 연결됩니다. (초기 비밀번호: 4321)
 - 최초 접속 시 로그인 없이 영상이 실행됩니다.
- ⑤ 스마트폰으로 영상을 보며 카메라의 화각을 조정 할 수 있습니다

품 질 보증서

제 품 명	네트워크 카메라	보 증 기 간
모 델 명	XNP-6320/XNP-6320H/ XNP-6320HS	구 입 후 3 년 (소모품 제외)
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.

사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시



   microSD, microSDHC 및 microSDXC 로고는 SD-3C LLC의 상표입니다.
microSD, microSDHC, microSDXC는 미국이나 기타 국가에서 SD-3C, LLC의 상표이거나 등록 상표입니다.

※ Pan / Tilt / Zoom 모터 및 Slip ring은 연속 동작할 경우 부품수명은 1년을 보증합니다.



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.
예코(Eco)마크는 친 환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.



한화비전