

AĞ KAMERASI

Kullanım Kılavuzu

XNP-C9253R/XNP-C9253
XNP-C8253R/XNP-C8253
XNP-C6403R/XNP-C6403

Ağ Kamerası

Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı

©2023 Hanwha Vision Co., Ltd Tüm hakları saklıdır.

Ticari marka

Burada belirtilen her bir ticari marka tescillidir. Bu kılavuzda bahsi geçen ürünün adı ve ticari markalar ilgili şirketin tescilli ticari markalarıdır.

Kısıtlama

Bu dokümanın telif hakkı saklıdır. Resmi yetki olmadan, hiçbir koşul altında, bu doküman çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kısmen veya tamamen değiştirilemez.

Sorumluluk Reddi

Hanwha Vision bu belgedeki içeriklerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için mümkün olan tüm çabayı göstermekle birlikte resmi bir garanti verilmemektedir. Bu belgenin kullanımı ve bundan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Hanwha Vision bu belgenin içeriklerini önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

※ Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

※ İlk yönetici kimliği “admin”dir ve ilk kez oturum açıldığında şifrenin ayarlanması gerekir.

Lütfen kişisel bilgilerinizi güvenli şekilde korumak ve bilgilerin çalınmasını önlemek için her üç ayda bir şifrenizi değiştirin.

Lütfen güvenlik ve şifrenin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan diğer sorunların kullanıcının sorumluluğunda olduğunu unutmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ

1. Bu yönergeleri okuyun.
2. Bu yönergeleri saklayın.
3. Uyarıları dikkate alın.
4. Yönergeyi takip edin.
5. Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
6. Ürün yüzeyinde kirlenen alanı, yumuşak kuru veya nemli bir bezle silin. (Ürünün şeklini bozabilecek veya hasar verebilecek, alkol, solventler veya surfaktanlar içeren deterjan veya kozmetik ürünler kullanmayın)
7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
8. Radyatör, ısı aygıtları gibi ısı kaynaklarının veya (amplifikatörler dahil) ısı üreten diğer cihazların yayına koymayın.
9. Güvenlik amaçlı polarize veya topraklamalı tip fişi bozmayın. Polarize fiş, biri diğerinden daha geniş iki ağıza sahiptir. Topraklama tipi fiş iki ağıza ve üç topraklama dişine sahiptir. Geniş ağız veya üçüncü diş güvenliğinizi için sağlanmıştır. Verilen fiş prizinize uymuyorsa tam uyan bir prizle değiştirmek için elektrikle karşılaşın.
10. Özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve üründen çıkan uçlarda sıkışan veya yürüyüş yolu üzerinde olan güç kablosunu koruyun.
11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.
12. Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan tekerlekli taşıma sehpa, kamera ayağı, üç ayaklı sehpa, dirsek veya masa kullanın. Tekerlekli taşıma sehpa kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçınmak için sehpa/cihaz kombinasyonunu dikkatli taşıyın.
13. Fırtına sırasında veya uzun süre kullanılmadan bırakıldığında bu cihazı prizden çıkartın.
14. Bütün servis işlemlerini yetkili servis personeline bildirin. Güç kaynağı kordonu veya fişin zarar görmesi, sıvının dökülmesi veya cihazın içine nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir şekilde cihaz hasar gördüğünde servis gereklidir.
15. Bu ürün, UL tarafından listelenmiş, "Sınıf 2", "LPS" ya da "PS2" işaretli ve PoE (55 V), 0,72 A olarak sınıflandırılmış bir Güç Kaynağı Ünitesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R)
16. Bu ürün, UL tarafından listelenmiş, "Sınıf 2", "LPS" ya da "PS2" işaretli ve PoE (53 V), 0,49 A olarak sınıflandırılmış bir Güç Kaynağı Ünitesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R)
17. Bu ürünün izolasyon gücüyle beslenmesi amaçlanmıştır.
18. Ürünü kurarken aşırı güç kullanırsanız, kamera hasar görebilir ve arıza yapabilir. Uyumsuz aletler kullanarak ürünü zorla yüklerseniz, ürün hasar görebilir.
19. Ürünü kimyasal madde veya yağ buharı bulunan veya bunların oluşabileceği bir yere kurmayın. Soya yağı gibi yenilebilir yağlar ürüne hasar verebilir veya şeklini bozabilir; ürünü mutfakta veya mutfak masasına yakın bir yere kurmayın. Bu, ürünün zarar görmesine neden olabilir.
20. Ürünü kurarken, ürün yüzeyinin kimyasal madde ile lekelenmesine izin vermemeye dikkat edin. Temizleyici veya yapıştırıcı gibi bazı kimyasal solventler ürünün yüzeyine ciddi hasar verebilir.
21. Ürünü tavsiye edildiği şekilde kurmazsanız/kaldırmazsanız, üretim işlevleri/performans garanti edilemez. Kullanıcı kılavuzundaki "Kurulum ve Bağlantı" bölümüne bakarak ürünü kurun.
22. Ürünün su içinde kurulması veya kullanılması ürüne ciddi zararlar verebilir.



23. Ürününüz normal çalışıyorsa, ön ayar hassasiyeti derecesi 0,1'dir. Kesinti, belenim yükseltmesi vb. nedenlerle yeniden başlatma durumunda, Önar kurulumundaki değişiklikleri kontrol ettikten sonra ürünün toleransının ayarlanması gerekebilir.
24. Ürünün çalışma sıcaklığı -40°C ile +55°C (-40°F ~ +131°F) arasındadır. (XNP-C9253R/XNP-9253/XNP-8253R/XNP-8253)
25. Ürünün çalışma sıcaklığı -40°C ile +50°C (-40°F ~ +122°F) arasındadır. (XNP-C6403R/XNP-C6403)
26. Isıtıcı, ortam sıcaklığı 12°C'nin (53,6°F) altında olduğunda açılır ve 15°C'nin (59°F) üzerinde olduğunda kapanır.

UYARI

YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU RISKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. CİHAZDAKİ HAVALANDIRMA IZGARALARINA VEYA DİĞER DELİKLERE HİÇBİR METAL NESNE SOKMAYIN.

Cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir; ayrıca vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın yakınında bulunmamalıdır.

Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz montaj talimatlarına göre Duvara/tavana güvenli şekilde monte edilmelidir.

Kaydırma/Eğme/Yakınlaştırma motorları ve kayar halka sürekli çalışmaya karşı bir yıl garantilidir.

DİKKAT

	DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMA RISKİ VARDIR AÇMAYIN	
DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMA RISKİNİ AZALTMAK İÇİN ARKA KAPAĞI KALDIRMAYIN (VEYA ARKASINI AÇMAYIN) KULLANICININ MÜDAHELE EDEBİLECEĞİ PARÇA BULUNMAMAKTADIR. YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUNUZ.		

GRAFİK SEMBOLLERİNİN AÇIKLAMASI



Eşkenar üçgen içindeki ok uçlu şimşek sembolü, ürün muhafazasında, kişiyi elektrik çarpmasına maruz bırakabilecek büyüklükte "tehlikeli gerilim" olduğunu kullanıcıya haber vermeyi amaçlar.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle beraber verilen literatürde önemli çalışma ve bakım (servis) talimatlarının olduğunu kullanıcıya haber vermeyi amaçlar.

Sınıf I yapısı

Sınıf I yapısındaki bir cihaz, koruyucu topraklama bağlantısı bulunan bir ELEKTRİK prizine bağlanmalıdır.

Pil

Piller (takılı pil takımı veya piller), güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

Pil değiştirilemez.

CIHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Arızalanması halinde elektrik fişini çekerek cihazdan çıkarın. Lütfen bölgenizdeki bir tamirciyi arayın.

ABD dışındaki bölgelerde, HAR koduyla onaylanan bir kuruluşun aksesuarlarıyla birlikte kullanılabilir.

DİKKAT

Pil, yanlış pil tipiyle değiştirilirse, patlama riski oluşur. Kullanılan pilleri talimatlara göre tasfiye edin.

Bu servis talimatları yalnızca yetkili servis personeline yöneliktir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, gerekli yetkileriniz olmadığı sürece çalıştırma talimatlarında yer alan servis işlemlerinden başka bir işlem gerçekleştirmeyin.

Lütfen güç girişini yalnızca bir kamera ile kullanın; diğer cihazlar bağlanmamalıdır.

ITE yalnızca PoE ağlarına bağlanabilir, harici bir tesise yöneltilemez.

Lütfen aşağıdaki önerilen güvenlik önlemlerini dikkatle okuyun.

- Bu cihazı düz olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yüzeye, ısıtma cihazlarının yakınına veya aşırı soğuk bir alana monte etmeyin.
- Bu cihazı iletken nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.
- Bu cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Ürünün üzerine su dolu bir bardak koymayın.
- Manyetik kaynakların yakınına monte etmeyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Kamerayı kurarken/sökerken lütfen koruyucu eldiven giyin. Ürünün yüksek sıcaklıktaki yüzeyi yanmaya neden olabilir.
- HPoE enjektörünü harici İnternet'e bağlarken, ağ kablosu portundan (LAN) veya fiber optik portundan (SFP) birini kullanın, ancak ikisini birden kullanmayın.

Kullanım Kılavuzu, ürünlerin nasıl kullanılabileceğini gösteren bir kılavuz kitaptır.

Kitaptaki kullanım sembolü şu anlamlara gelmektedir.

- Referans : Ürünün kullanımına yardımcı olacak bilgiler sağlandığında
 - Uyarı : Talimata uyulmaması nedeniyle ürünün zarar görmesi veya yaralanma olasılığı söz konusuysa
- ※ Lütfen bu kılavuzu ürünleri kullanmadan önce güvenliğinizi için okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.

Ayrı olarak satın aldığınız üçüncü taraf ürünlerinin (örn. lensler, aksesuarlar) kalitesini garanti etmemekteyiz.

Özel kurulum ortamlarında telsiz iletişimde girişim olabilir. Ürün ile radyo iletişim cihazı arasında elektromanyetik dalga girişimleri olduğunda, ikisi arasında belirli mesafeyi korumanız veya alıcı antenin yönünü değiştirmeniz önerilir.

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ

3

- 3 Önemli Güvenlik Yönergeleri
- 6 Önerilen PC Özellikleri
- 6 Tavsiye Edilen Micro SD/SDHC/SDXC Bellek Kartı Özellik
- 6 NAS için önerilen teknik özellikler
- 7 Dahil Olanlar
- 7 Ağ G/Ç kutusu – Ayri Satılan ürün
- 7 Kurulum için İsteğe Bağlı Aksesuarlar
- 8 İlk Bakış

KURULUM VE BAĞLANTI

10

- 10 Montaj
- 17 Çalıştırma ve ağ bağlantısı
- 18 Ses ve alarm G/Ç bağlama

AĞ BAĞLANTISI VE KURULUMU

19

- 19 Kamerayı Doğrudan Yerel Alan Ağına Bağlamak
- 19 Kameranın Doğrudan bir DHCP Tabanlı DSL/Kablolu Modeme Bağlanması
- 20 ConfigPro Kullanımı
- 20 Bir sunucu başlatma
- 20 Kamerayı otomatik olarak arama
- 20 IP adresini yapılandırma
- 22 Kamerayı manuel olarak kaydetme
- 22 IP'yi otomatik olarak yapılandırma
- 22 Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım (Bağlantı Noktası Eşleme) Ayarı
- 23 Kameraya paylaşılan bir yerel bilgisayardan bağlanma
- 23 Kameraya İnternet aracılığıyla uzak bir bilgisayardan bağlanma

AĞ GÖRÜNTÜLEYİCİ

24

- 24 Kameraya Bağlama
- 25 Şifre ayarı
- 25 Oturum Açma
- 25 Kamera Web Görüntüleyicisi Kurulumu

EK

26

- 26 Sorun Giderme

ÖNERİLEN PC ÖZELİKLERİ

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz veya daha üstü
- RAM : 8G veya üstü
- Önerilen tarayıcı: Chrome
- Desteklenen Tarayıcılar: Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Desteklenen İşletim Sistemi : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Doğrulama ortamı
 - Windows 10: Chrome Son sürüm, Firefox Son sürüm, MS Edge Son sürüm
 - Mac son sürüm ve desteklenen sürüm
bkz.) <https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>

※ Web viewer'ın video oynatma performansı kullanıcının CPU veya GPU'sunun performansına bağlıdır.

TAVSİYE EDİLEN MICRO SD/SDHC/SDXC B ELLEK KARTI ÖZELLİK

- Önerilen kapasite: 16 GB ila 1 TB (MLC tipi gereklidir)
- Önerilen Üreticiler / Ürün Türü:
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance




- İki yuva kullanılıyorsa, Micro SD kart 1 TB'a kadar destek sunabilmektedir. Her yuva 512 GB'a kadar destek sunmakta olup, bir yuva tek başına 1TB destekleyememektedir.

NAS İÇİN ÖNERİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER


- Önerilen kapasite : 200GB veya üstü önerilir.
- Bu kamera için, aşağıdaki üretici teknik özelliklerine sahip bir NAS kullanmanız önerilir.
Önerilen ürünler : QNAP NAS, Synology NAS

DAHİL OLANLAR

Kameranızın ve aksesuarlarınızın ürün ambalajında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol edin.
(Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.)


Görünüm	Öge Adı	Adet	Açıklama	Model Adı
	Ana Gövde	1		
	Hızlı Kullanma Kılavuzu (İsteğe bağlı)	1		
	Kapak Montaj Parçası	1	Ağ kablosunu bağlamak için kullanılır	XNP-C9253R/XNP-C9253/ XNP-C8253R/XNP-C8253/ XNP-C6403R/XNP-C6403
	Burç klipsi	1	Kablo burcunun delikten ayrılmasını veya delikten dışarı düşmesini önleme yöntemi olarak kullanılır.	
	Kablo Burcu	1	Ağ kablosu kurulumu için ekstra kablo burcu.	
 (SPO-6011)	HPOE enjektörü ※ XNP-C****R/*EX içinde dahil değildir	1	Güç kaynağı ve ağı bağlar	XNP-C9253R/ XNP-C8253R/ XNP-C6403R
	Güç kablosu ※ XNP-C****R/*EX içinde dahil değildir	1	HPOE enjektörüne bağlanır	

AĞ G/Ç KUTUSU – AYRI SATILAN ÜRÜN

Görünüm	Öge Adı	Açıklama	Model Adı
	Ağ G/Ç kutusu	Kamera alarmı ve ses G/Ç için harici bağlantı cihazı	SPM-4210

KURULUM İÇİN İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

Mevcut isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz.

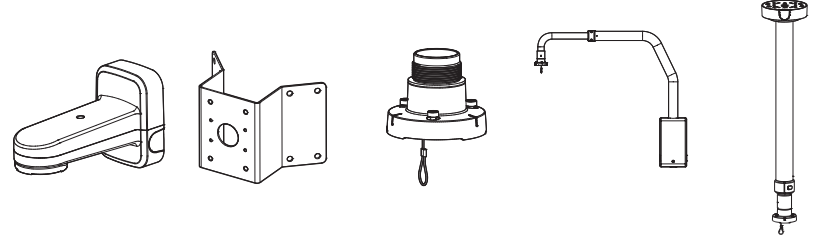


Duvara ve Direğe Montaj Parçası	Köşeye Montaj	Montaj askısı	Parapet Montajı	Tavana Montaj
SBP-156WMW	SBP-156KMW	SBP-156HWW	SBP-156LMW	SBP-156CMW

*** Bu montaj parçası, montaj askısına takıldıktan sonra kullanılabilir**

SBP-300LMW (Parapet Montajı)
SBP-300CMW (Tavana Montajı)
SBP-300WMW (Duvara Montajı)
SBP-300WMW1 (Duvara Montajı)
SBP-300PMW (Direğe Montajı)
SBP-300KMW (Köşeye Montajı)


İLK BAKIŞ

Görünüm

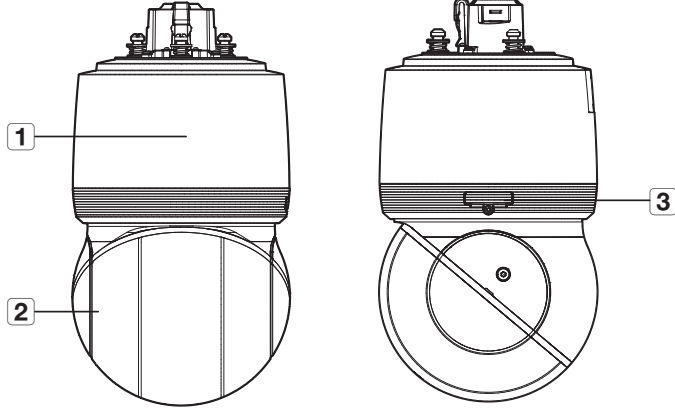


Madde	Açıklama
1 Ana kapak	Dahili PTZ mekanizmasını doğrudan gelen güneş ışığından, yağmurdan veya harici darbelerden korur.
2 Dom kapağı	Lens ve ünite koruması için muhafaza kapağı.
3 Micro SD Kart kapağı	Mikro SD kart yuvası ve sıfırla düğmesi içeride bulunur ve Torx tornavida vb. kullanılarak açılabilir.

İç kısım (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R)

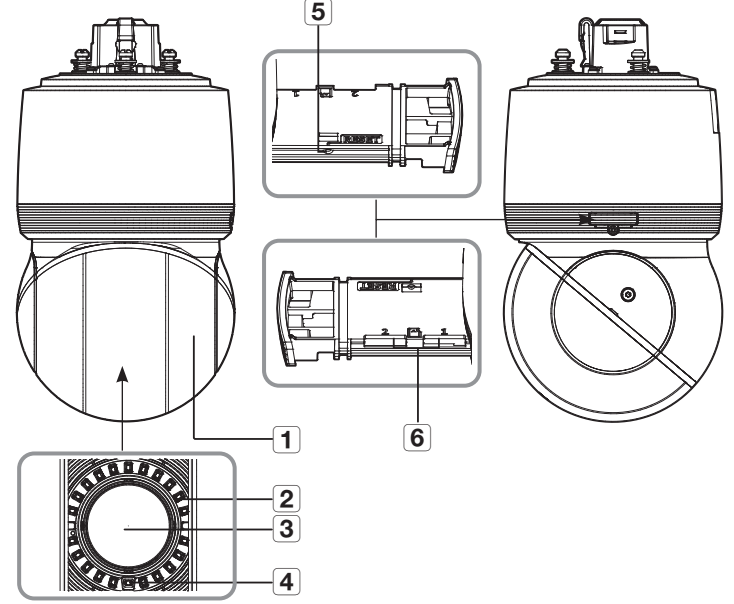


Madde	Açıklama
1 IR LED'i	Bu kızılötesi LED'ler aydınlatma sensörü tarafından kontrol edilir.
2 Isıtıcı	Eşğin altındaki belirli bir sıcaklıkta otomatik olarak çalışır veya web görüntüleyicide manuel olarak açabilirsiniz.
3 Mercek	Kamera Lensi.
4 Aydınlatma Sensörü	IR LED'i kontrol etmek için gelen ışığı algılar.
5 Reset Düğmesi	Düğme, tüm kamera ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürür. Sistemi yeniden başlatmak için yaklaşık 5 saniye basılı tutun. ! Kamerayı sıfırlarsanız, DHCP'nin etkinleştirilmesi için ağ ayarları yapılır. Ağda DHCP sunucusu yoksa, ağa bağlanabilmeniz için önce IP adresi, Alt ağ maskesi, Ağ geçidi, vb. temel ağ ayarlarını değiştirmek için Device Manager programını çalıştırmanız gerekmektedir.
6 Mikro SD kart yuvası	Mikro SD kartı için bölme.

İç kısım (XNP-C9253/XNP-C8253/XNP-C6403)

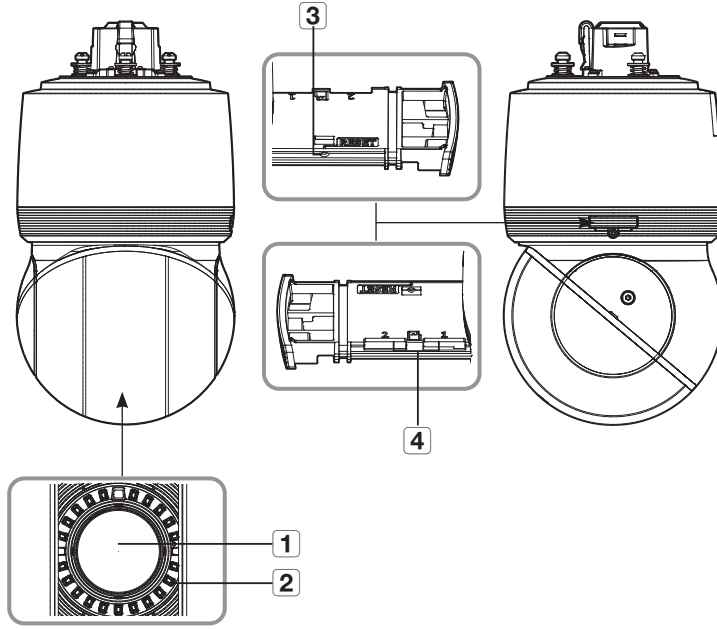

Madde	Açıklama
1 Mercek	Kamera Lensi.
2 Isıtıcı	Eşiğin altındaki belirli bir sıcaklıkta otomatik olarak çalışır veya web görüntüleyicide manuel olarak açabilirsiniz.
3 Reset Düğmesi	Düğme, tüm kamera ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürür. Sistemi yeniden başlatmak için yaklaşık 5 saniye basılı tutun. ! Kamerayı sıfırlarsanız, DHCP'nin etkinleştirilmesi için ağ ayarları yapılır. Ağda DHCP sunucusu yoksa, ağa bağlanabilmeniz için önce IP adresi, Alt ağ maskesi, Ağ geçidi, vb. temel ağ ayarlarını değiştirmek için Device Manager programını çalıştırmanız gerekmektedir.
4 Mikro SD kart yuvası	Mikro SD kartı için bölme.

Montaj yüzeyi

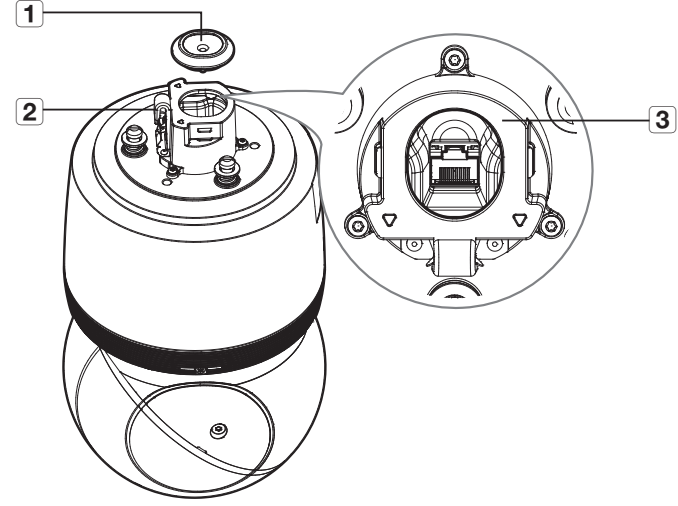

Madde	Açıklama
1 Kablo Burcu	Ağ kablosunun içinden geçmesine imkan tanıyan, su geçirmez, lastik bir kapaktır.
2 Güvenlik teli kancası	Bu ürünü düşmeyi önlemek için takarken, söz konusu kancayı montaj parçasının güvenlik teline geçirin.
3 Ağ portu	Güç ve ağ bağlantısı için HPoE enjektörüne ve ağ kablosuna bağlanan bir porttur. (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R) Güç ve ağ bağlantısı için PoE+ yönlendirici ve ağ kablosuna bağlanan bir porttur. (XNP-C9253/XNP-C8253/XNP-C6403)

MONTAJ




- Bu fotoğraf makinesi, su geçirmezdir ve IP66 şartnamesine uygundur, ancak harici kabloya bağlanan jak uygun değildir. Kablounun tamamen açıkta kalmasını önlemek için bu ürünü saçak kenarlarının altına yüklemeniz önerilir.

Kurulumdan Önce Alınması Gereken Önlemler


Kamerayı kurmadan önce aşağıdaki talimatları mutlaka okuyun:

- Kamera ağırlığının en az 5 katını taşıyabilecek bir kurulum yeri seçin.
- Sıkıştırılmış veya soyulmuş kablolar hasara neden olabilir veya yangın çıkarabilir.
- Güvenlik açısından, kurulum alanında kimsenin bulunmamasını sağlayın. Her ihtimale karşı özel eşyalarınızı kurulum alanından uzak tutun.
- Ürün aşırı kuvvet uygulanarak kurulursa parçalar bozulabilir ve bu da kameraya zarar verebilir. Montajı, uygun olmayan aletlerle yapmaya çalışmak ürüne zarar verebilir.

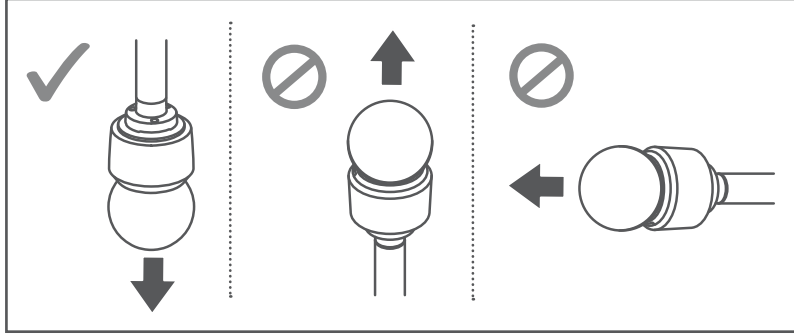


Micro SD kartın takılması

1. Torx tornavida kullanarak Micro SD kart kapağındaki vidayı saat yönünün tersine çevirerek açın.

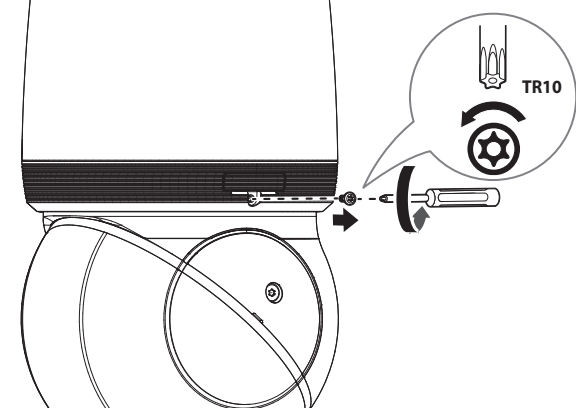


- Micro SD kartı takmadan önce güç kablosunu kameradan ayırın.
- Micro SD kartın yağmur yağarken ya da nem yüksek olduğunda takılması veya çıkarılması önerilmez.
- Micro SD kartı takarken/sökerken, parçaların kaybolması veya düşmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlemek için, üzerinde çalışmadan önce ürün gövdesini düz bir yere koyduğunuzdan emin olun.
- Vidayı tamamen çıkarmayın.


2. Micro SD kart yuvasını çıkarmak için yuvanın altına düz uçlu bir tornavida sokun.

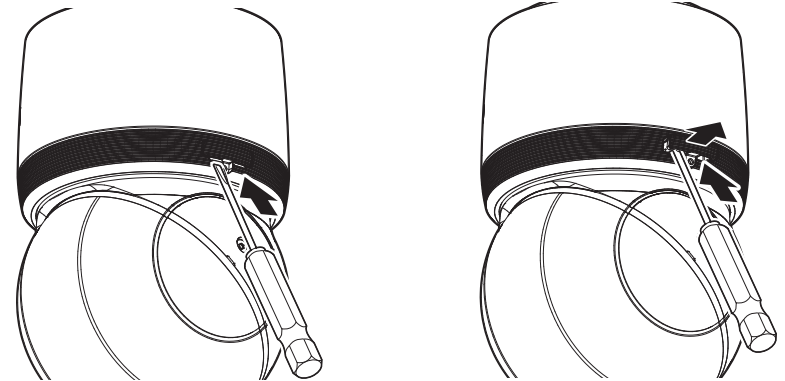

3. Micro SD kartları şekilde gösterildiği gibi ok yönünde takın.

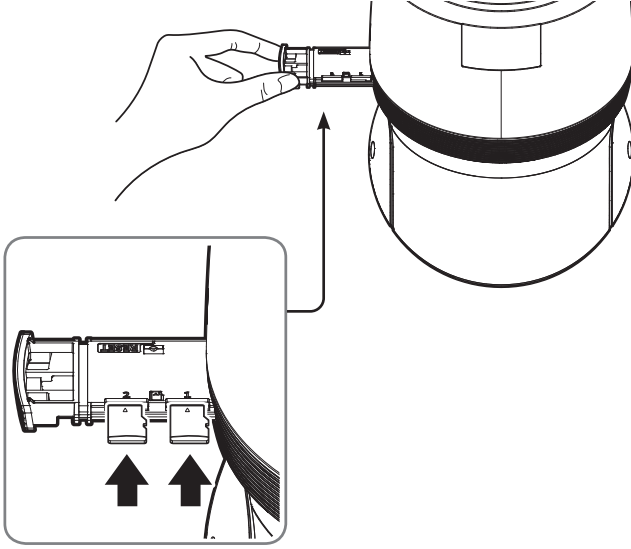

! Ters yönde zorla takmaya çalışmayın. Bu, Micro SD kartınıza ve ürününe zarar verebilir.

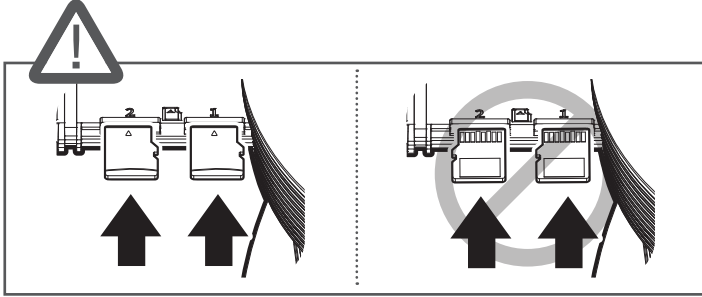


4. Micro SD kartları taktıktan sonra, Micro SD kart yuvasını yerine oturana kadar itin.

5. Micro SD kart yuvasını vidaları kullanarak sabitleyin.

! Nem girmesini önlemek için, Micro SD kart kapağını monte ederken vidaları sıkın.

Micro SD Kartın Çıkarılması

Micro SD kartı yuvasından çıkartmak için şemada gösterildiği gibi hafıza kartının açık tarafından yavaşça basın.

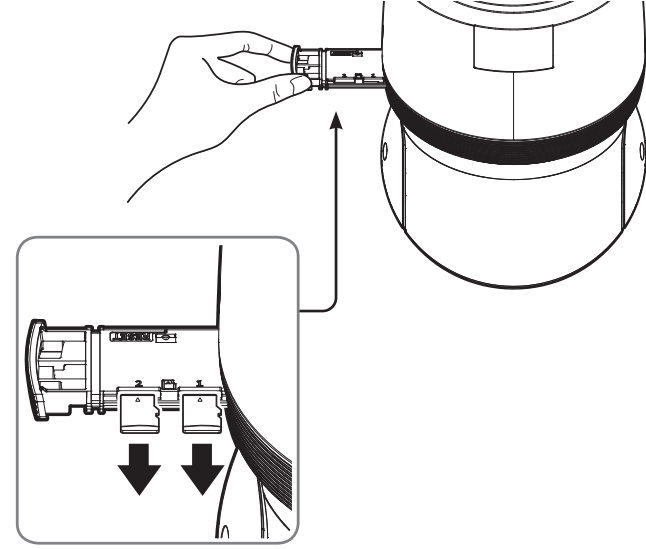

! Micro SD kartı çıkartmadan önce, <Ayarlar ()>-<Olay>-<Depolama> alanında, cihazı <Kapalı> duruma getirin ve [Uygula] düğmesine basarak kamerayı kapatın.

■ Fotoğraf makinesini kapatırsanız veya üründen veriler içeren Micro SD kartı çıkarırsanız, veriler kaybolabilir veya hasar görebilir.

Kamera Montaj Parçasını Hazırlama ve Takma


Montaj parçalarına dair montaj talimatları için, montaj parçası ile birlikte gelen kurulum kılavuzuna bakın.

✓ Her bir montaj parçasının görünümü için (montajsız şekilde) "Kurulum için İsteğe Bağlı Aksesuarlar" kısmına bakın. (sayfa 7)

kurulum ve bağlantı


Ağ kablosu kurulumuna hazırlanma

1. Kablo burcunu sökün.

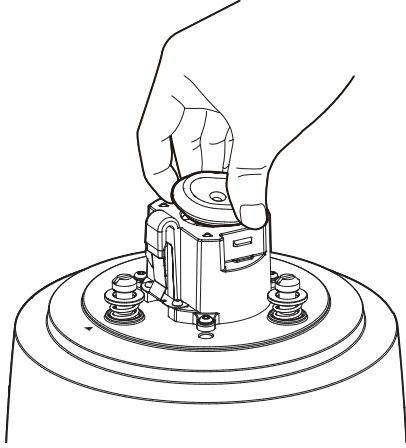


2. Çıkarılan kablo burcunun dışı çıkan kısmını çekerek çıkarın.

3. Ağ kablosunu kablo burcundan geçirmek için kapak montaj parçasını kullanın.

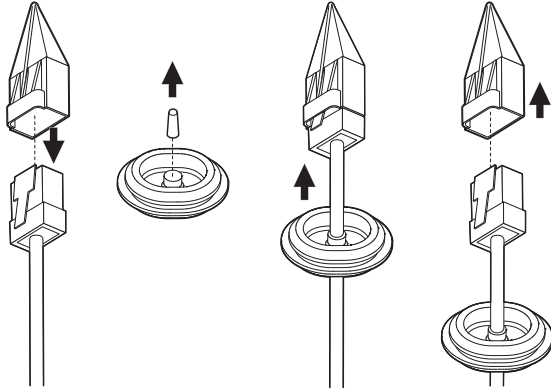

■ Kablo burcu yırtılmışsa, verilen ekstra kablo burcunu kullanın.


4. Su geçirmezlik koruması için, kablo burcunun altındaki kabloyu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi aşağı doğru çekin.

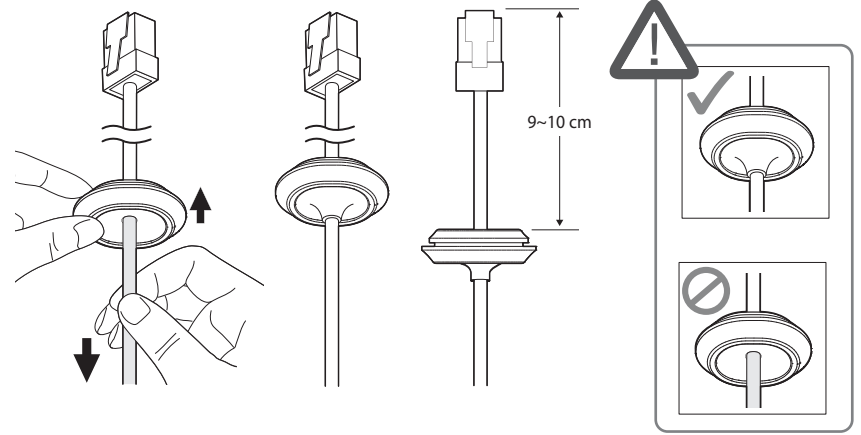


Duvara ve direğe montaj parçası aracılığıyla montaj

! ■ Gücü yalnızca montaj tamamlandıktan sonra bağlayın. Montaj devam ederken cihaza güç verilmesi yangına veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.


1. Duvar ve direk montaj parçasının güvenlik telini, ürünün güvenlik teli kancasına asın.

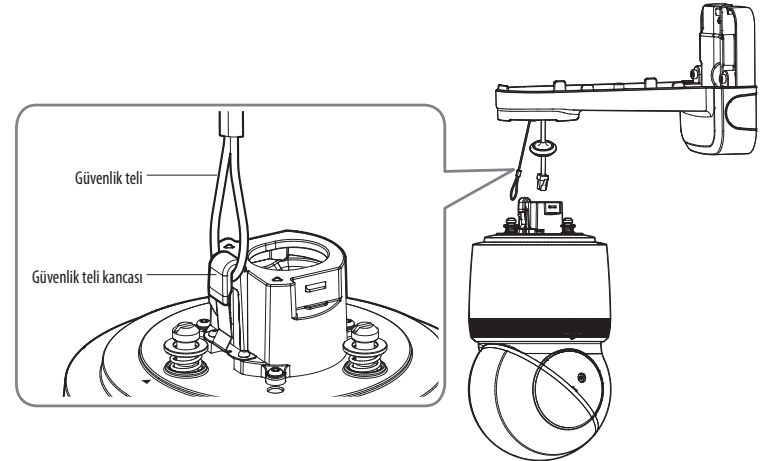


2. Ağ kablosunu ağ portuna bağlayın.

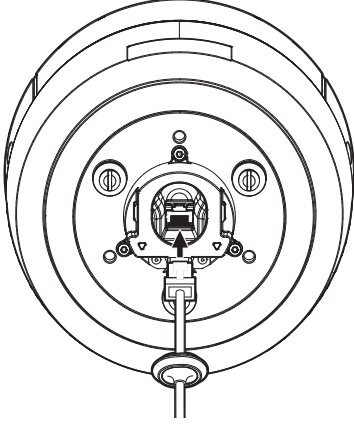


3. Ağ kablosunun kablo burcunu deliğe takın.
Bunu takarken, düzgün şekilde takılması için tüm burç alanına eşit şekilde bastırın.

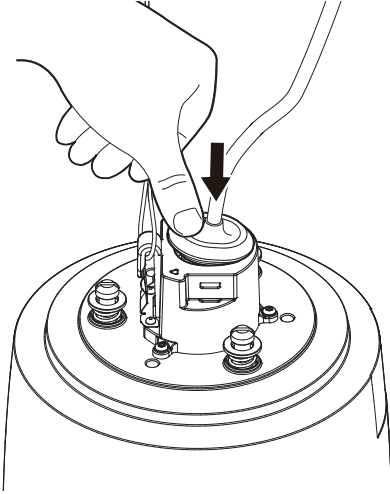

4. Burç klipsini takın.
Klips üzerindeki ok işaretinin güvenlik teli kancası yönüne bakmasını sağlayın ve her iki tarafı da tek tek yerine oturtun.

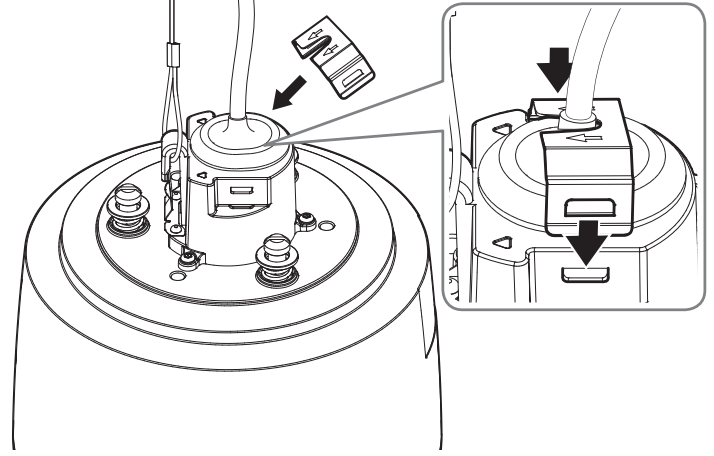


5. Kamera ile duvara ve direğe montaj parçasının montaj yönü kılavuzlarını hizaladıktan sonra, ana kapağı yukarı doğru itin ve sabitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.

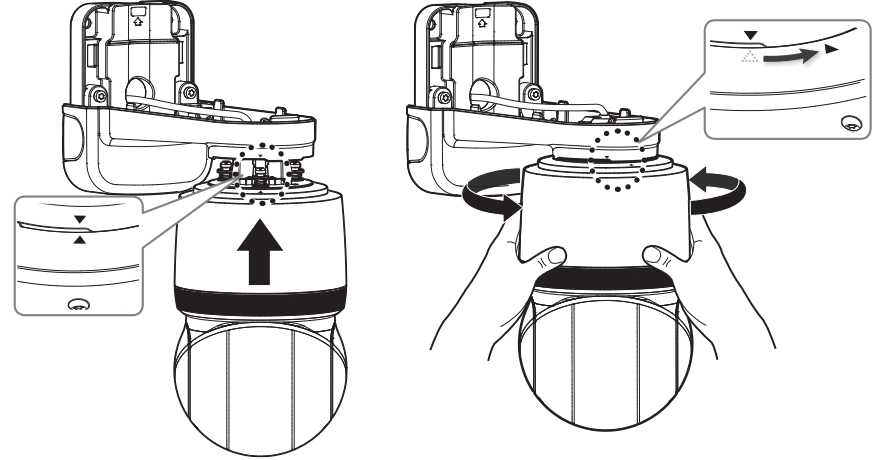


! Kablo burcunun uzunluğu ve genişliği farklıdır. Şeklini kontrol edin ve doğru yönde takın.

6. Duvara ve Direğe Montaj Parçasının iç tarafındaki 3 montaj vidasını iyice sıkın.

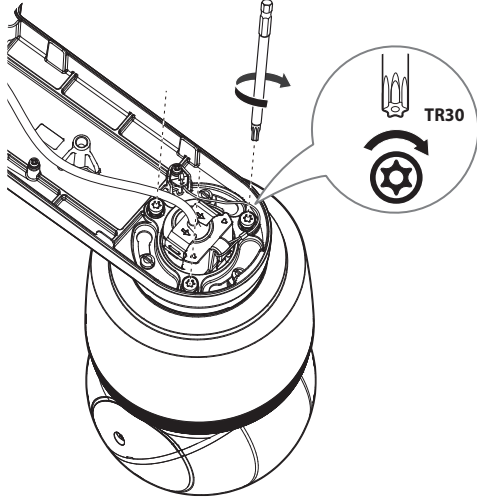


7. Duvara ve direğe montaj parçasının üst kapağını takın.

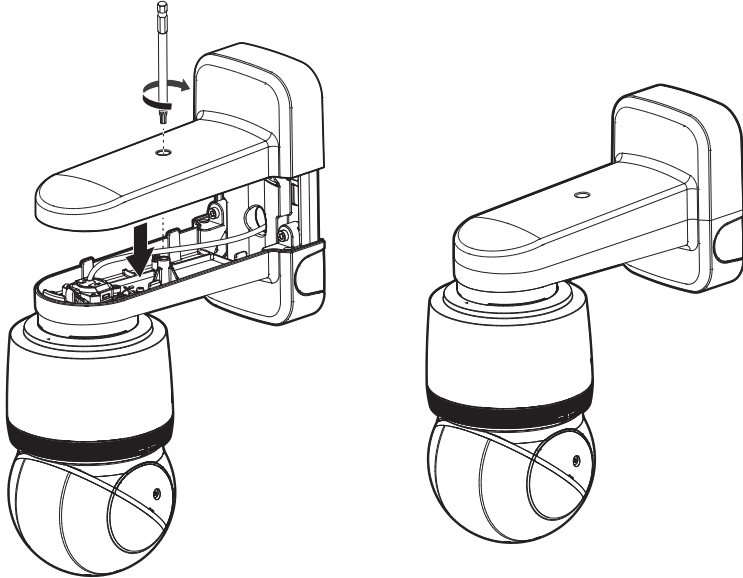


Tavan veya korkuluk montaj parçası aracılığıyla montaj


1. Montaj parçasının güvenlik telini, ürünün güvenlik teli kancasına asın.

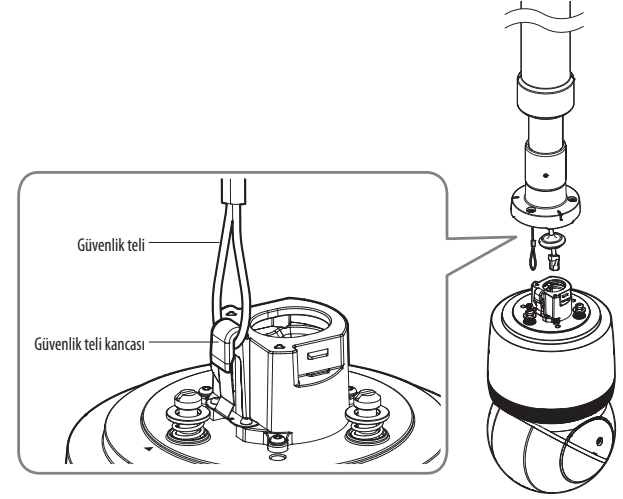


2. Ağ kablosunu ağ portuna bağlayın.

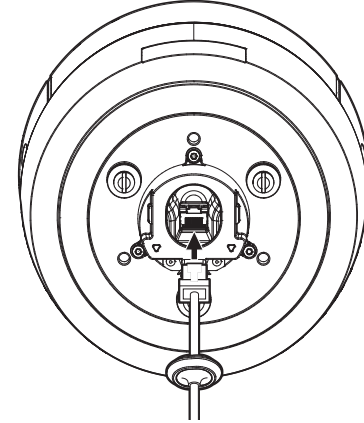


3. Ağ kablosunun kablo burcunu deliğe takın.
Bunu takarken, düzgün şekilde takılması için tüm burç alanına eşit şekilde bastırın.

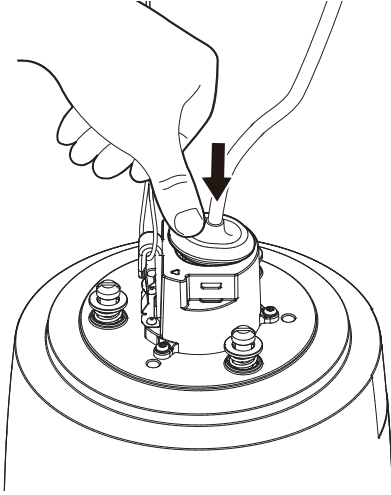

5. Montaj askısının montaj yönü kılavuzlarını hizladıktan sonra, ana kapağı yukarı doğru itin ve sabitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.

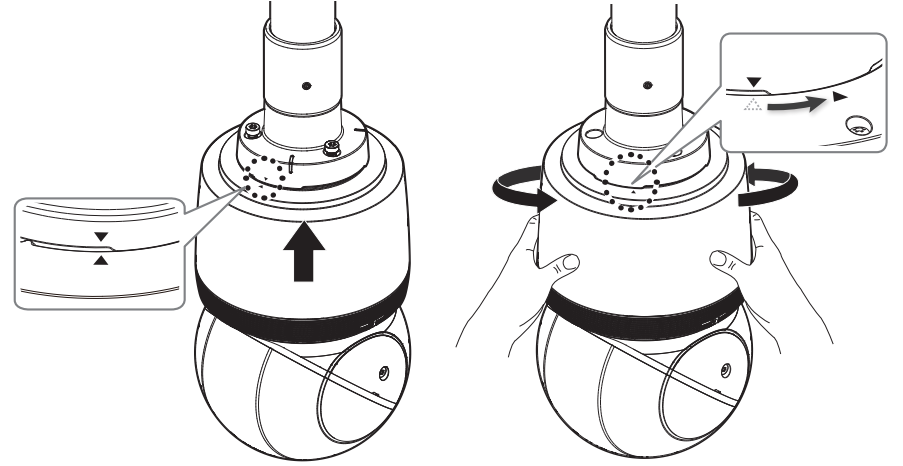


6. Montaj parçasının üst tarafındaki 3 montaj vidasını iyice sıkın.

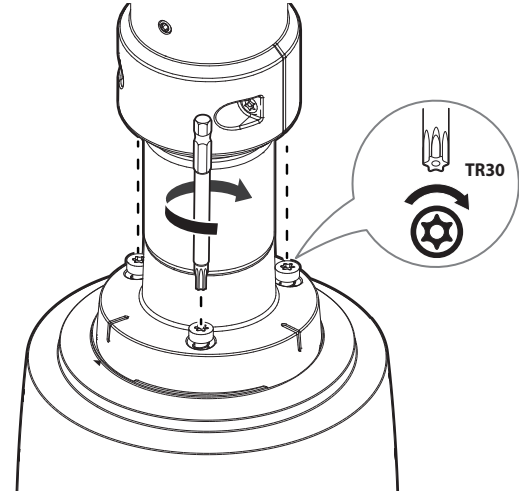


! Kablo burcunun uzunluğu ve genişliği farklıdır. Şeklini kontrol edin ve doğru yönde takın.

4. Burç klipsini takın.
Klips üzerindeki ok işaretinin güvenlik teli kancası yönüne bakmasını sağlayın ve her iki tarafı da tek tek yerine oturtun.

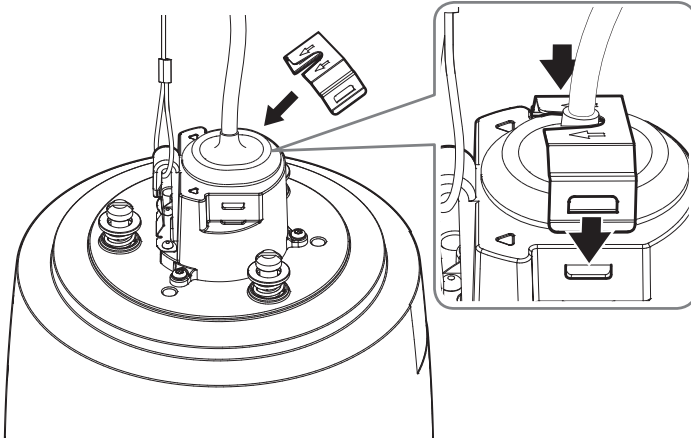


kurulum ve bağlantı


▪ Resmi ürün montaj parçaları (tavan/korkuluk) ile birleştirilmiştir



Tavana Montaj
(SBP-156CMW)


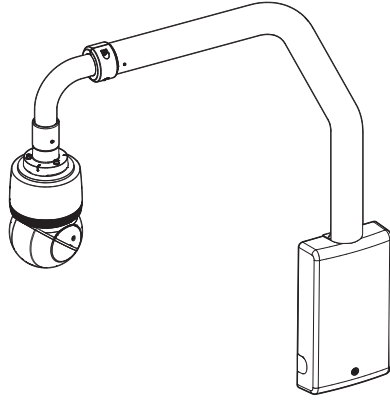


Parmaklık Montajı
(SBP-156LMW)

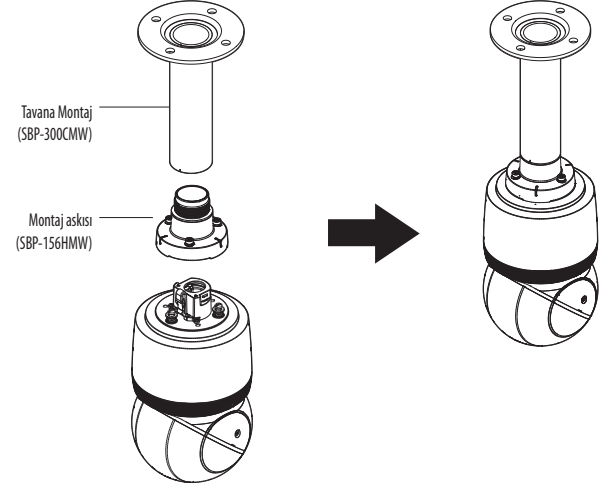


▪ Resmi ürün montaj parçaları dışındaki montaj parçalarıyla birleştirilmiştir

Montaj askısı kullanıyorsanız, kamerayı resmi ürün montaj parçası dışındaki herhangi bir montaj parçasına takabilirsiniz.

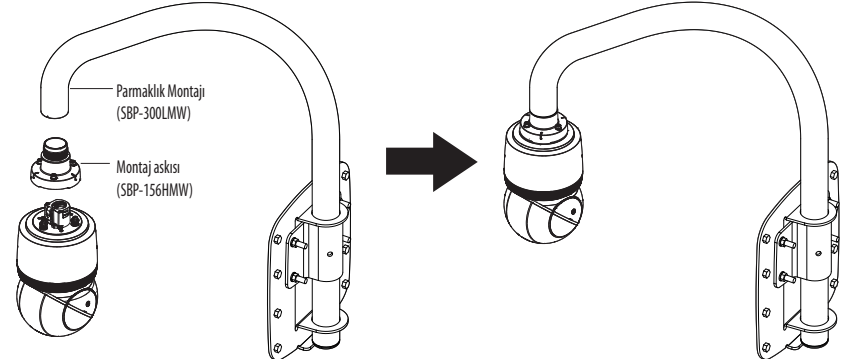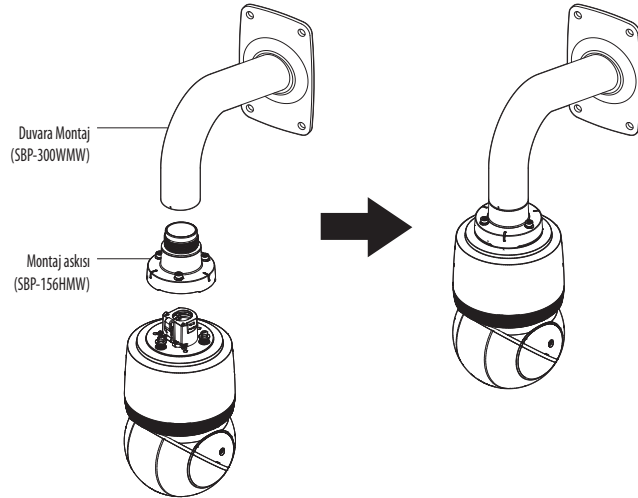

ÇALIŞTIRMA VE AĞ BAĞLANTISI

XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R modellerini kullanmak için, birlikte gönderilen HPoE enjektörünü bağlayın. XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403 modellerini kullanmak için, PoE+ destekli bir yönlendirici veya PoE+ enjektör bağlayın.

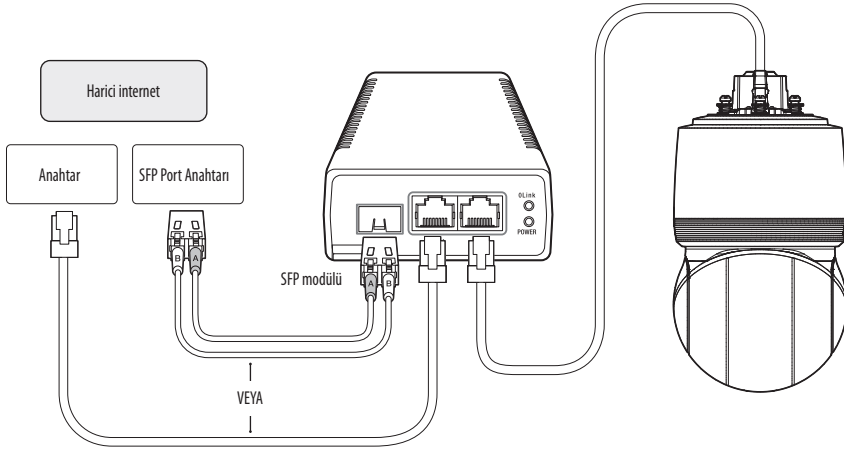

- Ürün -40°C veya altındaki ortam sıcaklığında kullanılamaz.
- -40°C sıcaklıkta kurulum alanına bağlı olarak ürün donmayabilir.
- Düşük sıcaklık ortamında ürün tek başına bırakıldığında, normal çalışmaya başlaması 2 saati bulabilir.
- -20 °C veya altı ortam sıcaklığına maruz kaldıktan sonra ürün açılırsa, saati sıfırlayın.
- Güç ve ağ bağlantılarını yaparken, verilen HPoE enjektörünü kullanın. (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R)
- IEEE 802.3at standardına uygun bir PoE+ cihaz kullanın. (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403)
- PoE+'nin etkin olduğu bir yönlendirici kullanarak bağlanıyorsanız çalıştırmak için ayrı bir güç kaynağı kablосуna ihtiyacınız yoktur. (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403)
- Bağlantı için sadece bir ağ kablосу veya fiber optik kablo kullanın.

Ağ Kablосу Özellikleri

Öge	İçindekiler	İşaret
Konektör	RJ45 (10/100BASE-T)	
Ethernet	10/100BASE-T	
Kablo	UTP Kategori 5e	
Maks Mesafe	100 m	DC direnci ≤ 0,125 Ω/m
PoE Desteği	HPoE (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403R)	
	PoE+ (XNP-C9253R/XNP-C8253R/XNP-C6403)	

- Yıldırım düşme hasarlarına karşı korumayı arttırmak için bir STP kablосу kullanın.


SFP Portu Teknik Özellikleri

SFP Voltajını Destekler	Tipik 3,3 V
SFP Akımını Destekler	Maks. 300 mA
SFP Kafesini Destekler	Standart mini SFP Kafesi (6,5 mm aralıklı SFP için)
SFP Portu Tipini Destekler	LC Tipi
Gerekli SFP Hızı	1250 Mbps (1000 Mbps Ethernet için)
Gerekli SFP BER (Bit Hata Oranı)	Maks. 10 ⁻¹²
İletim Yöntemi (Optik)	Mod SFP Modülüne Bağlıdır
Optik Mod (Uzun/Kısa Dalgı)	Mod SFP Modülüne Bağlıdır
Kablo Takma Kaybı (dB)	Mod SFP Modülüne Bağlıdır

- SFP modülünün bağlanması/bağlantısının kesilmesi, sadece güç kapalıyken yapılmalıdır.
- Optik kablónun bükülmesi iletim bağlantısını kesebilir.
- Optik kabloya doğrudan bakmayın. Gözlerinize zarar verebilir.

SES VE ALARM G/Ç BAĞLAMA

Ayrı satılan bir ağ G/Ç Kutusu kullanarak ses ve alarmı bağlayabilirsiniz.

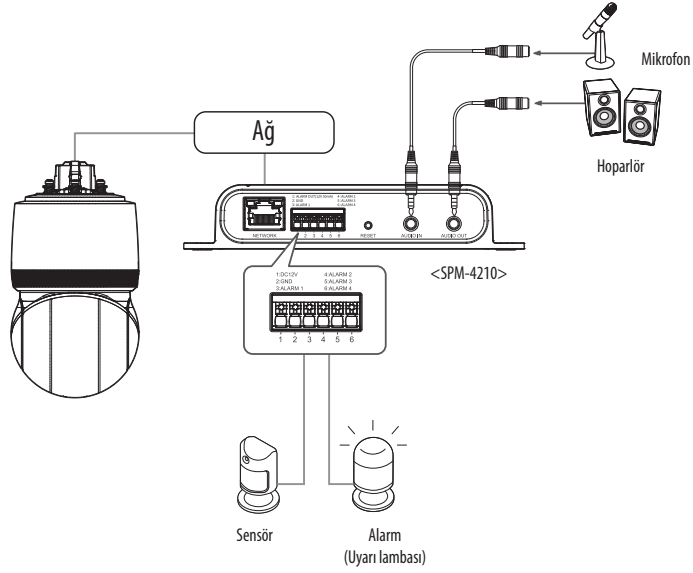

- Ağ G/Ç Kutusu hakkında daha fazla bilgi için, ağ G/Ç Kutusu kılavuzuna bakın.
- Kamera web görüntüleyicideki <Ayarlar (⚙️)> → <Olay> → <G/Ç Kutusu> menüsünde ağ G/Ç kutusunu ayarlayabilirsiniz.
- Her bir ağ G/Ç kutusuna sadece bir kamera bağlayın. Birden fazla kamera bağlanırsa ürün arızalanabilir.


ağ bağlantısı ve kurulumu

Ağ ayarlarınızı ağ yapılandırmanıza göre ayarlayabilirsiniz.

KAMERAYI DOĞRUDAN YEREL ALAN AĞINA BAĞLAMAK


Kameraya Lan Üzerinde Yerel Bir Pc'den Bağlanmak

1. Yerel Pc'de Bir İnternet Tarayıcı Çalıştırın.
2. Tarayıcının Adres Çubuğuna Kameranın İp Adresini Girin.

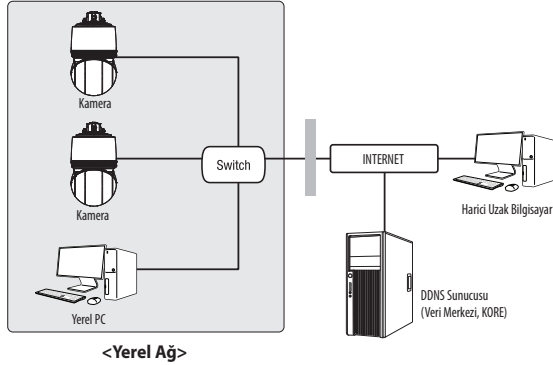

- Eğer Port Yönlendirme Doğru Ayarlanmamışsa Ya Da Bir Güvenlik Duvar Ayarlıysa, Lan Ağı Dışından Harici Bir Pc İnternet Üzerinden Kameraya Bağlanamayabilir. Bu Durumda, Sorunu Çözmek İçin, Ağ Yöneticisi İle Temas Kurun.
- IP adresi fabrika ayarlarına göre otomatik olarak DHCP sunucusundan atanır. Kullanılabilen DHCP sunucusu yoksa, IP adresi 192.168.1.100 olarak ayarlanır. IP adresini değiştirmek için ConfigPro kullanın. ConfigPro kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı için "ConfigPro Kullanımı" adlı bölüme bakın. (Sayfa 20)

KAMERANIN DOĞRUDAN BİR DHCP TABANLI DSL/KABLOLU MODEME BAĞLANMASI

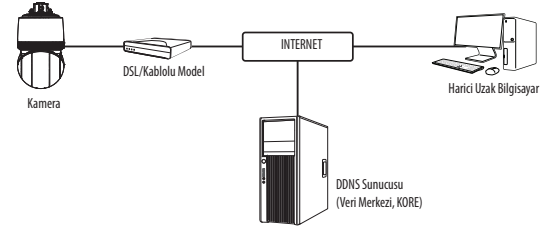

1. Kullanıcı bilgisayarını doğrudan ağ kamerasıyla bağlayın.
2. ConfigPro'yu çalıştırın ve kameraya bağlanmak için masaüstünüzdeki web tarayıcısını kullanabilmek amacıyla kameranın IP adresini değiştirin.
3. İnternet tarayıcısını kullanarak web görüntüleyiciye bağlanın.
4. [Ayarları] sayfasına gidin.
5. [Ağ] – [DDNS] sayfasına gidin ve DDNS ayarlarını yapılandırın.
6. [Basic] – [IP & Bağlantı Noktası] ögesine gidin ve IP türünü [DHCP] olarak ayarlayın.
7. Bilgisayarınızdan kaldırılan kamerayı doğrudan modeme bağlayın.
8. Kamerayı yeniden başlatın.

- DDNS ayarı hakkında bilgi almak için Web Viewer'ın çevrimiçi yardım bölümüne bakın.
- IP biçimi ayarlama hakkında bilgi için, Web Viewer'ın çevrimiçi yardım bölümüne bakın.

ağ bağlantısı ve kurulumu


ConfigPro Kullanımı



- ConfigPro yazılımı, Hanwha Vision web sitesindeki (<https://www.HanwhaVision.com>) <Products (Ürünler)> - <Software (Yazılım)> - <Management (Yönetim)> öğeleri altındaki model sayfasından indirilebilir.
- ConfigPro kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için sayfadaki <Manuals (Kılavuzlar)> menüsüne bakın.


BİR SUNUCU BAŞLATMA

Ağ sunucu listesinden kameraların kurulduğu bir sunucu seçebilir ve giriş yapabilirsiniz.

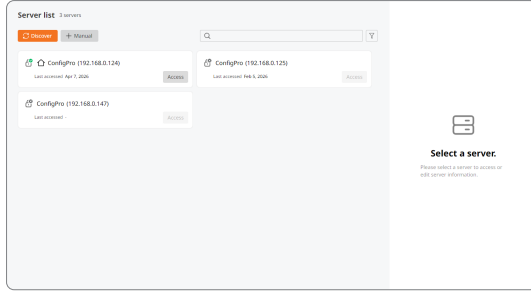

KAMERAYI OTOMATİK OLARAK ARAMA

Kamera, sunucunun ConfigPro'ya kayıtlı olduğu aynı ağa bağlı ise ağ kamerasını arama işlevini kullanarak bulabilirsiniz.

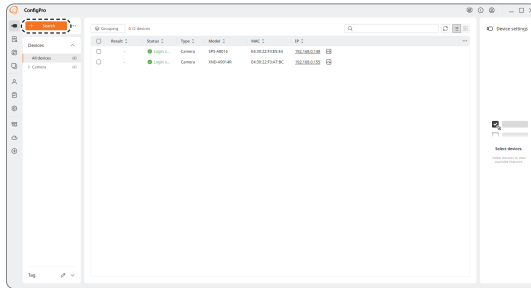

- ConfigPro'nun ana sayfasındaki <Search (Arama)> öğesine tıklayın.
- Listeden kamerayı kontrol edin.
 - Kameraya yapılandırılmış etiketteki MAC adresini kontrol edin.


IP ADRESİNİ YAPILANDIRMA

Kamera ağ ayarını değiştirmek istiyorsanız, <Status(Durum)> kısmında <Login success(Giriş başarılı)> işareti gösteriliyor olmalıdır.

Statik IP'yi yapılandırma

IP adresi ve port bilgilerini manuel olarak ekleyin ve yapılandırın.

Bir kamerayı kurarken

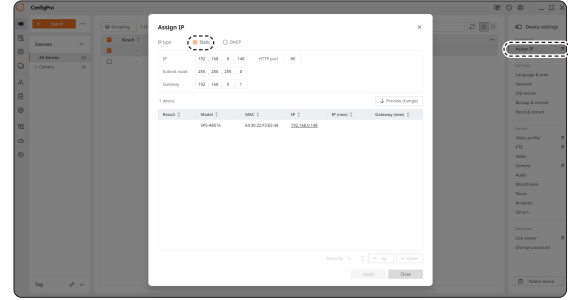

- Arama listesinden IP ayarlarını değiştireceğiniz kamerayı seçin.
- ConfigPro ekranının sağ tarafındaki <Assign IP (IP Atama)> öğesine tıklayın.
- <Static> seçimini yapın.
 - Kameranın IP bilgileri önceden ayarlandığı gibi görüntülenecektir.
- IP ve Port ile ilgili kategorileri doldurun.
- [Preview changes (Değişiklikleri Ön izleme)] düğmesine tıklayarak atanacak IP adresini kontrol edin.


Bir Geniş Bant yönlendirici kullanılmıyorsa

Ağ yöneticisinden <IP Adres>, <Altağ Maskesi>, <Ağ Geçidi> değerlerini ayarlamasını isteyin.

- HTTP Port : Kameraya İnternet tarayıcı kullanılarak erişmek için kullanılır; varsayılan değer 80'dir.
- RTSP Port : Gerçek zamanlı akışı kontrol eden bir porttur. İlk değeri 554'tür.

Bir Geniş Bant yönlendirici kullanılıyorsa

- IP Address : IP aralığında kalan ve Geniş Bant yönlendirici tarafından verilen bir adres girin.
örn) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : Geniş Bant yönlendiricinin <Subnet Mask>'ı, kameranın <Subnet Mask>'ı olacaktır.
- Gateway : Geniş Bant yönlendiricinin <Local IP Address>'ı, kameranın <Gateway>'ı olacaktır.

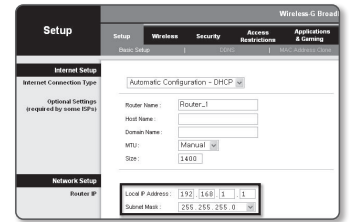

- Ayarlar, bağlı Geniş Bant yönlendiricisinin modeline göre farklılık gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, geçerli yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Geniş bant yönlendiricinin bağlantı noktası iletimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım (Bağlantı Noktası İşleme) Ayarı". (sayfa 22)

Geniř Bant yönlendiriciye baęlı birden fazla kamera varsa


IP ile ilgili ayarları ve Baęlantı Noktası ile ilgili ayarları birbirinden ayrı řekilde yapılandırın.
örn)

	Kategori	Kamera No. 1	Kamera No. 2
IP ile ilgili ayarlar	IP Address	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Baęlantı noktası ile ilgili ayarlar	HTTP Port	8080	8081
	RTSP Port	554	555

✎ <HTTP Port> 80 dışında bir değere ayarlanmışsa, kameraya erişebilmek için öncelikle İnternet tarayıcısının adres çubuęına <Port> numarasını girmeniz gerekir.
örn) http://IP adresi : HTTP baęlantı noktası
http://192.168.1.100:8080

6. [Apply(Uygula)] Düęmesine tıklayın.
7. Başarılı mesajı görüntülenirse, [OK] seçeneęine tıklayın.

Birden fazla kamerayı kurarken

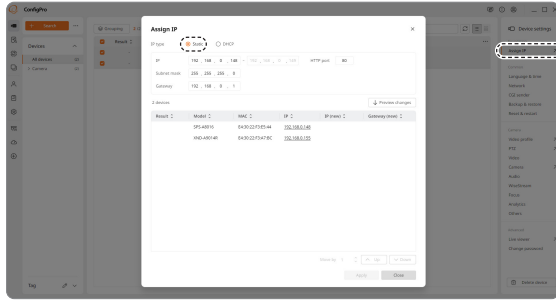


1. Listedeki IP ayarını deęiřtirmek istedięiniz kameraya tıklayın.
2. ConfigPro ekranının saę tarafındaki <Assign IP (IP Atama)> öęesine tıklayın.
3. <Static> seçimini yapın.
4. Atanacak IP adresi aralıęının bařlangıç adresini girin.
5. [Preview changes (Deęiřiklikleri Ön izleme)] düęmesine tıklayarak atanacak IP adresini kontrol edin.
6. IP atamasını bařlatmak için [Apply(Uygula)] düęmesine tıklayın.
7. İşlemin bařarıyla tamamlandıęına dair mesaj görüntüledięinde [OK (Tamam)] öęesine tıklayın.

Dinamik IP'yi Yapılandırma

DHCP'den IP adresini alın

- Dinamik IP ortamı örneęi
 - Kameraların baęlı olduęu bir Geniř Bant yönlendiricisine DHCP sunucusu tarafından bir IP adresi atanmışsa
 - Kamera, DHCP protokolleri kullanılarak doęrudan modeme baęlanıyorsa
 - IP'ler LAN aracılıęıyla dahili DHCP sunucusu tarafından atanmışsa

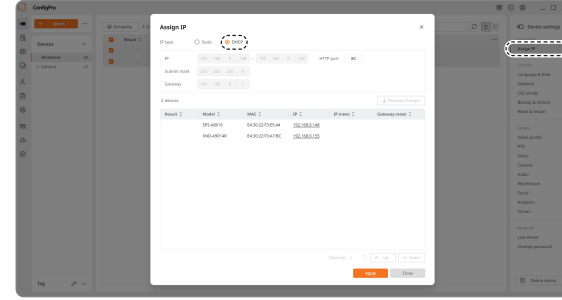


1. Arama listesinden IP ayarlarını deęiřtireceęiniz kamerayı seçin.
 - Birlikte seçerek aynı anda birden fazla kamerayı yapılandırabilirsiniz.
2. ConfigPro ekranının saę tarafındaki <Assign IP (IP Atama)> öęesine tıklayın.
3. <DHCP> seçimini yapın.
4. IP atamasını bařlatmak için [Apply(Uygula)] düęmesine tıklayın.
5. IP atamasının bařarı durumu için <Result(Sonuç)> öęesini kontrol edin.

ağ bağlantısı ve kurulumu


KAMERAYI MANUEL OLARAK KAYDETME

Kamera, arama işleviyle bulunamazsa kamerayı bulmak ve uzaktan kaydetmek için IP bilgilerini manuel olarak girebilirsiniz.

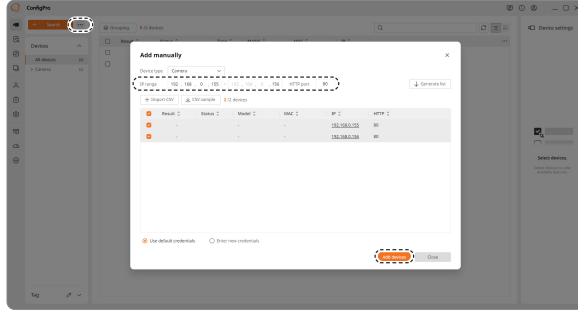

1. ConfigPro ana ekranında, <Search (Arama)> öğesinin sağındaki <...> düğmesine tıklayın.
2. Aranacak IP adreslerinin aralığını girip [Generate list (Liste oluştur)] düğmesine tıklayın.
3. Kaydedilecek cihazları seçin ve ardından [Add devices (Cihaz ekle)] düğmesine tıklayın.
4. Kameranın kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
 - Kameraya yapılandırılmış etiketteki MAC adresini kontrol edin.

IP'Yİ OTOMATİK OLARAK YAPILANDIRMA

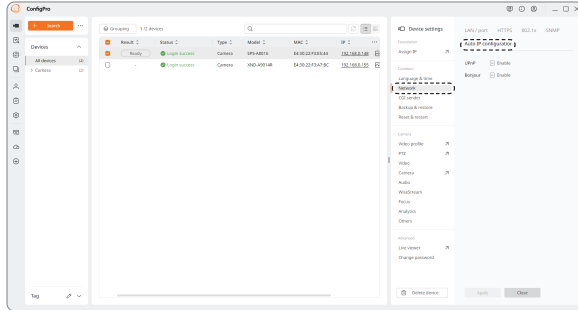

1. Listedeki IP'ni otomatik olarak yapılandırma istediğiniz kameraya tıklayın.
2. ConfigPro ekranının sağ tarafındaki <Network (Ağ)> öğesine tıklayın.
3. Sağ sekmedeki <Auto IP configuration (Otomatik IP yapılandırması)> öğesine tıklayın.
4. <UPnP> ya da <Bonjour> protokolünü kullanmak için <Enable(Etkinleştir)> öğesini seçin ve [Apply(Uygula)] düğmesine tıklayın.

BAĞLANTI NOKTASI ARALIĞI AKTARIM (BAĞLANTI NOKTASI EŞLEME) AYARI


Bir kameranın bağlı olduğu bir Geniş Bant yönlendiriciyi kurarken, uzak bir bilgisayarın yönlendiricideki kameraya erişebilmesi için, Geniş Bant yönlendiricide bağlantı noktası aralığı aktarımını ayarlamamız gerekir.

Manuel Bağlantı Noktası Aralığı Aktarımı

1. Geniş Bant yönlendiricinin Ayarlar menüsünden, <Applications & Gaming> - <Port Range Forward> öğelerini seçin. Bir üçüncü şahıs Geniş Bant yönlendiricisi için bağlantı noktası aralığı aktarımını ayarlamak için, ilgili Geniş Bant yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.
2. Geniş Bant yönlendiriciye bağlı her bir kamera için <TCP> ve <UDP Port> ayarlarını yapın. IP yönlendirici ile yapılandırılacak her bir bağlantı noktasının sayısı, kamera web görüntüleyicisinde <Ayarları> - <Basic> - <IP & Bağlantı Noktası> bölümünde belirlenen port sayısına göre ayarlanmalıdır.
3. İşlem tamamlandığında [Save Settings] düğmesini tıklayın. Ayarlarınız kaydedilir.




- Port yönlendirme ayarı, CISCO IP yönlendirici ayarına bir örnektir.
- Ayarlar, bağlı Geniş Bant yönlendiricisinin modeline göre farklılık gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, geçerli yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

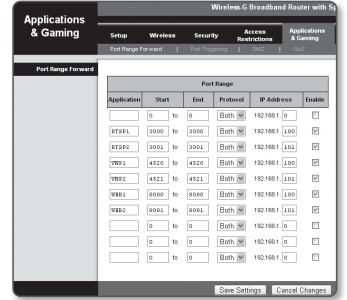

Faklı Ağ Kameraları için Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım Ayarı

- Geniş Bant yönlendirici cihazda, yapılandırma web sayfası ile Bağlantı Noktası İletme kuralı belirleyebilirsiniz.
- Kullanıcı kamera ayar ekranını kullanarak herhangi bir portu değiştirebilir.

Kamera 1 ve Kamera 2 bir yönlendiriciye bağlandığında :

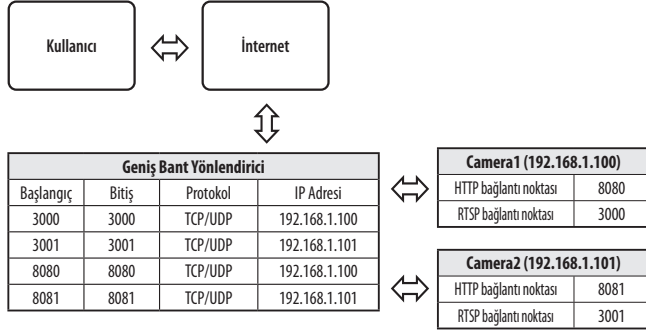

- Yönlendiricinin UPnP (Evrensel Tak ve Çalıştır) özelliğini desteklemesi halinde, port yönlendirme ek yönlendirici kurulumu olmadan yapılabilir. Ağ kablосunu bağladıktan sonra, "Ayarlar -> Ağ -> DDNS" içinde <DDNS> altında <Hızlı Bağlantı> menüsündeki onay kutusunu işaretleyin.

KAMERAYA PAYLAŞILAN BİR YEREL BILGISAYARDAN BAĞLANMA

- ConfigPro'yu çalıştırın.
- Kameraların kurulduğu bir sunucu seçin ve giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra sunucuya bağlı olan kameraların listesi gösterilecektir.
- Bir kameraya erişmek için üzerine çift tıklayın. İnternet tarayıcı başlatılır ve kameraya bağlanır.

- Kameraya, bulunan kameranın IP adresini İnternet tarayıcının adres çubuğuna yazarak da erişebilirsiniz.

KAMERAYA İNTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BİR BILGISAYARDAN BAĞLANMA


Kullanıcılar, Geniş Bant Yönlendiricisinin ağ kümesinde bulunmayan bir uzak bilgisayarda, kameranın DDNS URL'sini kullanarak bir Geniş Bant Yönlendiricisi ağı içindeki kameralara erişebilirler.

- Geniş Bant yönlendirici ağındaki bir kameraya erişebilmek için, öncelikle Geniş Bant yönlendirici için bağlantı noktası aralığı aktarımını ayarlamış olmanız gerekir.
 - Uzak bilgisayardan İnternet tarayıcısını başlatın ve kameranın DDNS URL adresini veya Geniş Bant yönlendiricinin IP adresini adres çubuğuna yazın. (örn) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>
- DDNS kullanmak için, DDNS ana sayfasında (<http://ddns.hanwha-security.com>) kaydolun ve ürünü [DDNS Ayarlarım]>[Ürün Kaydı] seçeneği altında kaydedin.

KAMERAYA BAĞLAMA

Normal koşullar altında aşağıdakileri yapmanız gerekir

1. İnternet tarayıcıyı başlatın.
2. Kameranın IP adresini adres çubuğuna yazın.
örn) • IP adresi (IPv4) : 192.168.1.100 →http://192.168.1.100
- Oturum Açma iletişim kutusu açılır.
• IP adresi (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - Oturum Açma iletişim kutusu açılır.

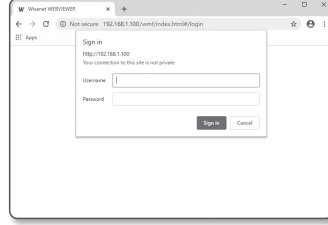

HTTP bağlantı noktası 80 dışında bir değer ise

1. İnternet tarayıcıyı başlatın.
2. Kameranın IP adresini ve HTTP bağlantı noktası numarasını adres çubuğuna yazın.
örn) IP adresi: 192.168.1.100: HTTP bağlantı noktası numarası (8080)
→http://192.168.1.100:8080 - Oturum Açma iletişim kutusu açılır.

URL adresinin kullanılması

1. İnternet tarayıcıyı başlatın.
2. Kameranın DDNS URL adresini adres çubuğuna yazın.
örn) URL adresi : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- Oturum Açma iletişim kutusu açılır

! ■ Yalnızca LAN ortamında ağ bağlantısı devre dışı bırakılır.

UPnP üzerinden bağlanma

1. UPnP protokolünü destekleyen istemciyi veya işletim sistemini çalıştırın.
2. Arama yapmak için kamera adına tıklayın.
Windows işletim sisteminde, ağ menüsünden aranan kamera adına tıklayın.
- Oturum açma penceresi görüntülenir.

Bonjour üzerinden Bağlanma

1. Bonjour protokolünü destekleyen istemciyi veya işletim sistemini çalıştırın.
2. Arama yapmak için kamera adına tıklayın.
Mac işletim sisteminde, Safari'nin Bonjour sekmesinden aranan kamera adına tıklayın.
- Oturum açma penceresi görüntülenir.

DDNS adresinin kontrol edilmesi

Kamera doğrudan DHCP tabanlı bir kablo modem veya DSL modemine bağlıysa, ISP'ye (abone olduğunuz internet sağlayıcı şirket) her bağlanma denemesinde IP adresi değişir. Böyle bir durumda DDNS tarafından değiştirilen IP adresi size bildirilmez.

DDNS sunucusuyla dinamik IP bazlı bir aygıt kaydettiğinizde aygıtı erişmeye çalıştığınızda değişen IP'yi kolayca kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızı <DDNS> sunucusuna kaydetmek için http://ddns.hanwha-security.com adresini ziyaret edin ve öncelikle cihazınızın kaydını yapın ve sonra Ağ Görüntüleyici'yi <Ağ> - <DDNS> <DDNS> olarak ayarlayın ve DDNS kaydı için kullanılan <Ürün Kimliği> girin.

ŞİFRE AYARI

Ürüne ilk kez erişim sağladığınızda, oturum açma şifresini yaratmanız gerekir.



- 8-9 karakterli yeni bir parola için aşağıdakilerden en az 3 tanesini kullanmanız gerekir: büyük/küçük harfler, sayılar ve özel karakterler. 10 karakter veya daha uzun bir parola için, belirtilenlerden en az 2 tip kullanmalısınız. (64 karaktere kadar destekler)
- İzin verilen özel karakterler: ~!@#\$%^&*()_-=+{}|[]";:~'<>.,?/
- Şifre için boşluğa izin verilmez.
- Parola ve kimlik aynı olamaz.
- Ek güvenlik için parolalar aynı karakteri birçok kez kullanamaz veya klavyedeki birbirini izleyen karakterler barındıramaz.
- Belirlediğiniz parolayı hatırladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, parolanızı kaybettiğinizde [RESET] düğmesine basarak ürünü sıfırlamanız gerekir.

Administrator password change

New password

Confirm new password

• If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters. (Support up to 64 characters.)

• If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.

• ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.

• The following special characters can be used: ~!@#\$%^&*()_-=+{}|[]";:~'<>.,?/

• You may not use more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)

• You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: 1111, aaaa, etc.)

OTURUM AÇMA

Kameraya her erişiminiz sırasında oturum açma penceresi görünür. Kameraya erişmek için Kullanıcı Kimliği'ni ve şifrenizi girin.

1. <User name> giriş kutusuna "**admin**" yazın. Yöneticinin kimliği olan "**admin**", Web Viewer'da değiştirilebilir.
2. Şifreyi <Password> giriş alanına girin.
3. [Sign in] ögesine tıklayın. Oturum Açma başarılı olduğunda, Live Viewer ekranı açılır.



- Kameranın web görüntüleyicisine eriştiğinizde, görüntü verilerinin şifrelenip şifrelenmediğini kontrol ederek güvenliğe çok dikkat edin.

Sign in

http://192.168.1.100

Your connection to this site is not private

Username

Password



- Ekran boyutu %100 olduğunda en iyi video kalitesine sahip olursunuz. Oran düşürüldüğünde, görüntü kenarlardan kesilebilir.

KAMERA WEB GÖRÜNTÜLEYİCİSİ KURULUMU

1. [Kurulum (⚙️)] simgesine tıklayın.
2. Ayarlar penceresi görüntülenir.
3. Kameranın temel bilgi, video, ses, ağ, olay, analiz ve sistem ayarlarını ağ üzerinden yapılandırabilirsiniz.
4. Her işlemin detaylı tanımına bakmak için <Yardım (❓)> düğmesine tıklayın.

SORUN GİDERME

SORUN	ÇÖZÜM
Safari tarayıcıda eklentisiz web görüntüleyiciye HTTPS aracılığıyla erişildiğinde hiçbir video görüntülenmez.	• HTTPS'e ilk olarak erişildiğinde, görüntülenen kimlik doğrulama açılır penceresinde, "Kimlik Doğrulama Sertifikasını Görüntüle" seçeneğine ve "Belirlenen webviewer IP adresine bağlanırken daima güven" seçim kutusuna tıklayın. • Aşağıdaki mesaj penceresinde "İleri" seçeneğini seçtikten sonra web görüntüleyici halen video görüntülemeye devam etmezse, Safari tarayıcıdan çıkmak için komut tuşu + Q tuşuna basın, sayfaya yeniden erişin ve yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.
Kameraya ağ tarayıcısından erişemiyorum.	• Kameranın Ağ ayarlarının uygun olduğuna emin olmak için kontrol edin. • Bütün ağ kablolarının düzgün olarak bağlandığına emin olmak için kontrol edin. • Eğer DHCP ile bağlanılmışsa, kameranın problemsiz olarak dinamik IP adresi alabildiğini kontrol edin. • Eğer kamera bir Geniş Bant yönlendiriciye bağlıysa, port yönlendirmenin doğru yapılandırıldığını kontrol edin.
İzleme sırasında izleyici bağlantısı kopuyor.	• Bağlı izleyicilerin bağlantısı, kamerada ya da ağ yapılandırmasında yapılan değişikliklerle kopar. • Bütün ağ bağlantılarını kontrol ediniz.
Ağa bağlı kamera, ConfigPro programında algılanmaz.	• Başka bir yazılım (işlem) Windows Görev Yöneticisindeki veya Kaynak İzleyicisindeki 7711 numaralı bağlantı noktasını meşgul ediyorsa bunu sonlandırıp tekrar aramayı deneyin. • PC'nizdeki güvenlik duvarını kapatın ve kamerayı tekrar aratın.
Görüntüler üstüste biniyor.	• İki ya da daha fazla kameranın farklı adresler yerine tek bir multicast adrese ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Eğer birden çok kamera için tek bir adres kullanılmışsa, görüntüler üstüste binebilir.
Görüntü belirmiyor.	• Eğer iletim yöntemi multicast olarak ayarlanmışsa, kameranın bağlandığı LAN üzerinde multicast destekleyen yönlendirici olup olmadığını kontrol edin.
<Analiz> ögesinde <Hareket Algılama> seçeneği <Etkinleştirin> olarak ayarlandı ancak bir analiz olayı meydana geldiğinde bile bana e-posta bildirimi ulaşmıyor.	• Ayarları şu sırayla doğrulayın: A. <Tarih ve Saat> ayarlarını kontrol edin. B. <Hareket Algılama> ögesi <Etkinleştir> seçeneğine ayarlanmalıdır. C. <Olay Ayarı> menüsünün <E-posta> seçeneğinin kullanım için işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edin.

SORUN	ÇÖZÜM
Micro SD karta kayıt yapılamıyor.	• Micro SD kartının hasarlı olup olduğunu kontrol edin. • Micro SD kart değiştirilirken, işlem ürünün güç bağlantısı kesildiği zaman yapılmalıdır.
Micro SD kart takılı ama kamera düzgün çalışmıyor.	• Micro SD kartın doğru yönde takılıp takılmadığını kontrol edin. Başka cihazlarda biçimlendirilen bir Micro SD kart bu kamera biriminde çalışmayabilir. • <Ayarlar> → <Olay> → <Depolama> menüsünde Micro SD kartı tekrar biçimlendirin.
NAS'a kaydedilemiyor.	• NAS'a kaydedilen bilginin doğru olduğunu doğrulayın.
NAS ayarının başarısız olduğu bildiriliyor.	• NAS IP adresinin geçerli olduğunu doğrulayın. • NAS kimlik/şifre bilgilerinin geçerli olduğunu doğrulayın. • NAS kimliğini kullanarak temel klasör olarak atanan klasöre erişebildiğinizi doğrulayın. • NAS SMB/CIFS öğelerinin işaretli olmadığını doğrulayın. • NAS IP adresi ile kamera IP adresi biçiminin aynı olduğunu doğrulayın. Örn.) NAS ve kamera alt ağ maskesi varsayılan değeri 255.255.255.0'dır. IP adresi 192.168.20.32 olduğunda NAS IP adresinin 192.168.20.1~192.168.20.255 aralığında olması gerekir. • Kaydedilen veya kullanılan temel klasörü biçimlendirmeden başka bir kullanıcı olarak erişim sağlamaya çalışarak kontrol edin. • Önerilen NAS ekipmanını kullandığınızı doğrulayın.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri döndürünüz.



Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan