

网络摄像机

用户手册

XNP-C9303RW
XNP-C8303RW
XNP-C6403RW

网络摄像机

用户手册

版权

©2023 Hanwha Vision Co., Ltd. 版权所有。

商标

本文件中的每个商标均经过注册。本产品的名称以及本手册中提到的其他商标均为各自公司的注册商标。

限制

本手册受著作权保护。未经正式授权，在任何情况下均不得复制、传阅或更改本文件或其任何部分。

免责声明

Hanwha Vision 尽力验证本文档中内容的完整性和正确性，但不能提供正式保证。

使用本文档及所产生的结果完全由用户自行负责。

Hanwha Vision 保留更改本文档的内容而不提前通知的权利。

※ 设计和规格可能会随时更改，恕不提前通知。

※ 初始管理员ID为“admin”，而密码则应在首次登录时设置。

请每三个月更改一次密码，以妥善保护个人信息并防止信息泄露造成的损害。

请注意，由于没有妥善管理密码而造成安全或其他方面的问题，由用户自行承担。

概述

重要的安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请您妥善保存这些说明。
3. 请您遵守所有的操作说明。
4. 请您注意所有的警告说明。
5. 请您不要在水源附近运行本机器。
6. 使用柔软干布或湿布清洁产品表面的污染区域。
(请勿使用含有酒精、有机溶剂或表面活性剂、或含油成分的清洁剂或化妆品, 此类物质可能使产品变形或受损。)
7. 请您不要堵塞通风口, 在装入机器时, 请您注意制造商的说明。
8. 请您不要将此机器放置在热源附近, 如散热器, 炉子或其它发热设备。
9. 请您绝对不要移去双线插头或有接地插头的安全装置, 双线插头有两个不同宽度的插塞接点, 接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保您的安全的, 如果随同供货的插头规格不适合您的插座, 请您委托电工更换适当的插座。
10. 请您正确铺设电源线, 使其不会被踩踏和尖角损坏。请您尤其注意插头处, 加长电缆和电线延伸到机器处必须具备充分的保护。
11. 请您使用制造商推荐的附加设备或配件。
12. 仅可使用厂商指定或随设备出售的运载车、支脚、三脚架、支架或工作台。使用运载车时, 请小心避免在移动运载车/设备组合时翻覆。
13. 在雷雨天气或长时间不用的情况下, 请拔下本设备的插头。
14. 请您委托具备资格的售后服务人员进行保养工作。出现以下情况时, 有必要进行保养, 例如当机器被损坏时(如电线或插头损坏), 有物体或液体进入到机器内部时机器受到雨淋或潮湿后, 机器运行不正常或摔落在地上时。
15. 本产品皆由标为“Class 2”或“LPS”或“PS2”的UL认证开关电源供电, 开关电源额定电流为PoE (55V), 0.84A。
16. 本产品连接外部电源时请使用隔离电源。
17. 如安装产品时用力过大, 摄像机可能损坏并出现故障。
如使用不符合规定的工具强行安装产品, 产品可能损坏。
18. 请勿将产品安装在存在或可能生成化学物质或油雾的地方。大豆油等食用油可能导致产品损坏或变形, 因此请勿将产品安装在厨房或厨房柜台附近。
这可能导致产品损坏。
19. 安装产品时, 请注意不要使产品表面接触到化学物质。
某些化学溶剂, 如清洁剂或粘合剂可能导致产品表面严重受损。
20. 如未按照建议方法安装/组装产品, 产品功能/性能可能受到影响。
安装产品时请参阅用户手册中的“安装与连接”部分。
21. 在水下安装或使用本产品可能导致产品严重损坏。
22. 产品正常运行时, 预设精密度是0.1%。因没有电或固件升级等原因重启时, 请确认预设是否变更后再进行误差调整。
23. 产品工作温度为-40°C~+55°C。
24. 加热器周围的温度达到12°C (53.6°F) 以下时将自动开启, 当达到15°C (59°F) 以上时自动关闭。



警告


为防止火灾或电击等引起的破坏, 不要把产品暴露于水中或潮湿处。请勿穿过设备上的通风栅格或其他开口插入任何金属物体。

请勿将设备放置于滴水或溅水的地方, 且勿将装有水的物体(如花瓶)放在设备上面。

为了避免造成人身伤害, 必须按照安装说明牢固地把本设备固定在墙壁/天花板上。

Pan/Tilt/Zoom电动机和Slip ring可确保连续运行1年的部件寿命。

注意

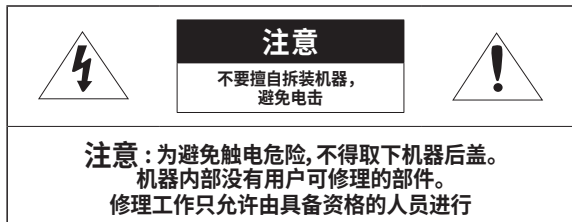

图形符号说明



等边三角形内带箭头的闪电符号用于警告用户: 产品机壳内存在“危险电压”, 其电压量足以对人员构成电击危险。



等边三角形内的感叹号用于警告用户: 产品附带的文字中包含重要的操作和维护(维修)说明。

概述

CLASS I 构造

具有 CLASS I 构造的设备应连接到具有保护接地连接的电源插座。

电池

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在过多的热量下 (如阳光、火焰或类似物体)。

无法更换电池。

断开设备

如果设备出现故障, 请拔下其电源插头。并请致电当地的维修人员。

当在美国以外使用时, 可以利用所用的 HAR 代码和许可代理机构的接待处。

注意

如更换的电池类型不正确, 可能发生爆炸。

按照说明妥善处理废旧电池。

这些维修说明仅供合格的维修人员使用。

为减少电击的危险, 除了操作说明中所描述的之外, 请勿执行其他任何维修工作, 除非您合格这么做。

请将输入电源仅用于一部摄像机, 并且不能连接其他设备。

ITE 只能连接到 PoE 网络, 无需路由到外部工厂。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在〈含量标准〉的标准值内。

x：部品中有毒有害物质含量超出〈含量标准〉的标准值。

本表格表明机器内部含有有害物质, 数据是根据部件类型, 由部件制作商提供并在Hanwha Vision内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质, 按照现在的技术基准不能替代, Hanwha Vision一直在为改善此项而努力。

请仔细阅读以下建议的安全预防措施。

- 请勿将本设备放置于不平的表面上。
- 请勿安装在暴露在直射阳光下、靠近供暖设备或非常寒冷区域的表面上。
- 请勿将本设备放置在传导物体附近。
- 请勿自行维修本设备。
- 请勿将一杯水放在产品上。
- 请勿安装在任何磁源附近。
- 请勿堵塞任何通风口。
- 请勿在产品上放置任何重物。
- 在安装/拆卸摄像机时, 请佩戴防护手套。
产品表面温度较高, 可能有烫伤的危险。
- 连接HPoE注射器和外部互联网时, 在网络电缆端口 (LAN) 或光缆端口 (SFP) 中仅选择一种方式进行连接。

用户手册是如何使用产品的指导书。

书中所用符号的含义如下。

- 参考：用于提供产品用法的帮助信息
 - 注意：如果不遵照说明是否有可能对物品和人员造成任何损害
- ※ 在使用物品之前请阅读本手册以保证安全, 并将它保存在安全的地方。

本公司不保证单独购买的第三方产品 (镜头, 配件) 的品质。

在某些安装环境下, 可能会发生无线通信干扰。

如果产品和附近的无线通信设备之间发生电磁干扰, 建议增加与无线通信设备的距离或调整通信天线的方向。

警告

为防止由IR LED引起的损坏, 请勿直视操作灯。

该内容仅适用于以下型号。

XNP-C9303RW
XNP-C8303RW
XNP-C6403RW

危险组1

警告, 本产品放出IR。

请勿直视操作灯。

产品已通过IEC62471测试。

3	概述	3	重要的安全说明	
		6	推荐 PC 技术规格	
		6	建议的 Micro SD/SDHC/SDXC 存储卡规格	
		6	NAS 建议规格	
		7	随机提供的物品	
		7	网络I/O盒-单独销售产品	
		7	可选的安装附件	
		8	简图	
10	安装与连接	10	安装	
		18	与其他设备连接	
		19	连接音频和警报输入/输出	
20	网络连接和设置	20	在LAN环境下直接安装摄像机	
		20	将摄像机直接连接至基于 DHCP 的 DSL/有线电视网调制解调器	
		21	ConfigPro使用指南	
		21	启动服务器	
		21	自动搜寻摄像机	
		21	设置IP地址	
		23	手动注册摄像机	
		23	自动设置 IP	
		23	路由器端口设置	
		24	从共享的本地 PC 连接到摄像机	
		24	从远程 PC 通过互联网连接到摄像机	
25	WEB 查看器	25	连接到摄像机	
		26	密码设置	
		26	登录	
		26	设置摄像机Web查看器	
27	附录	27	故障排除	

概述

推荐 PC 技术规格

- CPU：Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz 或更高版本
- RAM：8G 或更高
- 支持的操作系统：Chrome
- 建议使用的浏览器：Chrome、Safari、Firefox、MS Edge(chromium based)
- 受支持的浏览器：Windows, Mac、Linux、Android、iOS、Chrome
- 验证环境
 - Windows 10：Chrome最新版本、Firefox最新版本、MS edge最新版本
 - Mac最新版本及支援版本

参考链接）<https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>

※ Web查看器的视频播放性能取决于用户的CPU/GPU性能。

建议的 MICRO SD/SDHC/SDXC 存储卡规格

- 建议容量：16GB 至 1TB（需要MLC类型）
- 推荐生产商 / 产品：
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance



- 通过组合两个插槽，微型SD卡最多可支持1TB。每个插槽最多支持512GB，一个插槽不支持1TB。

NAS 建议规格


- 建议容量：200GB 或更高
- 对于本摄像机，建议使用符合以下制造商规格的 NAS。
建议产品：QNAP NAS, Synology NAS

随机提供的物品

请检查产品包装内是否已包括摄像机和所有附件。
(配件因销售国家/地区而异。)


外观	项目名称	数量	说明
	主体	1	
	简介(可选)	1	
 (SPO-8315)	HPoE注射器 ※ 不含XNP-C****RW/*EX	1	供应电源和网络连接
	电源插头 ※ 不含XNP-C****RW/*EX	1	连接HPoE注射器时使用
	盖子安装程序	1	连接网络电缆时使用
	套管夹	1	用于防止电缆套管从孔中分离或脱落
	电缆套管	1	用于安装网络电缆的备用电缆套管

网络I/O盒-单独销售产品

外观	项目名称	说明	型号
	网络I/O盒	用于摄像机警报和音频输入/输出的外部连接设备	SPM-4210

可选的安装附件

根据安装场所,可单独购买以下产品进行安装。

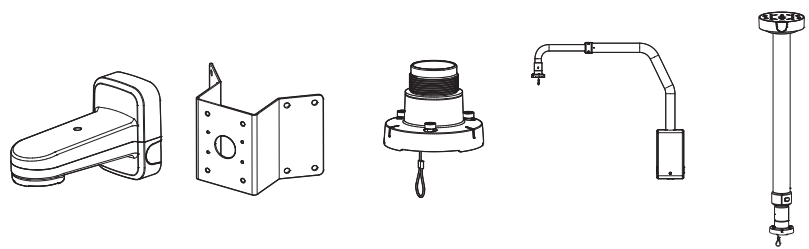

壁挂式&柱形安装组件	角落安装架	悬挂安装架	胸墙安装适配器	天花板安装架
SBP-156WMW	SBP-156KMW	SBP-156HMW	SBP-156LMW	SBP-156CMW


*与Hanging Mount组合后可使用的安装组件

SBP-300LMW (胸墙安装适配器)
SBP-300CMW (天花板安装架)
SBP-300WMW (壁挂安装架)
SBP-300WMW1 (壁挂安装架)
SBP-300PMW (杆安装架)
SBP-300KMW (角落安装架)

概述


简图

外观

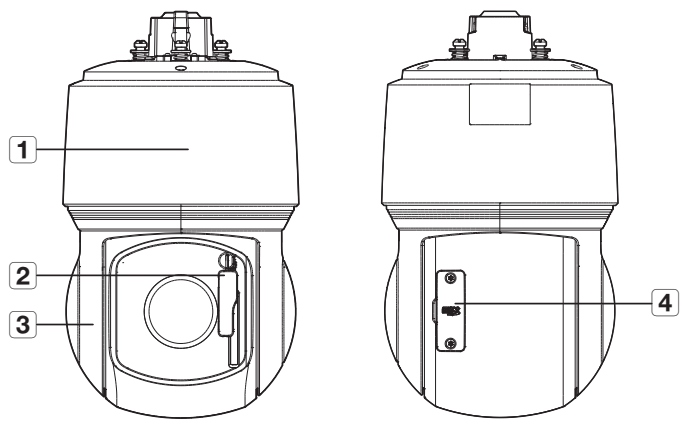


项目	说明
1 主机盖	保护内置 PTZ 机械，避免阳光直射、飘雨或外部碰撞。
2 雨刷器	用于擦拭窗户上的雨滴或雪。 ! 请勿用手转动雨刷器。连接电源并完成启动后，雨刷器将自动移至初始位置。
3 防护盖	用于保护镜头和装置的防护盖。
4 Micro SD卡护盖	Micro SD卡槽和初始化键在内侧，使用Torx螺丝刀等工具可以打开。

内部

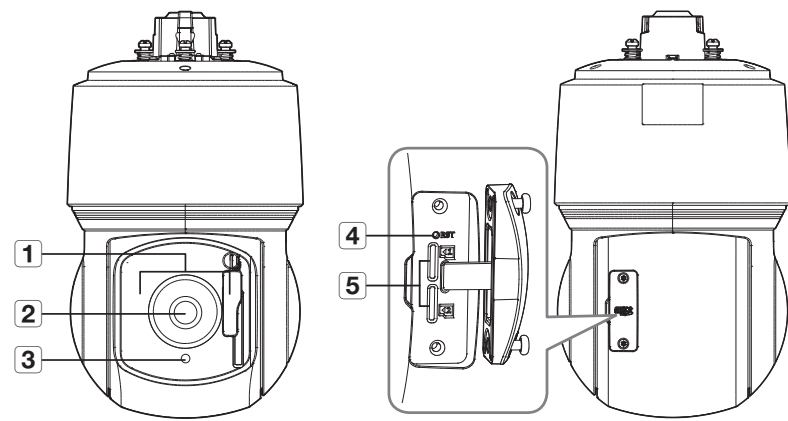

项目	说明
1 红外 LED	这些红外 LED 由照明传感器控制。
2 镜头	摄像机的镜头。
3 照明传感器	检测进入光线以控制红外 LED。
4 重置按钮	该按钮会将所有摄像机设置恢复为出厂默认值。 按住约 5 秒钟可重启系统。 ! 摄像机被重置后，其网络设置会变为DHCP。如果网络中没有DHCP服务器，则要使用“Device Manager”程序重新配置基本网络设置才可以从新接入网络 (IP地址，子网掩码，网关等)
5 Micro SD卡插槽	用于插入Micro SD卡的插槽。

安装面

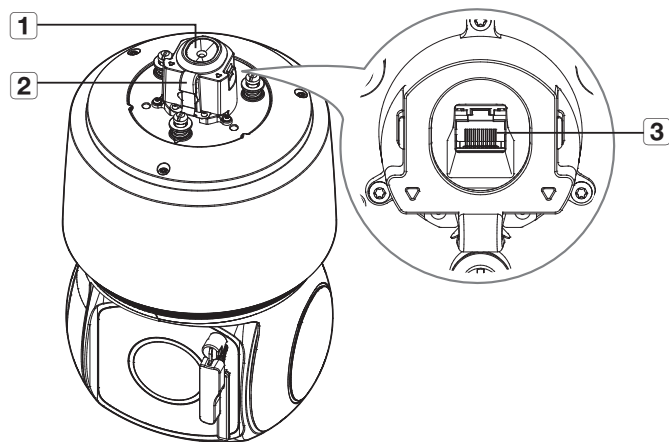

项目	说明
1 电缆套管	用于防水的橡胶塞, 可通过网络电缆使用。
2 安全电缆钩	安装时, 将安装组件的安全电缆悬挂于安全钩上以防止产品掉落。
3 HPoE端子	这是为了电源和网络连接而用HPoE注射器和网络电缆进行连接的端子。

安装与连接


安装

! ■ 型号防水并且符合 IP66 规范，但连接到外部电缆的插孔不防水。建议您将本产品安装在屋檐下，防止电缆因暴露在外而受损。

安装前注意事项


安装之前，请确保阅读下列说明：

- 选择一个至少可以承受 5 倍摄像机重量的安装地点。
- 破损或脱皮电缆可能会损坏产品或引起火灾。
- 为安全起见，让其他人远离安装地点。将个人所有物放在安装点一侧，以防万一。
- 如安装产品时用力过猛，可能因故障导致摄像机损坏。
使用不兼容工具强行安装可能损坏产品。

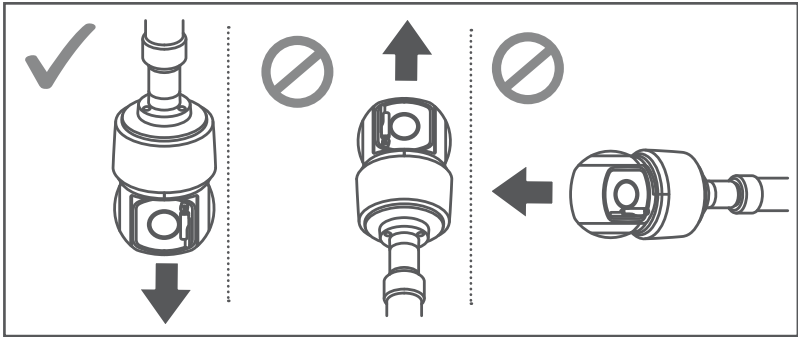


插入Micro SD卡

1. 用Torx改锥反方向转动Micro SD护盖上的2个螺丝。

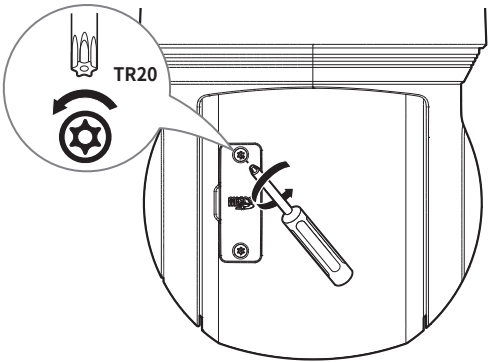


- !** ■ 在安装摄像机之前，请先分离电源和主机后插入Micro SD卡。
- 下雨或湿度较高时，不建议插拔Micro SD卡。
 - 安装/移除Micro SD卡时，为了防止丢失或掉落配件，必需把产品机身放在平地后再运行。
 - 请不要完全去掉螺丝。

2. 拉出Micro SD护盖并将其翻转到侧面后，如图向箭头方向插入Micro SD存储卡。

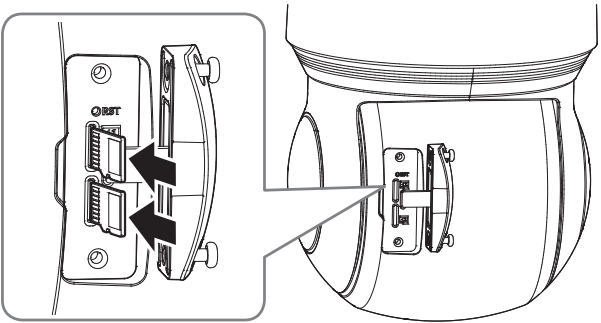

- ! ■ 反方向硬插有可能导致Micro SD卡和产品的破损。

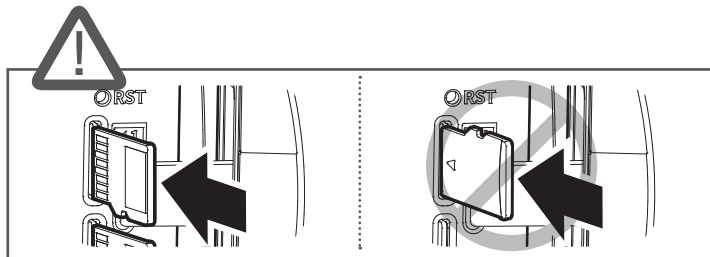


3. 插入Micro SD卡后，请按照分离顺序的逆序进行组装。

- ! ■ 为保证防水，在组装Micro SD护盖时，请拧紧螺丝。

拆卸Micro SD卡

如图所示，轻按以箭头方向插入的Micro SD卡的一端时，它会自动弹出。

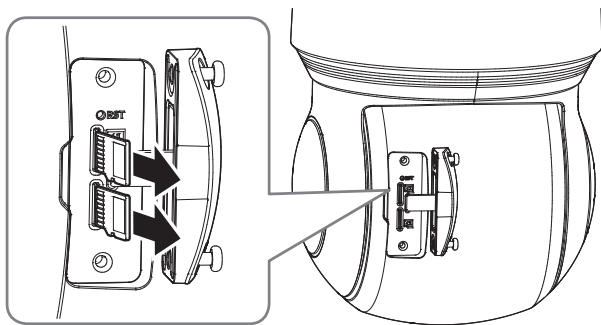

- ! ■ 取出Micro SD卡之前，在<设置(⚙️)>菜单的<事件>-<存储>中，将设备设置为<关>，然后按[应用]按钮并关闭摄像机。
- 将数据保存在Micro SD卡时，若取出存储卡或关掉电源，会导致已存数据的损失。


准备并安装用于摄像机安装的安装组件

有关安装方式的信息，请参考每个安装组件随附的安装手册。


- 🔍 ■ 各安装组件的外观请参考“可选的安装附件”。（第7页）

准备安装网络电缆

1. 请先分离电缆套管。

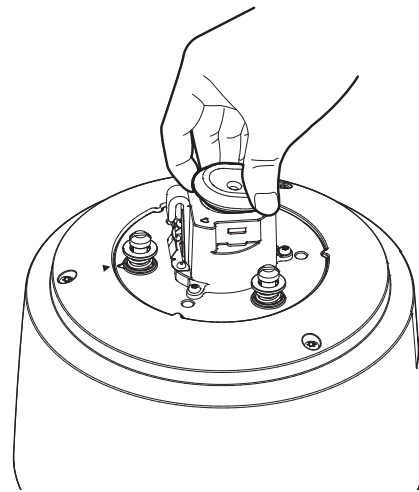


2. 拽出已分离的电缆套管的突出部分。
3. 使用盖子安装程序将网络电缆通过该孔。

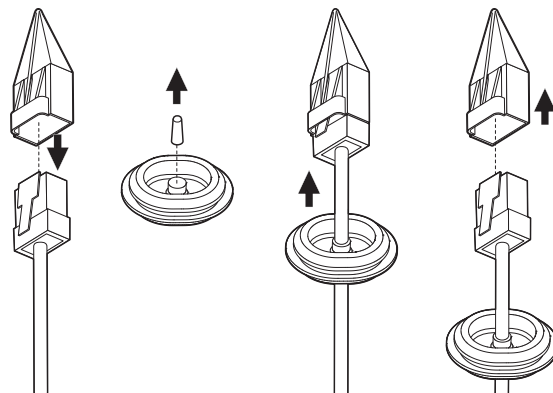

- 🔍 ■ 如果电缆套管被撕裂，请使用提供的备用电缆套管。

安装与连接


4. 为确保防水，将电缆从电缆套管下方拉出，使其形状如图所示。

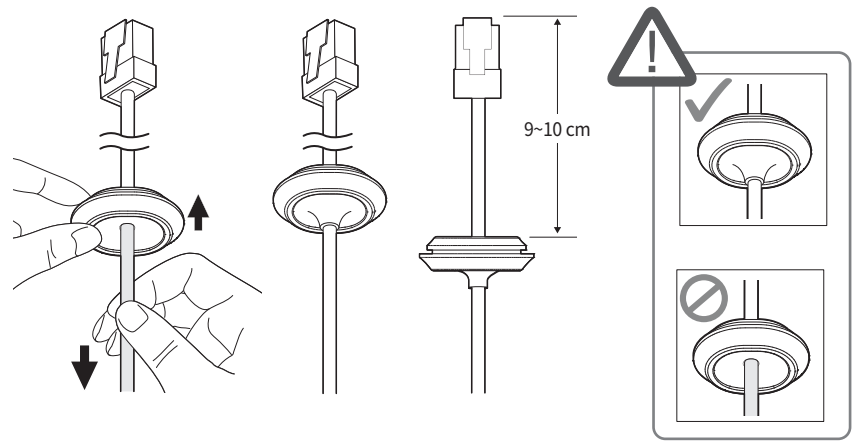


使用壁挂式&柱形安装组件进行安装

! 先完成安装后，再连接HPoE注射器的电源。在安装过程中供电可能会导致火灾或损坏产品。


1. 请将壁挂式&柱形安装组件的安全电缆悬挂于安全钩上。

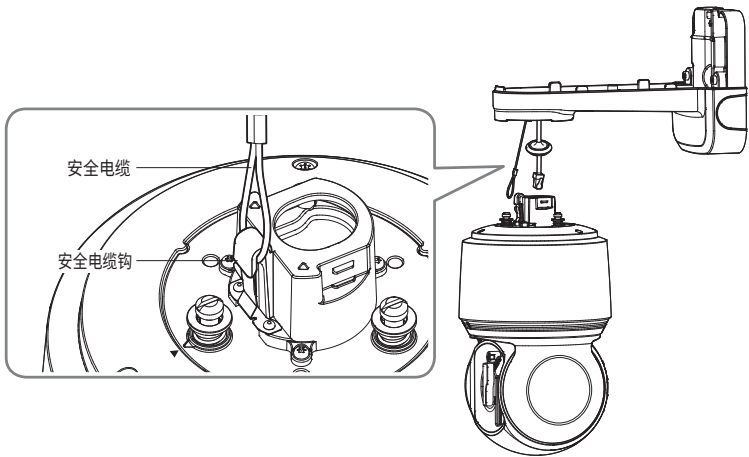

2. 将网络电缆连接到HPoE端子上。

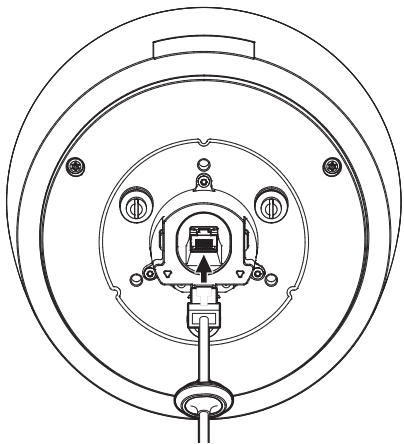


3. 将网络电缆的电缆套管插入孔中。
这时，整体按下电缆套管，以确保电缆套管牢固地插入孔中。

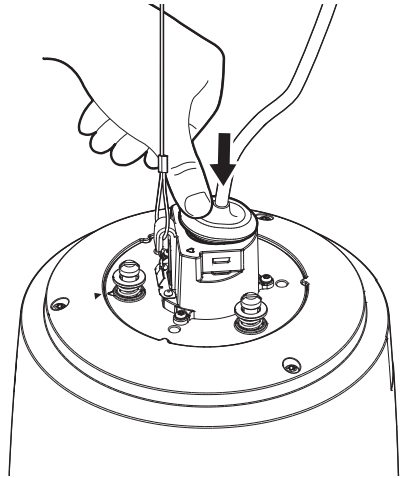


! 电缆套管的水平和垂直长度不同。请确认孔的形状并将其以正确的方向插入。


4. 插入套管夹。
确保套管夹顶部的箭头方向与电缆安全钩的方向一致，然后对齐两边的凹槽依次放插入。

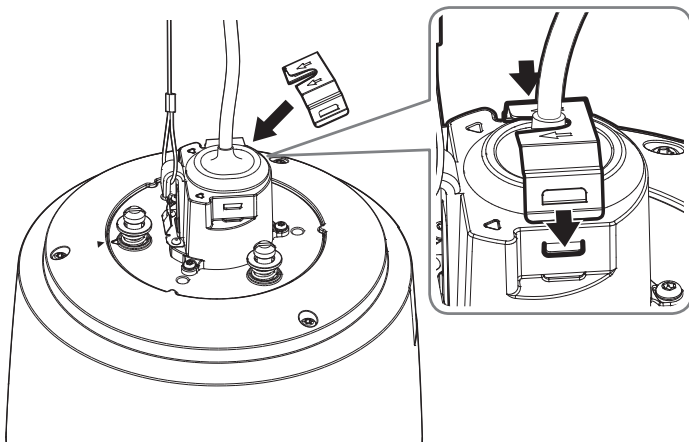


5. 将摄像机与壁挂式&柱形安装组件的方向导向位置对齐后，向上推主机盖并将其逆时针旋转到底。

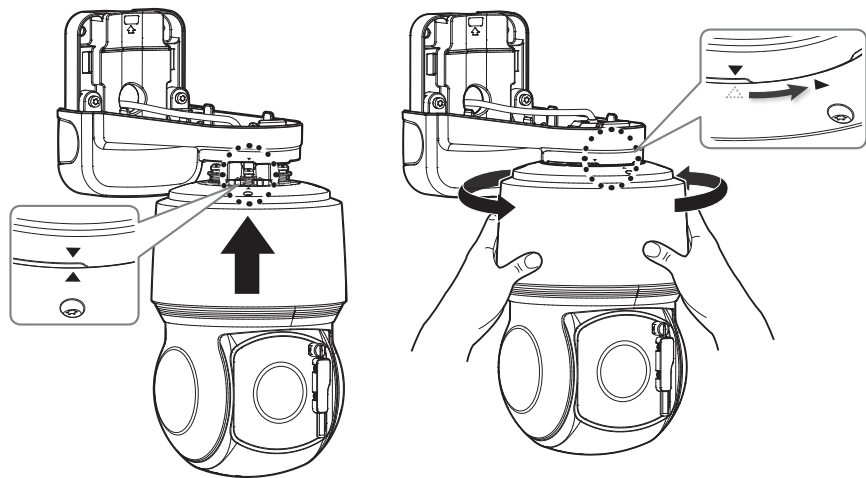

6. 拧紧壁挂式&柱形安装组件内部的3个固定螺钉。

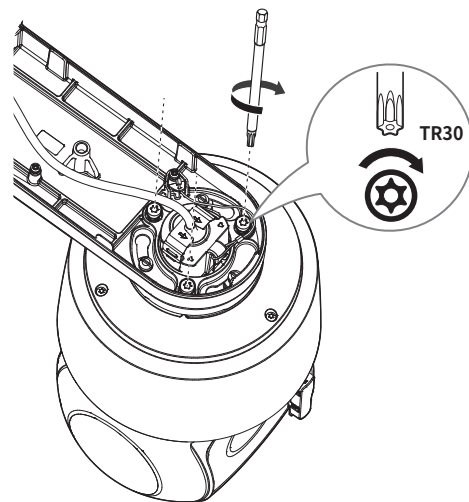


7. 结合壁挂式&柱形安装组件的上部盖。

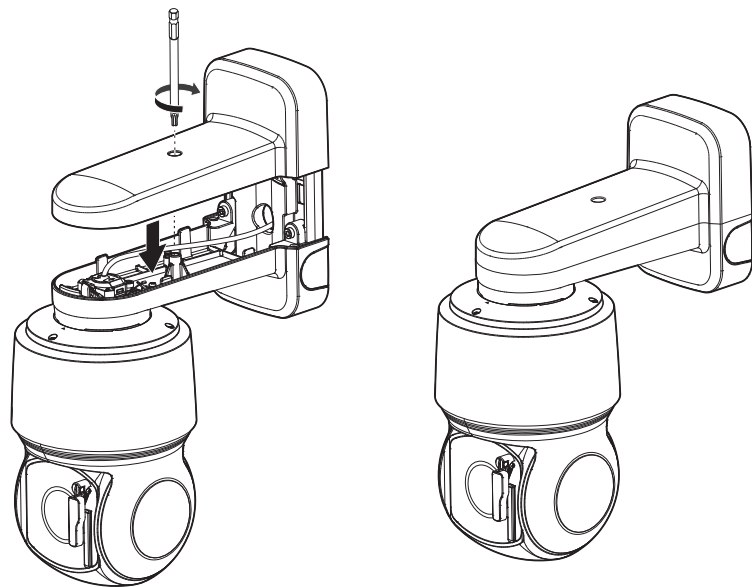


安装与连接

使用天花板安装组件或栏杆安装组件进行安装


1. 请将安装组件的安全电缆悬挂于机身的安全钩上。

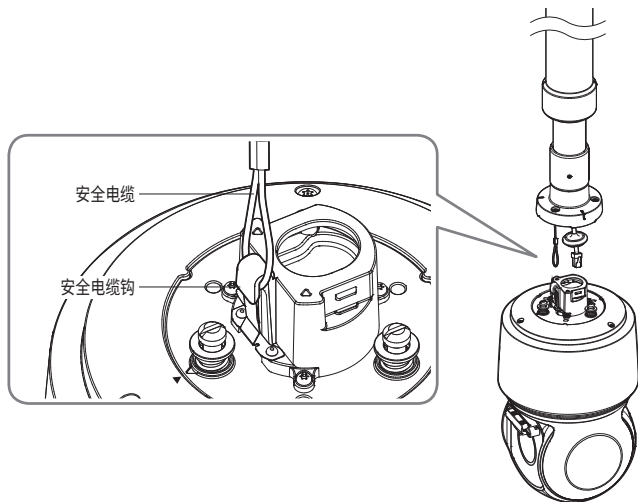

2. 将网络电缆连接到网络端子上。

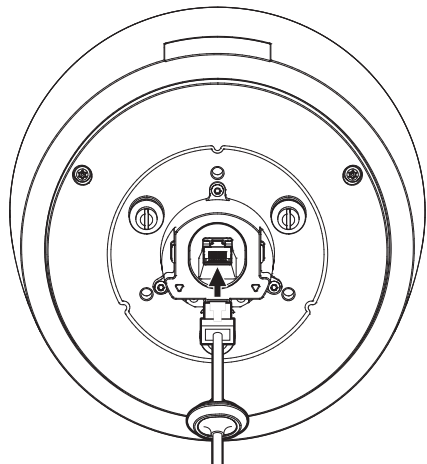


3. 将网络电缆的电缆套管插入孔中。
这时，整体按下电缆套管，以确保电缆套管牢固地插入孔中。

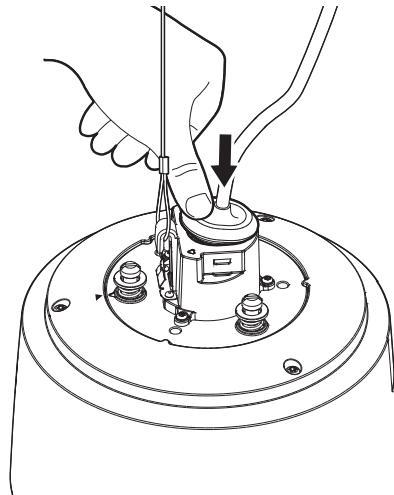


! 电缆套管的水平和垂直长度不同。请确认孔的形状并将其以正确的方向插入。


4. 插入套管夹。
确保套管夹顶部的箭头方向与电缆安全钩的方向一致，然后对齐两边的凹槽依次放插入。

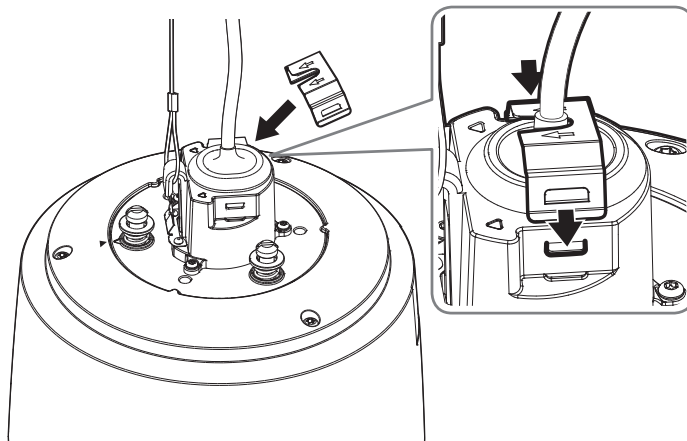


5. 将悬挂式安装组件的摄像机方向导向位置对齐后，向上推主机盖并将其逆时针旋转到底。

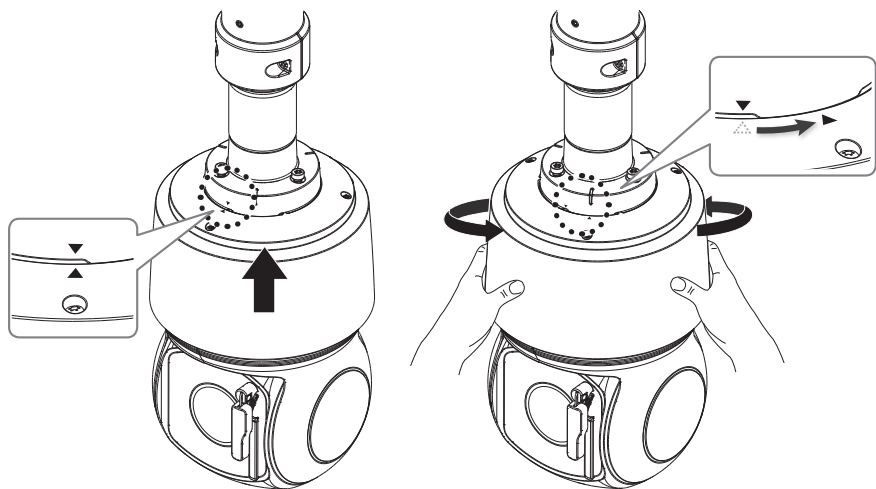


6. 拧紧安装组件顶部的3个固定螺丝。

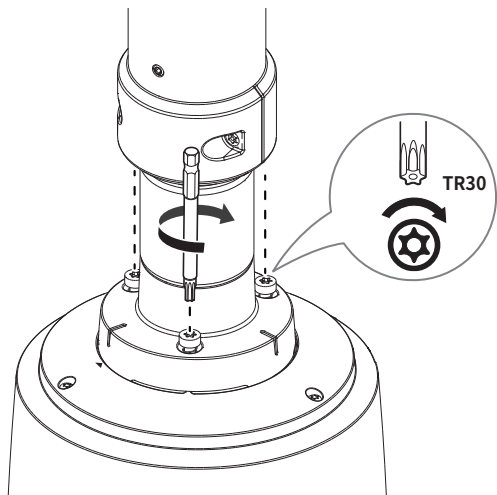

■ 与产品专用安装组件结合完成时的视图






天花板安装适配器
(SBP-156CMW)

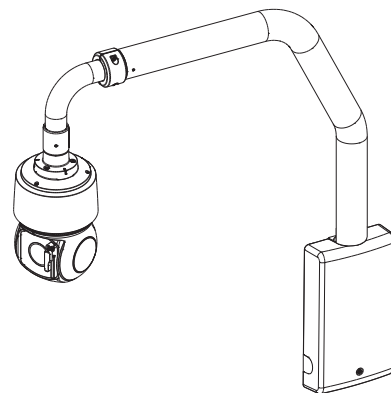

胸墙安装适配器
(SBP-156LMW)

安装与连接


- 使用专用安装组件以外的安装组件进行结合
使用悬挂式安装组件可将其安装在产品专用安装组件以外的安装组件上。

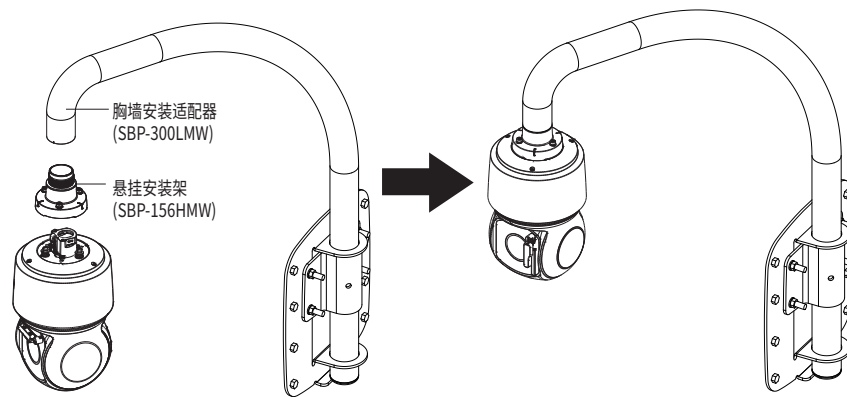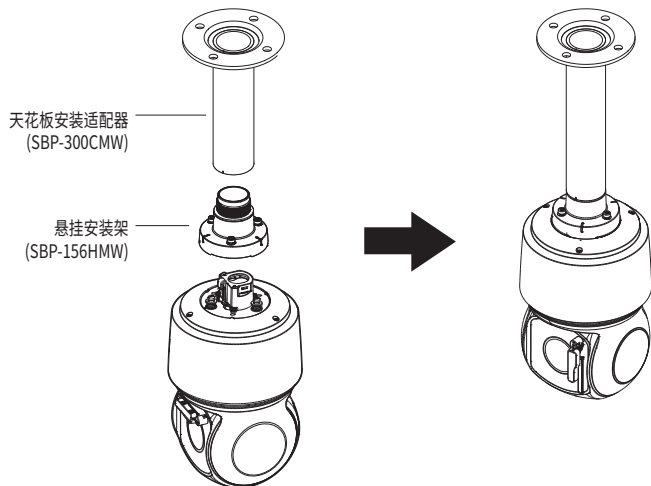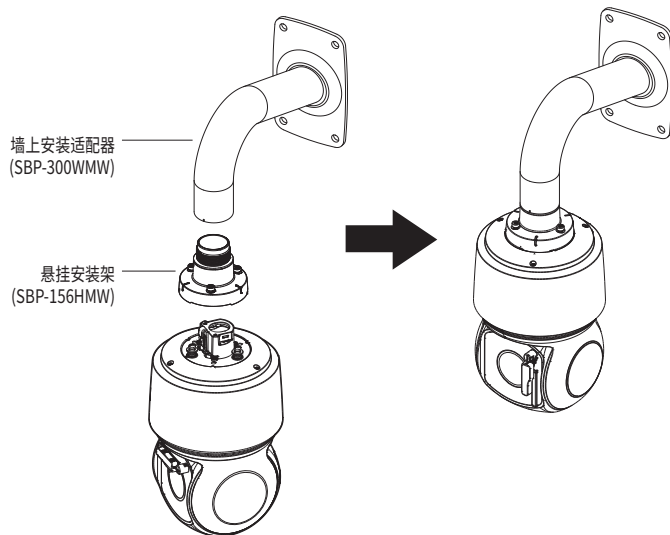


更换雨刷器橡胶

如果雨刷器的橡胶已磨损而难以擦净玻璃，则可以单独更换橡胶部分。


1. 请抬起雨刷器。

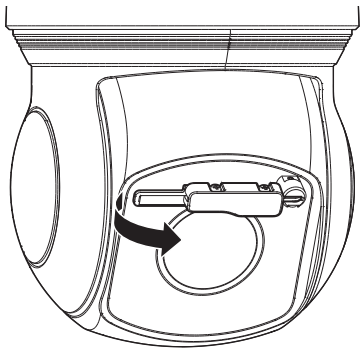


2. 向后倾斜雨刷器。

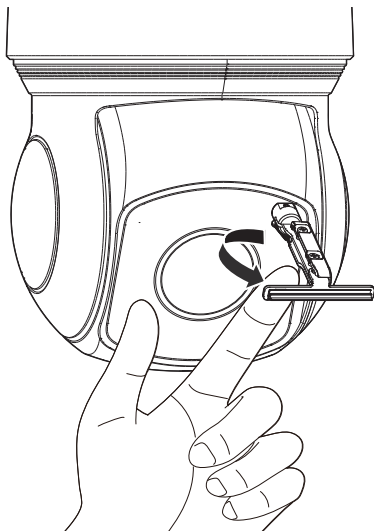


3. 拉出橡胶部分，将其拆下。

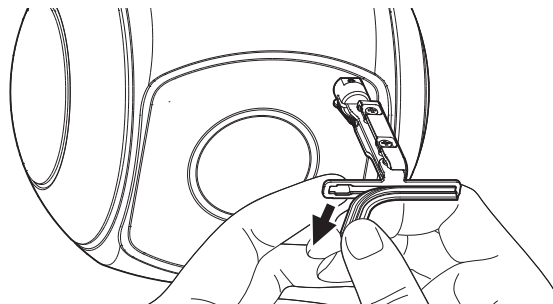

4. 将要更换的橡胶与凹槽对齐，然后按箭头方向推动它。

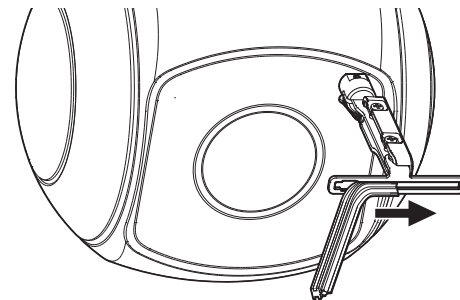


5. 将雨刷器推回其原始位置，然后慢慢放下雨刷器。

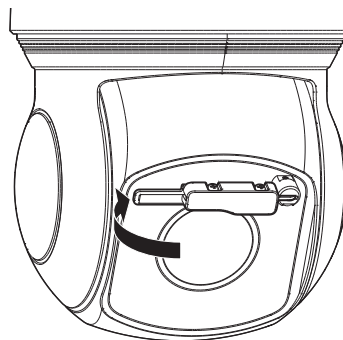

安装与连接

与其他设备连接

将摄像机的HPoE端子连接至随附的的HPoE注射器上。

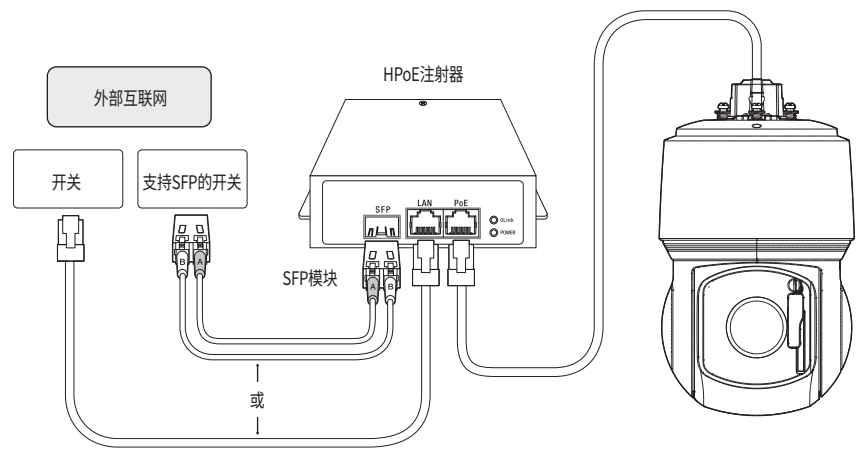

- 环境温度 -40°C 或更低时，不能使用该产品。
- -40°C 时，根据安装区域，该产品可能无法解冻。
- 如果将该产品独自留在低温环境下，那么该产品可能需要长达 2 小时才能正常操作。
- 暴露在 -20°C 或更低温度的环境下一段时间之后，如果打开该产品，应重置时间。
- 连接电源及网络时，请使用随附的的HPoE注射器。
- 请确保在网络电缆连接和光缆连接中仅选择一种方式进行连接。

网线规格

项目	内含物	备注
连接器	RJ45 (10/100BASE-T)	
以太网	10/100BASE-T	
电缆	UTP 超5e	
最大距离	100米	直流电阻 ≤ 0.125 Ω/m
HPoE 支持	HPoE	

- 使用STP CABLE可以配置增加落雷稳定性。


SFP端口配置

SFP电压	标准3.3V
SFP电流	最大300mA
SFP笼子	标准小型SFP笼子 (6.5mm频率SFP用)
SFP端口类型	LC Type
SFP速度	1250Mbps (1000Mbps 以太网)
SFP的BER (比特误码率)	最大10 ⁻¹²
传送方式 (光学)	取决于SFP模块
光学模式 (长/短波形)	取决于SFP模块
电缆插入损耗 (dB)	取决于SFP模块

- 必须关上HPoE注射器的电源后进行SFP模块的安装/卸下。
- 光缆扭结可能会导致通信连接不稳定。
- 直接凝视光缆会导致眼睛受损。

连接音频和警报输入/输出

可以通过网络I/O盒(单独销售产品)连接音频和警报。

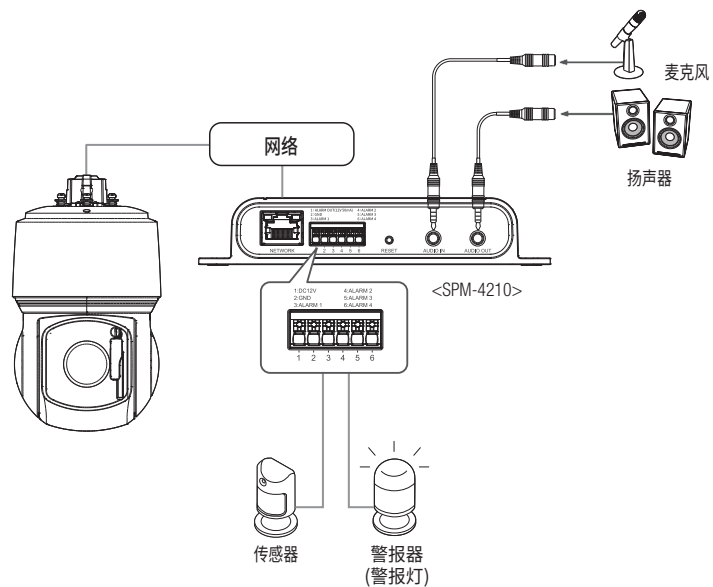

- 有关网络I/O盒的详细说明，请参阅网络I/O盒的说明书。
- 您可以通过摄像机Web Viewer → <设置 (⚙️)> → <事件> → <输入/输出盒>菜单设置网络I/O盒
- 确保仅将一台摄像机连接到一个网络I/O盒。连接到两个或更多摄像机时，产品将发生故障。


网络连接和设置

可根据您的网络配置来设置网络的设定。

在LAN环境下直接安装摄像机


连接局域网内的本地 PC 和摄像机

- 1. 启动本地 PC 上的Web浏览器。
- 2. 在浏览器地址栏中输入要访问的摄像机IP地址。

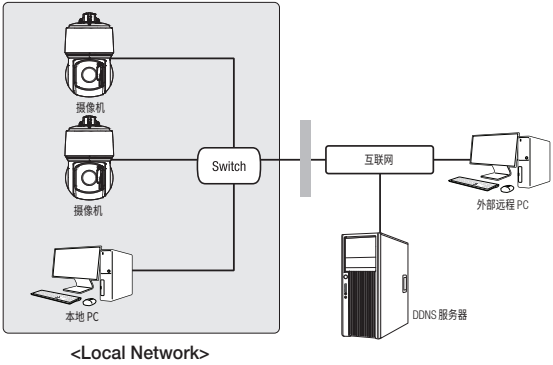

- 在正确设置防火墙或端口转发前，局域网外部的远程互联网 PC 可能无法连接安装于内部网的摄像机。在此情况下，联系网络管理员解决问题。
- 出货时，摄像机被设置为DHCP服务器自动分配IP地址。如果没有可用的 DHCP 服务器，则会将 IP 地址设置为 192.168.1.100。如需更改IP地址，请使用ConfigPro。ConfigPro的使用方法，请参考“**ConfigPro使用指南**”。（第 21 页）

将摄像机直接连接至基于 DHCP 的 DSL/有线电视网调制解调器

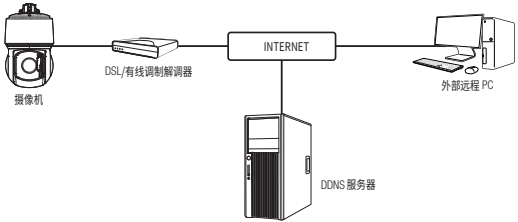

- 1. 直接将用户 PC 与网络摄像机连接。
- 2. 使用“**ConfigPro**”将摄像机的IP地址更改为可通过用户PC从网页浏览器访问的IP地址。
- 3. 使用Web浏览器连接至 Web Viewer。
- 4. 移至 [设置] 页面。
- 5. 移至 [网络] - [DDNS] 并配置 DDNS 设置。
- 6. 移至 [Basic] - [IP & 端口]，并将网络类型设置为 [DHCP]。
- 7. 将摄像机与用户PC分开，并直接连接到调制解调器。
- 8. 重新启动摄像机。


- 要了解如何设置 DDNS 的信息，请参阅 Web 查看器的在线帮助内容。
- 要了解如何设置 IP 格式的信息，请参阅 Web 查看器的在线帮助内容。

ConfigPro使用指南

- ConfigPro程序可访问Hanwha Vision官网 (https://www.HanwhaVision.com)，进入 <Products (产品) > - <Software (软件) > - <Management (管理) >中对应型号页面下载。
- ConfigPro的详细使用方法，可在页面中的<Manuals (说明书) >菜单中查看。


启动服务器

可在网络上的服务器列表中选择已安装摄像机的服务器并进行登录。

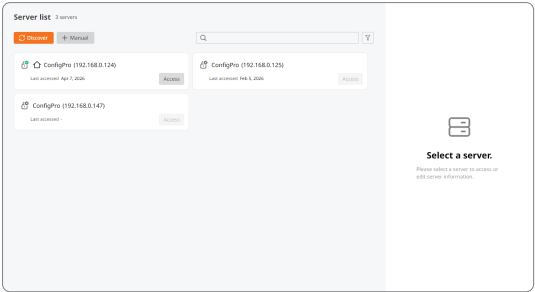

自动搜寻摄像机

若摄像机连接到注册在ConfigPro服务器相同的网络,则可以使用搜索功能查找网络摄像机。

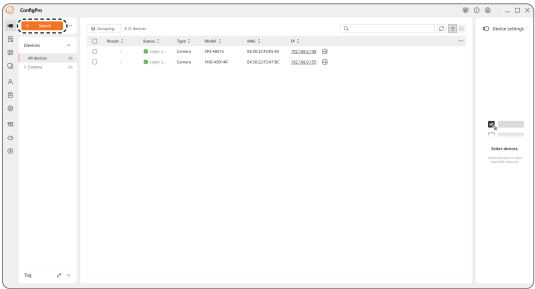

1. 在ConfigPro主界面中，点击<Search (查找设备) >。
2. 确保在搜索列表中搜索到了要连接的摄像机。
 - 请在摄像机附带标签上确认MAC地址。


设置IP地址

若要更改摄像机的网络设置，<Status(状态)> 项目应标有 <Login success(登录成功)>。

设置 Static IP

手动输入并设置IP地址和端口信息。

设置一台摄像机

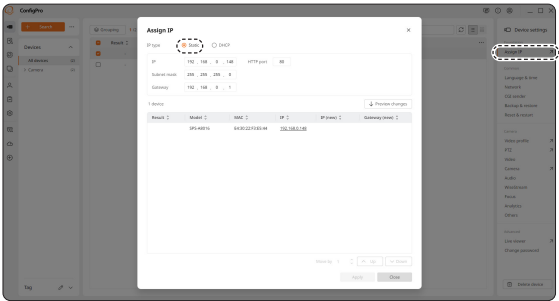

1. 在搜索列表中，选择需要更改IP设置的摄像机。
2. 在ConfigPro右侧界面中，点击<Assign IP (IP分配) >。
3. 选择<Static>。
 - 摄像机的IP信息将显示为先前设置的值。
4. 输入IP相关项目和端口相关项目。
5. 点击[Preview changes (变更预览)]按钮，确认将要分配的IP地址。

如果不使用IP路由器

有关<IP地址>、<子网掩码>和<网关>设置，请与网络管理员联系。

- HTTP端口：用于使用Web浏览器访问摄像机，默认值为 80。
- RTSP端口：此端口为控制实时流媒体的端口，默认值为554。

如果使用IP路由器

- IP Address：输入IP路由器提供的 IP 范围内的地址。
例) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask：IP路由器的 <子网掩码> 将是摄像机的 <子网掩码>。
- Gateway：IP路由器的 <本地 IP 地址> 将是摄像机的 <Gateway>。

- 设置可能因连接的IP路由器型号而异。
有关详细信息，请参阅适用路由器的用户手册。
- 如需IP路由器的正向端口的更多信息，请参阅“路由器端口设置”。(第23页)



网络连接和设置

如果IP路由器连接了多个摄像机

分别设置摄像机的IP相关项目和Port相关项目。


例)

	类别	摄像机 1	摄像机 2
IP 相关设置	IP地址	192.168.1.100	192.168.1.101
	子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
	网关	192.168.1.1	192.168.1.1
端口相关设置	HTTP端口	8080	8081
	VNP端口	4520	4521
	RTSP端口	554	555

■ 如果 <HTTP端口> 设置为除 80 以外的值，您必须在Web浏览器的地址栏中提供 <Port> 号，才能访问摄像机。
例) http://IP address: HTTP Port
http://192.168.1.100:8080

- 单击[Apply (适用)]按钮。
- 显示成功确认信息时请点击[确定]按钮。

设置多台摄像机

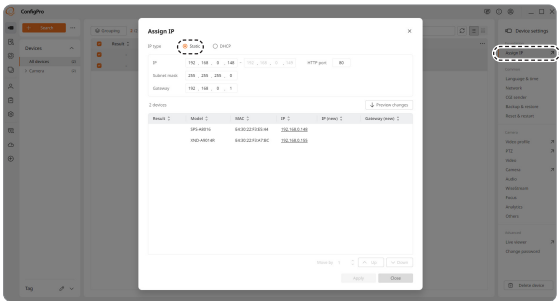


- 在搜索列表中，单击要更改IP设置的摄像机。
- 在ConfigPro右侧界面中，点击<Assign IP (IP分配)>。
- 选择<Static>。
- 输入需要分配IP地址范围的起始地址。
- 点击[Preview changes (变更预览)]按钮，确认将要分配的IP地址。
- 点击[Apply (适用)]按钮，即可开始分配IP地址。
- 显示成功确认信息后，点击[OK (确认)]按钮。

设置 Dynamic IP

通过DHCP自动分配IP地址


- 动态 IP 环境示例
 - 如果连接了摄像机的IP路由器由 DHCP 服务器分配了 IP 地址
 - 将摄像机直接连接到使用DHCP方式的调制解调器时
 - 在LAN环境下, 从内部DHCP服务器获取IP时

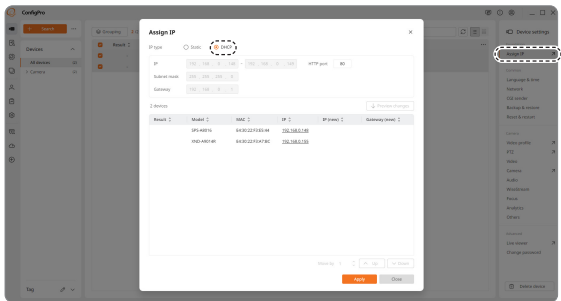

- 在搜索列表中，选择需要更改IP设置的摄像机。
 - 如选择多台摄像机，可同时进行设置。
- 在ConfigPro右侧界面中，点击<Assign IP (IP分配)>。
- 请选择<DHCP>。
- 点击[Apply (适用)]按钮，即可开始分配IP地址。
- IP地址分配结果，可通过<Result (结果)>项目确认。


手动注册摄像机

若无法通过搜索功能找到摄像机,也可以手动输入IP信息,远程查找并注册摄像机。

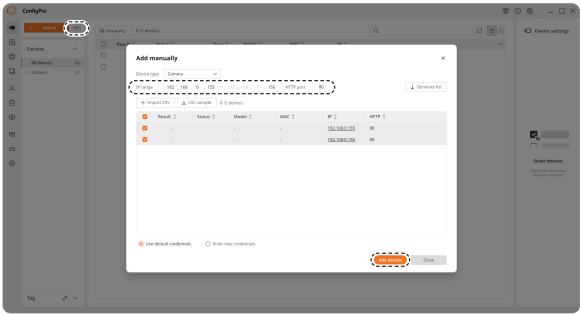

1. 在ConfigPro主界面中, 点击<Search (查找设备)>右侧的<...>按钮。
2. 输入要搜索的IP地址范围后, 点击[Generate list (生成列表)]按钮。
3. 选择要注册的设备后, 点击[Add devices (添加设备)]按钮。
4. 确保在列表中注册了所需的摄像机。
 - 检查相机附带标签上的MAC地址。

自动设置 IP

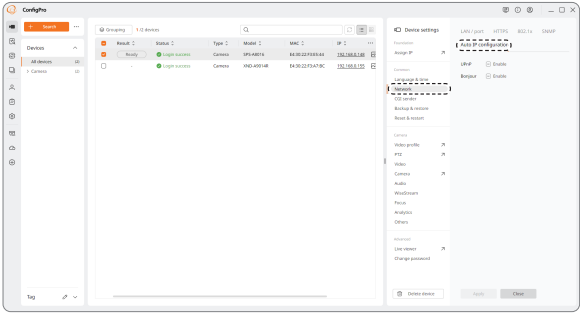


1. 在搜索列表中, 单击要自动设置IP的摄像机。
2. 在ConfigPro右侧界面中, 点击<Network (网络)>。
3. 在右侧选项卡中, 点击<Auto IP configuration (自动IP配置)>。
4. 若需要使用<UPnP>或<Bonjour>协议, 请选择<Enable (使用)>后点击[Apply (适用)]按钮。

路由器端口设置

如果您安装了连接摄像机的IP路由器,就必须设置在IP路由器上前移的端口范围,以便远程 PC 可以其中的摄像机。

手动端口设置

1. 从IP路由器的 Setup 菜单中, 选择 <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>。
关于第三方IP路由器端口转发的菜单位置和设置方法, 请参阅各个IP路由器制造商提供的用户手册。
2. 对连接到IP路由器的每个摄像机选择 <TCP> 和 <UDP Port>。
应当按照摄像机 web 查看器<设置> - <Basic> - <IP & 端口>中指定的端口数量设置要配置给 IP 路由器的各端口数量。
3. 完成后, 单击 [Save Settings]。
将保存设置。

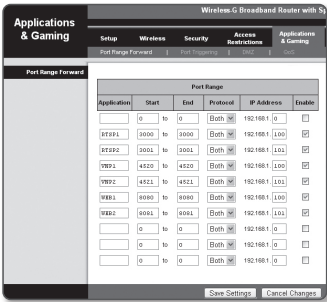


- 设置端口转发说明是CISCO IP路由器设置的示例。
- 设置可能因连接的IP路由器型号而异。
有关详细信息, 请参阅适用路由器的用户手册。

网络连接和设置

设置多个网络摄像机的端口范围前移

- 在路由器的设置页面,可设置路由器的端口转发。
- 用户可以使用摄像机设置屏幕更改每个端口。

当摄像机 1和摄像机 2连接至同一路由器时：

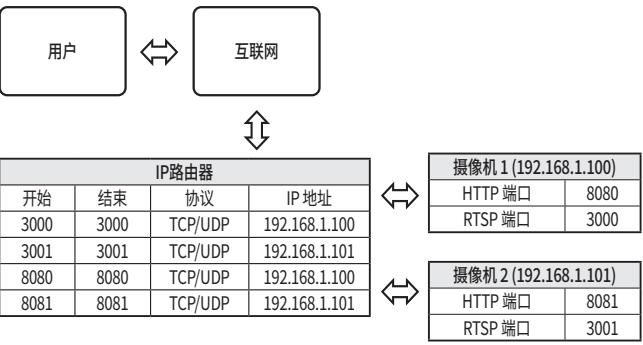

- 如果路由器支持 UPnP（通用即插即用）功能，无需额外路由器设置即可实现端口转发。
连接好网络摄像机之后，选择“设置 -> 网络 -> DDNS”下<DDNS>中<快速连接>菜单中的复选框。

从共享的本地 PC 连接到摄像机

- 请运行ConfigPro。
- 选择已安装摄像机的网络服务器并登录。
- 登录成功后，将显示服务器中的摄像机列表。
- 双击要访问的摄像机。
Web浏览器将启动，并连接到摄像机。

- 您也可以在Web浏览器的地址栏中键入所发现摄像机的 IP 地址的方式访问摄像机。

从远程 PC 通过互联网连接到摄像机

在IP路由器的网络集群外部的远程计算机上,用户可以使用摄像机的DDNS URL访问IP路由器网络内的摄像机。


- 您应该设置IP路由器端口范围前移，然后才能访问IP路由器网络中的摄像机。
- 为了从外部的远程PC访问摄像机，启动浏览器后，在地址栏上输入DDNS URL地址或IP路由器的IP地址。
例) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

- 要使用DDNS，您必须先在DDNS主页（<http://ddns.hanwha-security.com>）上注册会员，然后在[我的DDNS]>[产品注册]中注册产品。

连接到摄像机

通常,您应该

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 IP 地址。
例) · IP 地址 (IPv4): 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- 将会出现登录对话框。
· IP 地址 (IPv6): 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]
- 将会出现登录对话框。

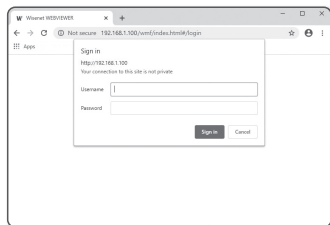

如果 HTTP 端口为除 80 以外的值

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 IP 地址和 HTTP 端口号。
例) IP 地址: 192.168.1.100:HTTP 端口号(8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - 将会出现登录对话框。

使用 URL

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 DDNS URL。
例) URL 地址: http://ddns.hanwha-security.com/ID
- 将会出现登录对话框。

! ■ 在只有Local网的环境下, 无法访问摄像机。

通过 UPnP 连接

1. 运行支持 UPnP 协议的客户端或操作系统。
2. 单击搜索到的摄像机名称。
若是Windows操作系统, 单击在网络菜单上被搜索到的摄像机名称。
- 登录窗口即显示出来。

通过 Bonjour 连接

1. 运行支持 Bonjour 协议的客户端或操作系统。
2. 单击搜索到的摄像机名称。
若是Mac操作系统, 在Safari的Bonjour选项卡上, 单击被搜索到的摄像机名称。
- 登录窗口即显示出来。

■ 若需要使用UPnP或Bonjour协议, 请参阅“自动设置 IP”。

检查 DDNS 地址

如摄像机直接正确连接至基于 DHCP 的线缆调制解调器或 DSL 调制解调器, 每次尝试连接至 ISP (所订阅的公司) 时, IP 地址都会变化。
在这种情况下, 将不会通知您 IP 地址已被 DDNS 更改。

一旦您向 DDNS 服务器注册了基于动态 IP 的设备, 当尝试访问该设备时, 就可以轻松检查更改的 IP。
要向 <DDNS> 服务器注册您的设备, 请访问 <http://ddns.hanwha-security.com> 并先注册您的设备, 然后将 Web Viewer 的 <网络> - <DDNS> 设置为 <DDNS>, 在<产品ID>上输入已在DDNS服务器上所注册的产品ID。

web 查看器

密码设置

首次访问产品时,必须先注册登录密码。

- 
- 新密码必须至少需要8-9个字符,其中包含英语大小写、数字和特殊字符3种,如使用10个字符以上,至少需要使用2种以上。(最多64个字)
 - 允许使用的特殊字符为: ~`!@#\$%^&*()_+={}|\\:; ‘ “>.,?/
 - 密码不能包含空格。
 - 不能使用与ID相同的密码。
 - 为加强安全性,密码中不能使用重复的相同字符或连续的键盘排列。
 - 如忘记密码,需要按下摄像机上的【RESET】按钮恢复出厂设置,请务必牢记密码。

Administrator password change

New password

Confirm new password

- If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters. (up to 64 characters.)
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- (ID may neither contain nor password) The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~`!@#\$%^&*()_+={}|\\:; ‘ “>.,?/
- You may not use the same character for more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)

Next

登录

每当访问摄像机时,登录窗口都会出现。
输入用户 ID 和密码以访问摄像机。

1. 在 <User name> 输入框中输入 “admin” 。
可在Web Viewer更改管理者ID “admin” 。
2. 在 <Password> 输入字段中输入密码。
3. 单击 [Sign in]。
如果已成功登录,您将会看到 Live Viewer 屏幕。

- 
- 因视频数据没加密,访问摄像机网络查看器时应格外注意。

- 
- 如果屏幕大小是 100%,则您可以体验最佳视频质量。降低该比率可能会切掉边框上的图像。

Sign in

http://192.168.1.100

Your connection to this site is not private

Username

Password

Sign in

Cancel

设置摄像机WEB查看器

1. 点击[设置 (⚙️)]图标。
2. 出现设置窗口。
3. 可通过网络配置摄像机基本信息、视频、音频、网络、事件、分析和系统设置。
4. 点击<帮助 (🔗)>查看各项功能的详细描述。

故障排除

故障	解决方法
在 Safari 上通过 HTTPS 访问无插件 web 浏览器时,将不会播放任何视频。	- 在初次访问 https 时出现的验证演出窗口中,点击"查看验证证书"然后选择"连接至指定 web 查看器 IP 时始终信任"复选框。 - 如在下列消息窗口中选择“下一步”之后,web 查看器依然无法播放视频,请按命令键 + Q 退出 Safari 浏览器,再次访问并执行上述步骤。
无法使用Web浏览器访问摄像机。	- 检查摄像机的网络设置 是否正确。 - 检查网络缆线是否正确 连接。 - 若使用 DHCP 连接、检查摄像机是否能够 无故障地获得动态 IP 地址。 - 若摄像机与IP路由器连接、确认是否 正确设置了端口转发。
查看器在监视期间断开。	- 已连接的查看器在摄像机或网络配置发生更改时会断开。 - 检查所有的网络连接。
在ConfigPro程序中无法搜索已连接到网络的摄像机。	- 如果在Windows任务管理器或资源监视器中发现有其他软件(进程)占用了 7711端口,请先将其关闭后再重新搜索。 - 关闭 PC 上的防火墙设置、再次搜索摄像机。
图像重叠。	检查是否将多个摄像机应当设置的不同地址设为了同一多播地址。多个摄像机共享同一地址可能会导致图像的重叠。
无图像出现。	如果传输方法设置为多播,请检查摄像机所连接的 LAN 中是否有路由器支持多播。

故障	解决方法
<分析> 的 <移动探测> 设置为 <启用> 但我未收到任何电子邮件通知,甚至发生了分析事件也是如此。	- 按以下顺序验证设置： A. 检查 <日期和时间> 设置。 B. <移动探测> 应设置为 <启用>。 C. 检查 <事件设置> 菜单的 <电子邮件> 选项是否选择为使用。
无法录制到Micro SD卡。	- 检查Micro SD卡是否有缺陷。 - 更换micro SD卡时,必须先分离产品和电源。
插入了Micro SD卡,但摄像机操作不正常。	- 检查是否以正确的方向插入Micro SD卡。不能保证本摄像机装置能正常使用由其他设备格式化的Micro SD卡。 - 在 <设置> → <事件> → <存储器> 菜单中,再次格式化Micro SD卡。
无法录制到NAS。	确认 NAS 中注册的信息正确无误。
系统报告 NAS 设置失败。	- 确认 NAS 的 IP 地址有效。 - 确认 NAS 的 ID/密码有效。 - 确认您可以访问使用 NAS 的 ID 指定为基本文件夹的文件夹。 - 确认 NAS 的 SMB/CIFS 项已被取消选中。 - 确认 NAS IP 地址和摄像机 IP 地址的格式正确。 Ex) NAS 和摄像机子网掩码的初始值是 255.255.255.0。 如果 IP 地址是 192.168.20.32,NAS IP 地址的范围应该是 192.168.20.1~192.168.20.255。 - 检查在未对已存或使用过的默认文件夹进行格式化前,是否以其他用户进行连接。 - 确认使用了建议的 NAS 设备。



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境,并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品,同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。

