

ネットワークカメラ クイックガイド


XNV-6012/XNV-6012M/XNV-6013M
XNV-6022R/XNV-6022RM




コンポーネント

販売国ごとに付属品が異なるため。


- XNV-6012/XNV-6022R

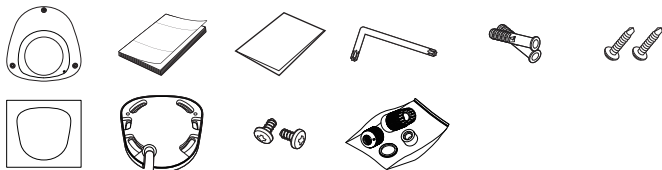


- XNV-6012M/XNV-6022RM

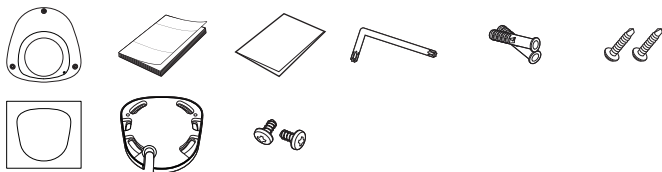


- 設定含まない:SDカード

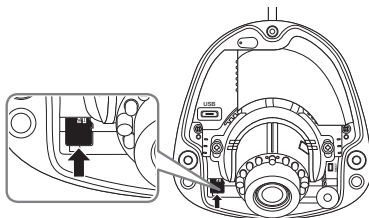


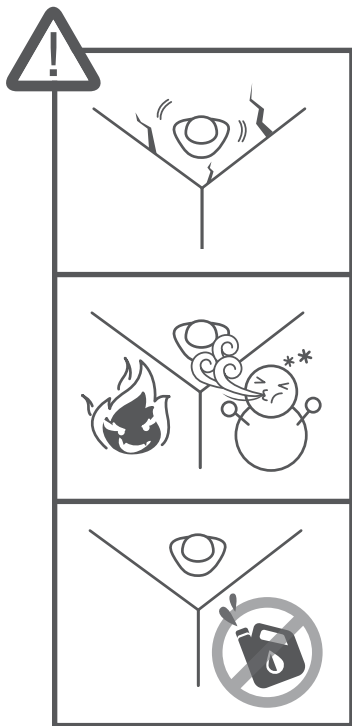


1

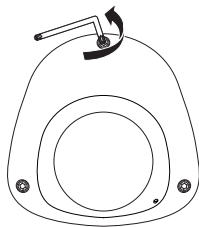


2

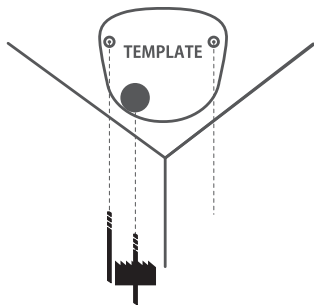

3

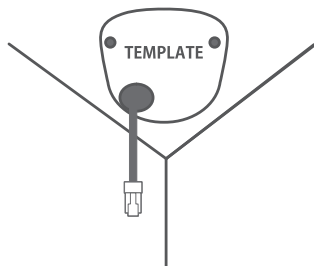


4


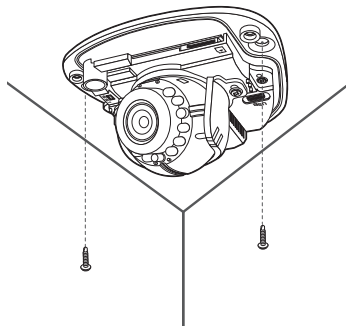


5

5-1 • XNV-6012/XNV-6022R

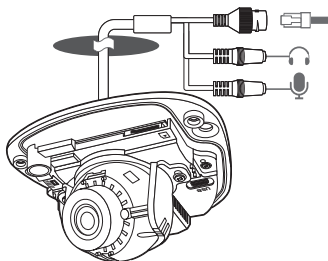


5-2 • XNV-6012M/XNV-6022RM

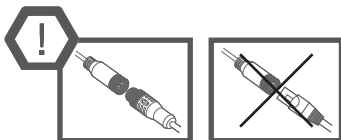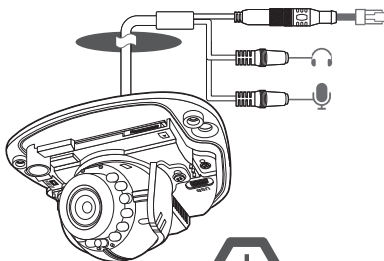

取付

6


- 別売り:Wi-Fiドングル、OTGアダプタ

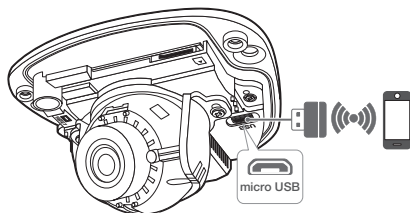


7





8

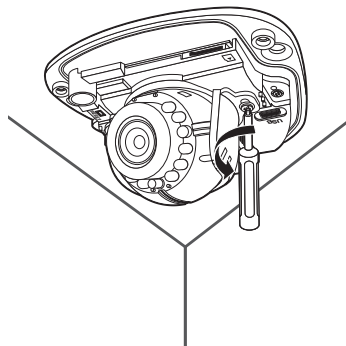


9

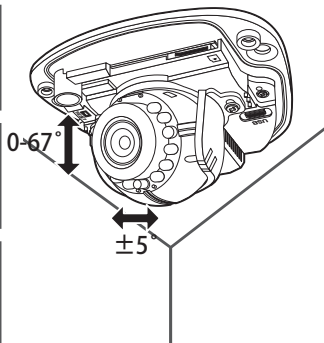


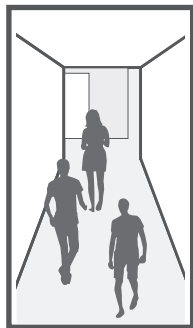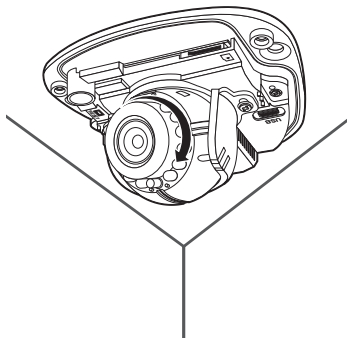

11

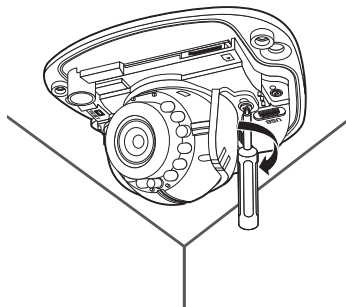

12

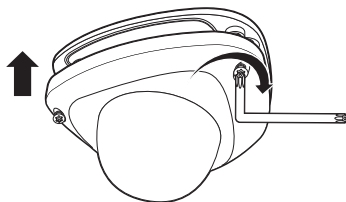





コンポーネント

販売国ごとに付属品が異なるため。

- XNV-6013M




- 設定含まない:SDカード

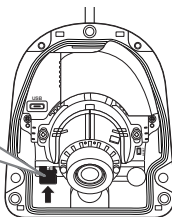




取付


1

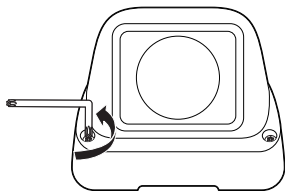


2

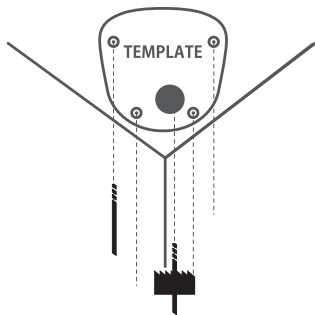



3

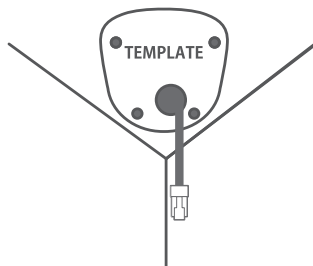

4

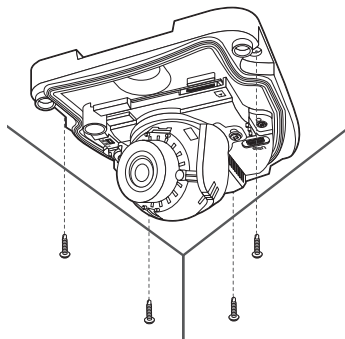


5

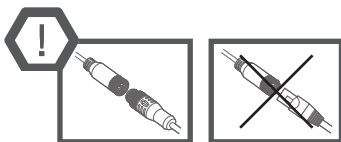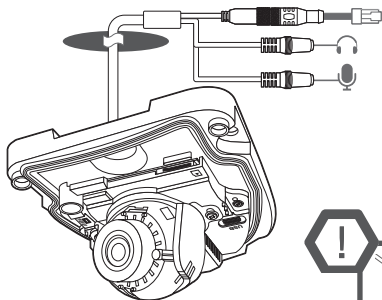

6


- 別売り:Wi-Fiドングル、OTGアダプタ


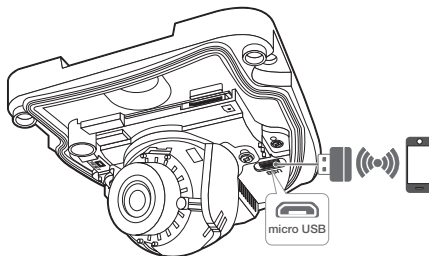




7




8

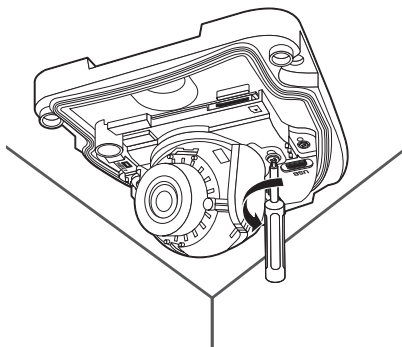

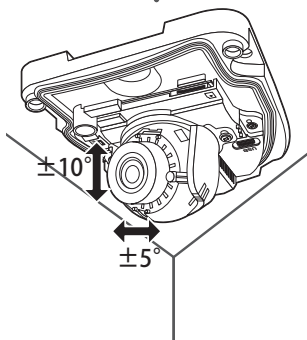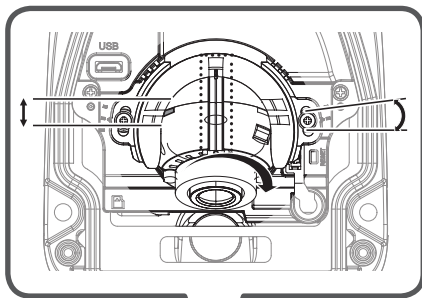


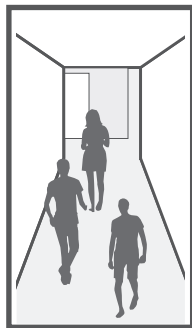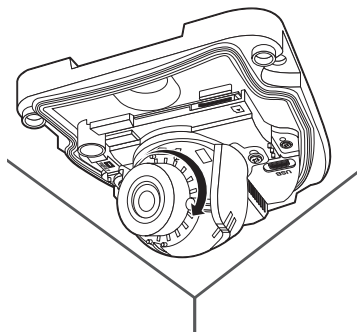


11

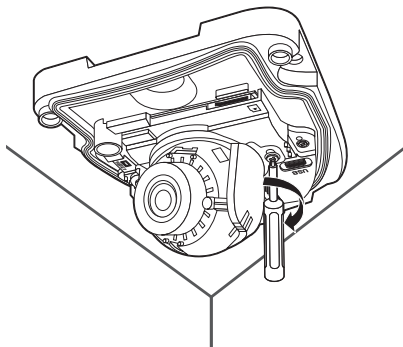

12

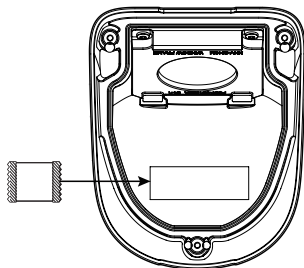

13

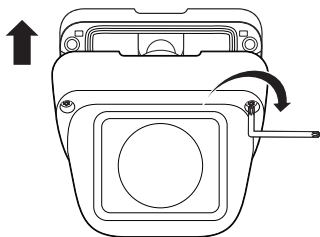


14



パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

“パスワード変更”ウィンドウが表示されました、新しいパスワードを入力します。

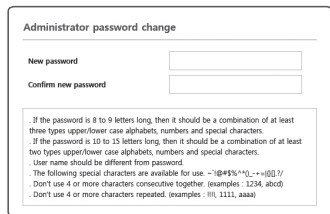

The image shows a dialog box titled "Administrator password change". It contains two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below these fields is a text area containing password requirements:

- .If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- .If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- .User name should be different from password.
- .The following special characters are available for use: ~!@#%&^*()-+=~{}[]?/
- .Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
- .Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- 新しいパスワードが8～9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：
大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10～15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
 - 認められている特別文字：~!@#%&^*()-+=~{}[]?/
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードをなくした場合、[RESET]を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

- ① <User Name>入力ボックスに“admin”と入力します。
- ② <Password>入力欄に入力します。
- ③ [OK]をクリックします。

Wi-Fi接続

カメラ設定

- ① OTGアダプタ（5ピン）とWi-FiドングルをMicro USB端子に接続します。

スマートフォン設定

- ① Wisenet Installationアプリケーションをインストールします。
- ② Wi-Fiをオンにしてから、カメラのSSIDを選択します。
- ③ Wisenet Installationアプリケーションを起動します。
- ④ カメラにログインすると、ビデオに接続されます。（初期パスワード：4321）。
 - 初期接続中は、ログインなしでビデオが再生されます。
- ⑤ スマートフォンでビデオを視聴しながら、画角を調整することができます。



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

