

# **СЕТЕВАЯ КАМЕРА**

## **Краткое Руководство**

XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV  
XNV-6080/6080R/8080R



## КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-6080/6080R/8080R




- !** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

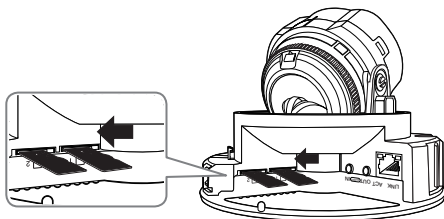


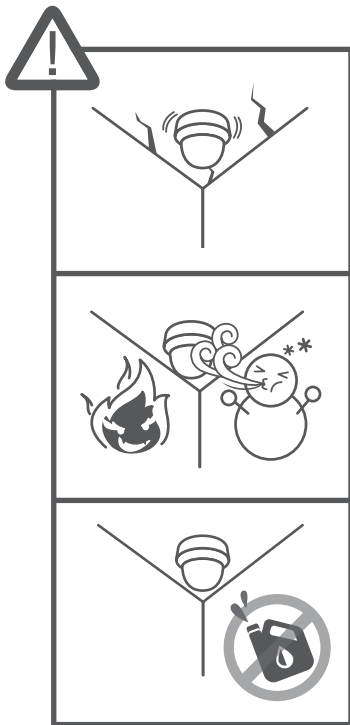


1

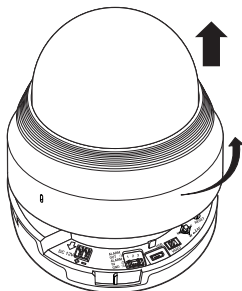


2

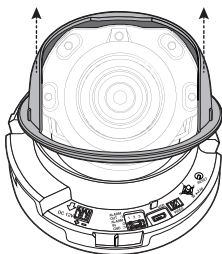


3

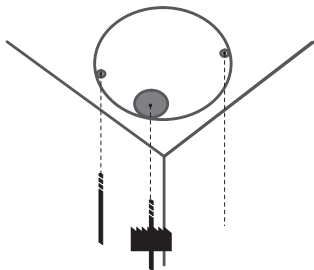


4

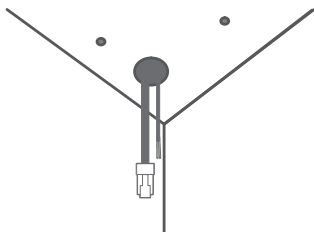

5

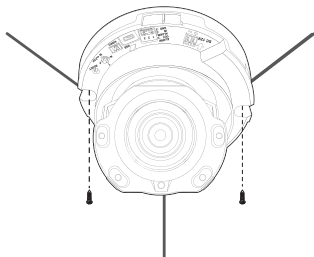


6

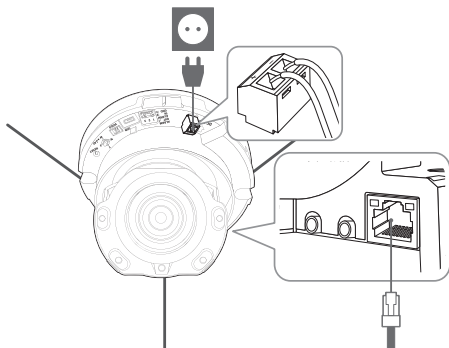

## УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG

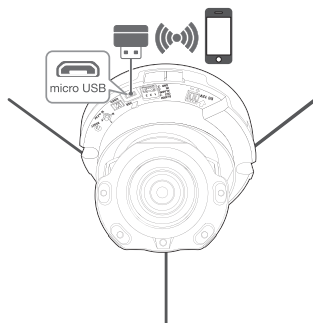



8






9




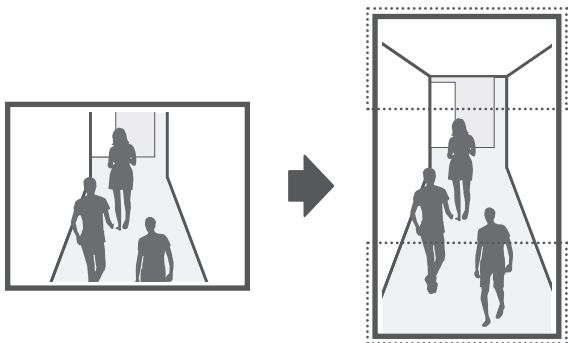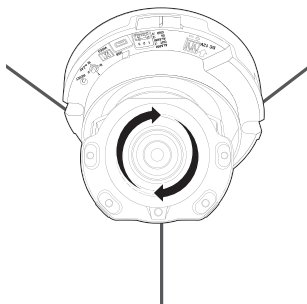

11

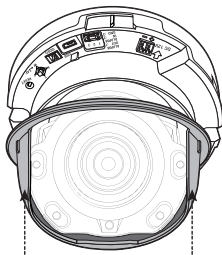

12

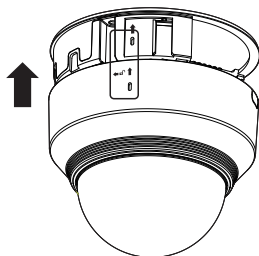



## КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XND-6080V/6080RV/8080RV




**!** Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

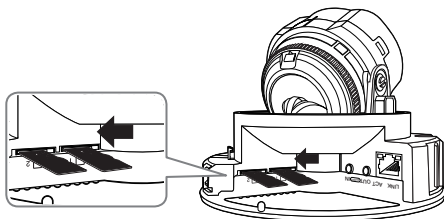


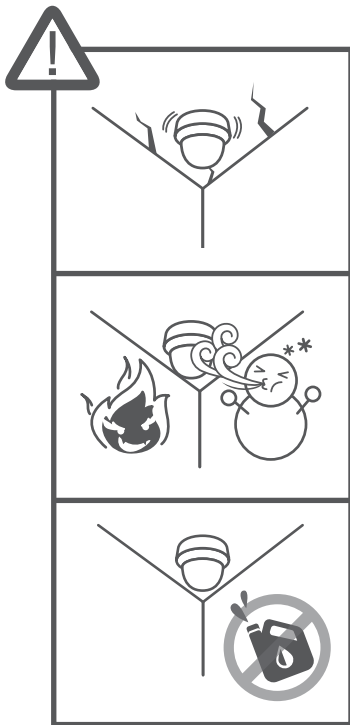

1

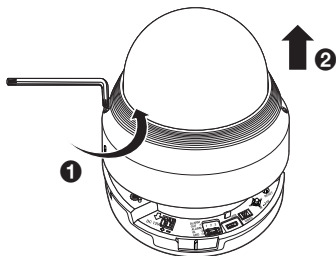

2

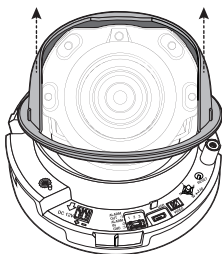


3




4



5

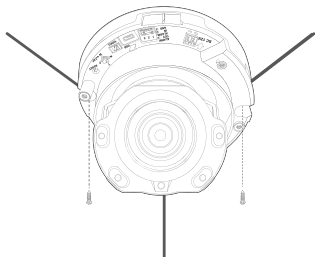


6

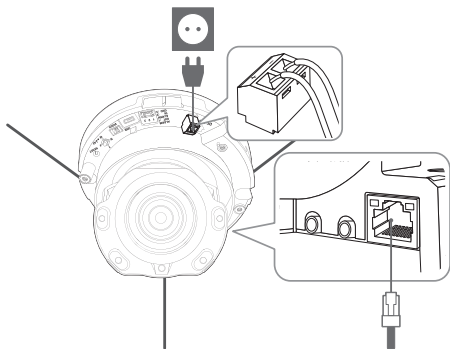

## УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG


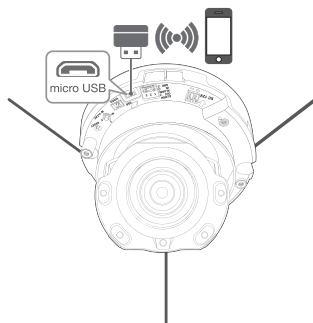




8






9

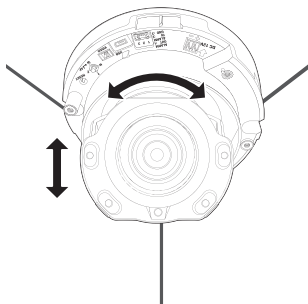


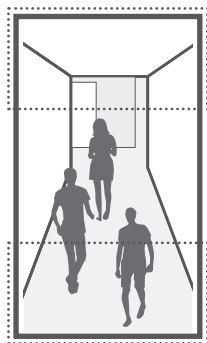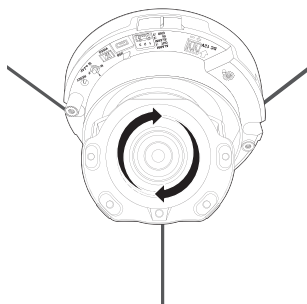


11

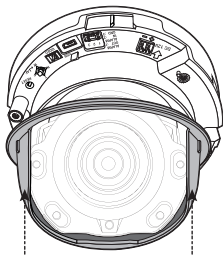

12

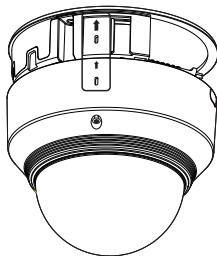

13

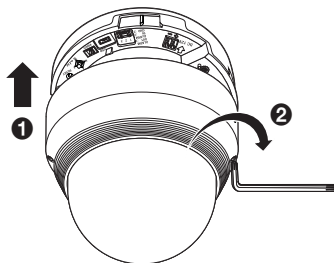

14



## КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNV-6080/6080R/8080R



### Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD

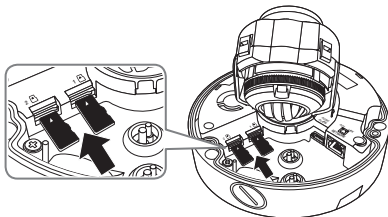




1

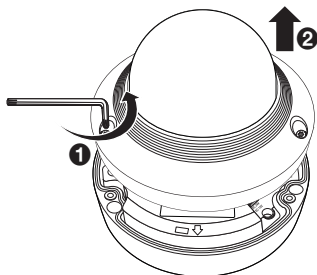


2-1


- Подсоединение кабеля локальной сети и кабеля питания

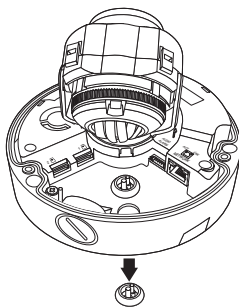


2-2

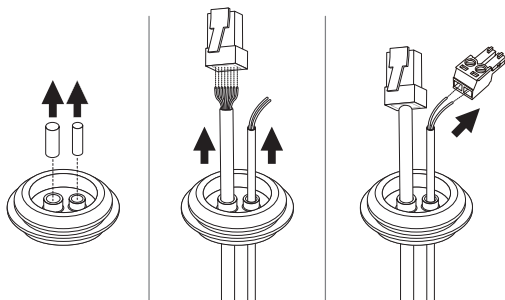


2-3

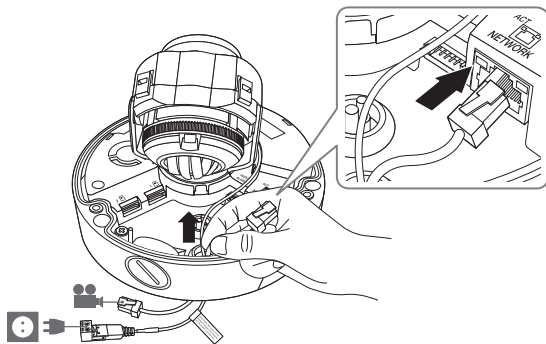


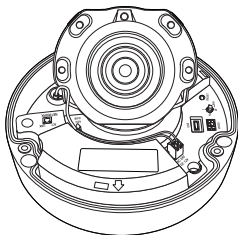


- Установка кабеля локальной сети

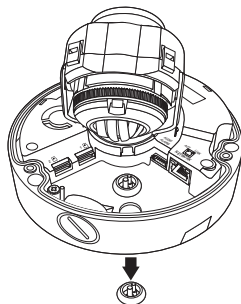


3-2

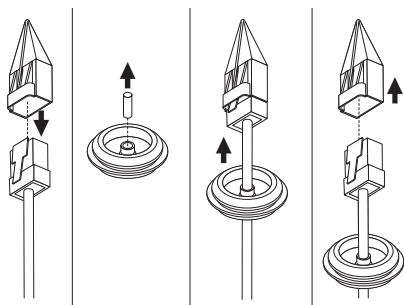


3-3

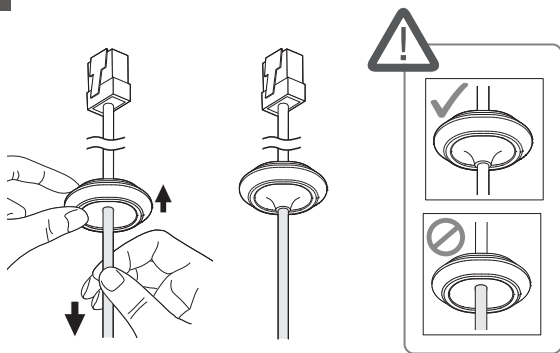


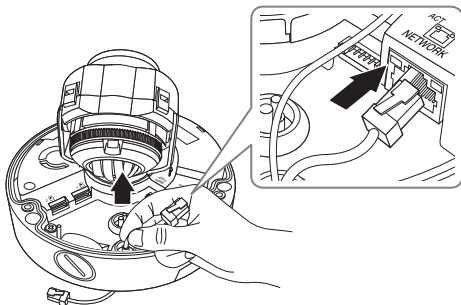


- Подсоединение аудиокабеля и кабеля сигнала тревоги

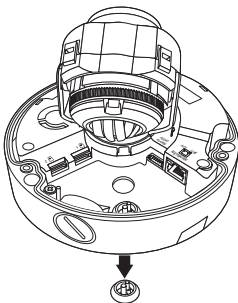


4-2

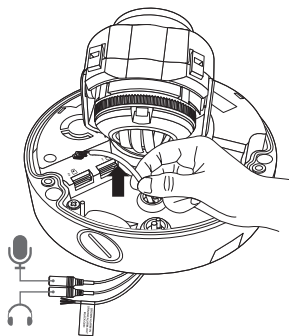


4-3

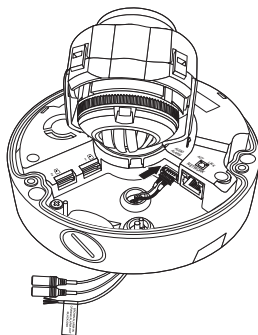


5

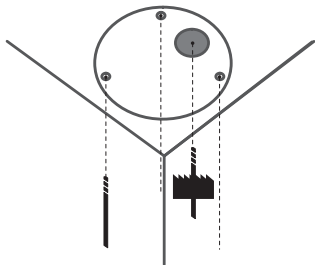


6

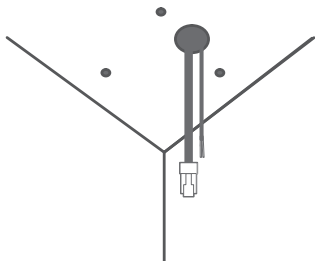


7

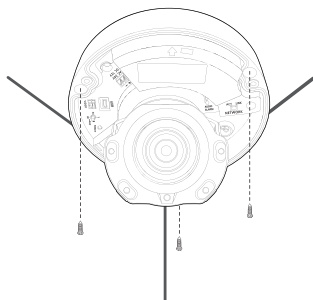


8

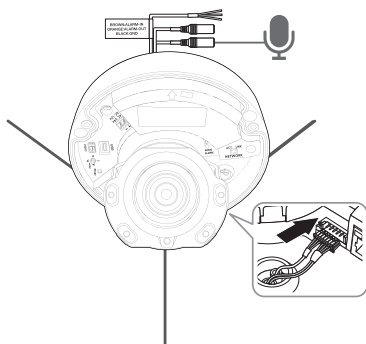

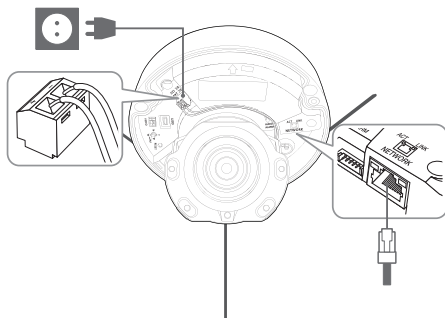


- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG


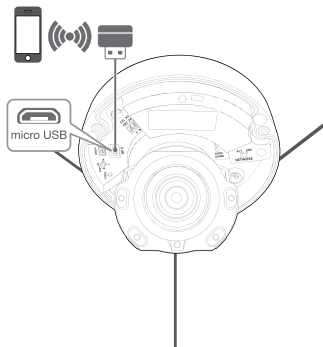







12

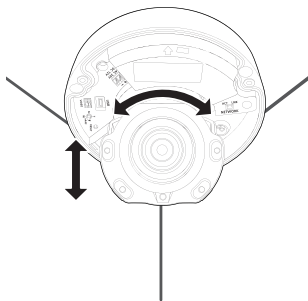

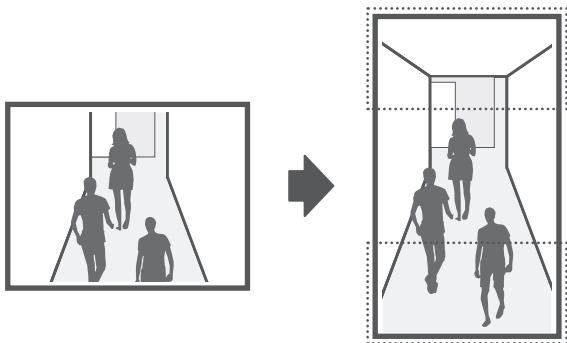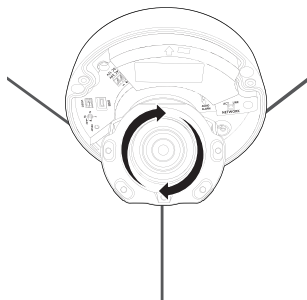

14

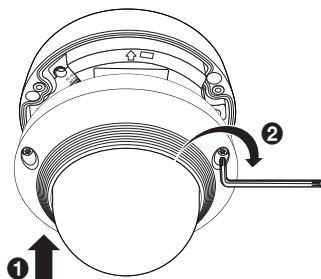

15



## УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.  
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.  
. User name should be different from password.  
. The following special characters are available for use. - !@#\$%^&\*()\_+={}|~? /  
. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)  
. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
  - Допускаются следующие специальные символы : ~ ! @ # \$ % ^ \* ( ) \_ + = { } | ~ ? /
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку **[RESET]** для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

## ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите **"admin"** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]**.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К Wi-Fi

### Настройка камеры

- 1 Подключите переходник OTG (5-контактный) и аппаратный ключ Wi-Fi к соединителю micro USB.

### Настройка смартфона

- 1 Установите приложение для установки Wisenet.
- 2 После соединения с Wi-Fi выберите SSID камеры.
- 3 Запустите приложение установки Wisenet.
- 4 После входа в систему камеры будет подключено видео.
- 5 Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



#### **Правильная утилизация данного устройства** (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



#### **Правила утилизации батарей данного изделия**

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.

## Türkiye Distribütörü

**EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.25.15

**ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.**

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.01.10

**TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM**

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

