Hanwha Vision

CAMÉRA RÉSEAU

Manuel d'utilisation

XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R
XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ
XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV

CE

Caméra Réseau
Manuel d'utilisation

Droits d'auteur

©2025 Hanwha Vision Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

Chaque marque déposée ci-dessus est enregistrée. Les noms de ce produit et d'autres marques de commerce mentionnées dans ce manuel sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Restriction

Le droit d'auteur de ce document est réservé. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, distribué ou modifié, partiellement ou entièrement, sans l'autorisation formelle.

Clause de non responsabilité

Hanwha Vision fait de son mieux pour vérifi er l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur.
Hanwha Vision se réserve le droit de modifi er les contenus de ce document sans avis préalable.

※ La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

※ L'ID initial de l'administrateur initi est "admin" et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.
Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger les renseignements personnels sans risque et afin de prévenir les dommages du vol d'informations.
Veuillez prendre note que l'utilisateur est respondable de la sécurité et des autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez la zone contaminée sur la surface du produit avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide. (Ne pas utiliser un détergent ou des produits cosmétiques contenant de l'alcool, des solvants et des tensioactifs ou des produits contenant du pétrole, car ils peuvent déformer ou endommager le produit.)
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez le chariot transportant l'appareil avec précaution afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner un basculement accidentel.



13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.
15. Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation homologué UL, portant la mention « Class 2 » ou « LPS » ou « PS2 » et une valeur nominale de 1,72 A pour une alimentation 12 Vdc ou de 0,37 A pour une alimentation PoE (53 Vdc). (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV)
16. Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation homologué UL, portant la mention « Class 2 » ou « LPS » ou « PS2 » et une valeur nominale de 1,68 A pour une alimentation 12 Vdc ou de 0,36 A pour une alimentation PoE (53 Vdc). (XNV-A6085R/XND-A6085RV)
17. Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation homologué UL, portant la mention « Class 2 » ou « LPS » ou « PS2 » et une valeur nominale de 1,48 A pour une alimentation 12 Vdc ou de 0,34 A pour une alimentation PoE (53 Vdc). (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)
18. Ce produit est destiné à être alimenté par un courant isolé.
19. Si vous utilisez une force excessive lors de l'installation du produit, la caméra risque d'être endommagée et de ne pas fonctionner correctement.
    Si vous installez le produit à l'aide d'outils non conformes, le produit risque d'être endommagé.
20. Ne pas installer le produit dans un endroit où des substances chimiques ou des nuages d'huile existent ou peuvent être générés. Comme les huiles comestibles telles que l'huile de soja peuvent endommager ou déformer le produit, n'installez pas le produit dans la cuisine ou près de la table de cuisine.
    Cela peut endommager le produit.
21. Lors de l'installation du produit, veillez à ne pas laisser la surface du produit se colorer avec une substance chimique. Certains solvants chimiques tels que des produits de nettoyage ou des adhésifs peuvent causer de graves dommages à la surface du produit.
22. Si vous installez / désassemblez le produit d'une manière qui n'a pas été recommandée, les fonctions / performances de production peuvent ne pas être garanties.
    Installez le produit en vous référant à "Installation et connexion" dans le manuel d'utilisation.
23. L'installation ou l'utilisation du produit dans l'eau peut causer des dommages importants au produit.
24. Bien qu'un changement rapide de température puisse entraîner la formation de givre à l'intérieur du dôme, la vidéo ne posera aucun problème.
25. La température de fonctionnement des produits XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R est comprise entre -50°C et +60°C (-58°F et +140°F).
26. La température de fonctionnement des produits XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ est comprise entre -50°C et +55°C (-58°F et +131°F).
27. La température de fonctionnement des produits XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV est comprise entre -25°C et +50°C (-13°F et +122°F).

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. NE PAS INSÉRER D'OBJET MÉTALLIQUE PAR LES FENTES DE VENTILATION OU TOUTE AUTRE OUVERTURE SITUÉE SUR L'ÉQUIPEMENT.

Veillez à éviter toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au mur/plafond conformément aux consignes d'installation.

ATTENTION



EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES



Le symbole de l'éclair se terminant par une flèche inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'une « tension élevée » au sein de l'unité, susceptible d'être suffisamment puissante pour présenter un risque de décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien et réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Catégorie de classe I

Un appareil appartenant à une catégorie de type CLASSE I doit être connecté à la prise murale secteur dotée d'une connexion de mise à la terre de protection.

Batterie

Les batteries (module batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à des températures excessives, telles que la chaleur du soleil, le feu ou toute autre source de même type.

La batterie ne peut pas être remplacée.

Interdiction relative aux batteries

- N'installez pas et n'utilisez pas le mauvais type de batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit où elle pourrait être écrasée ou découpée mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à basse pression.

Appareil déconnecté

Débranchez la prise principale de l'appareil si celui-ci est défectueux. Contactez un réparateur situé dans votre région.

Lorsque l'appareil est exploité hors des États-Unis, il est possible d'utiliser le code HAR pour recourir aux services d'une agence agréée.

ATTENTION

Les instructions d'entretien sont fournies à l'intention d'un personnel qualifié exclusivement. Pour réduire les risques de chocs électriques, ne procédez pas à des réparations autres que celles qui sont indiquées dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.

Veuillez utiliser l'alimentation en entrée sur une seule caméra, les autres périphériques ne doivent pas être connectés.

Le port Type USB-C de l'appareil est exclusivement destiné à la configuration initiale et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/ XND-A8085RV/XND-A6085RV)

À l'ouverture de la boîte d'un nouveau produit (ou lors de sa première utilisation), de l'humidité peut s'accumuler sur la vitre de la caméra. L'humidité accumulée disparaît naturellement en quelques heures après la mise sous tension.

Ne desserrez ni ne resserrez au hasard la valve Gore.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité recommandées ci-après.

- Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale.
- N'installez pas l'appareil sur une surface où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'un équipement de chauffage ou d'une zone exposée à un froid extrême.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de matériaux conducteurs.
- N'essayez de réparer cet appareil vous-même.
- Évitez de placer un verre d'eau sur ce produit.
- N'installez pas le produit à proximité de sources magnétiques.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas d'éléments lourds sur le produit.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'installation / retrait de la caméra. La température élevée de la surface du produit peut causer une brûlure.

Le guide de l'utilisateur est un manuel d'instructions portant sur l'utilisation du produit.

La signification des indications fournies dans le manuel est comme suit.

- Référence : Dans le cas de la fourniture d'informations pour aider à l'utilisation du produit.
- Notification : En cas de risques d'endommagement du produit et de blessures à l'utilisateur provoqués par le non respect des instructions fournies.

※ Veuillez lire ce manuel et notamment les passages liés à la sécurité du produit, et gardez-le en lieu sûr.

Nous ne garantissons pas la qualité des produits tiers (par ex., objectifs, accessoires) que vous achetez séparément.

Dans certains environnements d'installation, les communications radio peuvent subir des interférences.
Lorsque des interférences d'ondes électromagnétiques se produisent entre le produit et l'appareil de communication radio, il est recommandé de garder une certaine distance entre les deux ou de changer la direction de l'antenne de réception.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 3

3 Instructions Importantes Relatives à la Sécurité
6 Spécifications PC Recommandées
6 Caractéristiques Recommandées Pour La Carte Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC
6 NAS — Indications du fabricant
8 Accessoires en option pour l'installation

CAMÉRA À DÔME ANTI-VANDALISME 10

10 Contenu(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R)
10 D'un Coup d'œil(XNV-A9085R/XNV-A8085R)
11 D'un Coup d'œil(XNV-A6085R)
11 Installation
20 Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance
22 Contenu(XNV-A9085RZ/XNV-A9095RZ)
22 D'un Coup d'œil
23 Installation
31 Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance

CAMÉRA DÔME 32

32 Contenu(XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)
32 D'un Coup d'œil(XND-A9085RV/XND-A8085RV)
33 D'un Coup d'œil(XND-A6085RV)
33 Installation
41 Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance

INSTALLATION ET CONNEXION 43

43 Connexion à d'autres Périphériques
45 Connexion des E/S audio et d'alarme

CONNEXION ET CONFIGURATION RÉSEAU 48

48 Connecter la Caméra Directement au Réseau de Zone Locale
48 Connexion de la Caméra Directement à un Modem DSL/Câble Basé Sur le Protocole DHCP
49 Utilisation de ConfigPro
49 Démarrage d'un serveur
49 Recherche automatique de la caméra
49 Configuration de l'adresse IP
51 Enregistrement manuel de la caméra
51 Configuration automatique de l'IP
51 Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)
52 Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Local Partagé
52 Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Distant Via Internet

VISIONNEUR WEB 53

53 Connexion à la Caméra
54 Réglage du mot de passe
54 Login
54 Installation de la visionneuse Web de la caméra

ANNEXES 55

55 Résolution de Problèmes

SPÉCIFICATIONS PC RECOMMANDÉES

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz ou supérieur
- RAM : 8G ou supérieur
- Navigateur recommandé : Chrome
- Navigateurs pris en charge : Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Système d'exploitation pris en charge : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Vérification de l'environnement
  - Windows 10 : dernière version de Chrome, dernière version de Firefox, dernière version de MS Edge
  - Dernière version de Mac et version prise en charge
    réf.) https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS

※ La performance de lecture vidéo de la visionneuse Web dépend de la performance du CPU (processeur) et du GPU (processeur graphique) de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES RECOMMANDÉES POUR LA CARTE MÉMOIRE MICRO SD/SDHC/SDXC

- Carte mémoire Hanwha Vision : SPP-E128G, SPP-E256G, SPP-E512G, SPP-E10T
- Capacité recommandée : 16 Go à 1 To (Type de MLC recommandé)
- Fabricants recommandés / Type de produit :
  - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
  - Western Digital / Purple QD101
  - Transcend / High Endurance


▪ Si deux logements sont utilisés, la carte Micro SD peut prendre en charge jusqu'à 2 To. Chacun des logements peut prendre en charge jusqu'à 1 To, mais ne peut pas prendre en charge 2 To à lui seul.

NAS — INDICATIONS DU FABRICANT

- Capacité recommandée : On recommande 200GO ou plus.
- Pour cette caméra-ci, il est recommandé d'utiliser un NAS respectant les indications suivantes.
  Produits recommandés : QNAP NAS, Synology NAS


Caméra à dôme anti-vandalisme

XNV-A9085R/XNV-A8085R/
XNV-A6085R

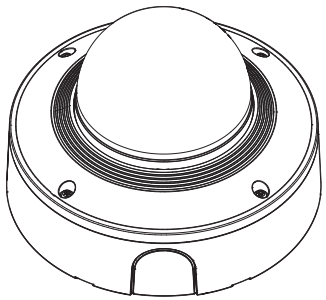




XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ

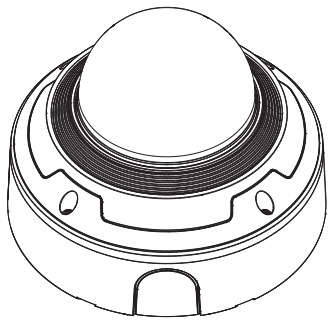




Caméra dôme















XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV









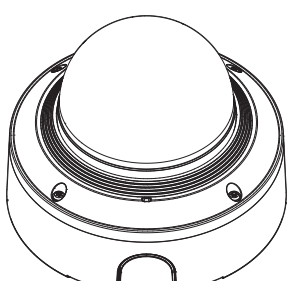


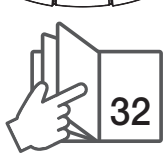

ACCESSOIRES EN OPTION POUR L'INSTALLATION


Vous pouvez acheter des accessoires appropriés en option disponibles.

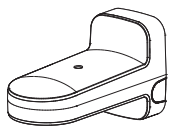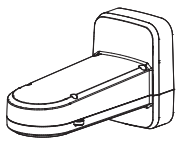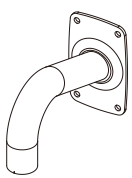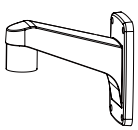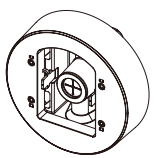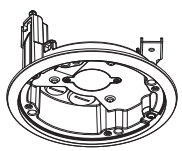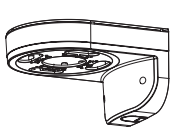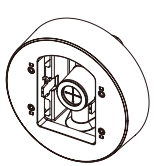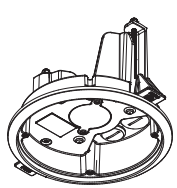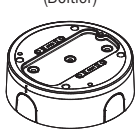Nom du modèle	Montage mural et montage sur poteau	Montage suspendu	Montage sur poteau (assemblage direct)	Boîtier	Boîtier et support d'inclinaison
XNV-A9085R **XNV-A8085R** **XNV-A6085R** **XNV-A9095RZ** **XNV-A9085RZ**	 SBP-250WMW (Montage mural et sur poteau)  SBP-400WMW (Montage mural et sur poteau)  SBP-300WMW (Montage mural) * SBP-300PMW2 nécessaire pour le montage sur poteau  SBP-300WMW1 (Montage mural) * SBP-300PMW2 nécessaire pour le montage sur poteau  SBP-300PMW2 (Montage sur poteau)	 SBP-180HMW1	 SBD-180PMW	 SHD-1370FPW	 SBV-180BW (Boîtier)  SBV-180WW (Boîtier arrière étanche)
XND-A9085RV **XND-A8085RV** **XND-A6085RV**	 SBP-160WMW1 (Montage mural et sur poteau à l'intérieur)	 SBP-160HMW1	 SBD-180PMW	 SHD-1372FPW	 SBV-180BW (Boîtier)  SBV-180WW (Boîtier arrière étanche)  SBP-160TMW1 (Support d'inclinaison)

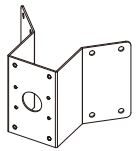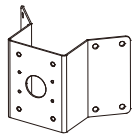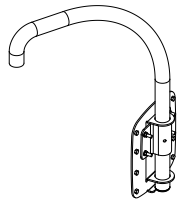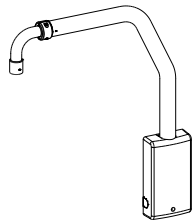Nom du modèle	Montage au plafond		Montage en coin	Montage sur parapet	Coffret
	Assemblage	Pièces détachées			
XNV-A9085R **XNV-A8085R** **XNV-A6085R** **XNV-A9095RZ** **XNV-A9085RZ** **XND-A9085RV** **XND-A8085RV** **XND-A6085RV**	 SBP-300CMTW (Télescopique)  SBP-300CMTS (Tête sphérique)  SBP-300CMW1 SBP-900CMW  SBP-150CMI SBP-300CMI	 SBP-180CMB  SBP-180CMS (Tête sphérique)  SBP-140CMB  SBP-150CMP SBP-300CMP SBP-900CMP  SBP-C15P  SBP-C15H	 SBP-300KMW1  SBP-156KMW	 SBP-300LMW  SBP-156LMW1	 SBP-150NBW  SBP-050NBW


CONTENU(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R)

Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région.

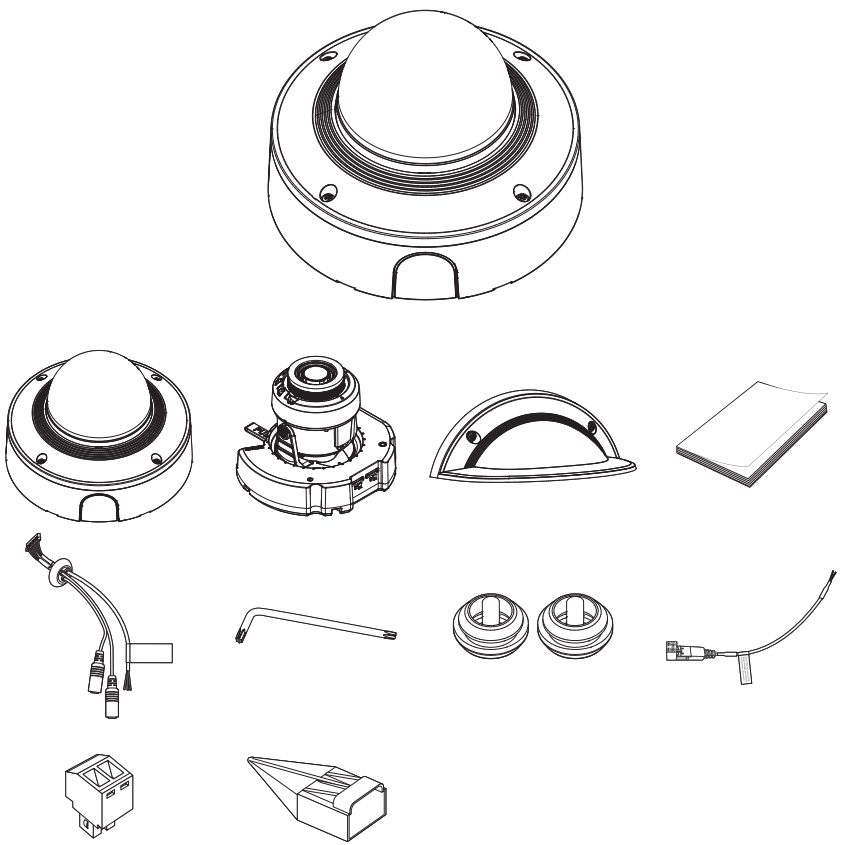



- La forme du module peut varier en fonction du numéro de modèle.
- Utilisez des vis autotaraudeuses de type M4, L30 ou supérieur pour l'installation.


D'UN COUP D'ŒIL(XNV-A9085R/XNV-A8085R)

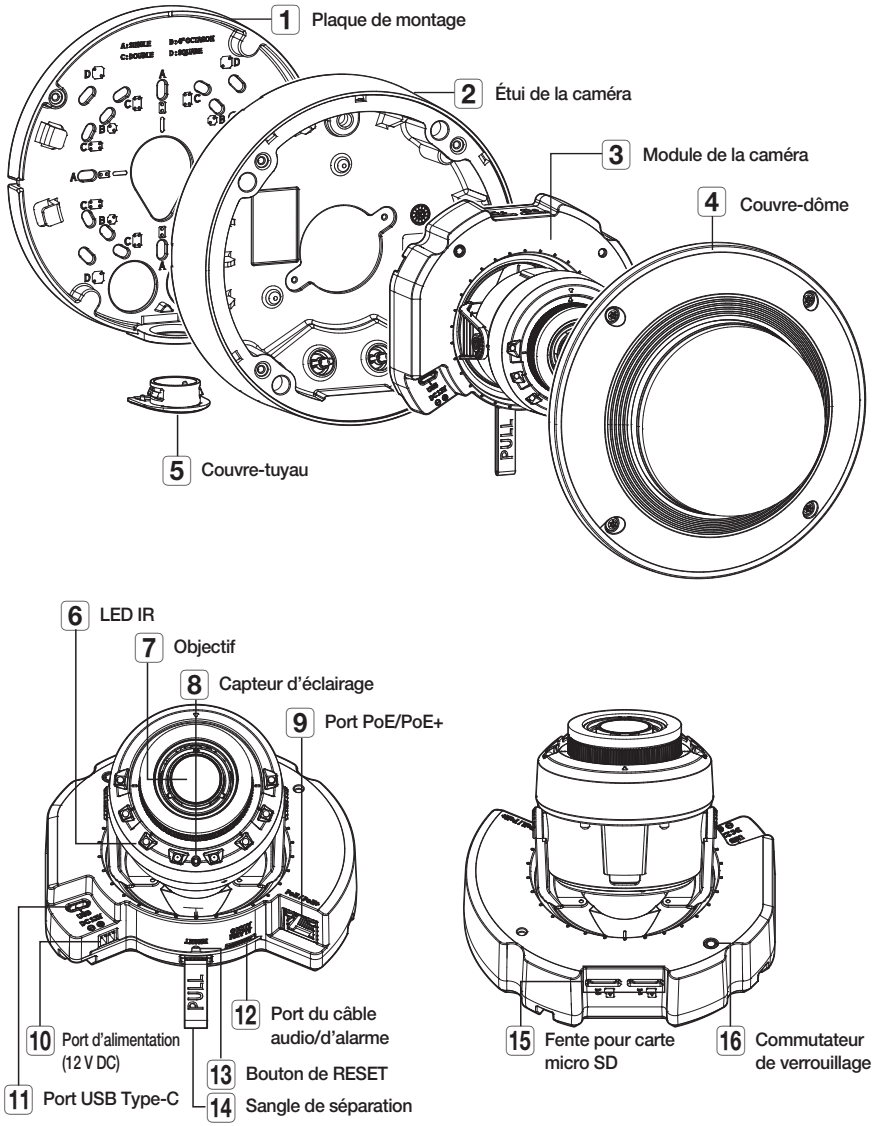

D'UN COUP D'ŒIL(XNV-A6085R)

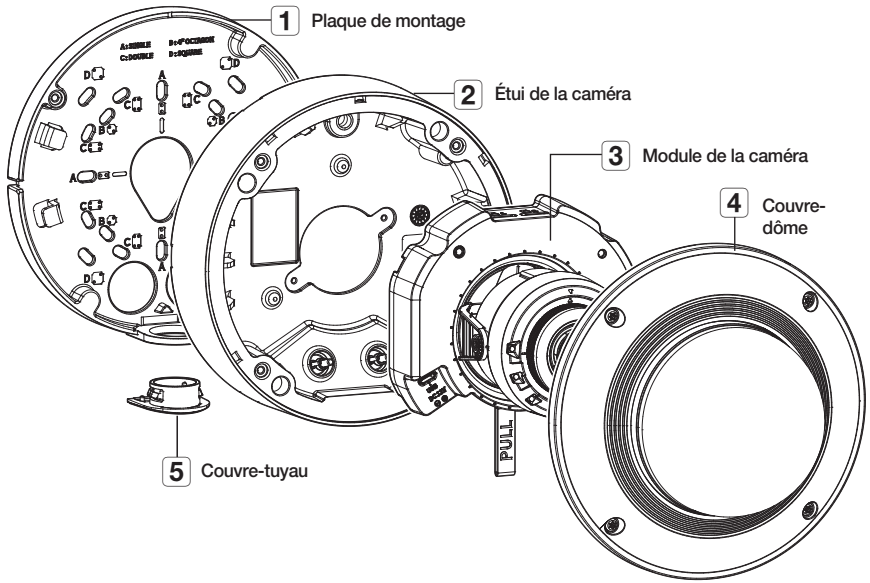

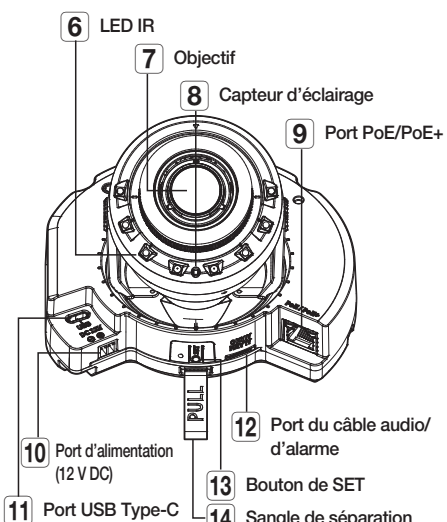

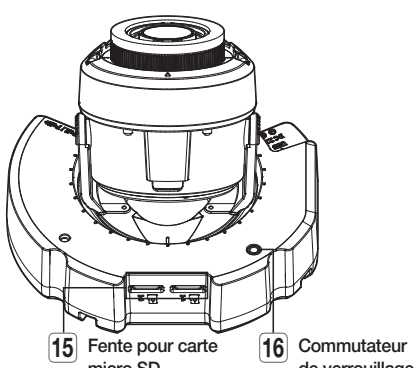

INSTALLATION

- La prise de la caméra connectée au câble externe n'est pas étanche. Il est conseillé d'installer ce produit sous le bord de l'avant-toit pour éviter que le câble ne soit exposé aux conditions extérieures.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement. Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

Suppression

1. Décollez le ruban adhésif et retirez le couvercle du dôme, le boîtier de la caméra et la plaque de montage.

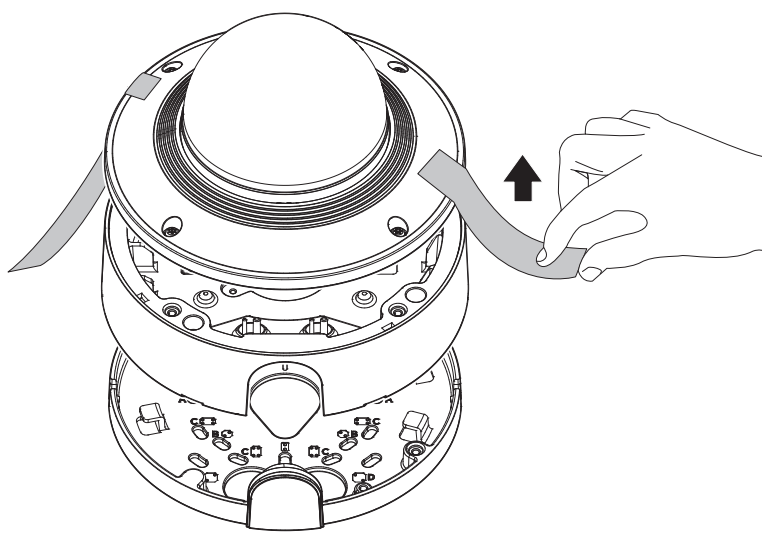


2. Retirez le cache qui protège l'objectif de la caméra.

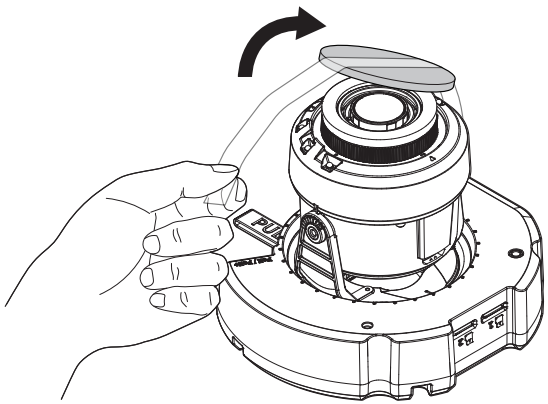

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

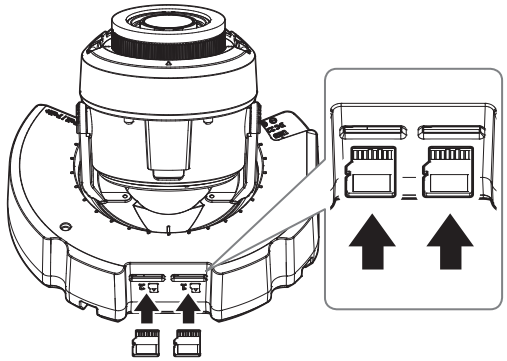

- Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Assurez-vous que la carte SD se met bien en place et qu'elle reste bien maintenue une fois insérée jusqu'au bout. Si la carte SD n'est pas complètement insérée, elle risque de ne pas être reconnue correctement.

Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

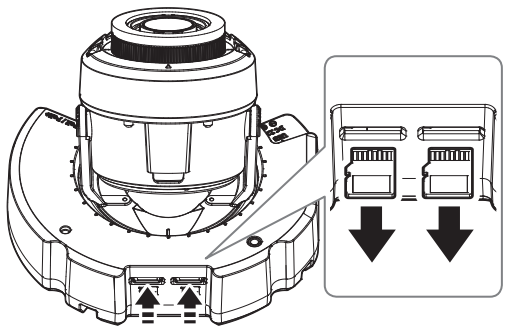


- Avant de retirer la carte Micro SD, dans <**Configuration (⚙)**>-<**Événement**>-<**Stockage**>, réglez le dispositif sur <**Désativé**> et appuyez sur le bouton [**Appliquer**], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.


Installation (plaque de montage)

[Installation directe sur mur/plafond]

1-1. Placez la plaque de montage à l'endroit souhaité en tenant compte de la direction à surveiller, marquez les emplacements des trous pour les vis et les câbles, puis percez les trous.

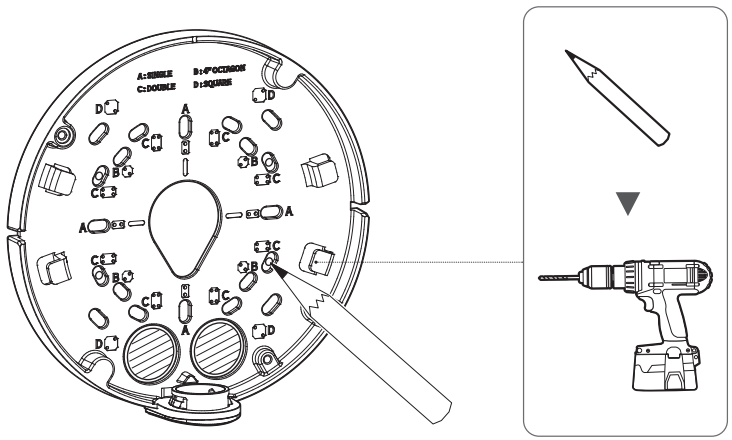


▪ En cas d'installation au mur ou au plafond, vérifiez le sens de la plaque de montage.

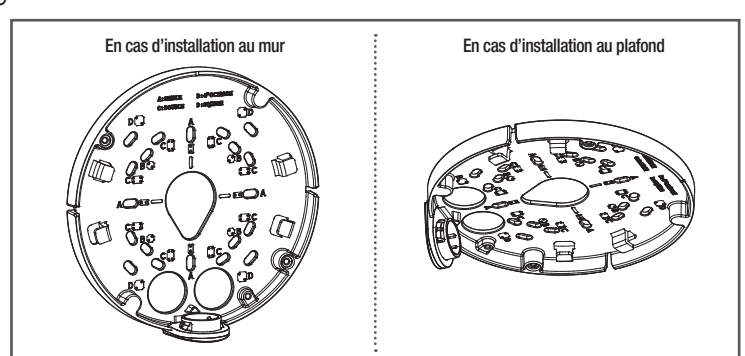


1-2. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

1-3. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le trou de la plaque de montage.

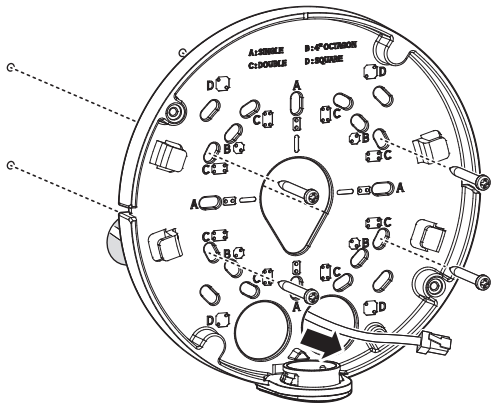

[Installation du tuyau utilisé]


2-1. Séparez le couvre-tuyau de la plaque de montage en appuyant sur ses côtés.

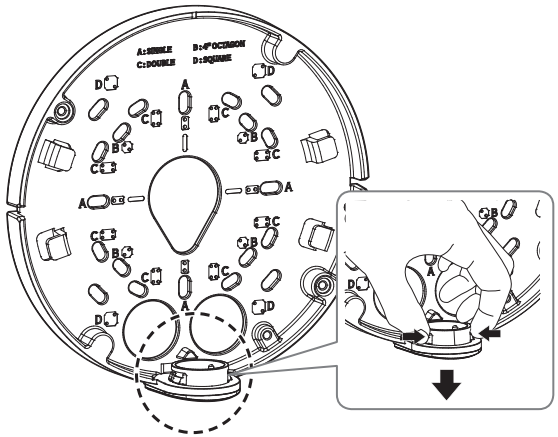

2-2. Placez le tuyau sur la plaque de montage.

2-3. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

2-4. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le tuyau.

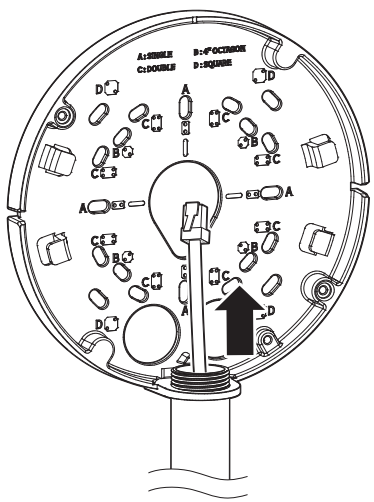


Installation (boîtier de la caméra)

- Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
  - Corps principal de la caméra : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 6,5
- Vous pouvez uniquement utiliser un câble réseau d'un diamètre inférieur ou égal à Ø6,5.

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]


1-1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

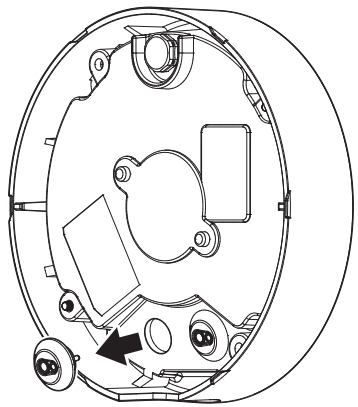


1-2. Retirez la partie saillante du passe-câble que vous venez de retirer et que vous souhaitez utiliser.

1-3. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.

1-4. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

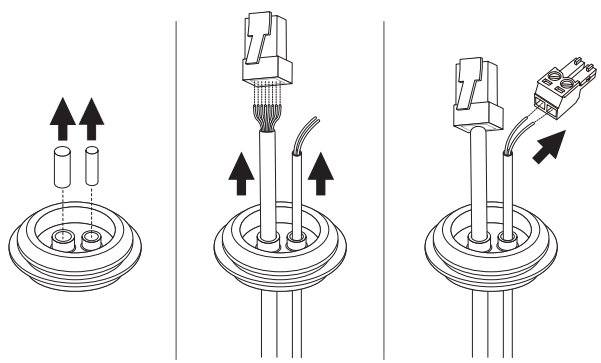


1-5. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

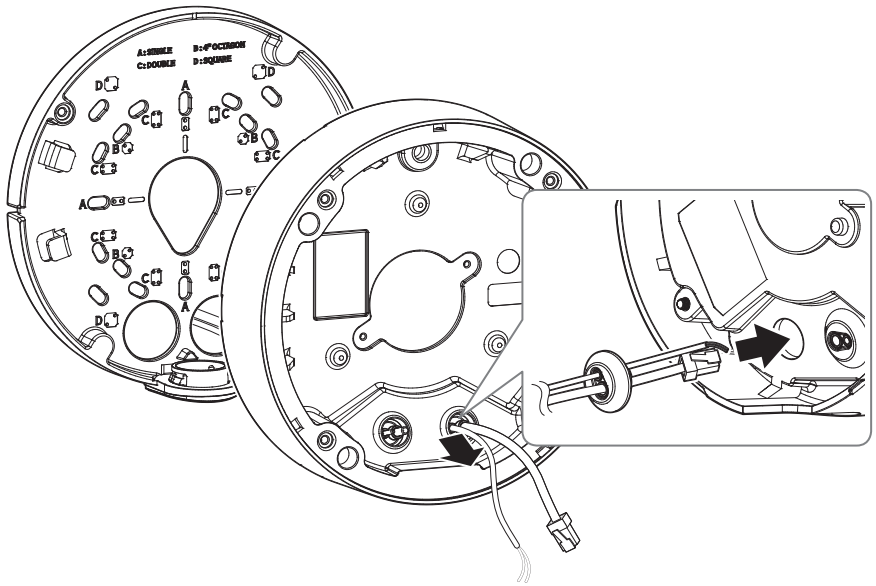

[Installation du câble réseau] (P66/IP67)


2-1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

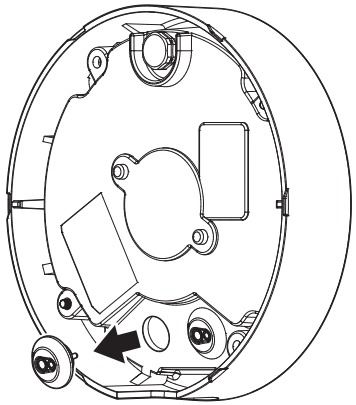


2-2. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.

2-3. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.


Installateur de bouchon

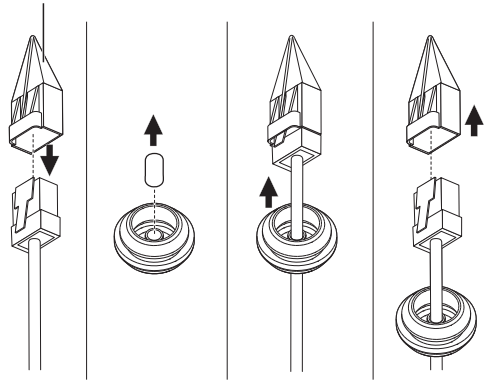

2-4. Pour une protection étanche, tirez le câble sous le passe-câble comme indiqué sur la figure ci-dessous.

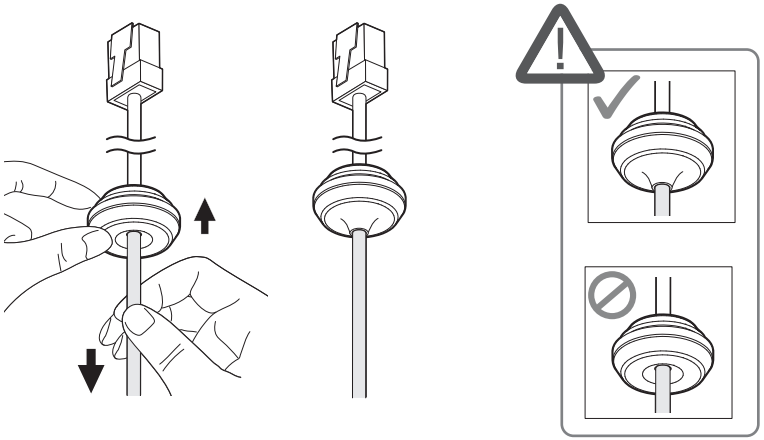


2-5. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

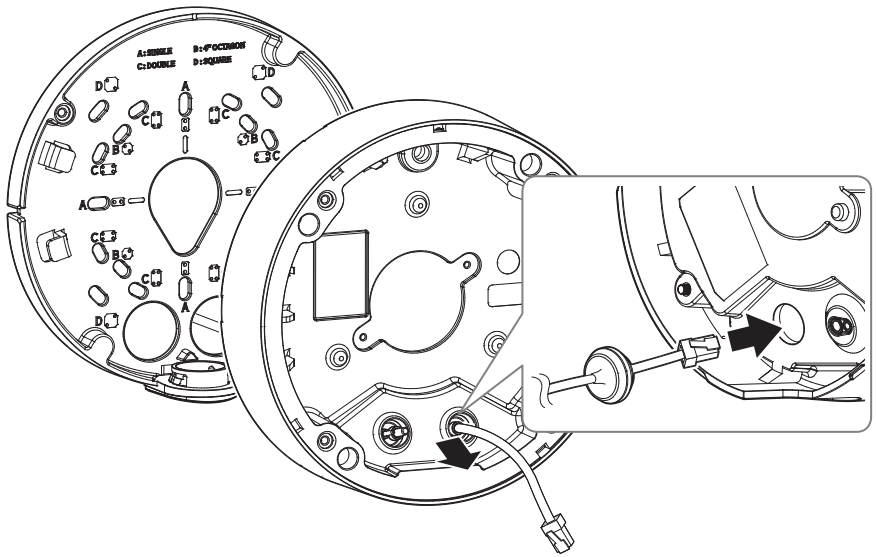


[Installation des câbles audio/d'alarme]


1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

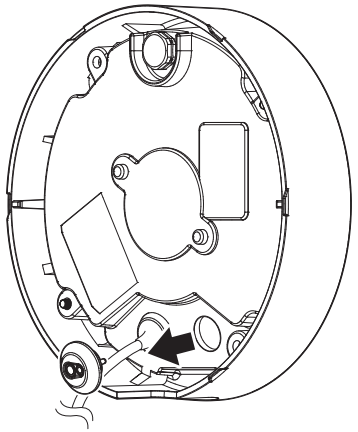

2. Montez la bague de câble des câbles audio/d'alarme fournis sur le boîtier de la caméra.

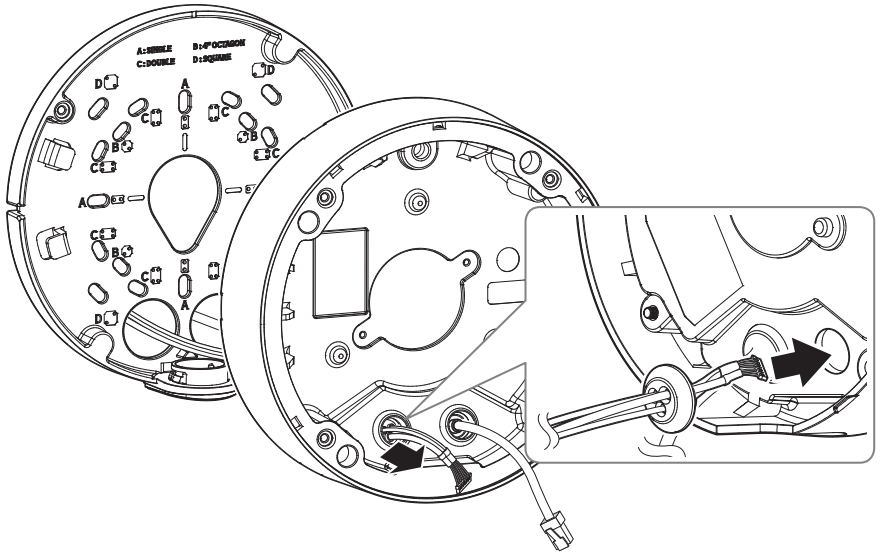

3. Reliez la plaque de montage au boîtier de la caméra.

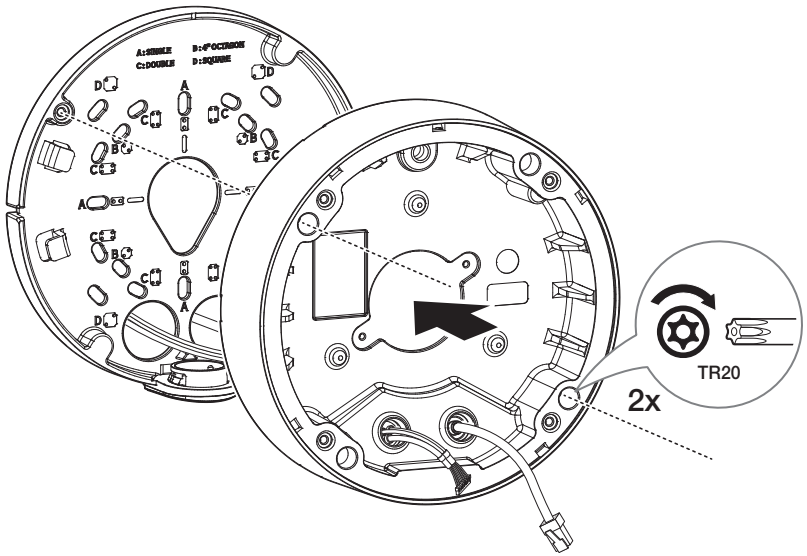


Installation du module de caméra


1. Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.
2. Fixez le module de caméra au boîtier.

- Un aimant est intégré au bas du module.
- Veillez à ne pas laisser de corps étrangers entre les surfaces de fixation.

<XNV-A9085R/XNV-A8085R>

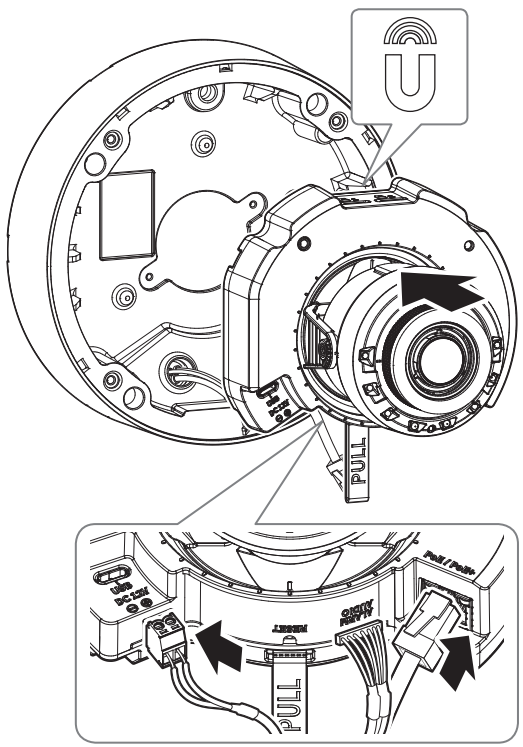

<XNV-A6085R>

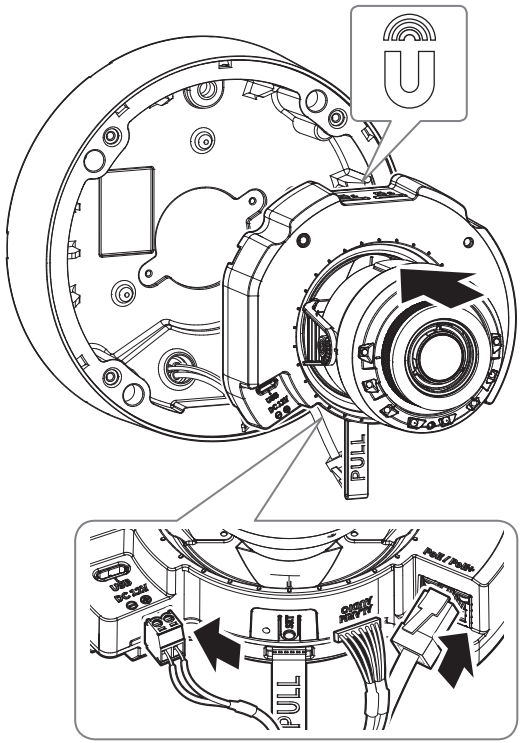


3. Ajustez l'objectif dans la direction souhaitée en vous reportant à la section « **Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ». (page 20)
   - Si vous inclinez l'objectif, vous devrez peut-être ajuster l'objectif car cela pourrait bloquer l'écran.
   - Connectez un dispositif de surveillance au port USB Type-C, puis surveillez et réglez-le. (page 45)

Assemblage du couvercle du dôme


[Installation directe sur mur/plafond]

1. Montez le couvercle du dôme.

- Alignez le connecteur d'alimentation du couvercle du dôme sur le module de la caméra avec le connecteur du couvercle du dôme avant de procéder à l'assemblage.
- Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

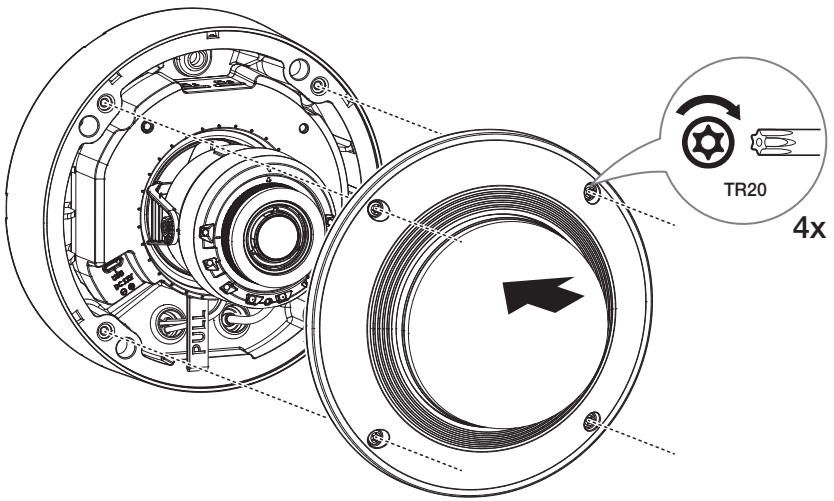


- Faites attention à ne pas modifier les instructions de contrôle de votre caméra.

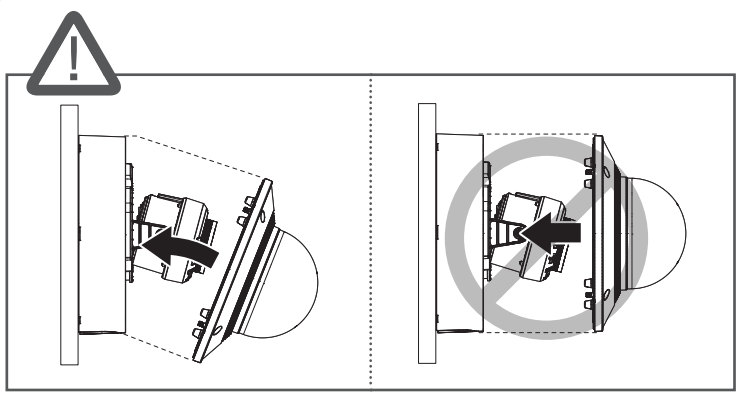


[Utilisation du bouchon d'étanchéité]

1. Retirez les vis du couvercle du dôme.

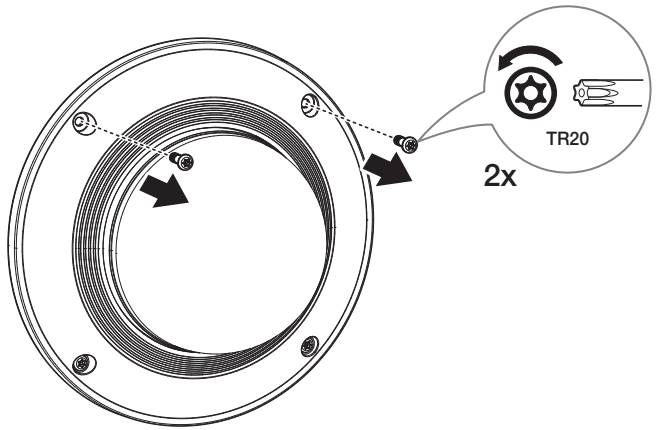

2. Montez le couvercle du dôme.
3. Montez le cache étanche sur le couvercle du dôme et serrez les vis.


- Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

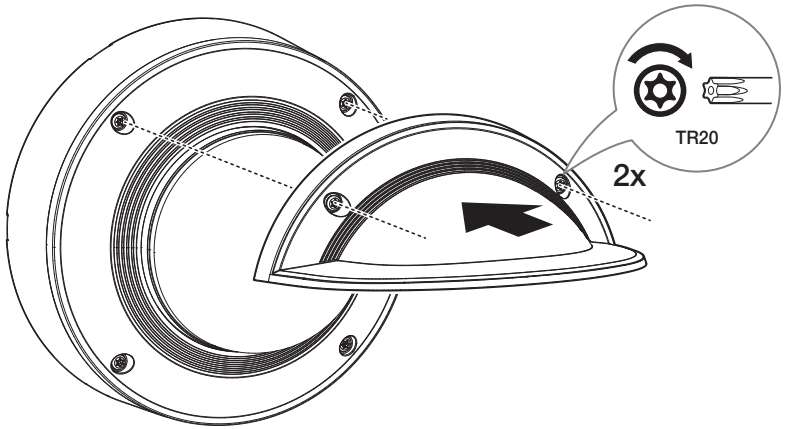

Étanchéité des connexions de câbles

Lors de l'installation de la caméra, veuillez la rendre étanche à l'aide d'une bande de caoutchouc butyle imperméable (disponible dans le commerce) afin que l'eau ne pénètre pas par l'interstice du câble connecté à l'extérieur.


1. Connectez les câbles d'alimentation, E/S et réseau.
2. Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.

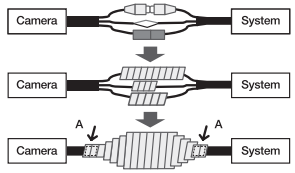


- Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.
- Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.

RÉGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE

[En cas d'installation au mur]

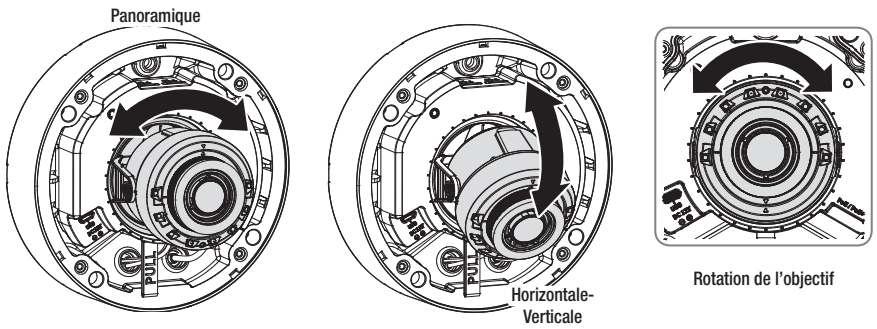

[En cas d'installation au plafond]

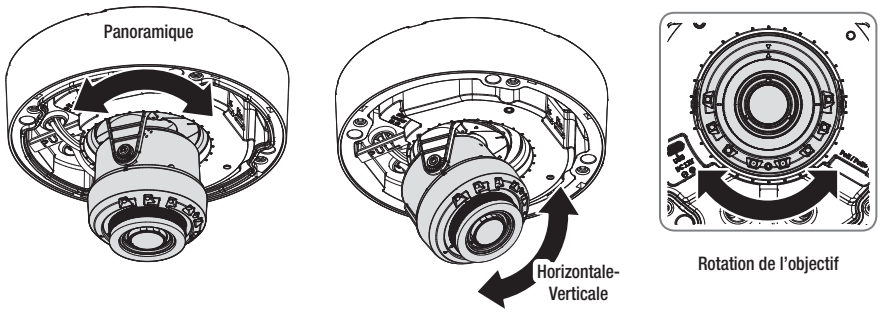

▪ Réglage de la direction de surveillance

Vous ne pouvez régler l'orientation de la caméra que lorsque celle-ci a été fixée au plafond.
La rotation de l'unité de la caméra vers la gauche ou la droite est appelée Panoramique, le réglage de l'inclinaison est appelé Horizontale-Verticale et la rotation de l'objectif sur son axe est appelée Rotation.


- L'angle panoramique est 0˚ – 360˚.
- L'angle d'inclinaison est -45˚ – 85˚.
- L'angle de rotation est 0˚ – 355˚.

▪ Avec un angle d'inclinaison de 75° ou plus, un blocage de la vue ou une image floue peut apparaître dans certaines parties de l'écran en fonction du zoom grossissant.

▪ Méthodes de réglage


1. Ajustez l'angle panoramique en tenant compte de la direction à surveiller.
2. Ajustez l'angle horizontal pour que la vidéo ne bascule pas lors de la rotation.
3. Ajustez l'angle d'inclinaison dans la direction à surveiller.

- Réglez l'orientation des LED IR pour qu'un instrument ne gêne pas leur vue.

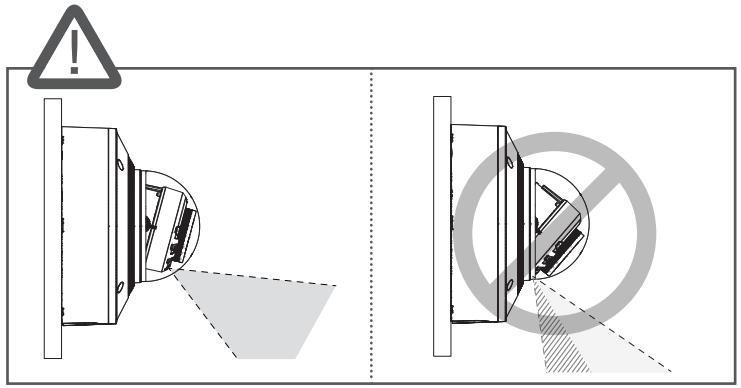


CONTENU(XNV-A9085RZ/XNV-A9095RZ)


l'accessoire varie selon le pays de vente.

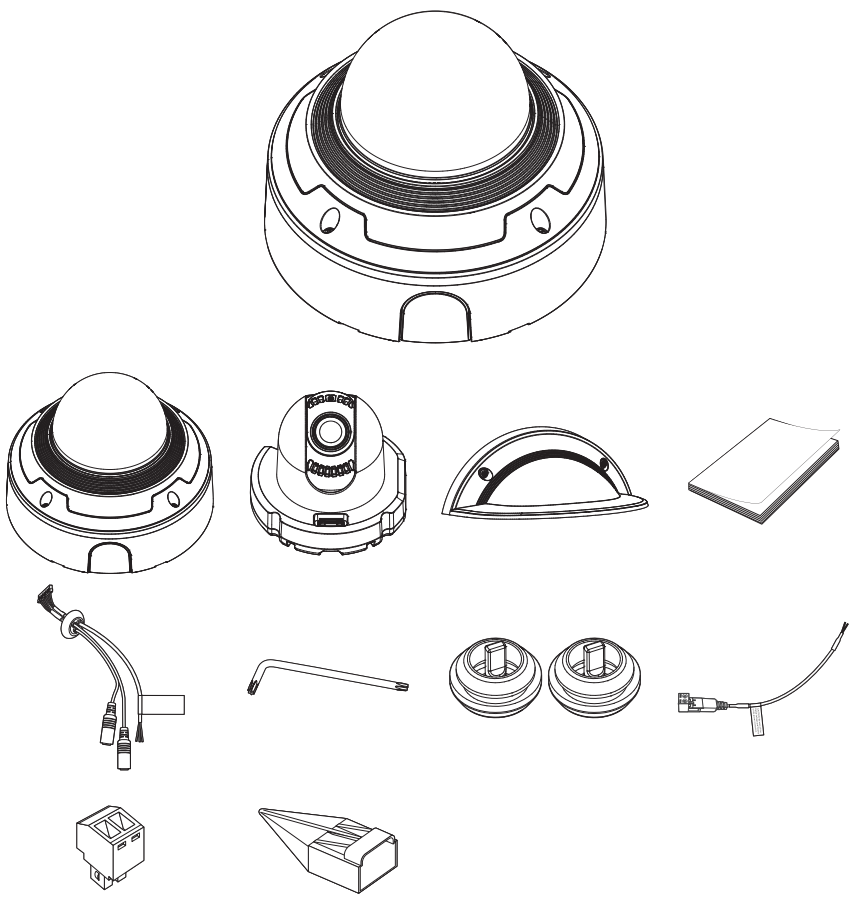

- La forme du module peut varier en fonction des noms de modèles.
- Utilisez des vis autotaraudeuses de type M4, L30 ou supérieur pour l'installation.

D'UN COUP D'ŒIL

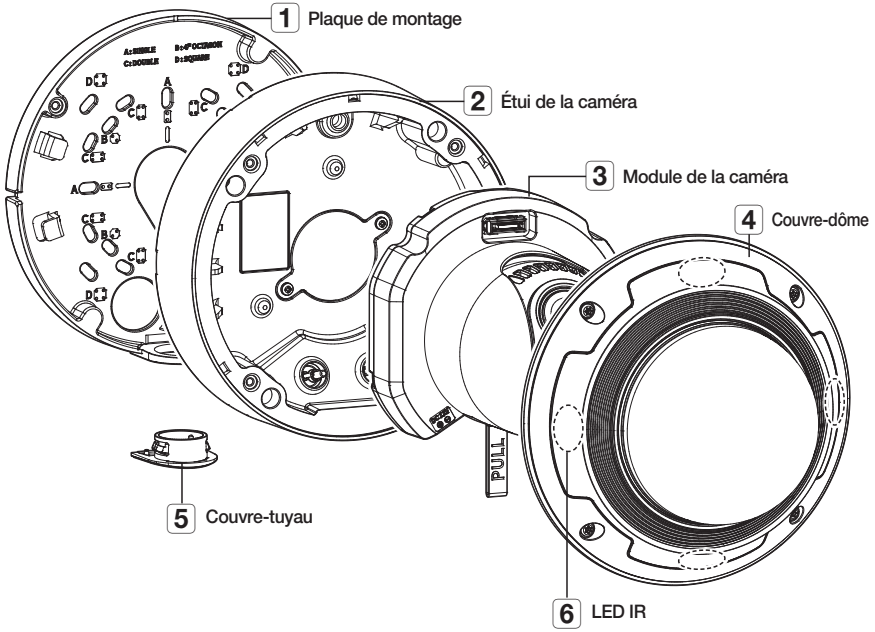

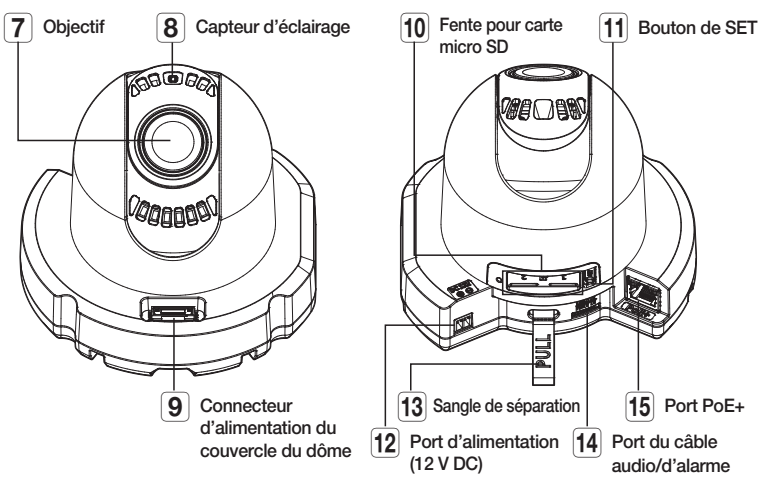

INSTALLATION

- La prise de la caméra connectée au câble externe n'est pas étanche. Il est conseillé d'installer ce produit sous le bord de l'avant-toit pour éviter que le câble ne soit exposé aux conditions extérieures.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement.
  Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

Suppression

1. Décollez le ruban adhésif et retirez le couvercle du dôme, le boîtier de la caméra et la plaque de montage.

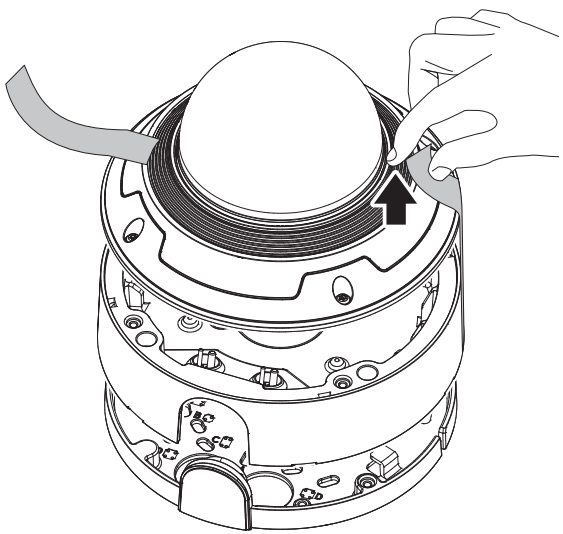


2. Retirez le cache qui protège l'objectif de la caméra.

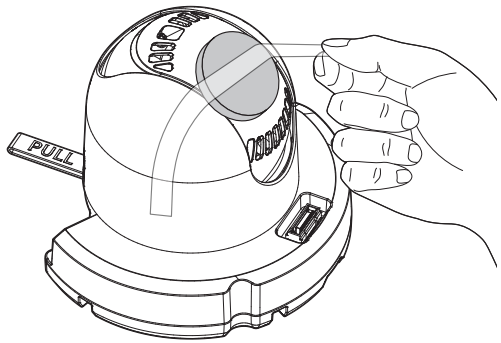

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

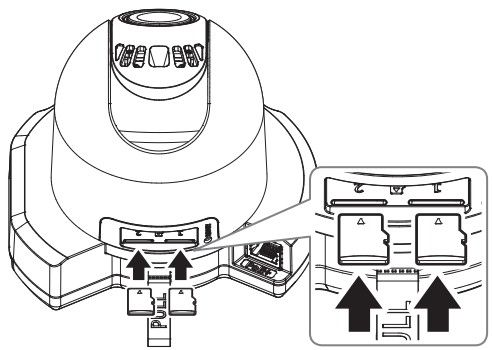

- Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dûs à une chute ou perte de pièces.
- Assurez-vous que la carte SD se met bien en place et qu'elle reste bien maintenue une fois insérée jusqu'au bout.
  Si la carte SD n'est pas complètement insérée, elle risque de ne pas être reconnue correctement.

Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

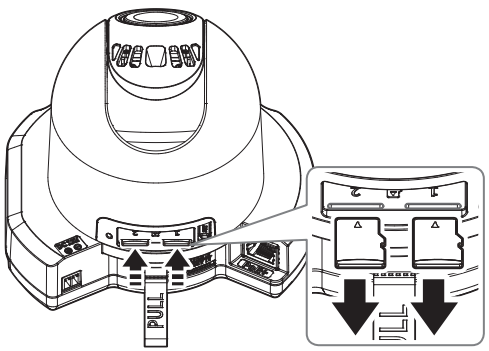


- Avant de retirer la carte Micro SD, dans <**Configuration (⚙)**>-<**Événement**>-<**Stockage**>, réglez le dispositif sur <**Désativé**> et appuyez sur le bouton [**Appliquer**], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.


Installation (plaque de montage)

[Installation directe sur mur/plafond]

1-1. Placez la plaque de montage à l'endroit souhaité en tenant compte de la direction à surveiller, marquez les emplacements des trous pour les vis et les câbles, puis percez les trous.

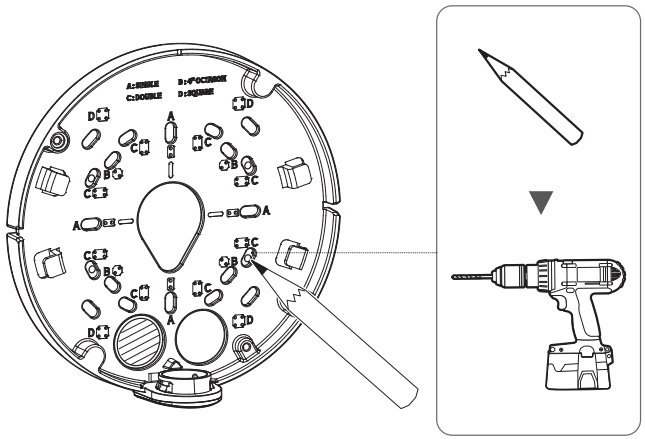


- En cas d'installation au mur ou au plafond, vérifiez le sens de la plaque de montage.

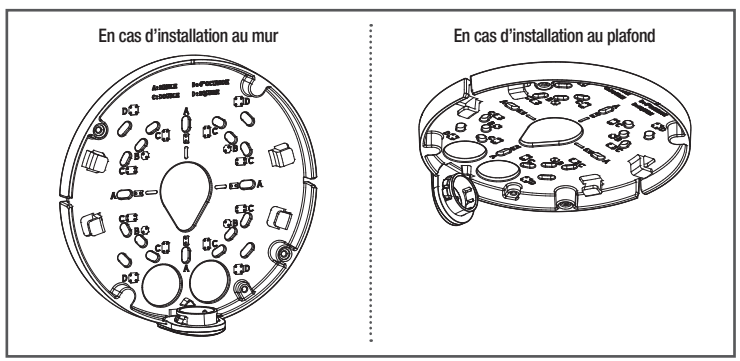


1-2. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

1-3. Tirez le câble réseau à travers le trou de la plaque de montage.

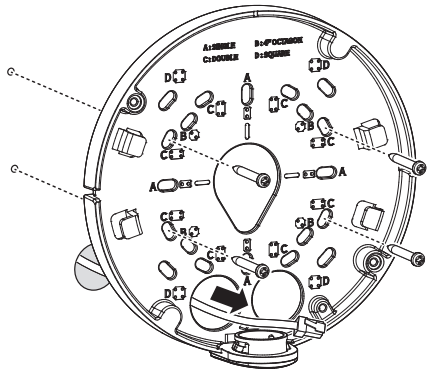

[Installation du tuyau utilisé]


2-1. Séparez le couvre-tuyau de la plaque de montage en appuyant sur ses côtés.

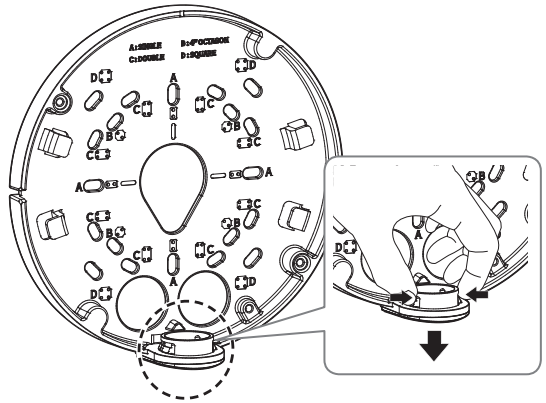

2-2. Placez le tuyau sur la plaque de montage.

2-3. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

2-4. Tirez le câble réseau par le tuyau.

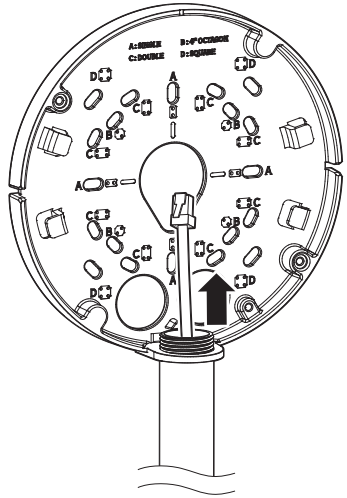


Installation (boîtier de la caméra)

- Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
  - Corps principal de la caméra : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 6,5
- Vous pouvez uniquement utiliser un câble réseau d'un diamètre inférieur ou égal à Ø6,5.

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]


1-1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

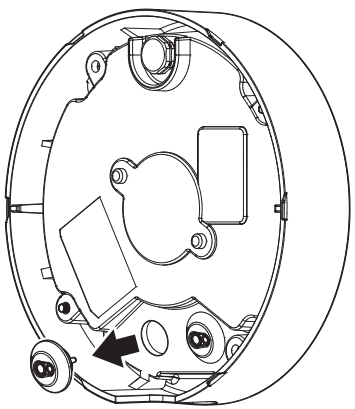


1-2. Retirez la partie saillante du passe-câble que vous venez de retirer et que vous souhaitez utiliser.

1-3. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.

1-4. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

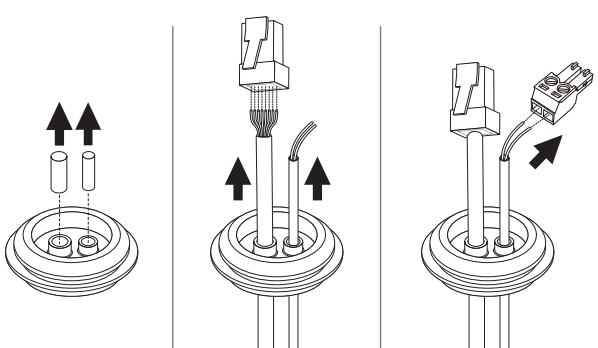


1-5. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

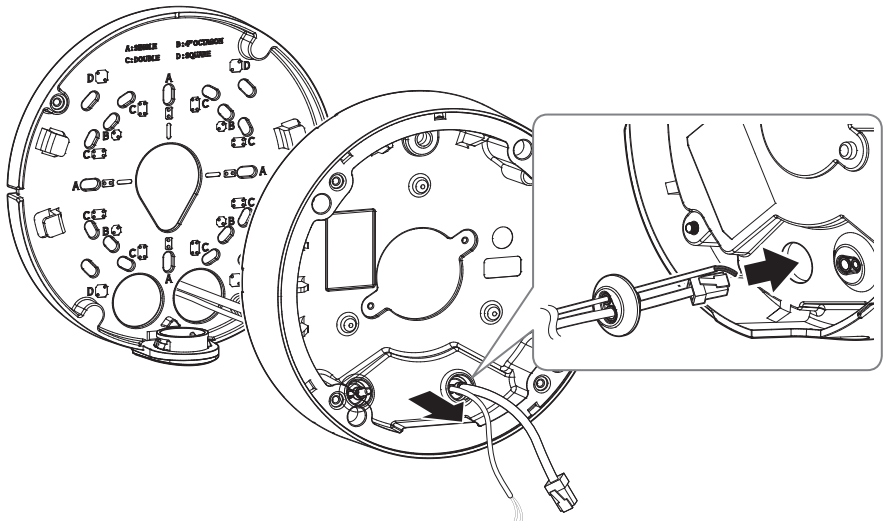


[Installation du câble réseau] (IP66/IP67)

2-1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

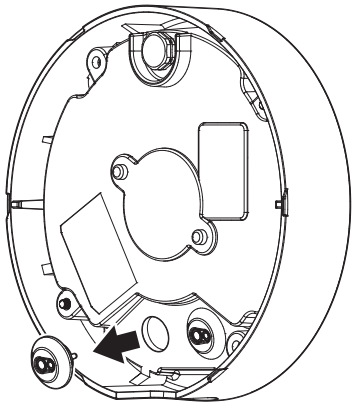


2-2. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.


2-3. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.

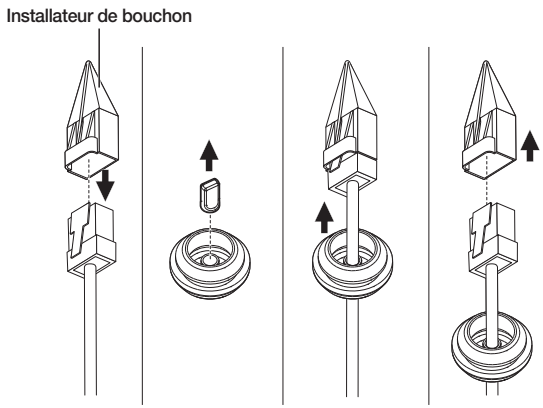

2-4. Pour une protection étanche, tirez le câble sous le passe-câble comme indiqué sur la figure ci-dessous.

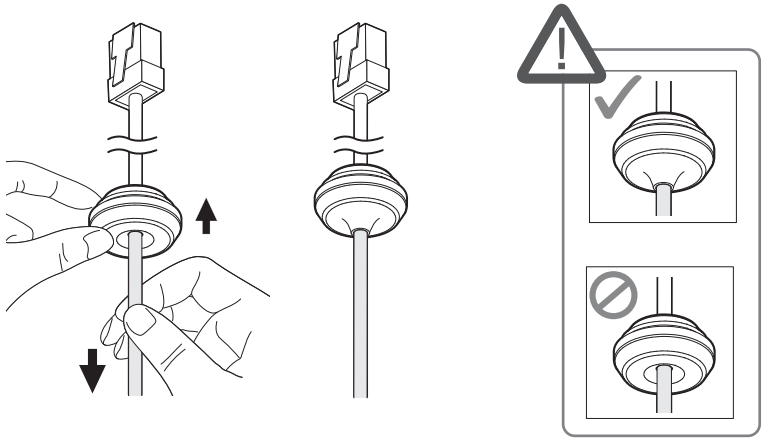


2-5. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

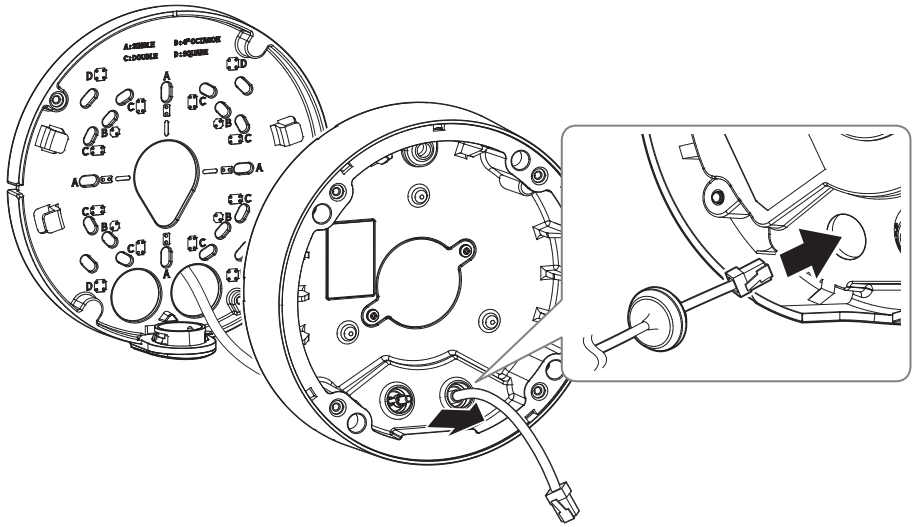


[Installation des câbles audio/d'alarme]


1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

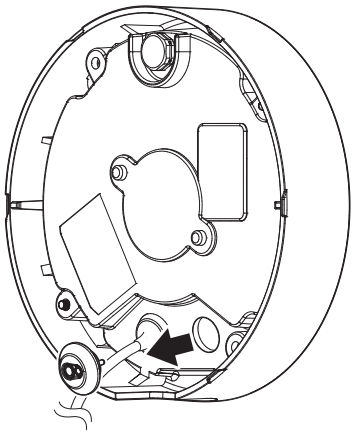

2. Montez la bague de câble des câbles audio/d'alarme fournis sur le boîtier de la caméra.

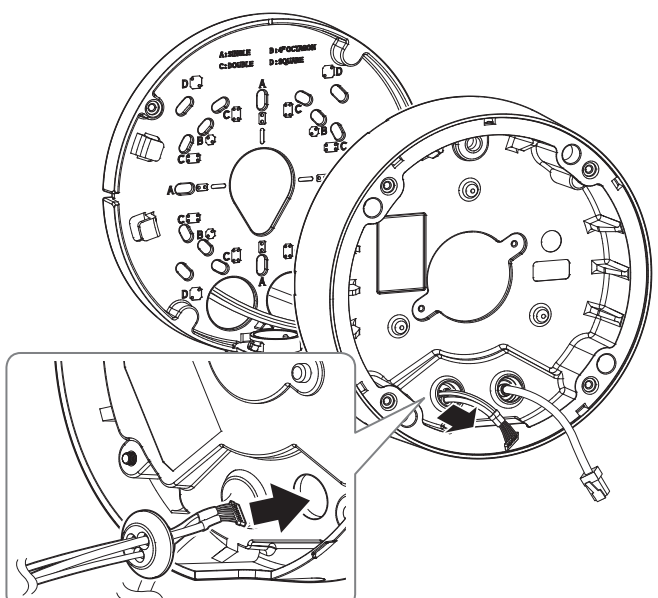


3. Reliez la plaque de montage au boîtier de la caméra.

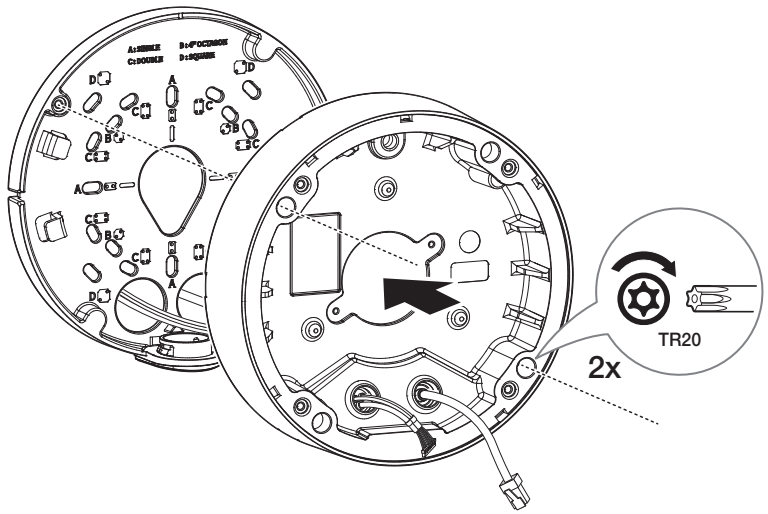

Installation du module de caméra

1. Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.
2. Fixez le module de caméra au boîtier.

- Un aimant est intégré au bas du module.
- Veillez à ne pas laisser de corps étrangers entre les surfaces de fixation.

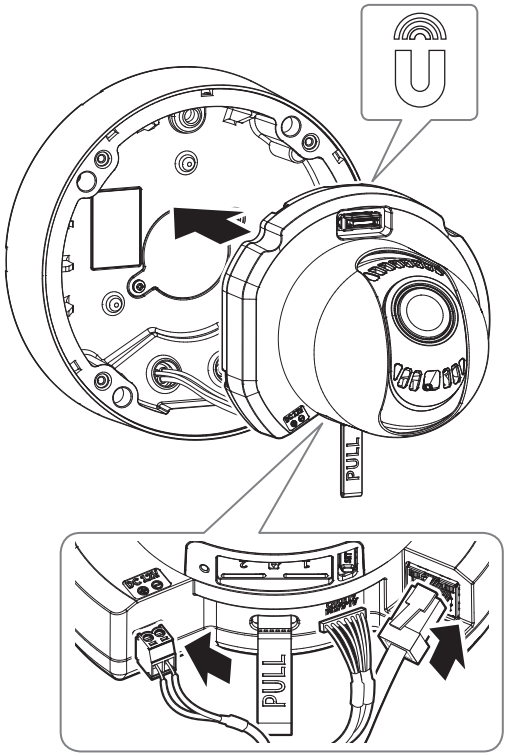


Assemblage du couvercle du dôme

[Installation directe sur mur/plafond]


1. Montez le couvercle du dôme.

- Alignez le connecteur d'alimentation du couvercle du dôme sur le module de la caméra avec le connecteur du couvercle du dôme avant de procéder à l'assemblage.
- Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

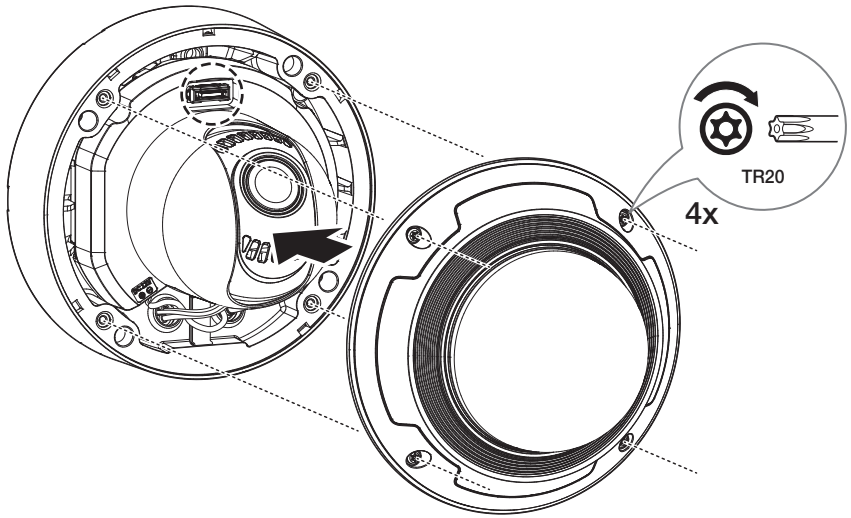


[Utilisation du bouchon d'étanchéité]

1. Retirez les vis du couvercle du dôme.

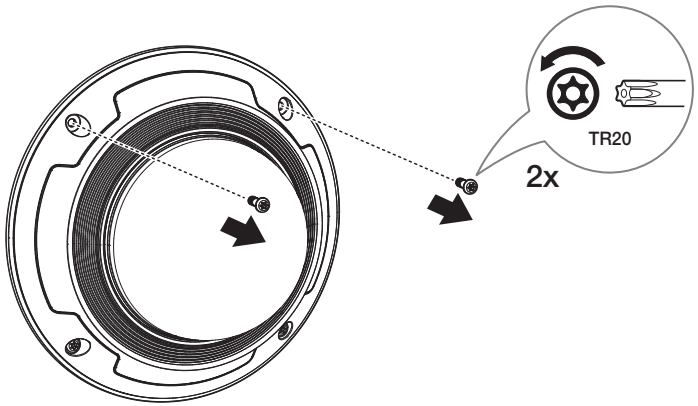

2. Montez le couvercle du dôme.
3. Montez le cache étanche sur le couvercle du dôme et serrez les vis.


- Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

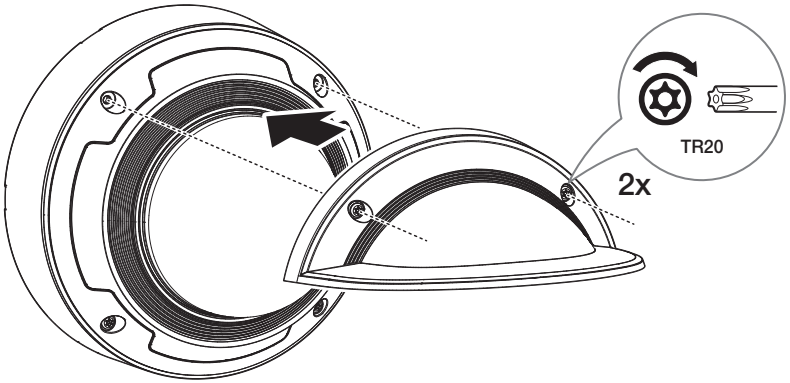

Étanchéité des connexions de câbles

Lors de l'installation de la caméra, veuillez la rendre étanche à l'aide d'une bande de caoutchouc butyle imperméable (disponible dans le commerce) afin que l'eau ne pénètre pas par l'interstice du câble connecté à l'extérieur.


1. Connectez les câbles d'alimentation, E/S et réseau.
2. Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.

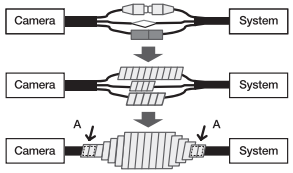


- Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.
- Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.

RÉGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE


[En cas d'installation au mur]

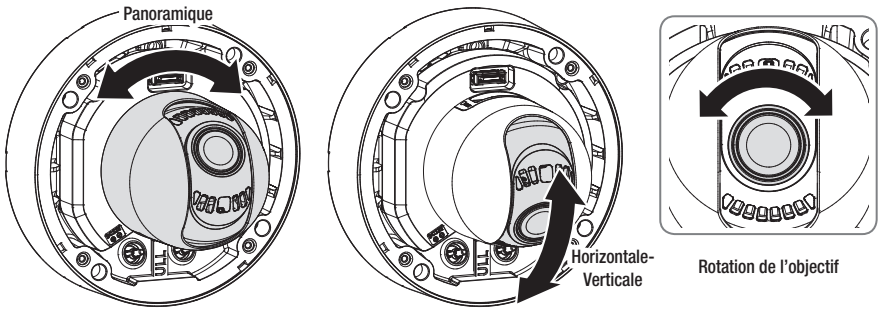

■ Lors de l'installation de la caméra sur un mur, faites pivoter le boîtier principal (panoramique) de 180° pour l'utiliser.

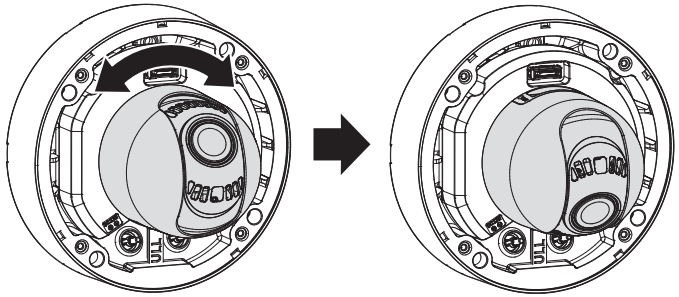

[En cas d'installation au plafond]

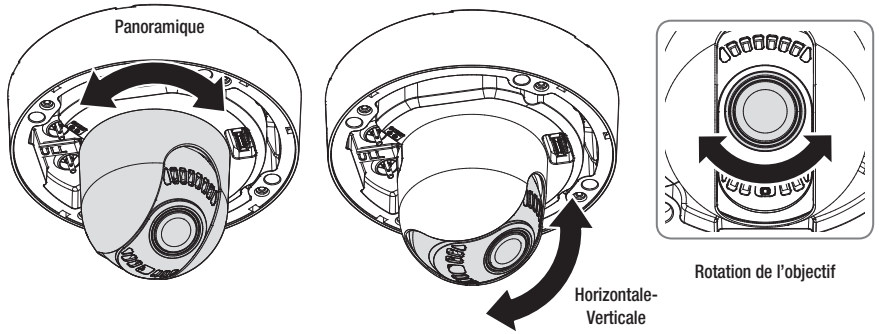

■ Réglage de la direction de surveillance

Vous ne pouvez régler l'orientation de la caméra que lorsque celle-ci a été fixée au plafond.
La rotation de l'unité de la caméra vers la gauche ou la droite est appelée Panoramique, le réglage de l'inclinaison est appelé Horizontale-Verticale et la rotation de l'objectif sur son axe est appelée Rotation.

- L'angle panoramique est 0˚ – 350˚.
- L'angle d'inclinaison est 0 – 85˚.
- L'angle de rotation est -95°– 95°.

■ Avec un angle d'inclinaison de 75° ou plus, un blocage de la vue ou une image floue peut apparaître dans certaines parties de l'écran en fonction du zoom grossissant.

■ Ne forcez pas la rotation ou appuyez sur l'objectif de mise au point/zoom. Sinon, la mise au point pourrait ne pas fonctionner correctement en raison d'une panne de moteur.

■ Le préréglage peut être altéré par un choc important, c'est pourquoi il est recommandé de procéder à une réactualisation périodique.

■ Il est recommandé de faire fonctionner le PTRZ deux fois par jour pendant la période de garantie.


■ Méthodes de réglage

1. Ajustez l'angle panoramique en tenant compte de la direction à surveiller.
2. Ajustez l'angle horizontal pour que la vidéo ne bascule pas lors de la rotation.
3. Ajustez l'angle d'inclinaison dans la direction à surveiller.

■ N'essayez pas de le régler à la main.
Accédez au Web Viewer pour ajuster la direction de la surveillance.
(<**Configuration**(⚙)>➞<**Video & Audio**> ➞<**Configuration PTRZ**>)


CONTENU(XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région.

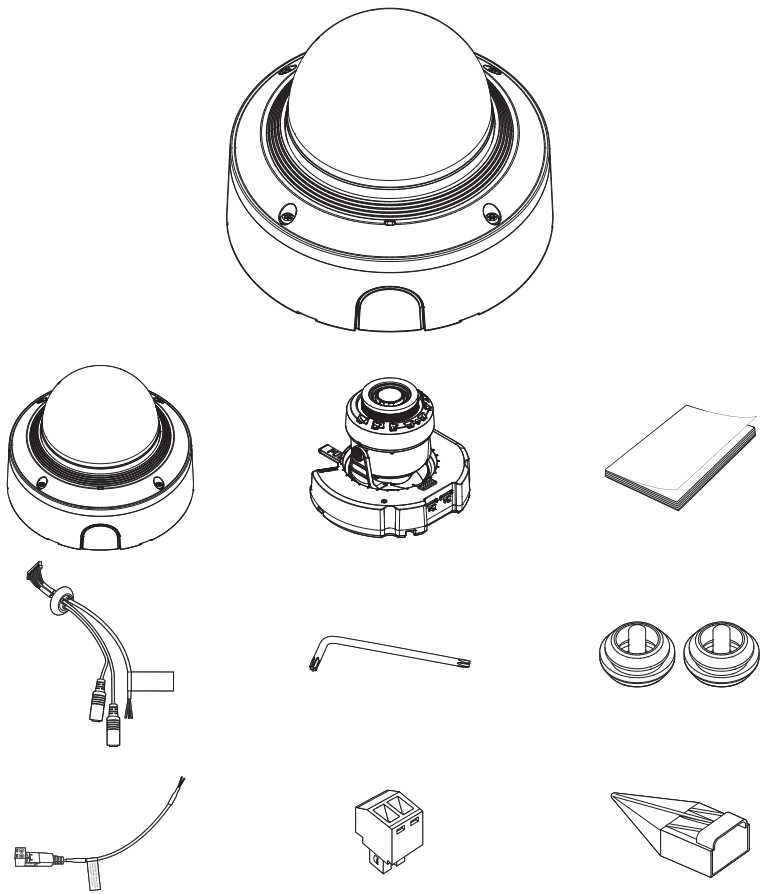


- La forme du module peut varier en fonction du numéro de modèle.
- Utilisez des vis autotaraudeuses de type M4, L30 ou supérieur pour l'installation.

D'UN COUP D'ŒIL(XND-A9085RV/XND-A8085RV)

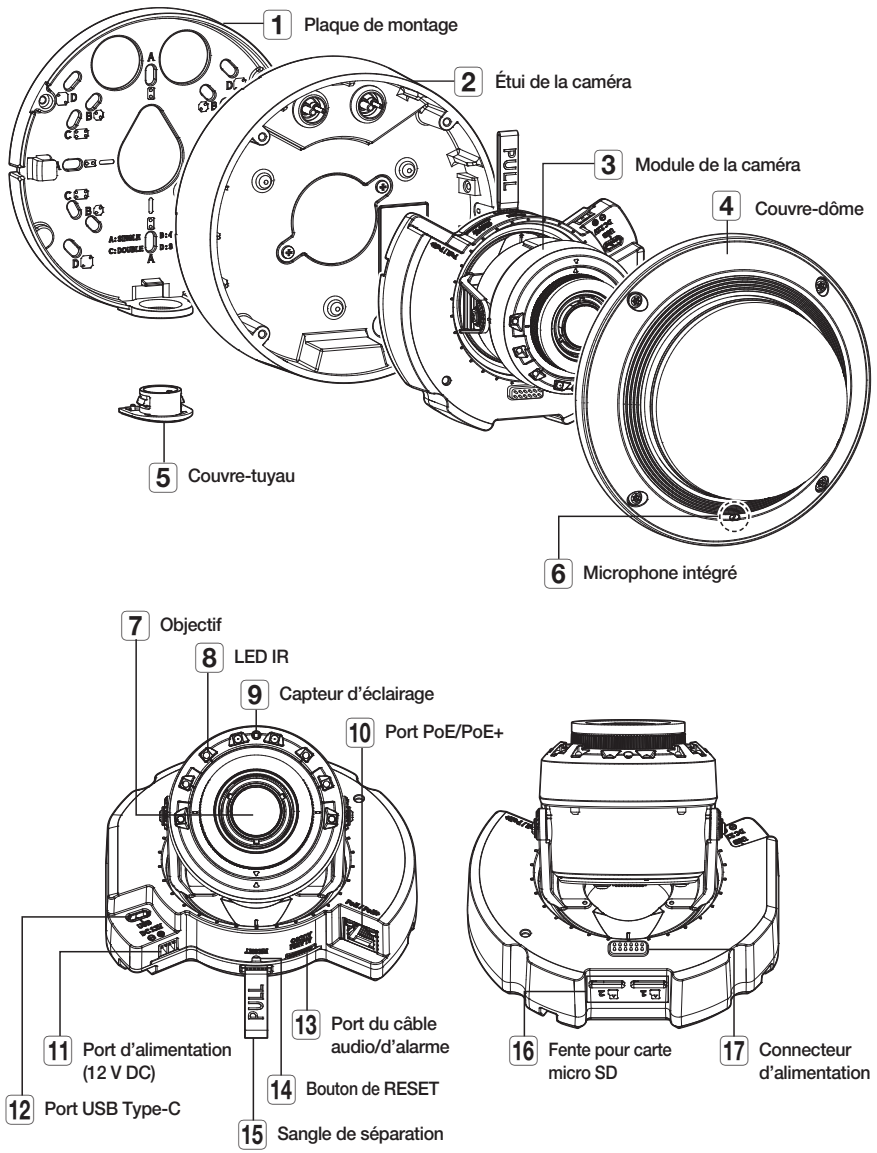

D'UN COUP D'ŒIL(XND-A6085RV)

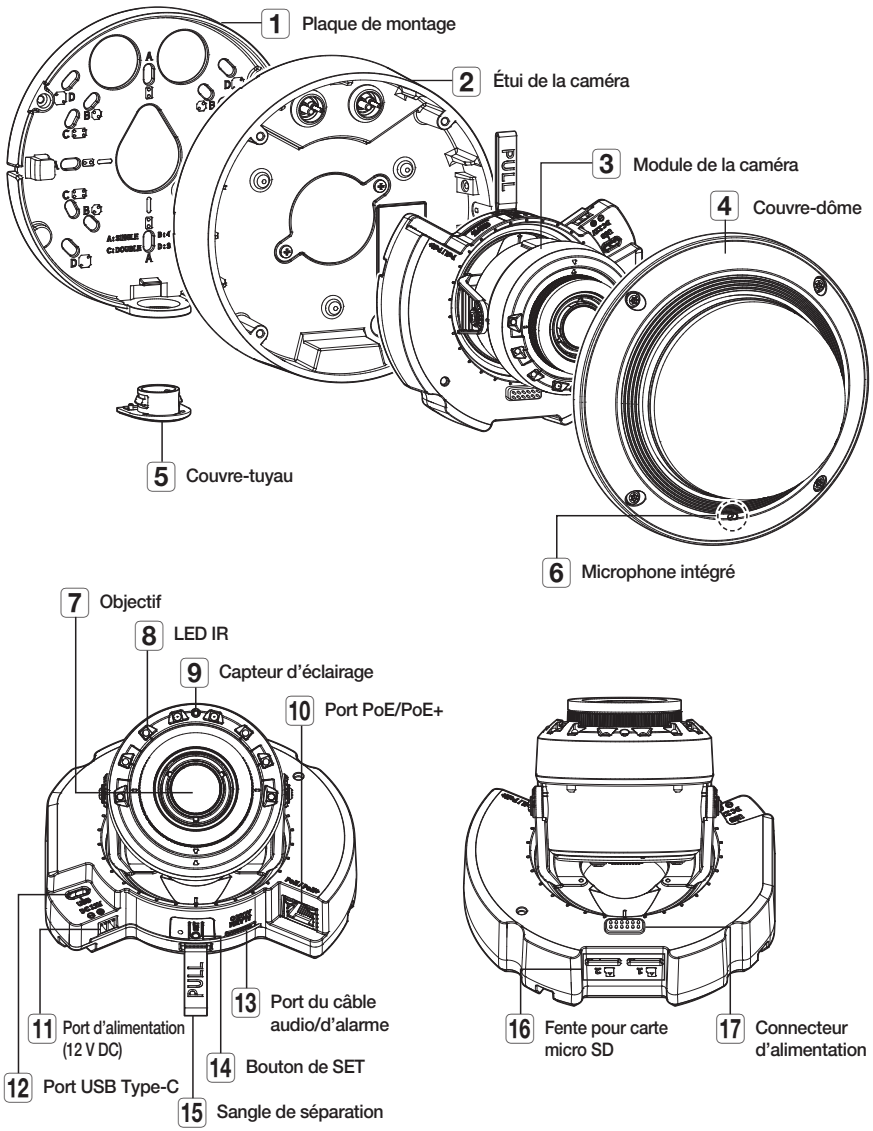

INSTALLATION

- La prise de la caméra connectée au câble externe n'est pas étanche. Il est conseillé d'installer ce produit sous le bord de l'avant-toit pour éviter que le câble ne soit exposé aux conditions extérieures.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionner un lieu d'installation qui peut supporter au moins 5 fois le poids de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Si le produit est installé avec une force excessive, cela risque d'endommager la caméra en raison d'un dysfonctionnement. Forcer l'assemblage à l'aide d'outils non conformes peut endommager le produit.

Suppression

1. Décollez le ruban adhésif et retirez le couvercle du dôme, le boîtier de la caméra et la plaque de montage.

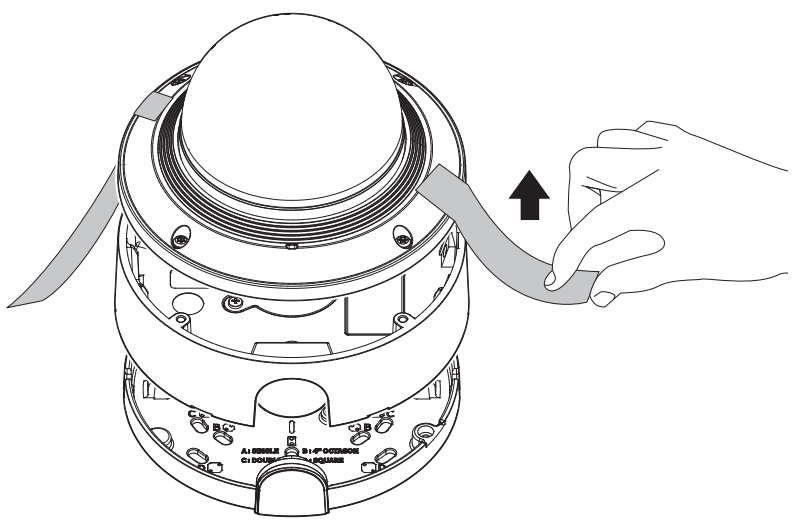


2. Retirez le cache qui protège l'objectif de la caméra.

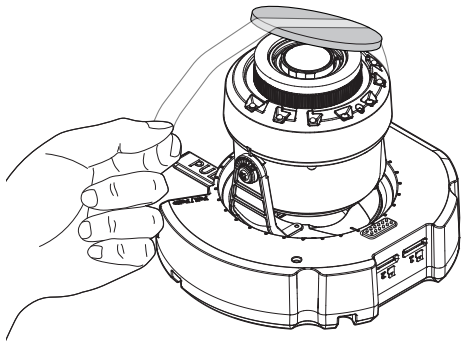

Insertion d'une carte Micro SD


Faites glisser la carte micro SD dans l'emplacement de carte Micro SD du module de caméra dans le sens de la flèche.

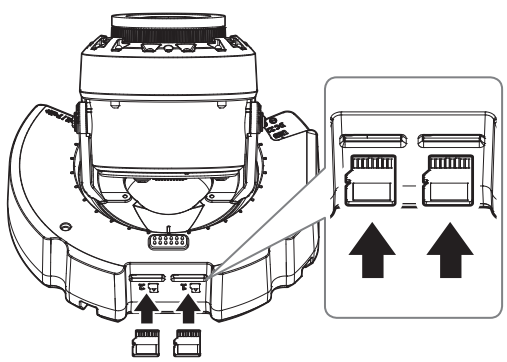

- Avant d'installer la caméra, vous devez insérer la carte Micro SD tant que la source d'alimentation et le boîtier sont séparés.
- N'essayez pas de l'insérer en force dans la direction opposée, car cela pourrait endommager votre carte Micro SD ainsi que votre produit.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Lors de l'installation/retrait de la carte Micro SD, faites bien attention de mettre le produit à plat sur le sol avant de travailler dessus afin d'éviter des accidents dûs à une chute ou perte de pièces.
- Assurez-vous que la carte SD se met bien en place et qu'elle reste bien maintenue une fois insérée jusqu'au bout. Si la carte SD n'est pas complètement insérée, elle risque de ne pas être reconnue correctement.

Retrait d'une carte Micro SD

Appuyez doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte Micro SD comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

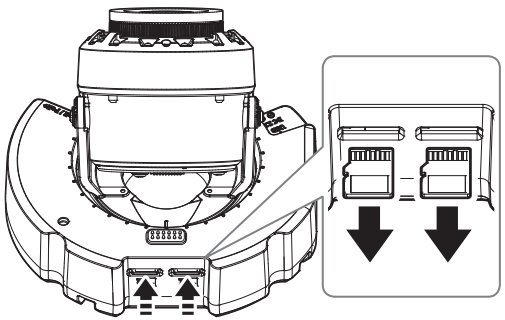


- Avant de retirer la carte Micro SD, dans <**Configuration (** ⚙ **)**>-<**Événement**>-<**Stockage**>, réglez le dispositif sur <**Désativé**> et appuyez sur le bouton [**Appliquer**], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.


Installation (plaque de montage)

[Installation directe sur mur/plafond]

1-1. Placez la plaque de montage à l'endroit souhaité en tenant compte de la direction à surveiller, marquez les emplacements des trous pour les vis et les câbles, puis percez les trous.

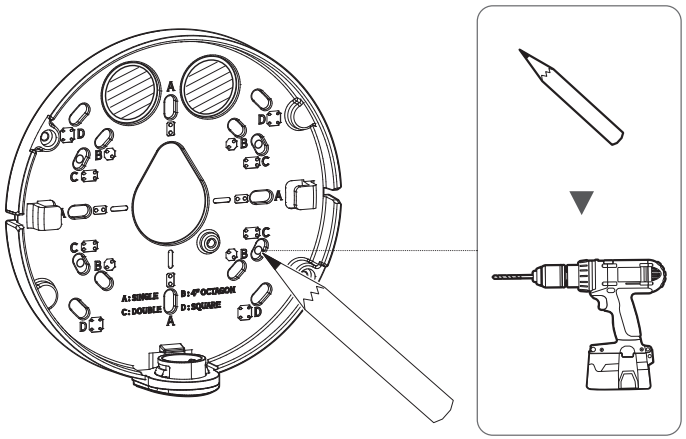


■ En cas d'installation au mur ou au plafond, vérifiez le sens de la plaque de montage.

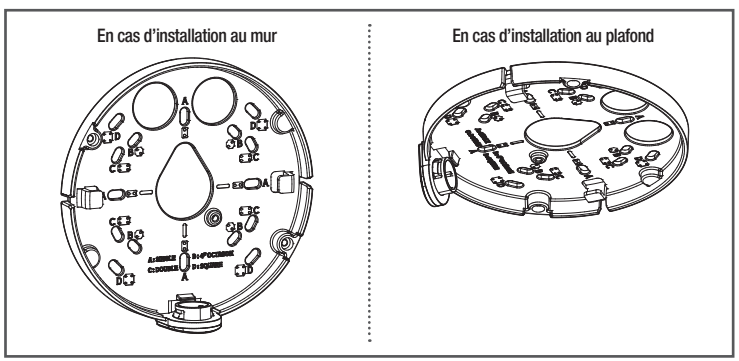


1-2. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

1-3. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le trou de la plaque de montage.

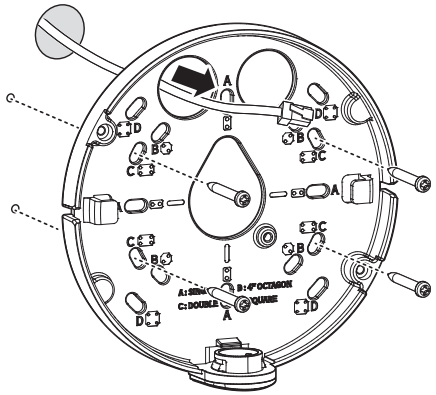

[Installation du tuyau utilisé]


2-1. Séparez le couvre-tuyau de la plaque de montage en appuyant sur ses côtés.

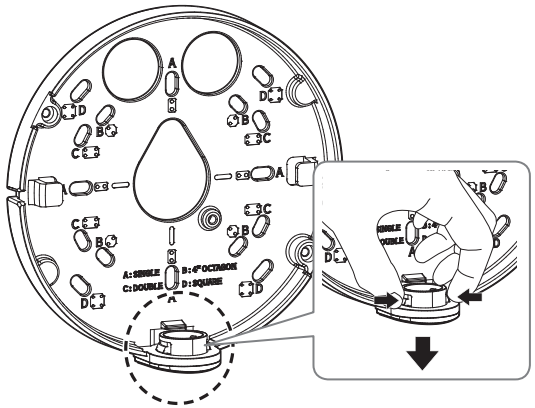

2-2. Placez le tuyau sur la plaque de montage.

2-3. Fixez la plaque de montage avec les vis appropriées.

2-4. Tirez les câbles nécessaires entre les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à travers le tuyau.

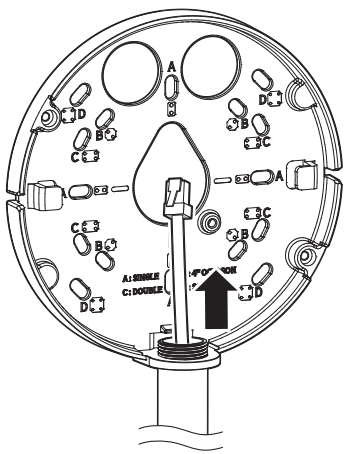


Installation (boîtier de la caméra)

- Utilisez une bague de câble compatible avec le câble réseau à connecter.
  - Corps principal de la caméra : utilisez un câble d'un diamètre compris entre Ø5 et 6,5
- Vous pouvez uniquement utiliser un câble réseau d'un diamètre inférieur ou égal à Ø6,5.

[Installation des câbles réseau/d'alimentation]


1-1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

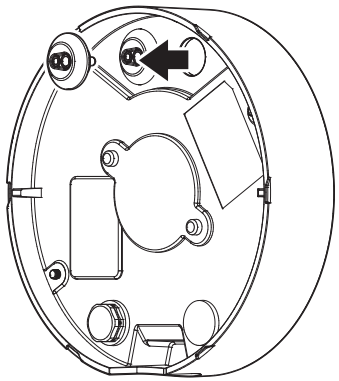


1-2. Retirez la partie saillante du passe-câble que vous venez de retirer et que vous souhaitez utiliser.

1-3. Faites passer le câble réseau dans le grand trou de la bague de câble et branchez-le au connecteur du câble réseau.

1-4. (Lors de l'utilisation de l'alimentation) Faites passer le câble d'alimentation dans le petit trou de la bague de câble et branchez-le au bornier fourni.

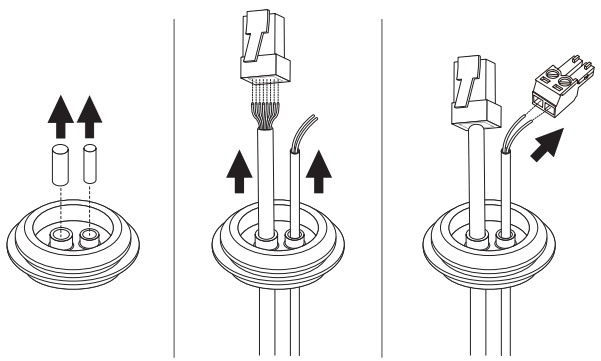


1-5. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

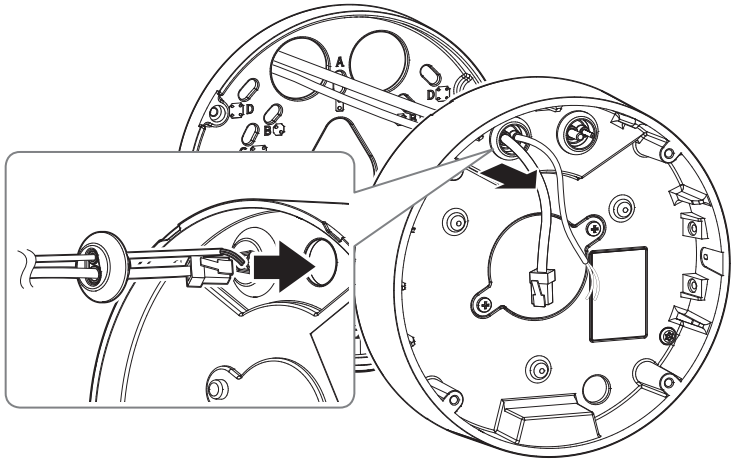

[Installation du câble réseau]


2-1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

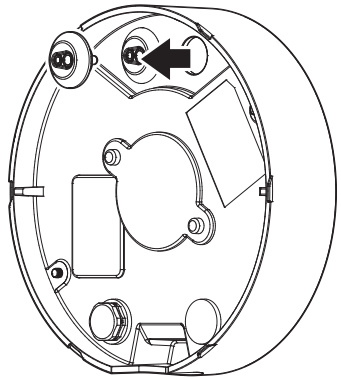


2-2. Retirez la partie extrudée de la bague de câble à 1 trou fournie.

2-3. Utilisez l'installateur de bouchon pour le passage à travers le câble RJ45.


Installateur de bouchon

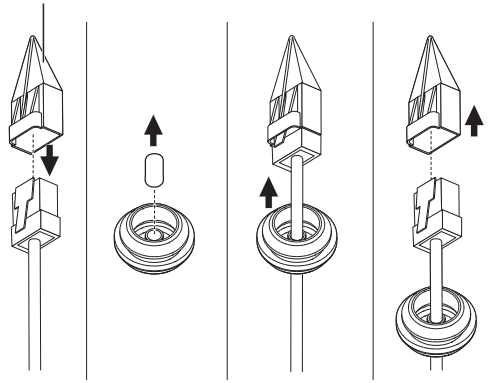

2-4. Pour une protection étanche, tirez le câble sous le passe-câble comme indiqué sur la figure ci-dessous.

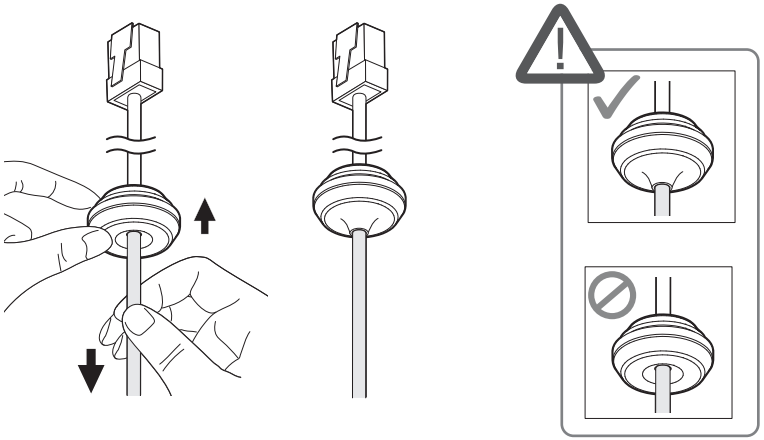


2-5. Montez la bague de câble sur le boîtier de la caméra.

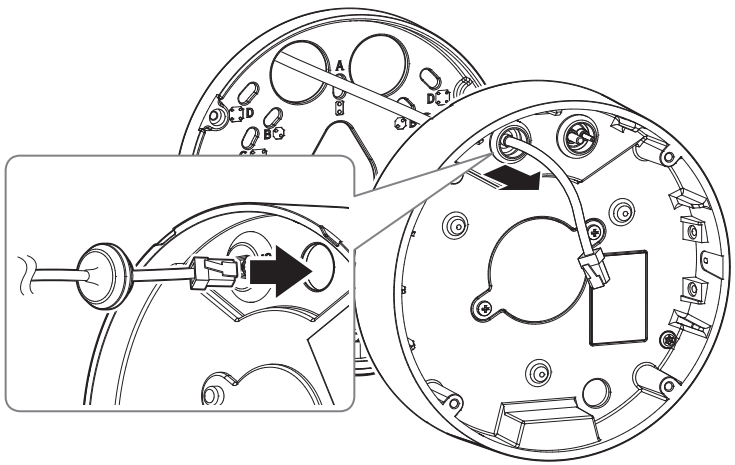


[Installation des câbles audio/d'alarme]


1. Comme le montre l'illustration ci-dessous, retirez le passe-câble du boîtier de la caméra.

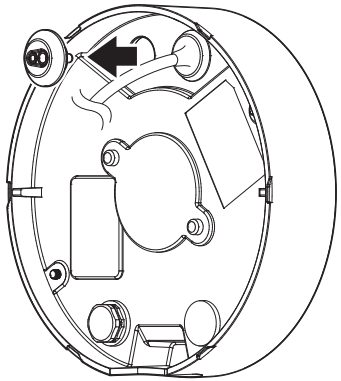

2. Montez la bague de câble des câbles audio/d'alarme fournis sur le boîtier de la caméra.

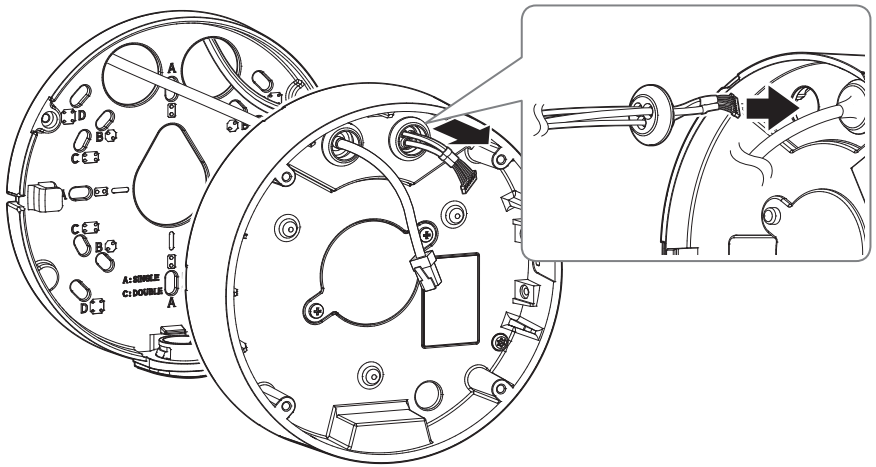

3. Reliez la plaque de montage au boîtier de la caméra.

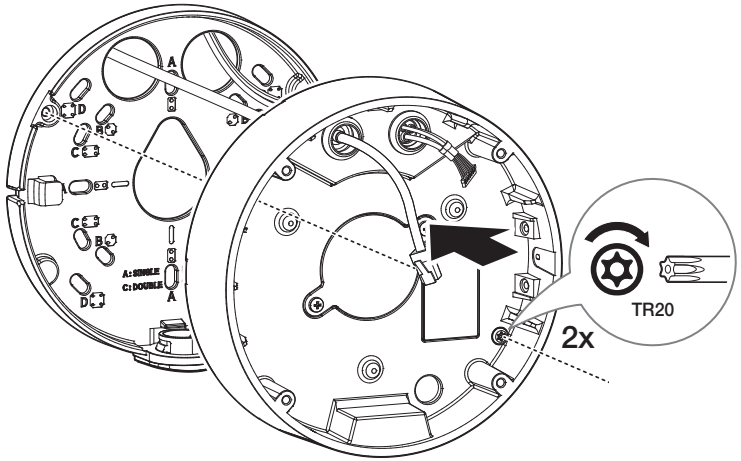


Installation du module de caméra

1. Connectez les câbles réseau/d'alimentation/audio/d'alarme à la borne du module de caméra.


2. Fixez le module de caméra au boîtier.

- Un aimant est intégré au bas du module.
- Veillez à ne pas laisser de corps étrangers entre les surfaces de fixation.

<XND-A9085RV/XND-A8085RV>

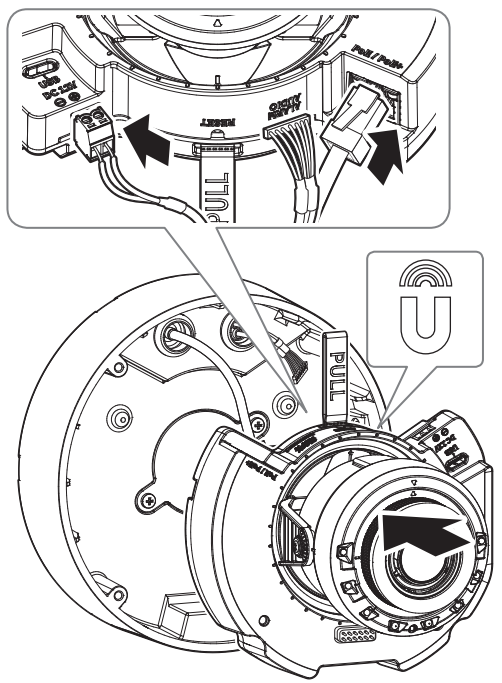

<XND-A6085RV>

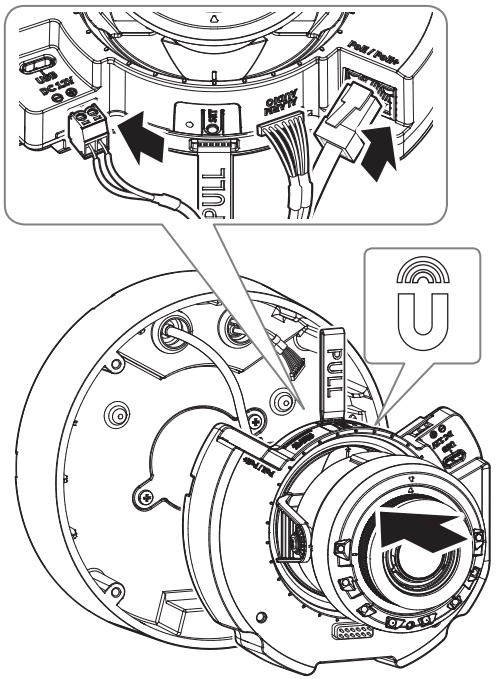


3. Ajustez l'objectif dans la direction souhaitée en vous reportant à la section « **Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ». (page 41)
   - Si vous inclinez l'objectif, vous devrez peut-être ajuster l'objectif car cela pourrait bloquer l'écran.
   - Connectez un dispositif de surveillance au port USB Type-C, puis surveillez et réglez-le. (page 45)

Assemblage du couvercle du dôme


[Installation directe sur mur/plafond]

1. Montez le couvercle du dôme.

- Alignez le connecteur d'alimentation du couvercle du dôme sur le module de la caméra avec le connecteur du couvercle du dôme avant de procéder à l'assemblage.
- Assurez-vous de bien serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale de manière à éviter tout dommage dû à une infiltration d'eau.

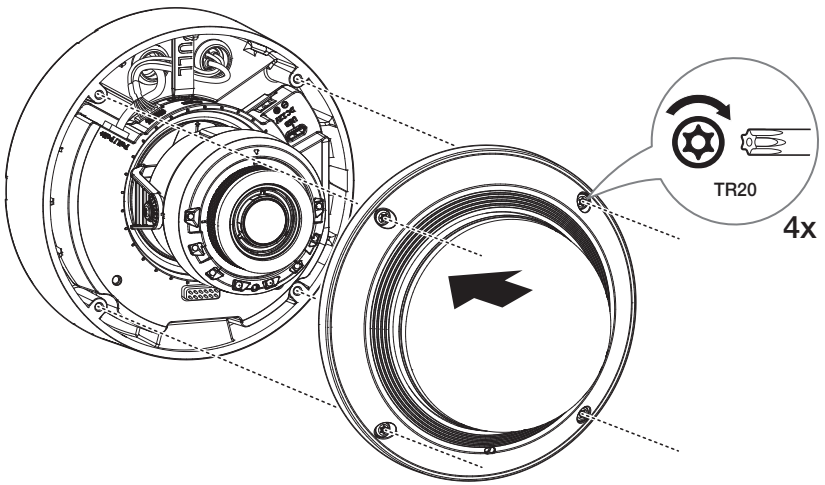


- Faites attention à ne pas modifier les instructions de contrôle de votre caméra.

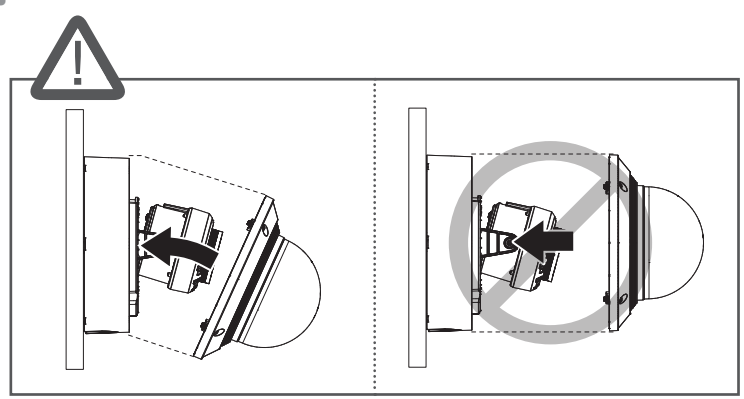


RÉGLAGE DE L'ORIENTATION DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE

[En cas d'installation au mur]

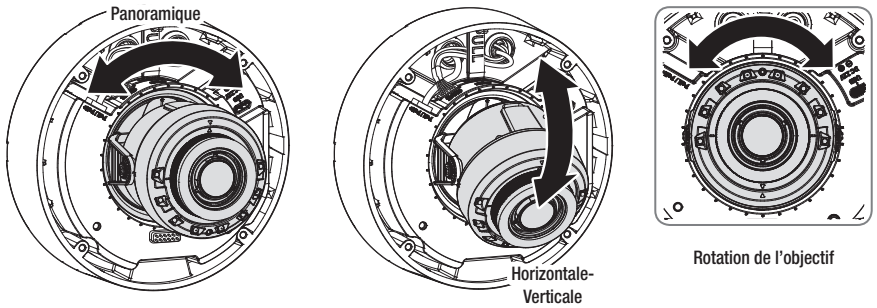

[En cas d'installation au plafond]

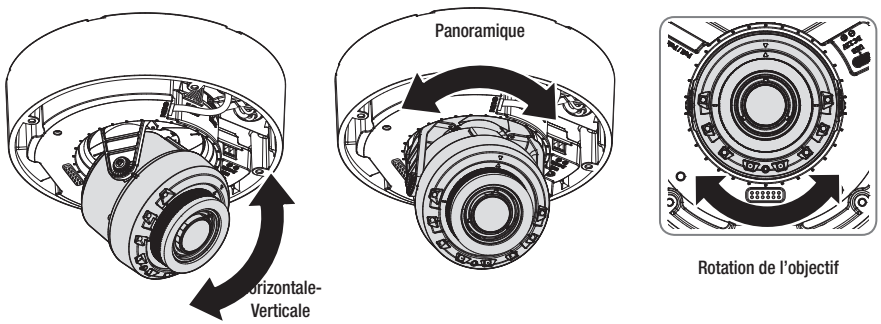

▪ Réglage de la direction de surveillance

Vous ne pouvez régler l'orientation de la caméra que lorsque celle-ci a été fixée au plafond.
La rotation de l'unité de la caméra vers la gauche ou la droite est appelée Panoramique, le réglage de l'inclinaison est appelé Horizontale-Verticale et la rotation de l'objectif sur son axe est appelée Rotation.


- L'angle panoramique est 0˚ – 360˚.
- L'angle d'inclinaison est -45˚ – 85˚.
- L'angle de rotation est 0˚ – 355˚.

▪ Avec un angle d'inclinaison de 75° ou plus, un blocage de la vue ou une image floue peut apparaître dans certaines parties de l'écran en fonction du zoom grossissant.


▪ Méthodes de réglage

1. Ajustez l'angle panoramique en tenant compte de la direction à surveiller.
2. Ajustez l'angle horizontal pour que la vidéo ne bascule pas lors de la rotation.
3. Ajustez l'angle d'inclinaison dans la direction à surveiller.


- Réglez l'orientation des LED IR pour qu'un instrument ne gêne pas leur vue.

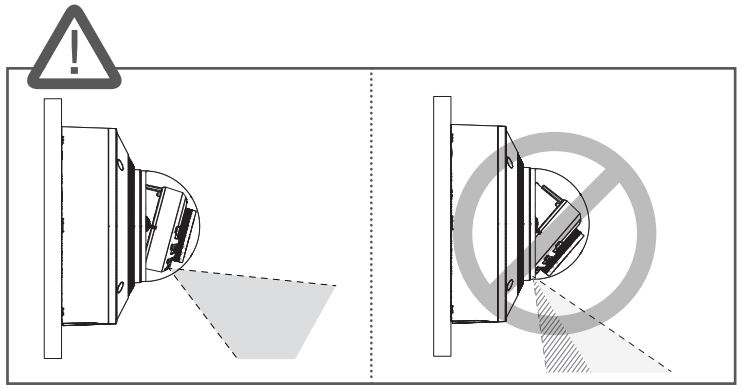

CONNEXION À D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES

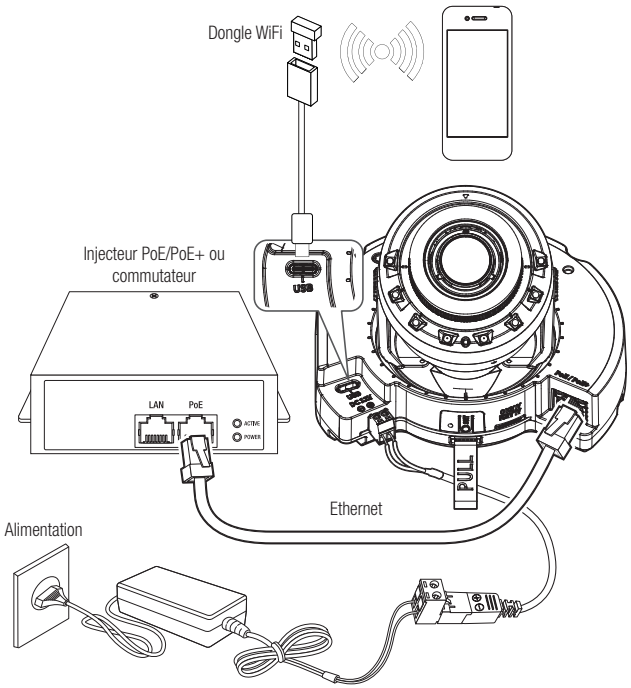

<XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV>

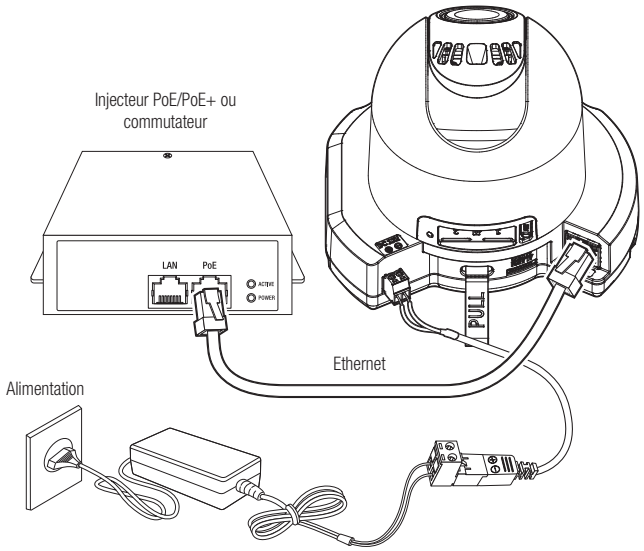

<XNV-A9095RZ/XNV-A8085RZ>

- Les ports USB Type-C de l'appareil permettent de communiquer avec l'application installée sur le smartphone en connectant le dongle Wi-Fi.
  Le port USB Type-C est uniquement destiné à des fins d'installation et ne doit pas être utilisé pendant le fonctionnement du produit.

Connexion Ethernet

Connectez le câble Ethernet au réseau local ou à Internet.

Alimentation et réseau (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)

Connectez le périphérique PoE+ au port PoE+ de la caméra.

- Branchez et utilisez le routeur compatible PoE+.
- Utilisez un périphérique PoE+ qui soit conforme à la norme IEEE 802.3at.
- Si vous vous connectez en utilisant le routeur PoE+ activé, vous n'avez pas besoin d'un câble d'alimentation supplémentaire pour le mettre en marche.

Alimentation et réseau (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/ XND-A8085RV/XND-A6085RV)

Connectez l'appareil PoE/PoE+ au port PoE/PoE+ de la caméra.

- Utilisez un routeur adapté au mode d'alimentation (PoE/PoE+) conformément aux spécifications du produit.
- Utilisez un dispositif PoE/PoE+ conforme à la norme IEEE802.3af/802.3at.
- Si vous vous connectez à l'aide d'un routeur compatible PoE/PoE+, vous n'avez pas besoin d'un câble d'alimentation distinct pour l'alimenter.

Mode PoE / PoE+ (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/Les modèles XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV prennent en charge deux modes — PoE et PoE+ —, le mode PoE+ étant défini par défaut.

En fonction de la consommation électrique individuelle, la portée maximale du support IR peut varier. Veuillez l'utiliser en sélectionnant le mode après avoir vérifié les spécifications.

(Tenez compte de l'environnement d'installation de l'appareil et veillez à l'installer après avoir vérifié si les commutateurs prennent en charge le mode que vous comptez utiliser.)

Définissez le mode souhaité dans <**Système**> - <**wise power**>, dans le menu des paramètres.

- **PoE** : En mode PoE, la portée maximale de visibilité IR de la caméra est de 30 mètres.
- **PoE+** : En mode PoE+, la portée maximale de visibilité IR de la caméra est de 50 mètres.

- Lorsque l'option « Utiliser 2 cartes Micro SD » est cochée en mode PoE, la fonction IR est automatiquement désactivée.
- Si vous sélectionnez [**PoE+**], mais que la caméra ne reçoit pas suffisamment d'énergie pour le mode PoE+ (par exemple, lors de l'utilisation d'un commutateur PoE), la caméra redémarre et fonctionne en mode PoE. Dans ce cas, un message de notification s'affiche dans la partie supérieure de l'écran de la vidéo en direct, et le message est enregistré dans le journal du système.

Spécifications prises en charge selon le mode d'alimentation

Spécifications prises en charge	PoE		PoE+ (par défaut)
	PoE avec IR	PoE sans IR	
Portée de visibilité IR	jusqu'à 30 m (98,42 pi)	–	jusqu'à 50 m (164,04 pi)
Sortie 12 V CC	Non compatible	Non compatible	Compatible
Carte SD	1 emplacement	2 emplacements	2 emplacements

- La caméra redémarrera lors du passage d'un mode à l'autre.
- Même lorsqu'elle est connectée à PoE+ et à une alimentation 12 V CC, la consommation électrique maximale de la caméra est limitée à 12,95 W en mode PoE.

Spécifications du câble réseau

Élément	Contenus	Remarque
Connecteur	RJ-45(10/100/1000BASE-T)	
Ethernet	10/100/1000BASE-T	Pour fonctionner avec 1000BASE-T, un câble de 6 catégorie ou supérieur devrait être utilisé pour le moyeu Giga.
Câble	Catégorie 6	
Distance max.	100 m	Résistance CC ≤ 0,125 Ω/m
Support du PoE/PoE+	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	

Alimentation

Utilisez le tournevis pour connecter les lignes du câble d'alimentation (+, –) au port correspondant de la caméra.

- Lorsque les sources d'alimentation PoE (ou PoE+) et 12 V CC sont fournies simultanément, l'appareil utilise la source d'alimentation externe (12 V CC). (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)
- Si les sources d'alimentation PoE+ et 12 V CC sont sous tension en même temps, le dispositif sera alimenté simultanément par l'alimentation PoE+ et l'alimentation 12 V CC. (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)
- Si vous vous connectez en utilisant le routeur PoE/PoE+ activé, vous n'avez pas besoin d'un câble d'alimentation supplémentaire pour le mettre en marche.
- Si vous voulez connecter un périphérique externe, vous devez éteindre le périphérique externe avant de poursuivre.
- Connectez d'abord l'ensemble et la ligne d'alimentation de l'adaptateur, puis branchez le câble d'alimentation à la prise du mur.

Spécification du câble d'alimentation pour chaque modèle

Modèle	Puissance d'entrée	Type de fil (AWG)	Longueur de câble (Max.)
XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R	12 V CC	#16	19 m (62,33 pi)
		#18	12 m (39,37 pi)
XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV	12 V CC	#16	19 m (62,33 pi)
		#18	12 m (39,37 pi)
XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ	DC 12V	#16	22 m (72,17 pi)
		#18	14 m (45,93 pi)

- Prenez soin de ne pas inverser la polarité en connectant le câble d'alimentation.

Connexion WiFi (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/ XND-A8085RV/XND-A6085RV)

Configuration de la caméra

1. Connectez l'adaptateur OTG (Type C) et le dongle Wi-Fi au port USB Type C.

Configuration du Smartphone

1. Installez l'application d'installation Wisenet.

2. Sélectionnez le SSID de la caméra après avoir allumé le WiFi.

3. Exécutez l'application d'installation de Wisenet.

4. Lorsque vous vous connectez à la caméra, la vidéo sera connectée


5. Vous pouvez ajuster l'angle de vue pendant le visionnement de la vidéo via votre smartphone.

Fabricant de dongle recommandé

Fabricant	Modèle
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un V2 (New ver.)
IP Time	N100mini
IP Time	N150L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

CONNEXION DES E/S AUDIO ET D'ALARME

Connecter à l'entrée/la sortie Audio

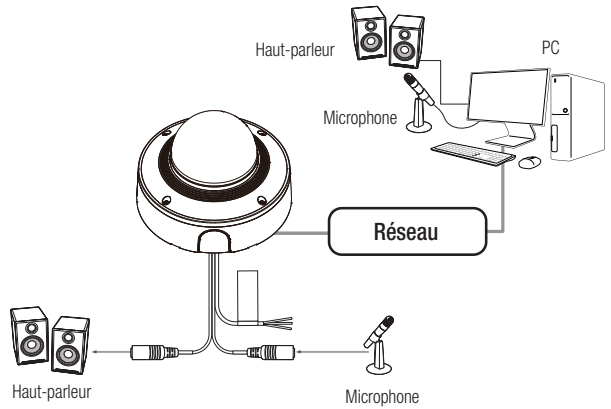

1. Branchez le port MIC de la caméra sur le microphone ou sur le port SORTIE LIGNE de l'amplificateur auquel le microphone est relié.

▪ Vous pouvez utiliser le microphone interne de la caméra sans connexion de microphone externe (applicable uniquement aux modèles XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV).

2. Branchez le port SPEAKER de la caméra sur le microphone ou sur le port ENTRÉE LIGNE de l'amplificateur auquel le haut-parleur est relié.

3. Vérifiez les spécifications pour l'entrée audio.


- **Codec audio**
  - Entrée Audio : G.711(PCM) : 8 kHz (64 kbit/s), G.726 (ADPCM) : 8 kHz (16/24/32/40 kbit/s), AAC-LC : 16 kHz (48 kbit/s), OPUS : 48 kHz (64 kbit/s)
- **Audio duplex complet**
- **Entrée audio**
  - Tension prise en charge : 2,5 V c.c.
  - Impédance d'entrée : 20 kohm
- **Sortie audio**
  - Tension de sortie : < 2,74 Vpp
  - Résistance de la charge : > 10 kohm

▪ Si vous accédez au visualiseur Web et sélectionnez un microphone externe comme source d'entrée audio dans <**Video & Audio**> - <**Audio configuration**>, il est recommandé d'utiliser les spécifications suivantes :

- Plage de fréquences : 40-16 000 Hz
- Impédance : 1 500 Ω
- Sensibilité : -40 ±3 dB (7,1-14,1 mV)

Connexion au port d'E/S

Raccordez le câble d'E/S d'alarme au port correspondant sur la case de port.

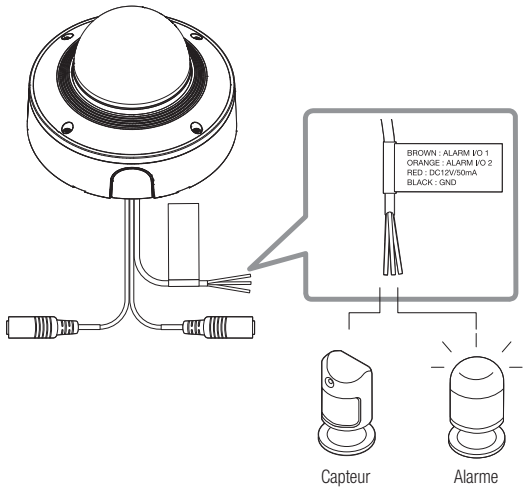

Connecteur associé à l'alarme


- Assurez-vous de brancher le câble audio/d'alarme fourni avant utilisation.

Couleur du câble	Fonction	Description
MARRON : E/S D'ALARME 1 ORANGE : E/S D'ALARME 2	ALARM I/O 1, ALARM I/O 2	Ces deux ports sont configurables à partir de la visionneuse Web, car ils peuvent être utilisés comme entrée ou sortie d'alarme. ※ Les modifications des E/S d'alarme peuvent être effectuées via la configuration de Webviewer.
ROUGE	DC 12V/50mA	Cette broche fournit une sortie 12 V CC continue avec un ampérage maximum de 50 mA. ※ Cette fonction n'est prise en charge qu'en mode PoE+.
NOIRE	GND	Il s'agit d'une borne de terre.

Pour se connecter à un capteur externe

Pour l'utiliser comme une entrée d'alarme : Connectez l'un des ports [E/S D'ALARME] et l'autre borne au port [GND].

Schéma de câblage d'entrée d'alarme (exemple)

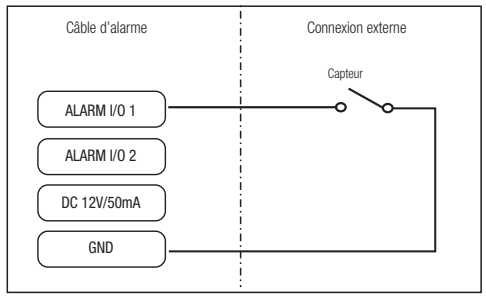

<Si E/S D'ALARME 1 est définie sur une borne d'entrée>


Pour se connecter à une sortie d'alarme

Si des appareils (par exemple, un gyrophare et une sirène) qui dépassent les spécifications de tension et de courant (12 V CC/50 mA) sont connectés en utilisant la méthode du collecteur ouvert, ils peuvent être endommagés.

Consultez le schéma de connexion de la sortie d'alarme dans les deux cas ci-dessous.


Schéma de câblage de sortie d'alarme (exemple)

Lorsque le témoin lumineux/la sirène dépasse 12 V CC/50 mA (Connectez les spécifications du relais conformément aux spécifications d'alimentation du témoin lumineux/sirène.)

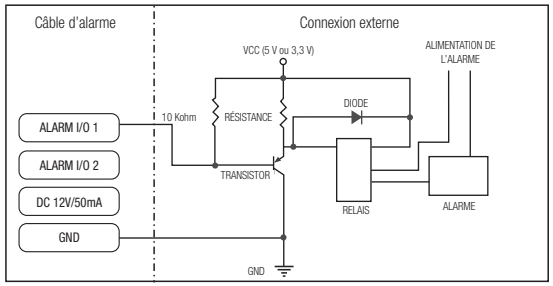

<Si E/S D'ALARME 1 est définie sur une borne de sortie>

Lorsque le témoin lumineux/la sirène ne dépasse pas 12 V CC/50 mA (prise en charge uniquement en mode PoE+)

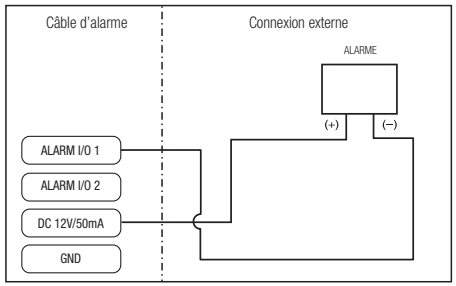


<Si E/S D'ALARME 1 est définie sur une borne de sortie>

Vous pouvez configurer les paramétrages de réseau en fonction de vos configurations de réseau.

CONNECTER LA CAMÉRA DIRECTEMENT AU RÉSEAU DE ZONE LOCALE

Se connecte à la caméra à partir d'un PC local sur le LAN


1. Lancer un navigateur Internet sur le PC local.
2. Saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur.

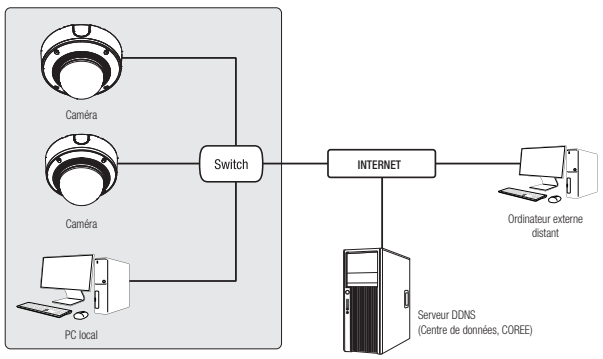

<Réseau local>

- Un PC à distance dans une sortie Internet externe de réseau LAN peut ne pas pouvoir se connecter à la caméra installée dans l'intranet si le renvoi de port n'est pas correctement configuré ou si un pare-feu est mis. Dans ce cas, pour résoudre le problème, contacter votre administrateur de réseau.
- Par défaut, l'adresse IP sera attribuée automatiquement depuis le serveur DHCP. En l'absence de serveur DHCP disponible, l'adresse IP sera définie sur 192.168.1.100. "Pour modifier l'adresse IP, utilisez ConfigPro. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ConfigPro, consultez la section « **Utilisation de ConfigPro** ». " (Page 49)

CONNEXION DE LA CAMÉRA DIRECTEMENT À UN MODEM DSL/CÂBLE BASÉ SUR LE PROTOCOLE DHCP

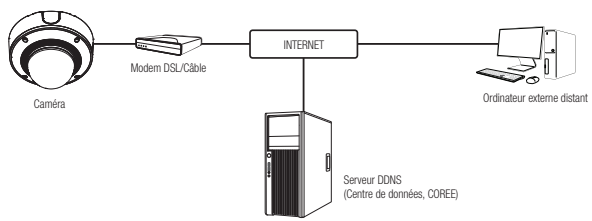

1. Connectez l'ordinateur utilisateur directement à la caméra réseau.
2. Lancez ConfigPro et modifiez l'adresse IP de la caméra afin de pouvoir vous connecter à celle-ci à l'aide du navigateur Web de votre ordinateur.
3. Utilisez le navigateur Internet pour connecter le Web viewer.
4. Allez à la page [**Configuration**].
5. Allez sur [**Réseau**] – [**DDNS**], puis configurez les réglages DDNS.
6. Allez à [**Basic**] – [**IP & Port**], et définissez le type d'IP pour [**DHCP**].
7. Connectez la caméra, qui a été retirée de votre ordinateur, directement au modem.
8. Redémarrez la caméra.


- Pour plus d'informations sur la configuration de DDNS, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.
- Pour plus d'informations sur la définition du format IP, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.

UTILISATION DE ConfigPro

- Le logiciel ConfigPro peut être téléchargé depuis la page dédiée au modèle, sous <**Products** (**Produits**)> - <**Software** (**Logiciel**)> - <**Management** (**Gestion**)>, sur le site Web de Hanwha Vision (https://www.HanwhaVision.com).
- Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de ConfigPro, veuillez consulter le menu <**Manuals** (**Manuels**)> sur cette page.


DÉMARRAGE D'UN SERVEUR

Dans la liste des serveurs réseau, vous pouvez sélectionner un serveur sur lequel les caméras sont installées et vous connecter.

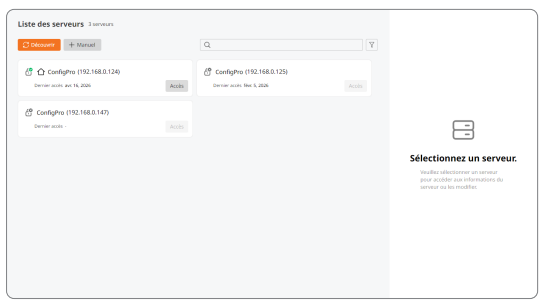

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE LA CAMÉRA

Si la caméra est connectée au même réseau que le serveur enregistré dans ConfigPro, vous pouvez la trouver à l'aide de la fonction de recherche.

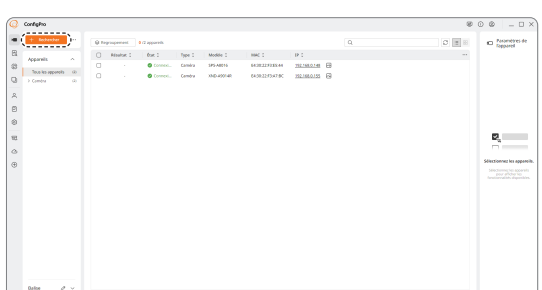

1. Cliquez sur <**Rechercher**> sur la page d'accueil de ConfigPro.
2. Cochez la caméra dans la liste.
   - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.


CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP

Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau de la caméra, le signe <**Connexion réussie**> doit être affiché sous <**Statut**>.

Configuration de l'IP statique

Entrez et configurez manuellement l'adresse IP et les informations sur le port.

Lors de la configuration d'une seule caméra

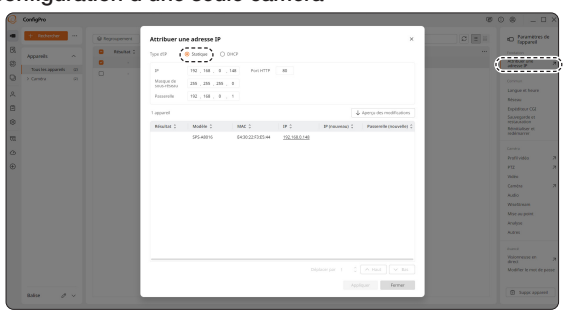

1. Dans la liste des résultats de recherche, sélectionnez une caméra pour en modifier les paramètres IP.
2. Dans la partie droite de l'écran ConfigPro, cliquez sur <**Attribuer une adresse IP**>.
3. Sélectionnez <**Statique**>.
   - Les informations IP de la caméra seront affichées en fonction du réglage précédent.
4. Remplissez les catégories relatives à IP & Port.
5. Cliquez sur le bouton [**Aperçu des modifications**] pour vérifier l'adresse IP qui sera attribuée.


Si vous n'utilisez pas de Routeur large bande

Demandez au gestionnaire de réseau de définir les valeurs pour <**Adresse IP**>, <**Masque de sous-réseau**>, <**Passerelle**>.

- HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
- RTSP Port : Un port qui contrôle la diffusion en continu en temps réel. La valeur initiale est 554.

Si vous utilisez un Routeur large bande

- IP Address : Entrez une adresse comprise dans la plage IP fournie par le Routeur large bande.
  ex.) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254,
  192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La valeur de <**Subnet Mask**> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <**Subnet Mask**> de la caméra.
- Gateway : La valeur de <**Local IP Address**> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <**Gateway**> de la caméra.

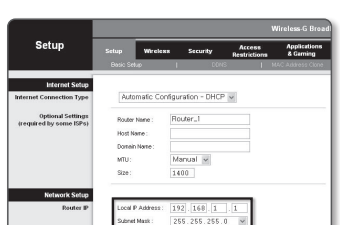

- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté.
  Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.
- Pour plus d'informations sur la redirection de port du routeur large bande, reportez-vous à « **Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)** ». (Page 51)

Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées

Configurez séparément les réglages IP et les réglages de port.


ex.)

Catégorie		Caméra 1	Caméra 2
Réglages IP	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
Réglages de port	HTTP Port RTSP Port	8080 554	8081 555

- Si l'option <**HTTP Port**> est réglée sur une valeur différente de 80, vous devrez indiquer le numéro du réglage <**Port**> dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour pouvoir accéder à la caméra.
  ex.) http://IP address : HTTP Port
  http://192.168.1.100:8080

6. Cliquez sur le bouton [**Appliquer**].
7. Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur [**OK**].

Lors de la configuration de plusieurs caméras

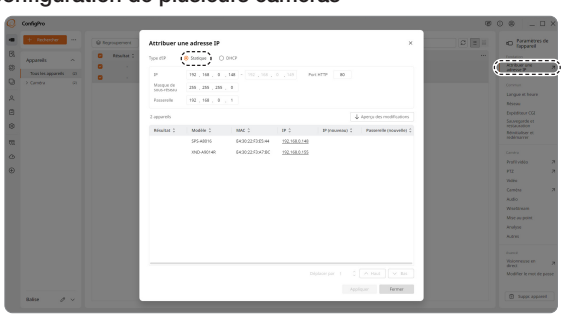


1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Dans la partie droite de l'écran ConfigPro, cliquez sur <**Attribuer une adresse IP**>.
3. Sélectionnez <**Statique**>.
4. Saisissez l'adresse initiale de la plage d'adresses IP à attribuer.
5. Cliquez sur le bouton [**Aperçu des modifications**] pour vérifier l'adresse IP qui sera attribuée.
6. Cliquez sur le bouton [**Appliquer**] pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
7. Si le message de réussite s'affiche, cliquez sur [**OK**].

Configuration de l'IP dynamique

Le DHCP vous envoie l'adresse IP.


- Exemple d'environnement IP Dynamique
  - Routeur large bande, disposant de caméras connectées, affecté à une adresse IP par le serveur DHCP
  - En cas de connexion directe de la caméra au modem via les protocoles DHCP
  - Adresses IP affectées par le serveur DHCP interne via le réseau LAN

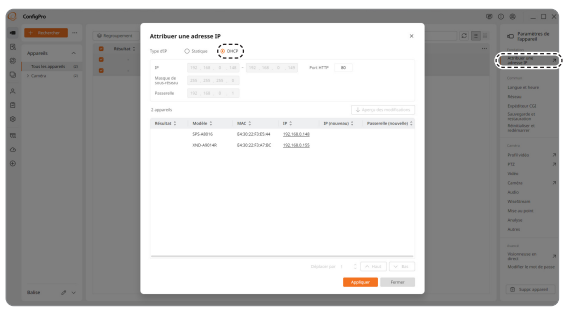

1. Dans la liste des résultats de recherche, sélectionnez une caméra pour en modifier les paramètres IP.
   - Vous pouvez configurer plusieurs caméras à la fois en les sélectionnant simultanément.
2. Dans la partie droite de l'écran ConfigPro, cliquez sur <**Attribuer une adresse IP**>.
3. Sélectionnez <**DHCP**>.
4. Cliquez sur le bouton [**Appliquer**] pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
5. Vérifiez l'élément <**Résultat**> pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.


ENREGISTREMENT MANUEL DE LA CAMÉRA

Si la caméra est introuvable à l'aide de la fonction de recherche, vous pouvez saisir manuellement son adresse IP pour la localiser et l'enregistrer à distance.

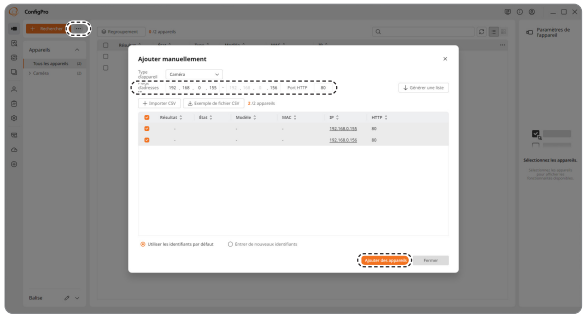

1. Sur l'écran principal de ConfigPro, cliquez sur le bouton <**...**> situé à droite de <**Rechercher**>.
2. Saisissez la plage d'adresses IP à rechercher, puis cliquez sur le bouton [**Générer une liste**].
3. Sélectionnez les appareils à enregistrer, puis cliquez sur le bouton [**Ajouter des appareils**].
4. Vérifiez si la caméra est enregistrée.
   - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.

CONFIGURATION AUTOMATIQUE DE L'IP

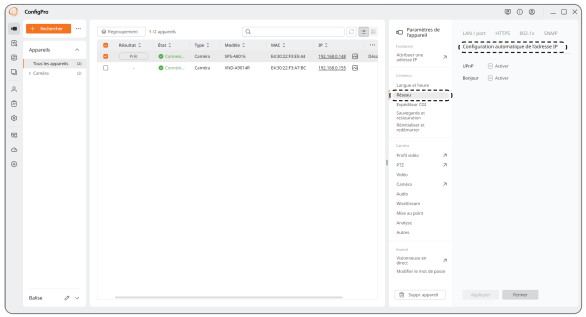


1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez configurer automatiquement l'IP.
2. Dans la partie droite de l'écran ConfigPro, cliquez sur <**Réseau**>.
3. Cliquez sur <**Configuration automatique de l'adresse IP**> dans l'onglet de droite.
4. Pour utiliser le protocole <**UPnP**> ou <**Bonjour**>, sélectionnez <**Activer**> et cliquez sur le bouton [**Appliquer**].

CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE LA PLAGE DE PORTS (MAPPAGE DE PORTS)

Si vous avez installé un Routeur large bande muni d'une caméra connectée, vous devrez régler la redirection de la plage de ports sur le Routeur large bande de sorte qu'un ordinateur distant puisse accéder à la caméra qui y est installée.

Redirection manuelle de la plage de ports

1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
   Pour le réglage de la redirection de la plage de ports sur un Routeur large bande tiers, reportez-vous au manuel d'utilisation du Routeur large bande concerné.
2. Sélectionnez <**TCP**> et <**UDP Port**> pour chacune des cameras connectées au Routeur large bande.
   Le nombre de ports à configurer sur le routeur IP doit être réglé en fonction du nombre de ports indiqué dans <**Configuration**> - <**Basic**> - <**IP & Port**> sur le visualiseur Web de la caméra.
3. Une fois terminé, cliquez sur [**Save Settings**].
   Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

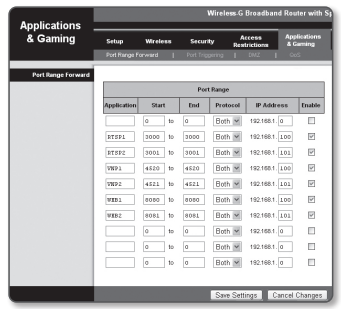


- La configuration du transfert de port est un exemple de configuration du routeur IP CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté.
  Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.

Réglage de la redirection de la plage de ports pour plusieurs caméras en réseau

- Vous pouvez définir une règle de redirection de port sur le périphérique du Routeur large bande via sa page Web de configuration.
- Un utilisateur peut modifier chaque port à l'aide de l'écran de réglage de la caméra.

Lorsque la Caméra 1 et la Caméra 2 sont connectées à un routeur :



Routeur large bande			
Début	Fin	Protocole	Adresse IP
3000	3000	TCP/UDP	192.168.1.100
3001	3001	TCP/UDP	192.168.1.101
8080	8080	TCP/UDP	192.168.1.100
8081	8081	TCP/UDP	192.168.1.101

Caméra 1 (192.168.1.100)	
Port HTTP	8080
Port RTSP	3000

Caméra 2 (192.168.1.101)	
Port HTTP	8081
Port RTSP	3001

▪ La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP. Après avoir connecté la caméra réseau, cochez la case à cocher dans le menu <**Connexion rapide**> dans <**DDNS**> dans "**Paramètres** -> **Réseau** -> **DDNS**".

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Lancez ConfigPro.
2. Sélectionnez un serveur réseau sur lequel les caméras sont installées, puis connectez-vous.
3. Une fois que vous êtes connecté, la liste des caméras connectées au serveur s'affichera.
4. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.
   Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.

▪ Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET


Sur un ordinateur distant en dehors du réseau du routeur haut débit, le cluster n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras situées sur le réseau d'un routeur haut débit à l'aide de l'URL DDNS de la caméra.

1. Avant de pouvoir accéder à une caméra depuis le réseau du Routeur large bande, vous devez régler la redirection des plages de port du Routeur large bande.
2. Depuis l'ordinateur distant, lancez le navigateur Internet et tapez l'adresse URL DDNS de la camera ou l'adresse IP du Routeur large bande dans la barre d'adresse.
   ex.) http://ddns.hanwha-security.com/ID

▪ Pour utiliser le DDNS, inscrivez-vous sur la page d'accueil DDNS (http://ddns.hanwha-security.com) et enregistrez le produit sur [**Mon DDNS**]>[**Enregistrer le produit**].

CONNEXION À LA CAMÉRA

Normalement, vous devez procéder comme suit

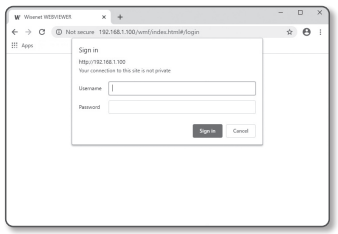

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.
   ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.100 ➞ http://192.168.1.100
   - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.
   • Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 ➞ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Si le numéro de port HTTP est différent de 80

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP et le numéro de port HTTP de la caméra dans la barre d'adresse.
   ex.) Adresse IP: 192.168.1.100:HTTP Numéro de port (8080)
   ➞ http://192.168.1.100:8080 - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Utilisation de l'adresse URL

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS de la caméra dans la barre d'adresse.
   ex.) Adresse URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID
   - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

▪ La connexion réseau est désactivée dans un environnement uniquement LAN.

Se connecter via UPnP

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole UPnP.
2. Cliquez sur le nom de la caméra aux fins de recherche.
   Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le nom de la caméra recherchée dans le menu réseau.
   - La fenêtre de connexion s'affiche.

Se connecter via Bonjour

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole Bonjour.
2. Cliquez sur le nom de la caméra pour recherche.
   Sur le système d'exploitation Mac, cliquer sur le nom de la caméra lance la recherche depuis l'onglet Bonjour de Safari.
   - La fenêtre de connexion s'affiche.

▪ Pour utiliser le protocole UPnP ou Bonjour, reportez-vous à "**Configuration automatique de l'IP**".

Vérification de l'adresse DDNS

Si la caméra est connectée directement à un modem câble ou à un modem DSL basé sur DHCP, l'adresse IP change chaque fois qu'elle tente de se connecter au FAI (la société à laquelle vous vous êtes abonné). Le cas échéant, vous ne serez pas informé du changement d'adresse IP par le serveur DDNS.

Une fois que vous enregistrez un périphérique dynamique basé sur IP sur le serveur <**DDNS**>, vous pouvez facilement vérifier l'adresse IP modifiée lorsque vous essayez d'accéder au périphérique. http://ddns.hanwha-security.com et enregistrez tout d'abord votre périphérique puis réglez <**Réseau**> - <**DDNS**> de Web Viewer sur <**DDNS**>. Renseignez également le champ <**ID produit**> avec la donnée utilisée pour l'enregistrement DDNS.

RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 caractères, vous devez utiliser au moins 3 des éléments suivants : lettres majuscules/ minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 caractères ou plus, vous devez utiliser au moins 2 des éléments susmentionnés. (prend en charge jusqu'à 64 caractères)
  - Les caractères spéciaux qui sont autorisés. : ~`!@#$%^&*( )_-+={ }[ ]|\;:'"< >.,?/
- L'espace n'est pas autorisé pour le mot de passe.
- Le mot de passe et l'identifiant ne peuvent pas être identiques.
- Pour renforcer la sécurité, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs fois le même caractère ni des caractères consécutifs sur un clavier comme mots de passe.
- Assurez-vous de mémoriser le mot de passe que vous définissez, car en cas de perte, vous devrez réinitialiser le produit en appuyant sur le bouton [**RESET**]. (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV)
- Assurez-vous de mémoriser le mot de passe que vous définissez, car en cas de perte, vous devrez réinitialiser le produit en appuyant sur le bouton [**SET**]. (XNV-A6085R/XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ/XND-A6085RV)

LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît.
Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

1. Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <**User Name**>.
   L'ID de l'administrateur, « **admin** », peut être modifié dans Web Viewer.
2. Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <**Password**>.
3. Cliquez sur [**Sign in**].
   Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.



- Lorsque vous accédez à la visionneuse web de la caméra, accordez une attention particulière à la sécurité en vérifiant si les données d'image sont cryptées.

- Pour une qualité vidéo optimale, passez en affichage 100 %. La réduction du format de l'image peut couper l'image sur les bords.

INSTALLATION DE LA VISIONNEUSE WEB DE LA CAMÉRA

1. Cliquez sur l'ïcone [**Configuration (** ⚙ **)**].
2. La fenêtre de configuration apparaît.
3. Vous pouvez configurer les paramètres pour les informations de base de la caméra, la vidéo, l'audio, le réseau, l'événement, l'analyse et le système sur le réseau.
4. Cliquez sur <**Aide (** ? **)**> pour voir les descriptions détaillées de chaque fonction.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	SOLUTION
Lorsqu'un utilisateur de Windows 10 accède à la visionneuse Web via Chrome ou Firefox, le volume sonore du microphone change périodiquement.	• Ce qui se produit quand le pilote de microphone a été réglé sur le pilote Realtek. Installez le périphérique audio haute définition (pilote par défaut Windows) ou le pilote tiers comme pilote de microphone.
Quelles sont les spécifications des fichiers WAVE nécessaires pour lire de l'audio au moment d'un événement ?	• Un débit d'échantillonnage de 48 000 kHz ou inférieur est recommandé. • Pour les bits par échantillon, une valeur jusqu'à 8/16 bits est recommandée. • Seul le format d'encodage PCM est pris en charge.
Aucune vidéo n'est affichée lors de l'accès libre au visualiseur Web de plug-in sur Safari via HTTPS.	• Dans la fenêtre d'authentification contextuelle affichée lors de l'accès initial à https, cliquez sur "Afficher certificat d'authentification" et sélectionnez l'option "Toujours faire confiance lors de la connexion à l'adresse IP du visualiseur Web désigné". • Si le visualiseur Web ne peut toujours pas lire une vidéo après avoir sélectionné "Suivant" dans la fenêtre de message ci-dessous, appuyez sur la touche de commande + Q pour quitter le navigateur Safari puis recommencez et suivez les procédures indiquées ci-dessus.
Je n'ai pas accès à la caméra à partir d'un navigateur Internet.	• Vérifier pour s'assurer que les paramètres de réseau de la caméra sont appropriés. • Vérifier pour assurer que tous les câbles de réseau ont été correctement connectés. • Si elle est connectée en utilisant DHCP, vérifier que la caméra peut acquérir des adresses IP dynamiques sans aucun problème. • Si la caméra est connectée à un Routeur large bande, vérifier que le renvoi de port est configuré correctement.
Le visionneur a été déconnecté pendant le suivi.	• Les visionneurs connectés se déconnectent à tout changement apporté à la caméra ou aux configurations de réseau. • Vérifier toutes les connexions de réseau.
La caméra connectée au réseau n'est pas détectée dans le programme ConfigPro.	• Si un autre logiciel (processus) occupe le port 7711 dans le Gestionnaire des tâches ou le Moniteur des ressources de Windows, fermez-le et réessayez. • Désactiver les paramètres de pare-feu sur votre PC et chercher de nouveau la caméra.
Chevauchement d'images.	• Vérifier si une ou plusieurs caméras sont configurée à une adresse multidiffusion unique au lieu d'adresses différentes. Si une adresse unique est utilisée pour des caméras multiples, les images peuvent se chevaucher.
Aucune image n'apparaît.	• Si la méthode de transmission est configurée sur multidiffusion, vérifier s'il y a un routeur qui prend en charge la multidiffusion dans le LAN sur lequel la caméra est connectée.

PROBLÈME	SOLUTION
La voix n'est pas enregistrée même si les paramètres d'entrée audio sont configurés.	• Vous devez activer la case à cocher <Entrée audio> dans <Basic> - <Profil vidéo>.
<Détection mvt> de l'<Analyse> est réglé sur <Activer>, mais je ne reçois pas de notification par e-mail même quand un événement d'analyse s'est produit.	• Vérifiez les réglages selon la séquence suivante : A. Vérifiez les réglages <Date et heure>. B. L'option <Détection mvt> doit être réglée sur <Activer>. C. Vérifiez si l'option <E-mail> du menu <Config. évén.> est cochée avant utilisation.
Aucun signal n'est détecté au port Emission d'alerte, même en cas de génération d'un événement d'analyse vidéo intelligente.	• Vérifiez les réglages de port de sortie de l'alarme.
Impossible d'effectuer un enregistrement sur la carte Micro SD.	• Vérifiez que la carte mémoire n'est pas défectueuse. • Lors du remplacement de la carte Micro SD, l'alimentation doit être déconnectée du produit.
La carte Micro SD est insérée mais la caméra ne fonctionne pas correctement.	• Vérifiez si la carte Micro SD est insérée dans le bon sens. Le fonctionnement des cartes Micro SD formatées sur d'autres appareils n'est pas garanti sur cette caméra. • Formatez la carte Micro SD à nouveau sous le menu <Configuration> ➞ <Événement> ➞ <Stockage>.
Impossible d'enregistrer sur le système NAS.	• Assurez-vous que l'information enregistrée dans le système NAS soit correcte.
Un rapport mentionne que le réglage du système NAS a échoué.	• L'adresse IP du NAS est valide. • ID/mot de passe du NAS est valide. • Assurez-vous de pouvoir accéder au dossier désigné comme dossier principal en utilisant le ID du NAS. • Les items SMB/CIFS du NAS ne sont pas cochés. • L'adresse IP du NAS et celle de la caméra ont le même format. Ex) La valeur initiale du masque de sous-réseau du NAS et de la caméra est 255.255.255.0. Si l'adresse IP est 192.168.20.32, alors l'adresse IP du NAS devrait être quelque part dans 192.168.20.1~192.168.20.255. • Vérifiez si vous avez tenté d'y accéder sous un autre nom d'utilisateur sans formater le principal dossier utilisé ou sauvegardé. • Assurez-vous d'avoir utilisé l'équipement NAS recommandé.

Toute modification entreprise dans la conception de cet appareil non expressément approuvée par par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.
Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques.
Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l' interférence à ses propres frais.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.
La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.


Hanwha
Vision