Hanwha Vision

KAMERA SIECIOWA

Instrukcja obsługi

XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R
XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ
XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV

CE

Kamera Sieciowa
Instrukcja obsługi

Prawa autorskie

©2025 Hanwha Vision Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Nazwa niniejszego produktu i inne znaki handlowe wymienione w niniejszym podręczniku są zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Ograniczenia

Prawa autorskie do tego dokumentu są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie treści niniejszego dokumentu, częściowo lub w całości, bez formalnego zezwolenia, jest zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Hanwha Vision przedsięwzięła wszelkie wysiłki, aby zapewnić spójność i poprawność treści niniejszej publikacji, ale nie zapewnia formalnych gwarancji. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie tego dokumentu i wynikłe rezultaty. Firma Hanwha Vision zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez uprzedzenia.

※ **Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

※ **Początkowym ID administratora jest "admin" a hasło powinno zostać ustawione podczas pierwszego logowania.**
Dla zabezpieczenia informacji i zapobieżenia szkodom, hasło należy zmieniać co trzy miesiące.
Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z braku dbałości o hasło.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy przeczytać poniższe zalecenia.
2. Należy zachować je do wglądu.
3. Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Zabrudzoną powierzchnię produktu wyczyść miękką, suchą szmatką lub wilgotną szmatką.
   (Nie używaj żadnych detergentów ani produktów kosmetycznych zawierających alkohol, rozpuszczalniki, surfaktanty lub substancje oleiste, ponieważ mogą one spowodować odkształcenie lub uszkodzenie produktu).
7. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Montować zgodnie z instrukcją producenta.
8. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kratki nagrzewnic lub innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) emitujących ciepło.
9. Nie lekceważyć zabezpieczenia wynikającego ze stosowania wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma trzy bolce, z czego jeden jest uziemiający. Szerszy lub odpowiednio trzeci bolec stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Przewód zasilający przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscach, gdzie wystają one z urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością nadepnięcia lub przyciśnięcia.
11. Używać wyłącznie elementów dodatkowych/akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Kamery należy używać tylko z wózkiem, podstawą, statywem, uchwytem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym z kamerą. W przypadku użycia wózka podczas przemieszczania zestawu wózek-urządzenie należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.



13. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od zasilania.
14. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Naprawy są konieczne gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, do środka urządzenia przedostał się płyn lub ciała obce, urządzenie miało kontakt z deszczem lub wilgocią, nie funkcjonuje normalnie lub spadło.
15. Ten produkt może być zasilany zasilaczem z certyfikatem UL oznaczonym jako „Class 2", „LPS" lub „PS2", o parametrach znamionowych od 12 V DC, 1,72 A lub PoE (53 V DC), 0,37 A. (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV)
16. Ten produkt może być zasilany zasilaczem z certyfikatem UL oznaczonym jako „Class 2", „LPS" lub „PS2", o parametrach znamionowych od 12 V DC, 1,68 A lub PoE (53 V DC), 0,36 A. (XNV-A6085R/XND-A6085RV)
17. Ten produkt może być zasilany zasilaczem z certyfikatem UL oznaczonym jako „Class 2", „LPS" lub „PS2", o parametrach znamionowych od 12 V DC, 1,48 A lub PoE (53 V DC), 0,34 A. (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)
18. Ten produkt jest przeznaczony do zasilania przez izolację.
19. Użycie zbyt dużej siły podczas instalacji produktu może doprowadzić do uszkodzenia i nieprawidłowego działania kamery.
    Instalacja produktu przy użyciu siły i nieodpowiednich narzędzi może doprowadzić do jego uszkodzenia.
20. Produktu nie należy instalować w miejscu, w którym mogą występować lub powstawać substancje chemiczne lub mgły olejowe. Oleje jadalne, takie jak olej sojowy, mogą uszkodzić lub odkształcić produkt, w związku z czym nie należy instalować go w kuchni lub w pobliżu blatu kuchennego.
    W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
21. Podczas instalacji produktu należy uważać, aby jego powierzchnia nie została zabrudzona substancjami chemicznymi. Niektóre substancje chemiczne zawierające rozpuszczalniki lub kleje mogą powodować poważne uszkodzenie powierzchni produktu.
22. W przypadku instalacji lub demontażu produktu w sposób inny niż zalecany nie można zagwarantować prawidłowego działania funkcji i wydajności produktu.
    Zainstaluj produkt, zapoznając się z rozdziałem „Instalacja i podłączanie" w podręczniku użytkownika.
23. Instalacja lub eksploatacja produktu w wodzie może doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia.
24. Chociaż gwałtowna zmiana temperatury może spowodować wystąpienie szronu w kopule, nie wpłynie to jednak na zakłócenia w obrazie wideo.
25. Temperatura robocza produktów XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R wynosi od -50°C do +60°C (od -58°F do +140°F).
26. Temperatura robocza produktów XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ wynosi od -50°C do +55°C (od -58°F do +131°F).
27. Temperatura robocza produktów XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV wynosi od -25°C do +50°C (od -13°F do +122°F).


OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY ANI WILGOCI. DO NOT INSERT ANY METALLIC OBJECT THROUGH THE VENTILATION GRILLS OR OTHER OPENNINGS ON THE EQUIPMENT.

Nie należy narażać urządzenia na kapanie lub rozlewanie płynów. Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie należy dobrze przymocować do ściany/sufitu, zgodnie z instrukcjami montażu.

UWAGA

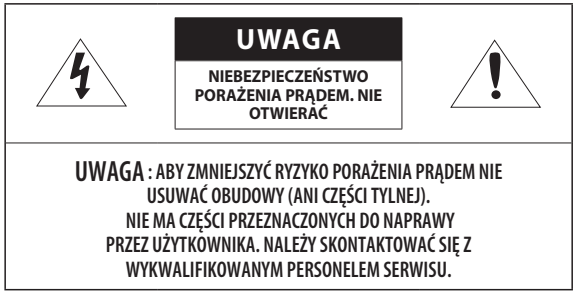

WYJAŚNIENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH



Równoboczny trójkąt ostrzegawczy ze znakiem błyskawicy zakończonej strzałką przestrzega przed "niebezpiecznym napięciem" wewnątrz urządzenia, które może mieć wystarczająco wysokie natężenie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Trójkąt równoboczny z wykrzyknikiem to symbol wskazujący, że dokumentacja dołączona do urządzenia zawiera ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania).

Klasa I konstrukcji

Urządzenie z konstrukcją KLASA I należy podłączać do gniazda SIECI ELEKTRYCZNEJ za pomocą zabezpieczonych przewodów uziemiających.

Akumulator

Akumulatorów (znajdującego się w urządzeniu zestawu akumulatorów lub akumulatora) nie należy wystawiać na działanie zbyt wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

Nie można wymienić baterii.

Zakaz używania nieprawidłowej baterii

- Nie instalować i nie używać baterii niewłaściwego typu.
- Nie pozostawiać baterii narażonej działania mechaniczne, przez które może ulec zmiażdżeniu lub przecięciu, ponieważ może eksplodować.
- Nie pozostawiać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Nie pozostawiać baterii w środowisku o niskim ciśnieniu.

Odłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, odłącz je z sieci zasilającej. Wezwij także lokalnego technika serwisowego.

Jeśli urządzenie jest używane poza granicami Stanów Zjednoczonych, może być stosowane ze wtyczkami z kodami atestów odpowiednich urzędów.

UWAGA

Poniższe instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie na użytek wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywać czynności serwisowych innych niż opisane w poniższej instrukcji.

Należy doprowadzać zasilanie wejściowe tylko do jednej kamery i nie należy do niego podłączać innych urządzeń.

Port USB-C w produkcie przeznaczony jest wyłącznie do wstępnej konfiguracji i nie należy go używać do żadnych innych celów. (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/ XND-A8085RV/XND-A6085RV)

Po otwarciu nowego opakowania produktu (lub podczas pierwszego użycia produktu) na szybie aparatu może zebrać się wilgoć. Nagromadzona wilgoć znika w sposób naturalny w ciągu kilku godzin po włączeniu.

Nie wolno arbitralnie poluzowywać ani dokręcać zastawki.

ITE należy podłączać tylko do sieci PoE bez trasowania do zewnętrznego zakładu.

Należy uważnie przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa.

- Nie należy umieszczać tego urządzenia na nierównej powierzchni.
- Urządzenia nie należy instalować na powierzchni wystawionej bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, w pobliżu grzejników lub w miejscach o bardzo niskiej temperaturze.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów przewodzących.
- Nie należy samodzielnie podejmować prób naprawy urządzenia.
- Na urządzeniu nie należy stawiać pojemników z wodą.
- Produktu nie należy instalować w pobliżu urządzeń emitujących pola magnetyczne.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Na urządzeniu nie należy kłaść ciężkich przedmiotów.
- Podczas instalacji i demontażu kamery należy używać rękawic ochronnych. Wysoka temperatura powierzchni produktu może spowodować poparzenia ciała.

Instrukcja obsługi zawiera wytyczne dotyczące użytkowania produktu.

W niniejszej instrukcji obsługi informacje są oznaczone jako.

- Informacje dodatkowe : wytyczne dotyczące użytkowania produktu
- Uwaga : informacje o występowaniu ryzyka uszkodzenia produktu lub obrażenia użytkownika w wyniku nieprzestrzegania instrukcji

※ W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Nie gwarantujemy jakości produktów innych firm (np. soczewek, akcesoriów), które kupowane są osobno.

W niektórych środowiskach montażowych mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji radiowej. W przypadku wystąpienia zakłóceń fal elektromagnetycznych między produktem a urządzeniem komunikacji radiowej zaleca się zachowanie pewnej odległości między nimi lub zmianę kierunku anteny odbiorczej.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE 3

3 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
6 Zalecane Specyfikacje Komputera PC
6 Specyfikacja Zalecanych Kart Pamięci Micro SD/SDHC/SDXC
6 Specyfikacja zalecana przez NAS
8 Opcjonalne akcesoria montażowe

KAMERA KOPUŁA WANDALOWA 10

10 Co znajduje się w opakowaniu(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R)
10 Spojrzenie na Kamerę(XNV-A9085R/XNV-A8085R)
11 Spojrzenie na Kamerę(XNV-A6085R)
11 Instalacja
20 Regulacja kierunku monitorowania kamery
22 Co znajduje się w opakowaniu (XNV-A9085RZ/XNV-A9095RZ)
22 Spojrzenie na Kamerę
23 Instalacja
31 Regulacja kierunku monitorowania kamery

KAMERA KOPUŁKOWA 32

32 Co znajduje się w opakowaniu (XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)
32 Spojrzenie na Kamerę(XND-A9085RV/XND-A8085RV)
33 Spojrzenie na Kamerę(XND-A6085RV)
33 Instalacja
41 Regulacja kierunku monitorowania kamery

INSTALACJA I PODŁĄCZANIE 43

43 Podłączanie Innego Urządzenia
45 Podłączanie dźwięku i wł./wył. alarmu

POŁĄCZENIE SIECIOWE I KONFIGURACJA 48

48 Podłączanie Kamery Bezpośrednio do Sieci Lokalnej
48 Podłączanie Kamery Bezpośrednio do Modemu DSL/telewizji Kablowej Opartego na Protokole DHCP
49 Korzystanie z narzędzia ConfigPro
49 Uruchamianie serwera
49 Automatyczne wyszukiwanie kamery
49 Konfigurowanie adresu IP
51 Ręczna rejestracja kamery
51 Automatyczna konfiguracja IP
51 Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)
52 Podłączanie do Kamery za Pomocą Udostępnionego Lokalnego Komputera
52 Podłączanie do Kamery ze Zdalnego Komputera Przez Internet

PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA 53

53 Podłączanie do Kamery
54 Ustawienia hasła
54 Logowanie
54 Ustawianie przeglądarki internetowej kamery

DODATEK 55

55 Rozwiązywanie Problemów

ZALECANE SPECYFIKACJE KOMPUTERA PC

- Procesor: I ntel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz lub wyższy
- Pamięć RAM: 8 GB lub więcej
- Zalecana przeglądarka: Chrome
- Obsługiwane przeglądarki: Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Obsługiwany system operacyjny: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Weryfikacja środowiska
  - Windows 10: Chrome najnowsza wersja, Firefox najnowsza wersja, MS edge najnowsza wersja
  - Mac najnowsza wersja i wersja obsługiwana
    ref.) https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS

※ Wydajność odtwarzania wideo w przeglądarce internetowej zależy od wydajności procesora i karty graficznej użytkownika.

SPECYFIKACJA ZALECANYCH KART PAMIĘCI MICRO SD/SDHC/SDXC

- Karta pamięci Hanwha Vision: SPP-E128G, SPP-E256G, SPP-E512G, SPP-E10T
- Zalecana pojemność: Zalecana pojemność: od 16 GB do 1 TB (Zalecany typ MLC)
- Polecani producenci / typ produktu:
  - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
  - Western Digital / Purple QD101
  - Transcend / High Endurance


▪ Karta Micro SD może obsługiwać do 2 TB, jeśli używane są dwa wejścia. Każde wejście obsługuje do 1 TB a jedno wejście nie może samo obsługiwać 2 TB.

SPECYFIKACJA ZALECANA PRZEZ NAS

- Zalecana pojemność: Zalecane jest 200GB lub więcej.
- Dla tej kamery zalecane jest wykorzystanie NAS z następującą specyfikacją fabryczną.
  Zalecane produkty : QNAP NAS, Synology NAS


Kamera kopuła wandalowa

XNV-A9085R/XNV-A8085R/ XNV-A6085R

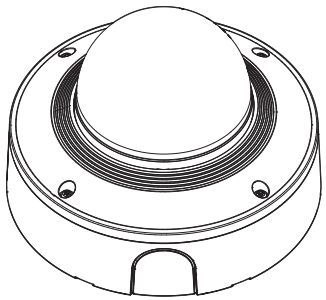




XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ

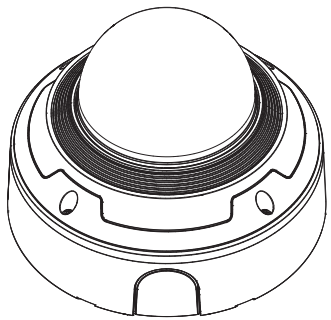



Kamera kopułkowa
















XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV








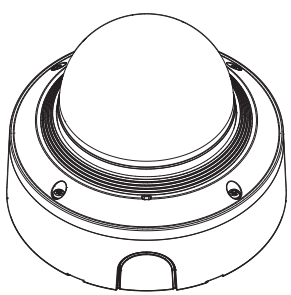




OPCJONALNE AKCESORIA MONTAŻOWE


Dostępne są w sprzedaży odpowiednie opcjonalne akcesoria.

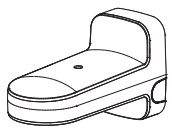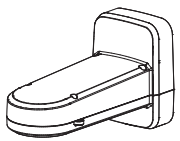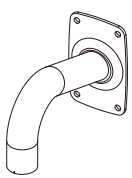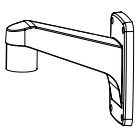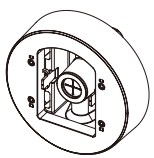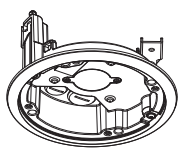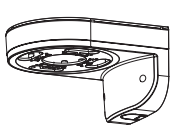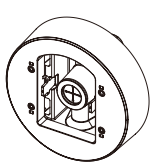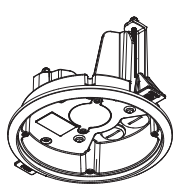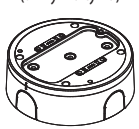Nazwa modelu	Uchwyt ścienny i uchwyt do montażu na słupie	Montaż wiszący	Montaż na słupku (Montaż bezpośredni)	Obudowa	Skrzynka tylna i uchwyt uchylny
XNV-A9085R **XNV-A8085R** **XNV-A6085R** **XNV-A9095RZ** **XNV-A9085RZ**	 SBP-250WMW (Uchwyt do montażu na ścianie i słupie)  SBP-400WMW (Uchwyt do montażu na ścianie i słupie)  SBP-300WMW (Montaż na ścianie) * Montaż na słupie wymaga SBP-300PMW2  SBP-300WMW1 (Montaż na ścianie) * Montaż na słupie wymaga SBP-300PMW2  SBP-300PMW2 (Montaż na słupku)	 SBP-180HMW1	 SBD-180PMW	 SHD-1370FPW	 SBV-180BW (Skrzynka tylna)  SBV-180WW (Wodoodporna obudowa tylna)
XND-A9085RV **XND-A8085RV** **XND-A6085RV**	 SBP-160WMW1 (Wewnętrzny uchwyt do montażu na ścianie i słupie)	 SBP-160HMW1	 SBD-180PMW	 SHD-1372FPW	 SBV-180BW (Skrzynka tylna)  SBV-180WW (Wodoodporna obudowa tylna)  SBP-160TMW1 (Uchwyt uchylny)

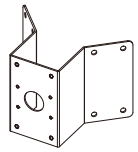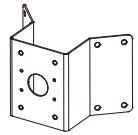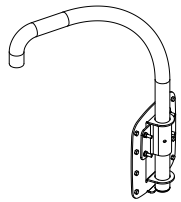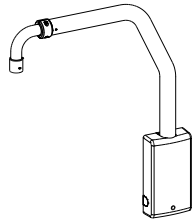Nazwa modelu	Montaż na suficie		Montaż na rogu	Montaż na balustradzie	Szafa
	Montaż	Elementy			
XNV-A9085R XNV-A8085R XNV-A6085R XNV-A9095RZ XNV-A9085RZ XND-A9085RV XND-A8085RV XND-A6085RV	 SBP-300CMTW (Teleskopowy)  SBP-300CMTS (Obrotowe gniazdo)  SBP-300CMW1 SBP-900CMW  SBP-150CMI SBP-300CMI	 SBP-180CMB  SBP-180CMS (Obrotowe gniazdo)  SBP-140CMB  SBP-150CMP SBP-300CMP SBP-900CMP  SBP-C15P  SBP-C15H	 SBP-300KMW1  SBP-156KMW	 SBP-300LMW  SBP-156LMW1	 SBP-150NBW  SBP-050NBW


CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R)


Akcesoria mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

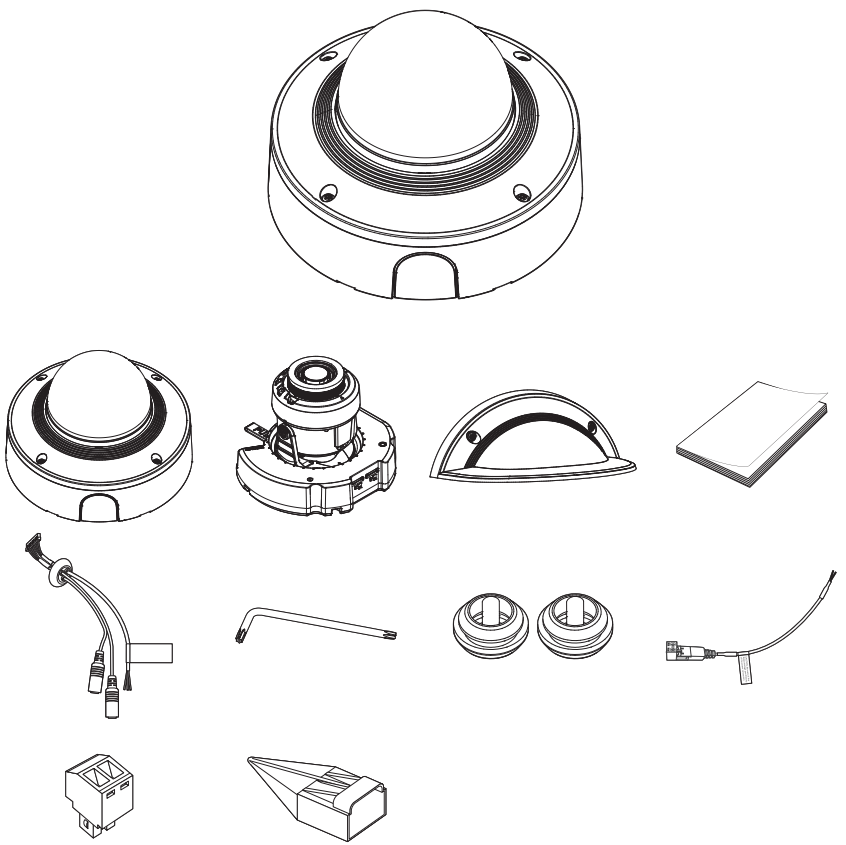


- Kształt modułu może się różnić w zależności od numeru modelu.
- W przypadku wkrętów samogwintujących należy użyć śrub M4, L30 lub wyższych.


SPOJRZENIE NA KAMERĘ(XNV-A9085R/XNV-A8085R)

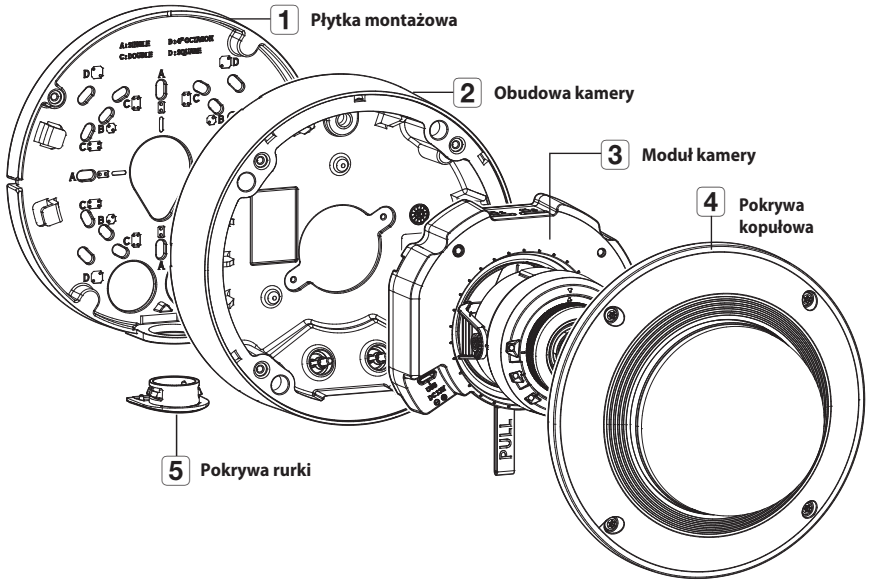


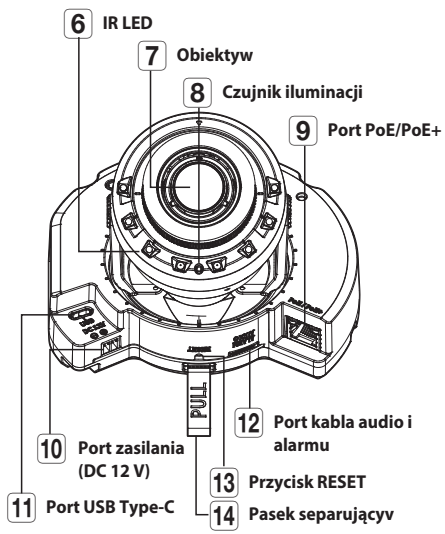


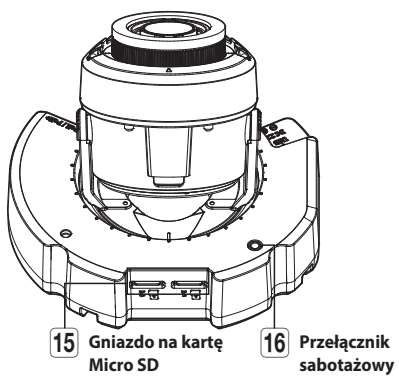

SPOJRZENIE NA KAMERĘ(XNV-A6085R)

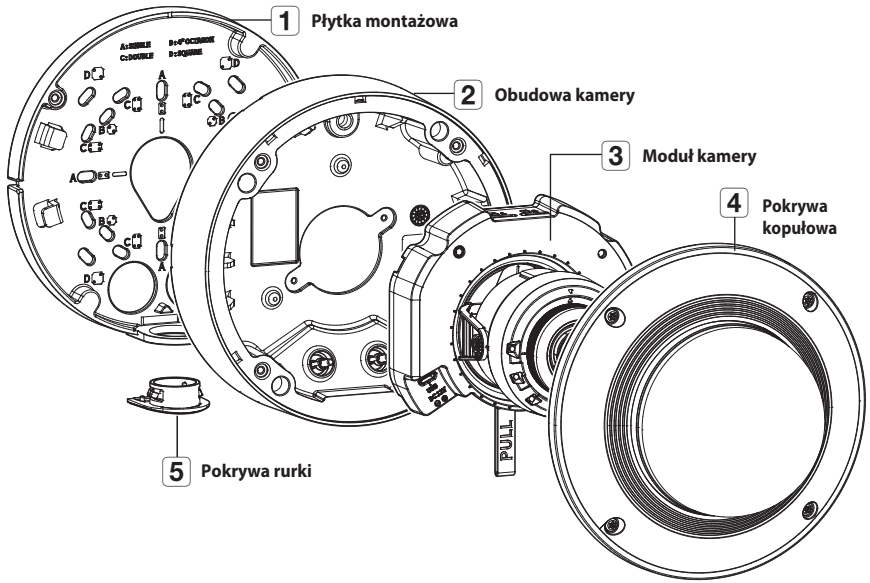

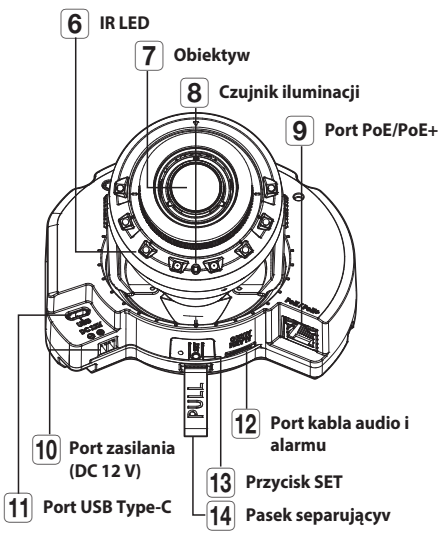

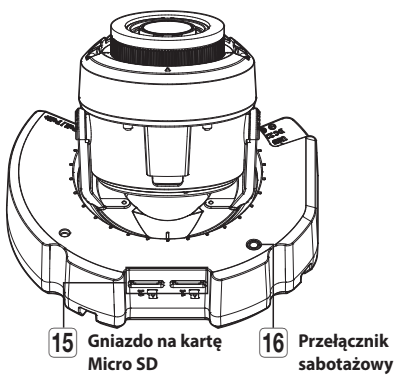

INSTALACJA

- Gniazdo kamery podłączone do kabla zewnętrznego nie jest wodoodporne. Zaleca się montaż tego produktu poniżej krawędzi okapu, aby zapobiec narażeniu kabla na działanie czynników zewnętrznych.


Środki ostrożności przed montażem

Przed przystąpieniem do montażu kamery należy przeczytać poniższe instrukcje:


- Wybierz miejsce instalacji, które może utrzymać pięciokrotną masę kamery.
- Zmiażdżone lub "gołe" przewody mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy dopuszczać innych osób w pobliże miejsca montażu. Na wszelki wypadek należy również odsunąć rzeczy osobiste personelu.
- Użycie zbyt dużej siły w celu montażu może doprowadzić do uszkodzenia kamery z powodu jej nieprawidłowego działania. Montaż przy użyciu siły i nieodpowiednich narzędzi może doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Zdejmowanie

1. Odklej taśmę mocującą, zdejmij pokrywę kopułową, obudowę kamery i płytkę montażową.

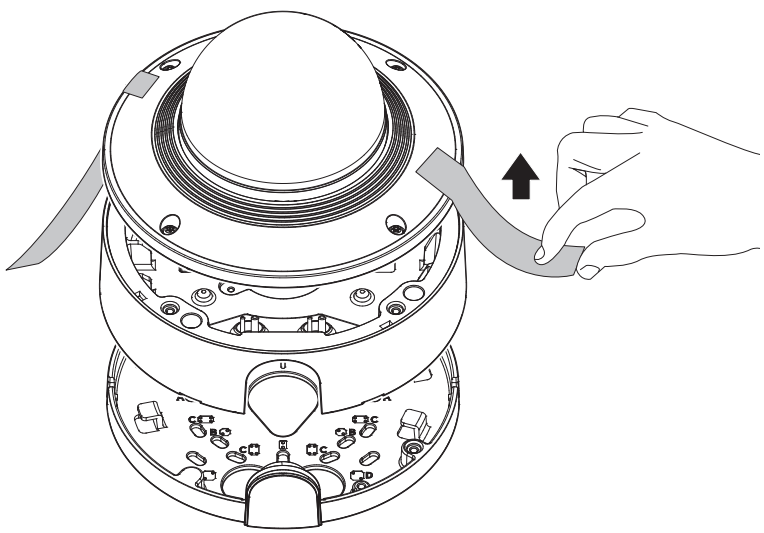


2. Zdejmij pokrywkę chroniącą obiektyw kamery.

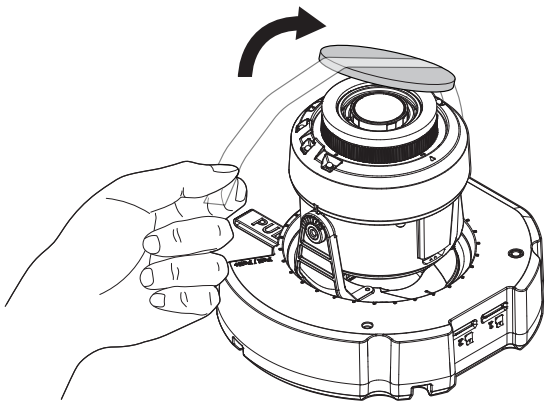

Wkładanie karty Micro SD


Wsuń kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD modułu kamery w kierunku wskazanym przez strzałkę.

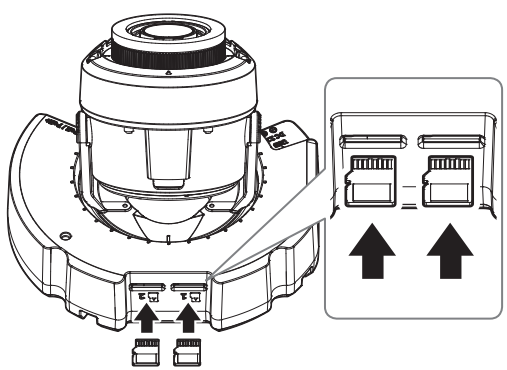

- Przed instalacją kamery należy włożyć kartę Micro SD, gdy źródło zasilania i korpus są rozdzielone.
- Nie wolno na siłę wkładać karty Micro SD w odwrotnym kierunku. Może się uszkodzić lub spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku deszczu lub wysokiej wilgotności wkładanie i wyjmowanie karty Micro SD nie jest zalecane.
- Podczas instalacji/wyjmowania karty Micro SD należy pamiętać o ustawieniu korpusu produktu na płaskim gruncie przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec upadnięciu i uszkodzeniu jakichkolwiek części.
- Upewnij się, że karta SD została zablokowana na swoim miejscu i jest zabezpieczona po jej całkowitym wsunięciu.
  Jeśli karta SD nie zostanie włożona do końca, może nie zostać prawidłowo rozpoznana.

Wyjmowanie karty Micro SD

Aby wysunąć kartę Micro SD z gniazda, delikatnie naciśnij wystającą jej część tak, jak to jest widoczne na schemacie.

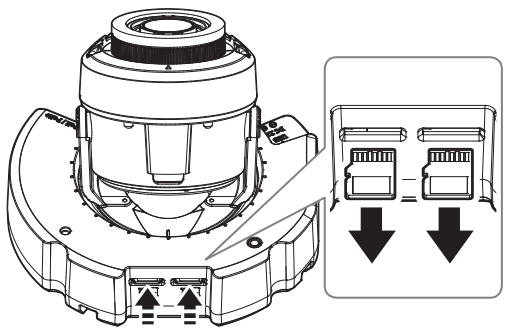


- Przed wyjęciem karty Micro SD w obszarze <**Ustawienia** (⚙)>-<**Zdarzenie**>-<**Pamięć**> dla urządzenia wybierz ustawienie <**Wył.**>, naciśnij przycisk [**Zastosuj**] i wyłącz kamerę.
- W przypadku wyłączenia kamery lub wyjęcia karty Micro SD, która zawiera dane z produktu, dane te mogą ulec utracie lub zniszczeniu.


Instalacja (płytka montażowa)

[Bezpośrednia instalacja na ścianie/suficie]

1-1. Umieść płytę montażową w wybranym miejscu, uwzględniając przewidziany kierunek monitoringu, zaznacz miejsca pod otwory na śruby i kable, a następnie nawierć je.

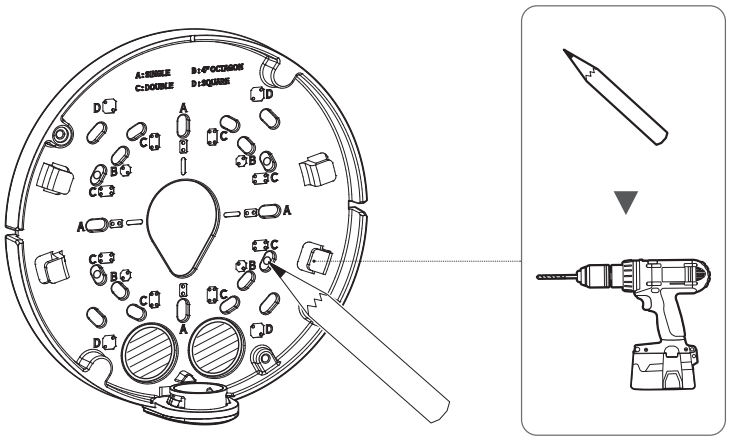


■ W przypadku montażu na ścianie lub suficie należy sprawdzić kierunek płytki montażowej.

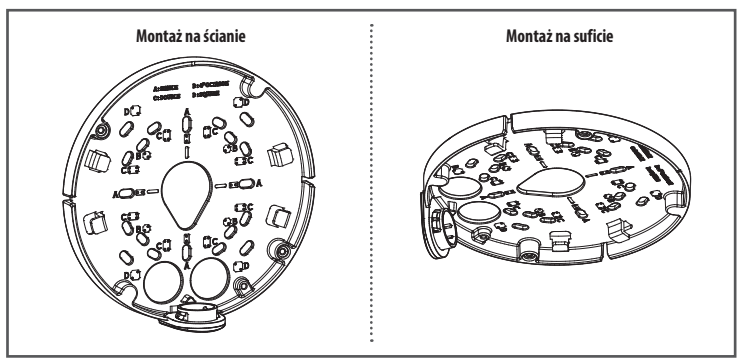


1-2. Zamocuj płytkę montażową za pomocą odpowiednich śrub.

1-3. Wyciągnij niezbędne kable z kabli sieci/zasilania/audio/alarmu przez otwór w płycie montażowej.

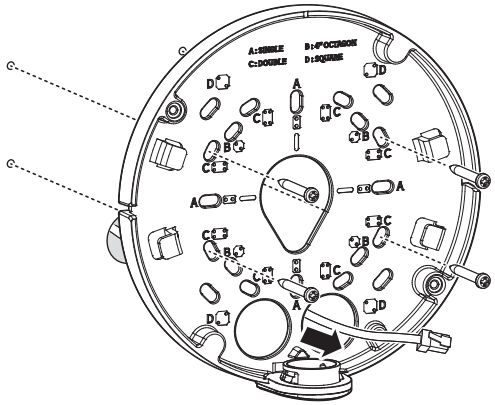

[Instalacja z użyciem rurki]


2-1. Odczep pokrywę rurki od płytki montażowej naciskając na boki.

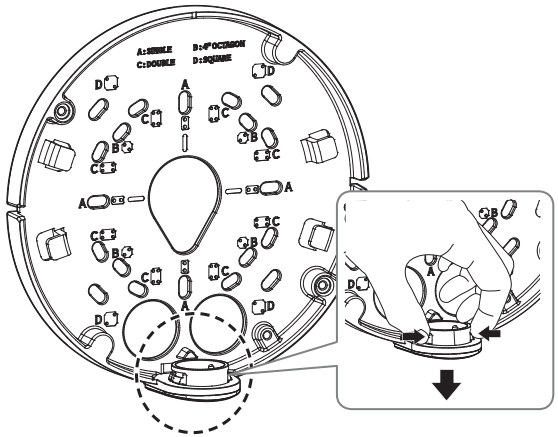

2-2. Ustaw rurkę na płytce montażowej.

2-3. Zamocuj płytkę montażową za pomocą odpowiednich śrub.

2-4. Wyciągnij niezbędne kable z kabli sieci/zasilania/audio/alarmu przez rurkę.

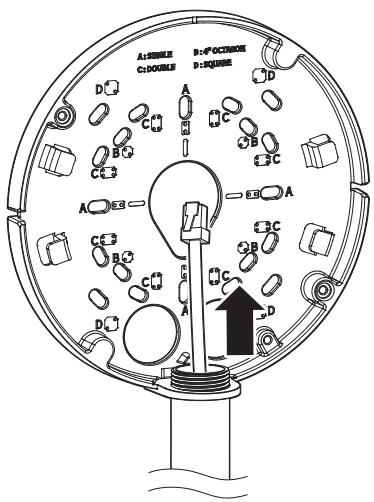


Instalacja (obudowa kamery)

- Użyj tulei kablowej zgodnej z podłączanym kablem sieciowym.
  - Kamera: użyj kabla o średnicy Ø5 do 6,5
- Możesz używać tylko kabla sieciowego o średnicy ø6,5 lub mniejszej.

[Instalacja kabli sieci/zasilania]


1-1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

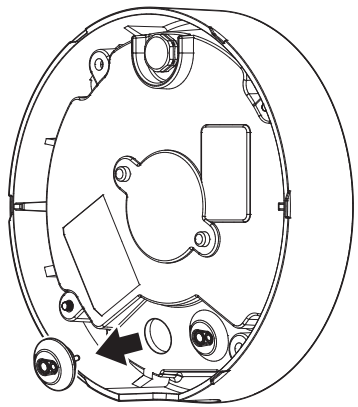


1-2. Usuń wystającą część, której chcesz użyć, z wyjętej tulei kabla.

1-3. Przeprowadź kabel sieciowy przez duży otwór w tulei kablowej i podłącz do złącza kabla sieciowego.

1-4. (Korzystanie z zasilania) Przeprowadź kabel zasilający przez mały otwór w tulei kablowej i podłącz go do dostępnego bloku zacisków.

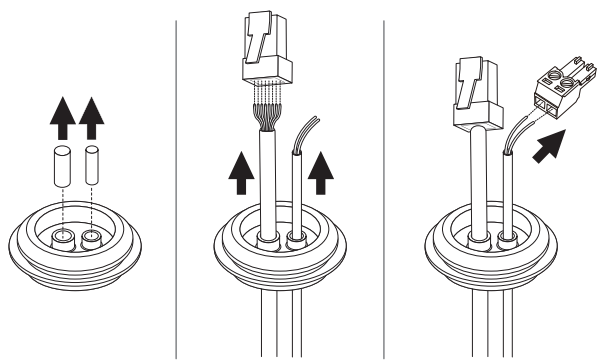


1-5. Zamocuj tuleję kablową do obudowy kamery.

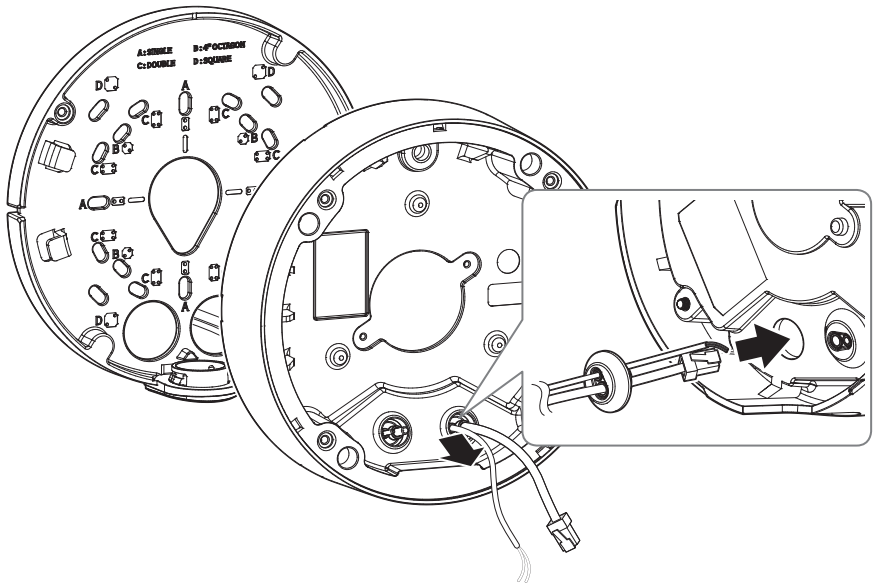


[Instalacja kabla sieciowego] (P66/IP67)

2-1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

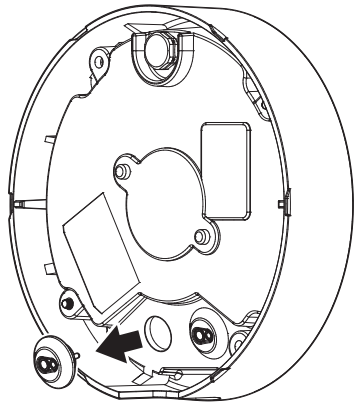


2-2. Wyciągnij wytłoczoną część dostępnej 1-otworowej tulei kablowej.


2-3. Należy użyć narzędzia do instalacji nasadki, aby przepuścić kabel RJ45.

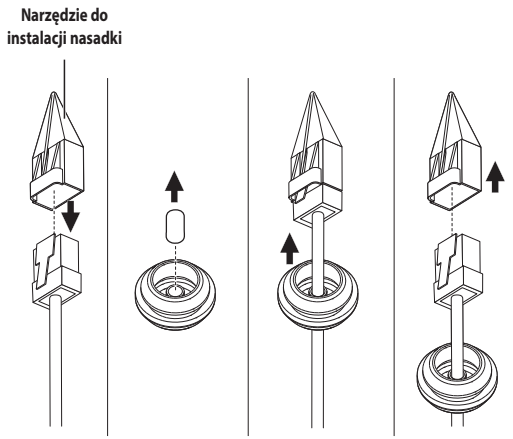

2-4. Aby zapewnić wodoodporność, pociągnij kabel poniżej przepustu kablowego, jak pokazano na rysunku.

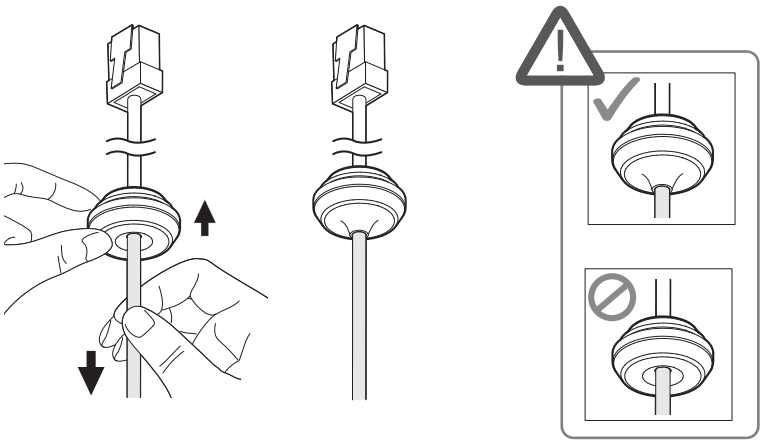


2-5. Zamocuj tuleję kablową do obudowy kamery.

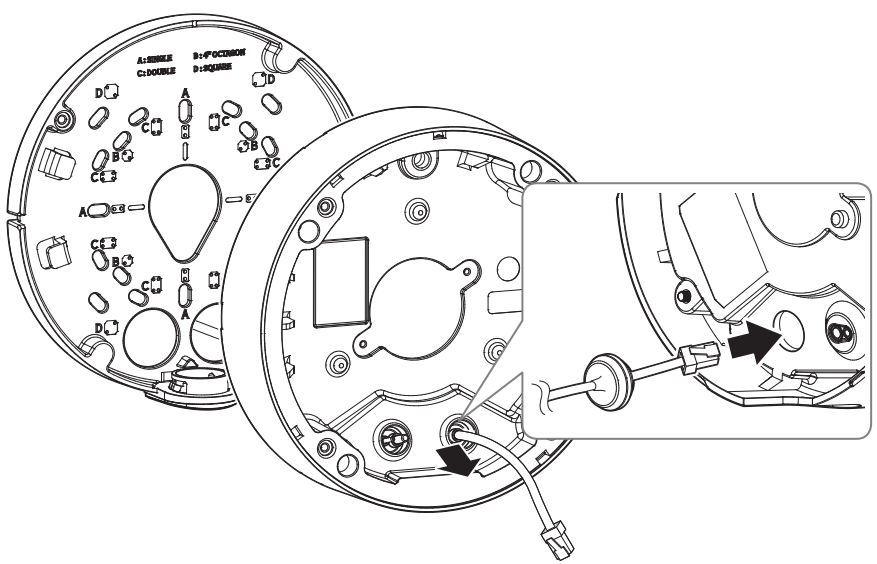


[Instalacja kabli audio/alarmu]


1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

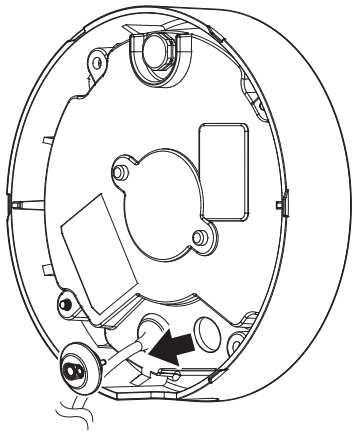

2. Zamocuj tuleję kablową dostępnych kabli audio/alarmu do obudowy kamery.

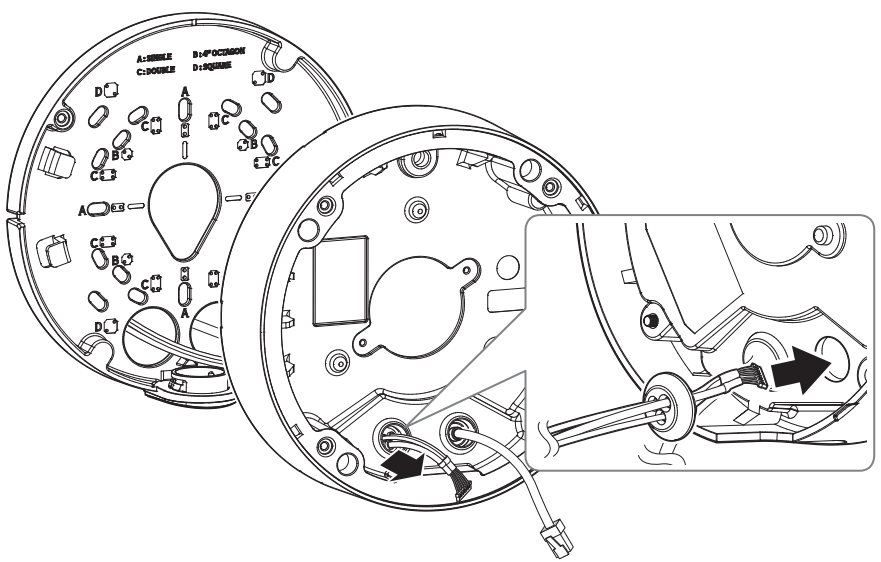

3. Podłącz płytkę montażową do obudowy kamery.

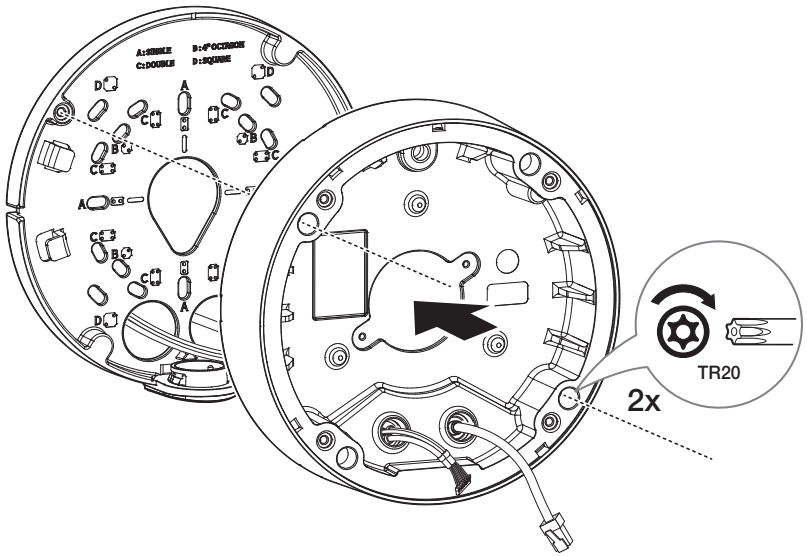


Montaż modułu kamery

1. Podłącz kable sieci/zasilania/audio/alarmu do złącza modułu kamery.


2. Zamocuj moduł kamery do obudowy.

- W dolnej części modułu jest umieszczony magnes.
- Należy zachować ostrożność, aby pomiędzy powierzchniami mocującymi nie znalazły się żadne ciała obce.

<XNV-A9085R/XNV-A8085R>

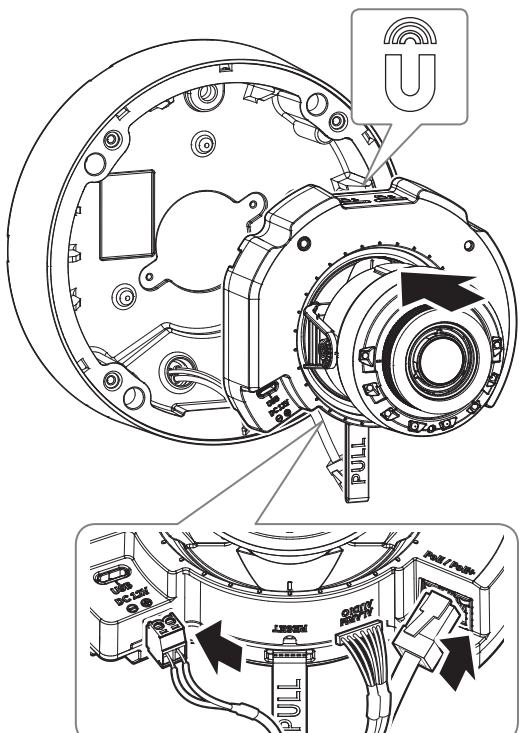

<XNV-A6085R>

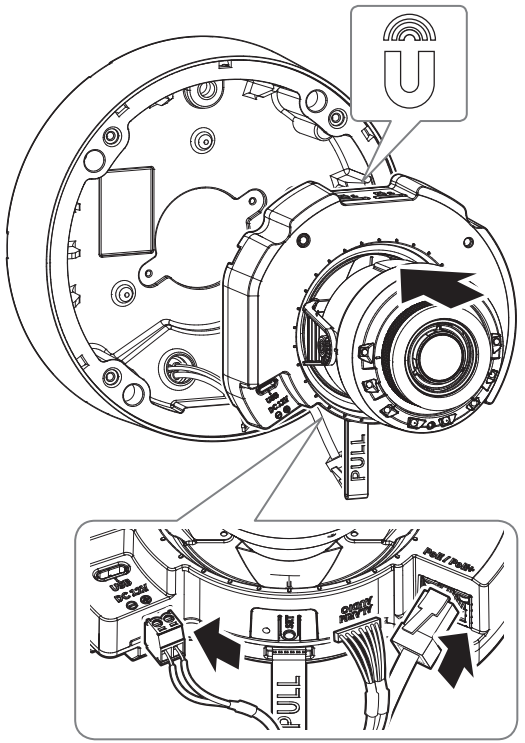

3. Ustaw obiektyw w pożądanym kierunku zgodnie z opisem w rozdziale „**Regulacja kierunku monitorowania kamery**”. (strona 20)


- Po wychyleniu obiektywu może zajść konieczność ustawienia go, ponieważ obiektyw może zasłaniać ekran.
- Podłącz urządzenie monitorujące do portu USB typu-C, a następnie sprawdzaj je i reguluj. (strona 45)

Montaż pokrywy kopułowej


[Bezpośrednia instalacja na ścianie/suficie]

1. Zmontuj pokrywę kopułową.

- Przed montażem wyrównaj złącze zasilania osłony kopułkowej na module kamery ze złączem na osłonie kopułkowej.
- Należy zwrócić uwagę, aby mocno dokręcić śruby mocujące tak, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.

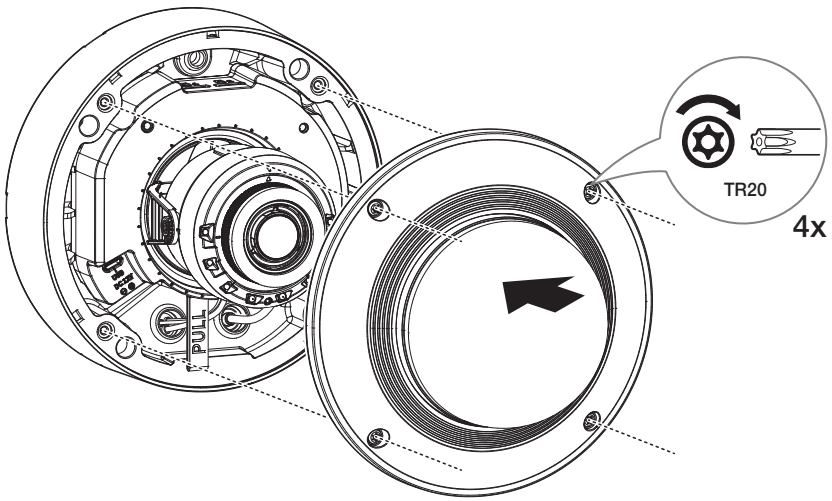


- Uważaj, aby nie zmienić kierunku monitorowania kamery.

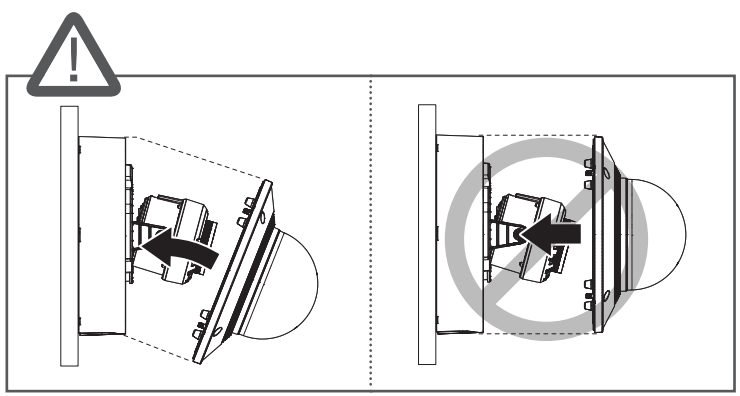

[Użycie nasadki pogodowej]


1. Zdejmij śruby z pokrywy kopułowej.

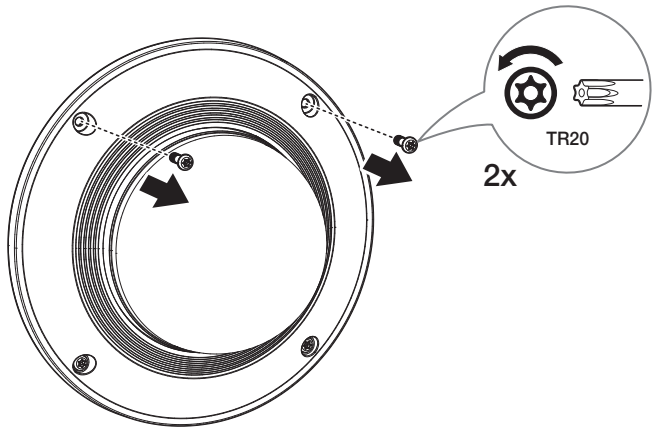

2. Zmontuj pokrywę kopułową.

3. Zamocuj nasadkę pogodową do pokrywy kopułowej i dokręć śruby.

- Należy zwrócić uwagę, aby mocno dokręcić śruby mocujące tak, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.

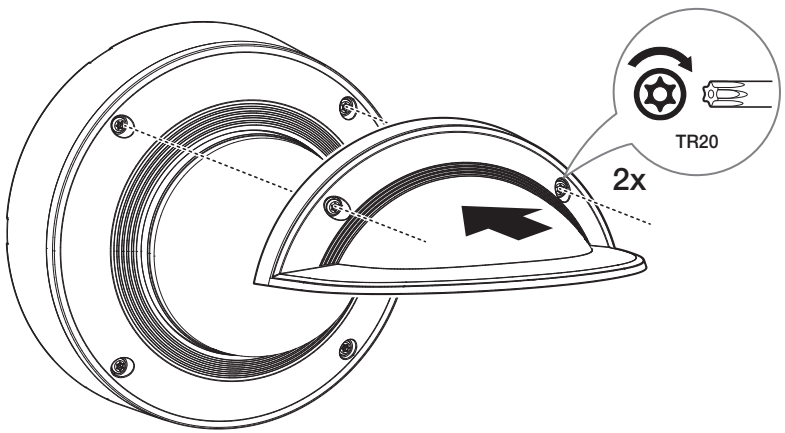


Hydroizolacja połączeń kablowych

Podczas montażu kamery należy ją zaizolować wodoodporną taśmą z kauczuku butylowego (można ją kupić w sklepach), aby woda nie wyciekała przez szczelinę kabla podłączonego na zewnątrz.

1. Podłączyć kable: zasilania, I/O, oraz sieci.


2. Taśmą wodoszczelną (z kauczuku butylowego) owinąć osłonkę czarnego kabla (Obszar A) oraz obszar złącza kabla, tak aby powstała zakładka szeroka na ponad połowę szerokości użytej taśmy butylowo-kauczukowej.

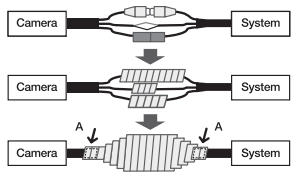


- Jeśli osłonka kabla nie jest właściwie uszczelniona, może to być bezpośrednią przyczyną przecieku. Zapewnić szczelność kabla przez ścisłe owinięcie jego taśmą.
- Taśma butylowo-kauczukowa jest wykonana z kauczuku butylowego, który można rozciągnąć do jego dwukrotnej pierwotnej długości.

REGULACJA KIERUNKU MONTOROWANIA KAMERY

[Montaż na ścianie]

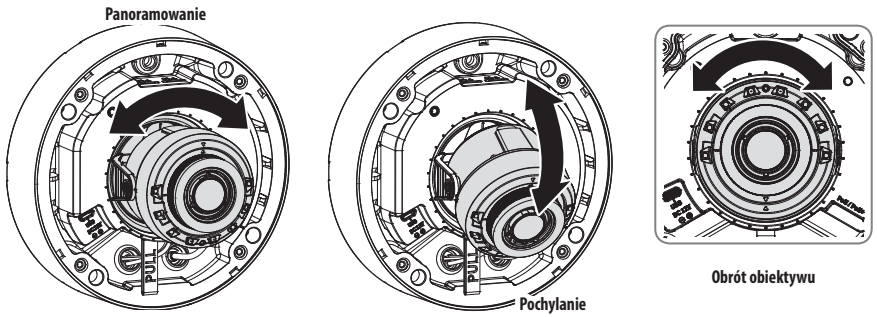

[Montaż na suficie]

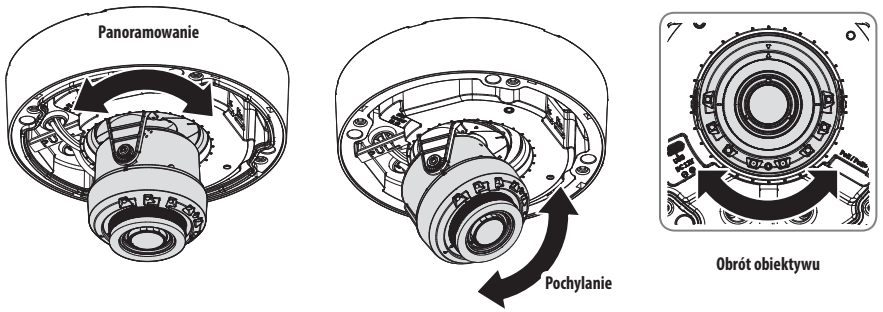

▪ Ustawianie kierunku monitorowania

Kierunek kamery można wyregulować dopiero, gdy kamera jest zamocowana na suficie.
Obracanie kamery w lewo lub w prawo jest wykonywanie przy użyciu funkcji Panoramowanie, regulowanie pochylenia przy użyciu funkcji Pochylanie, natomiast obracanie obiektywu wzdłuż jego osi jest możliwe dzięki funkcji Obracanie.


- Kąt panoramowania to 0˚ – 360˚.
- Kąt wychylania to -45˚ – 85˚.
- Kąt rotacji to 0˚ – 355˚.

▪ Przy kącie pochylenia wynoszącym 75˚ lub więcej w niektórych częściach ekranu może wystąpić blokada widoku lub zakłócenie obrazu w zależności od powiększenia zoomu.

▪ Metody regulacji


1. Dostosuj kąt panoramowania, uwzględniając kierunek do monitorowania.
2. Dostosuj kąt poziomy tak, aby obraz wideo nie odwracał się po obróceniu.
3. Dostosuj kąt pochylenia do kierunku, który chcesz monitorować.

- Dostosuj kierunek diod IR LED, aby nie zasłaniał ich instrument.

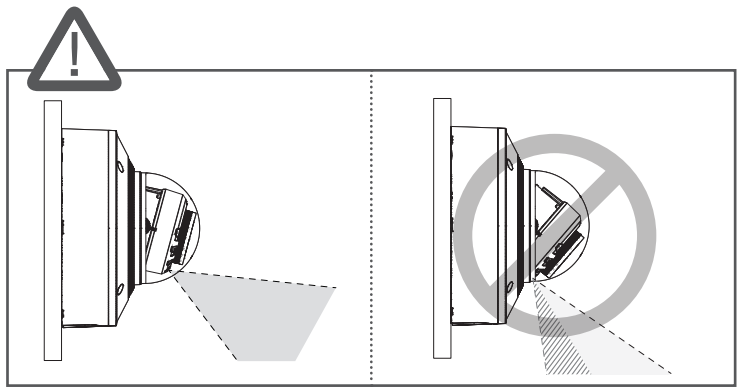


CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU(XNV-A9085RZ/XNV-A9095RZ)


Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

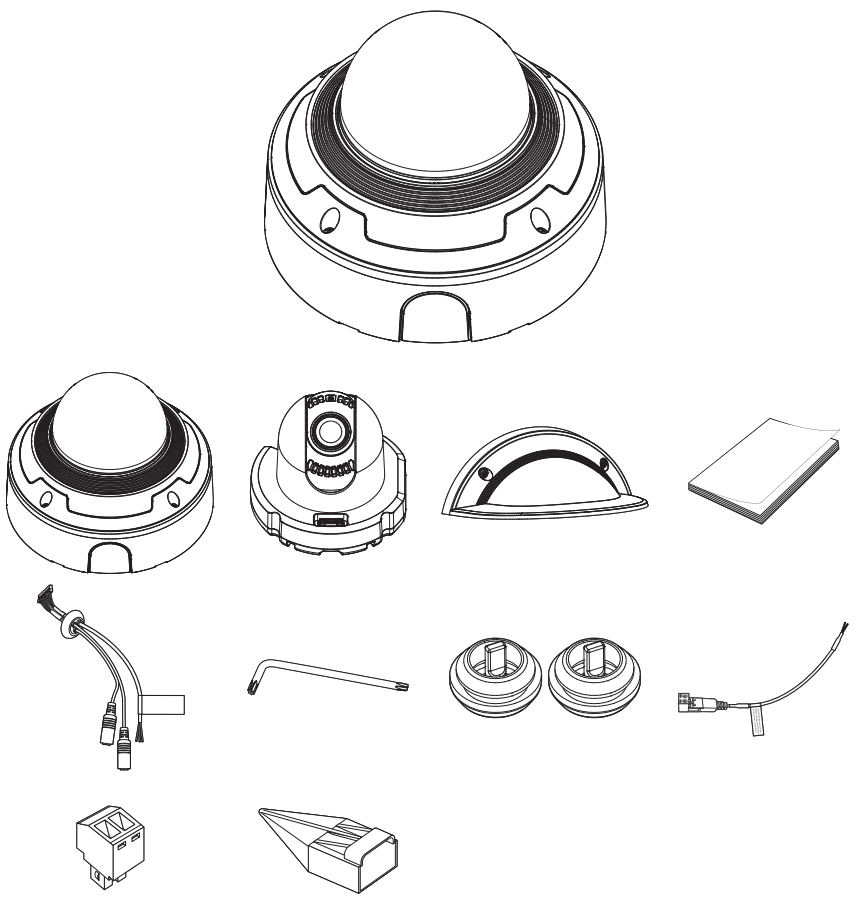


- Kształt modułu może się różnić w zależności od nazwy modelu.
- W przypadku wkrętów samogwintujących należy użyć śrub M4, L30 lub wyższych.

SPOJRZENIE NA KAMERĘ

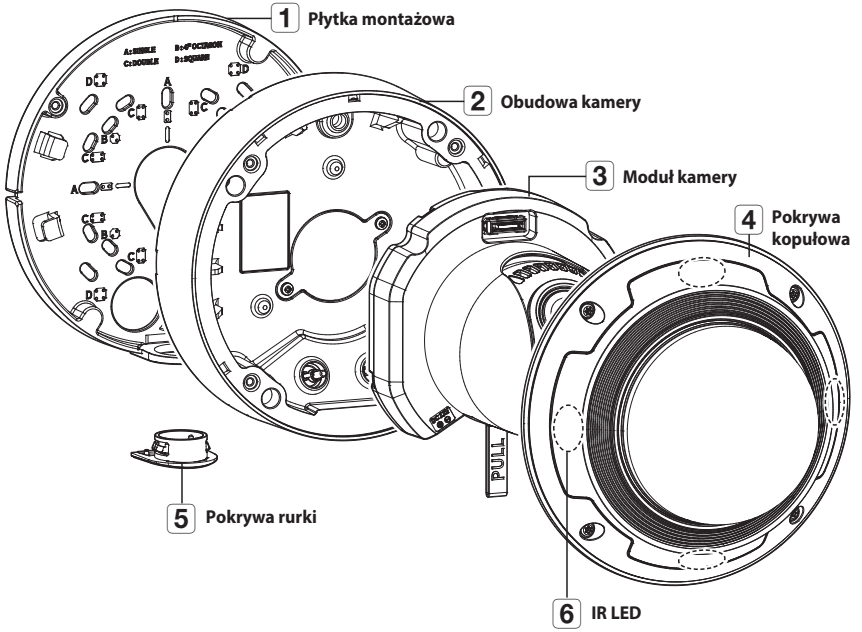

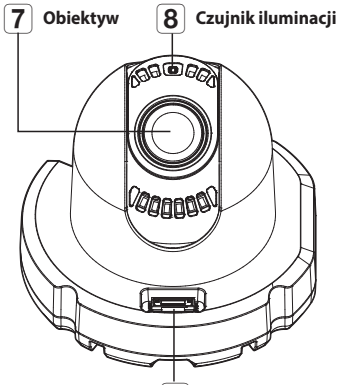

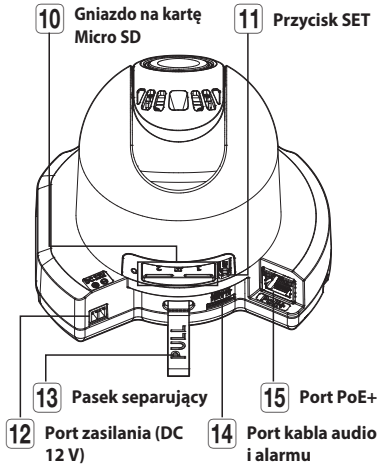

INSTALACJA

- Gniazdo kamery podłączone do kabla zewnętrznego nie jest wodoodporne. Zaleca się montaż tego produktu poniżej krawędzi okapu, aby zapobiec narażeniu kabla na działanie czynników zewnętrznych.


Środki ostrożności przed montażem

Przed przystąpieniem do montażu kamery należy przeczytać poniższe instrukcje:


- Wybierz miejsce instalacji, które może utrzymać pięciokrotną masę kamery.
- Zmiażdżone lub "gołe" przewody mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy dopuszczać innych osób w pobliże miejsca montażu. Na wszelki wypadek należy również odsunąć rzeczy osobiste personelu.
- Użycie zbyt dużej siły w celu montażu może doprowadzić do uszkodzenia kamery z powodu jej nieprawidłowego działania. Montaż przy użyciu siły i nieodpowiednich narzędzi może doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Zdejmowanie

1. Odklej taśmę mocującą, zdejmij pokrywę kopułową, obudowę kamery i płytkę montażową.

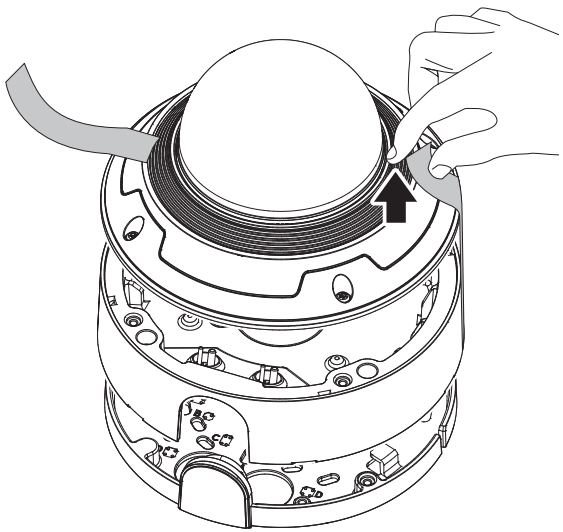


2. Zdejmij pokrywkę chroniącą obiektyw kamery.

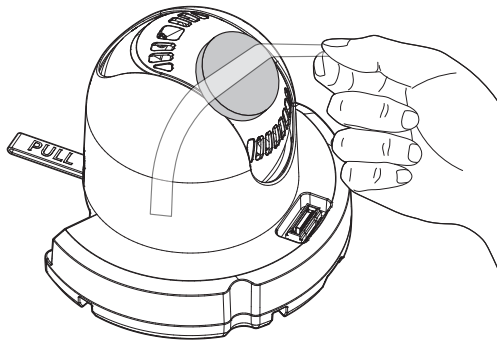

Wkładanie karty Micro SD


Wsuń kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD modułu kamery w kierunku wskazanym przez strzałkę.

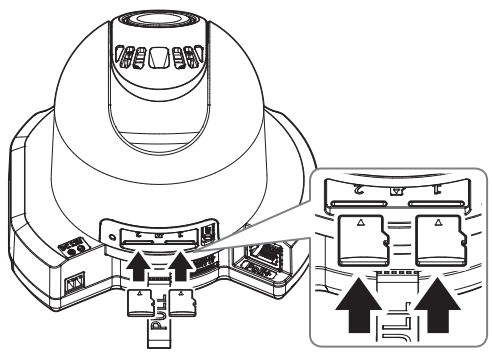

- Przed instalacją kamery należy włożyć kartę Micro SD, gdy źródło zasilania i korpus są rozdzielone.
- Nie wolno na siłę wkładać karty Micro SD w odwrotnym kierunku. Może się uszkodzić lub spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku deszczu lub wysokiej wilgotności wkładanie i wyjmowanie karty Micro SD nie jest zalecane.
- Podczas instalacji/wyjmowania karty Micro SD należy pamiętać o ustawieniu korpusu produktu na płaskim gruncie przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec upadnięciu i uszkodzeniu jakichkolwiek części.
- Upewnij się, że karta SD została zablokowana na swoim miejscu i jest zabezpieczona po jej całkowitym wsunięciu. Jeśli karta SD nie zostanie włożona do końca, może nie zostać prawidłowo rozpoznana.

Wyjmowanie karty Micro SD

Aby wysunąć kartę Micro SD z gniazda, delikatnie naciśnij wystającą jej część tak, jak to jest widoczne na schemacie.

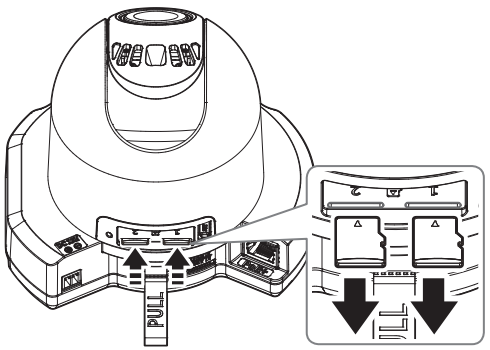


- Przed wyjęciem karty Micro SD w obszarze <**Ustawienia** (⚙)>-<**Zdarzenie**>-<**Pamięć**> dla urządzenia wybierz ustawienie <**Wył.**>, naciśnij przycisk [**Zastosuj**] i wyłącz kamerę.
- W przypadku wyłączenia kamery lub wyjęcia karty Micro SD, która zawiera dane z produktu, dane te mogą ulec utracie lub zniszczeniu.


Instalacja (płytka montażowa)

[Bezpośrednia instalacja na ścianie/suficie]

1-1. Umieść płytę montażową w wybranym miejscu, uwzględniając przewidziany kierunek monitoringu, zaznacz miejsca pod otwory na śruby i kable, a następnie nawierć je.

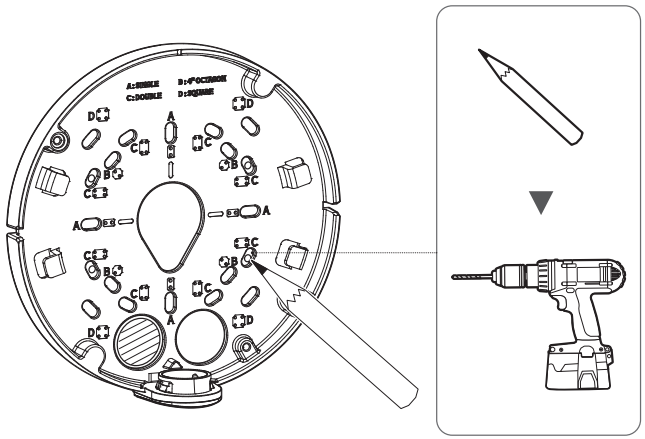


- W przypadku montażu na ścianie lub suficie należy sprawdzić kierunek płytki montażowej.

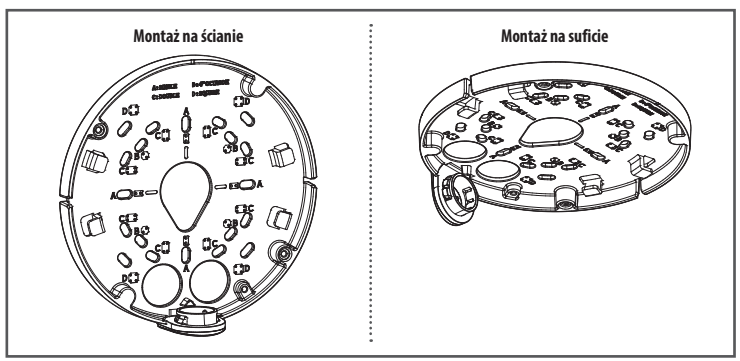


1-2. Zamocuj płytkę montażową za pomocą odpowiednich śrub.

1-3. Przeciągnij kabel sieciowy przez otwór w płytce montażowej.

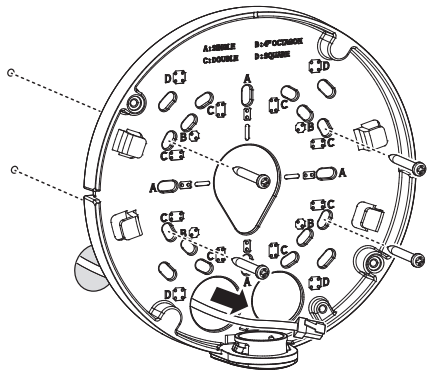

[Instalacja z użyciem rurki]


2-1. Odczep pokrywę rurki od płytki montażowej naciskając na boki.

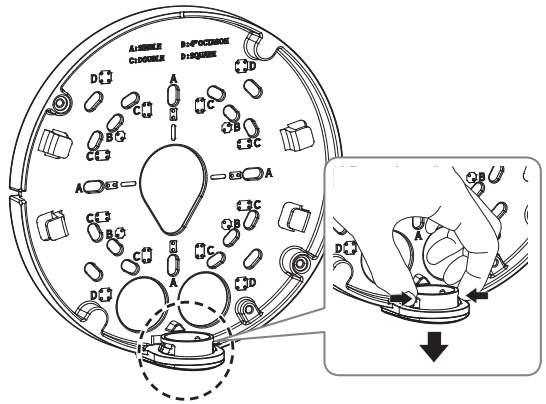

2-2. Ustaw rurkę na płytce montażowej.

2-3. Zamocuj płytkę montażową za pomocą odpowiednich śrub.

2-4. Wyciągnij kabel sieciowy przez korytko.

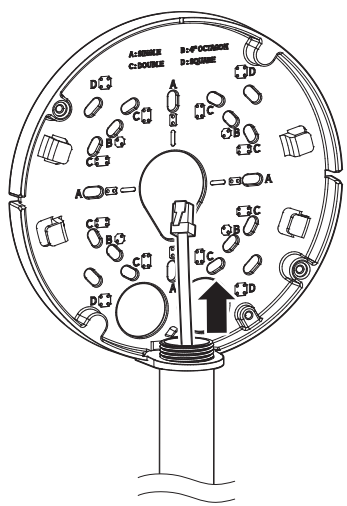


Instalacja (obudowa kamery)

- Użyj tulei kablowej zgodnej z podłączanym kablem sieciowym.
  - Kamera: użyj kabla o średnicy Ø5 do 6,5
- Możesz używać tylko kabla sieciowego o średnicy ø6,5 lub mniejszej.

[Instalacja kabli sieci/zasilania]


1-1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

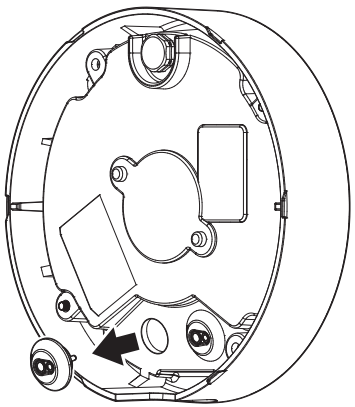


1-2. Usuń wystającą część, której chcesz użyć, z wyjętej tulei kabla.

1-3. Przeprowadź kabel sieciowy przez duży otwór w tulei kablowej i podłącz do złącza kabla sieciowego.

1-4. (Korzystanie z zasilania) Przeprowadź kabel zasilający przez mały otwór w tulei kablowej i podłącz go do dostępnego bloku zacisków.

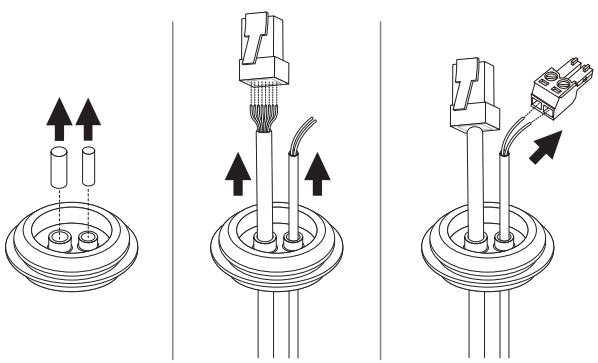


1-5. Zamocuj tuleję kablową do obudowy kamery.

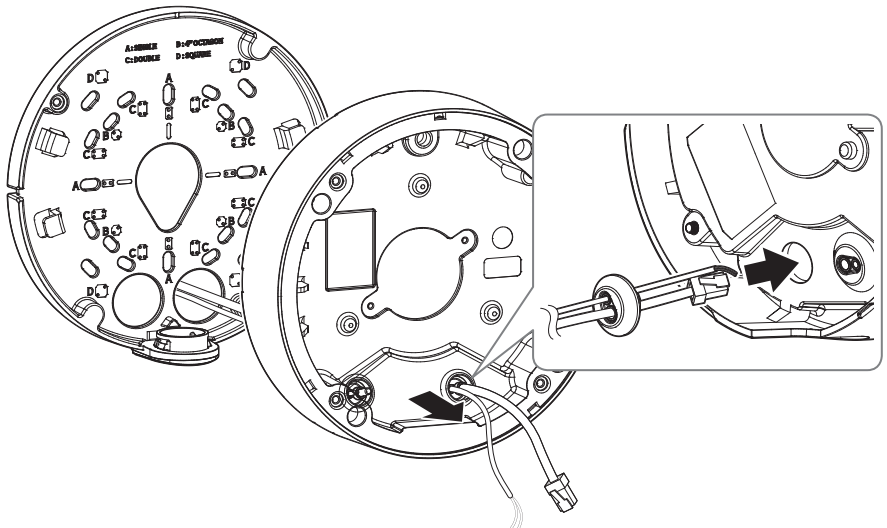


[Instalacja kabla sieciowego] (IP66/IP67)

2-1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

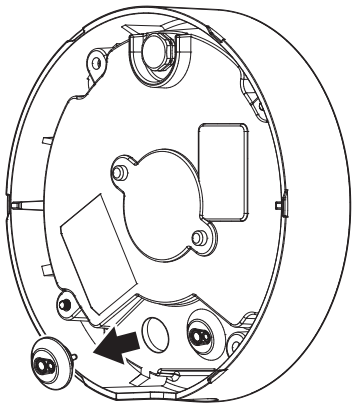


2-2. Wyciągnij wytłoczoną część dostępnej 1-otworowej tulei kablowej.


2-3. Należy użyć narzędzia do instalacji nasadki, aby przepuścić kabel RJ45.

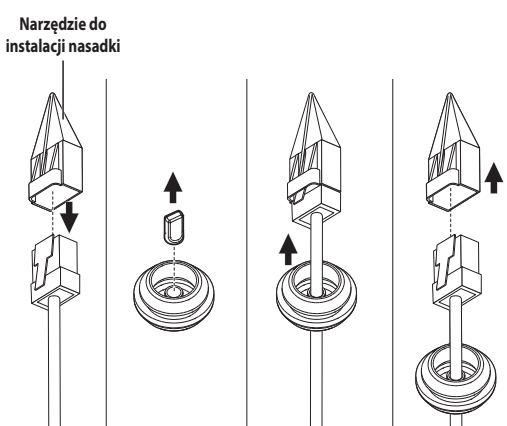

2-4. Aby zapewnić wodoodporność, pociągnij kabel poniżej przepustu kablowego, jak pokazano na rysunku.

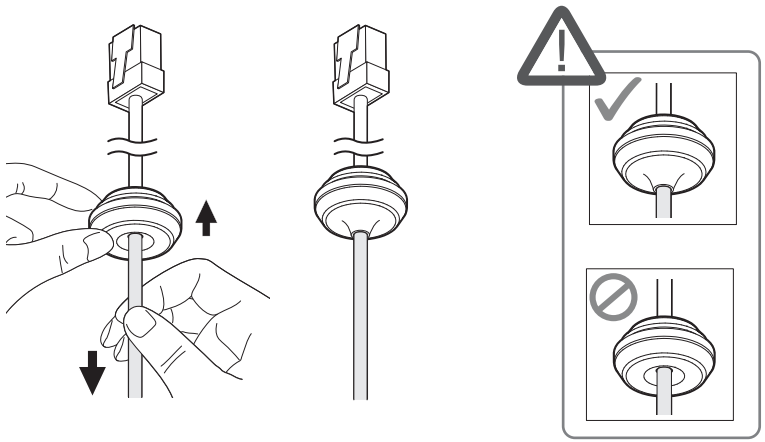


2-5. Zamocuj tuleję kablową do obudowy kamery.

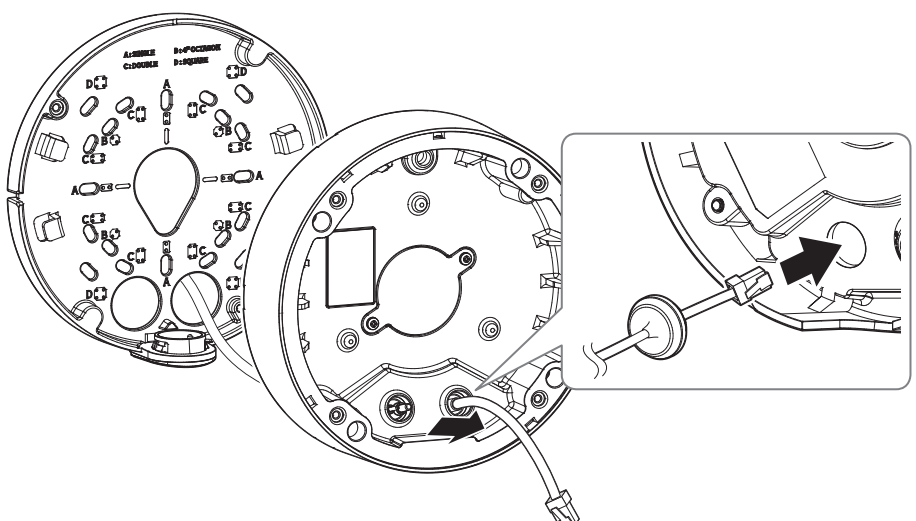


[Instalacja kabli audio/alarmu]


1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

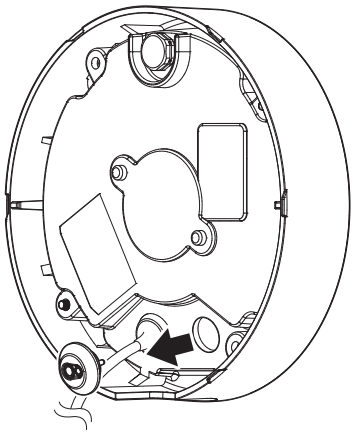

2. Zamocuj tuleję kablową dostępnych kabli audio/alarmu do obudowy kamery.

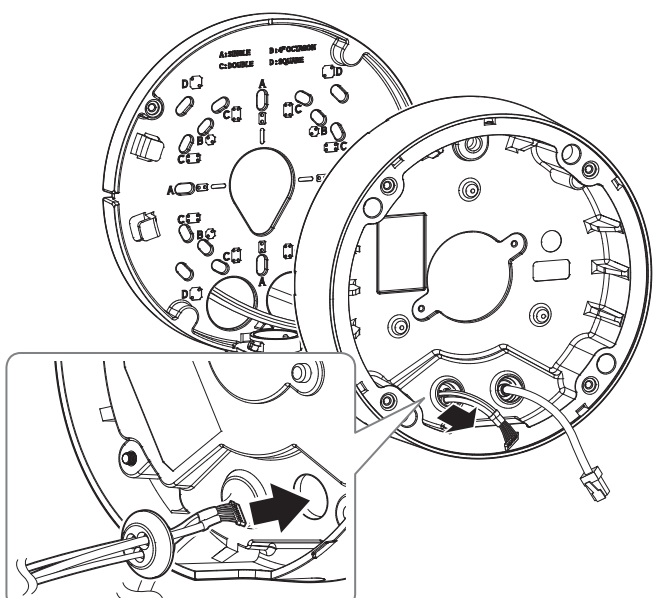


3. Podłącz płytkę montażową do obudowy kamery.

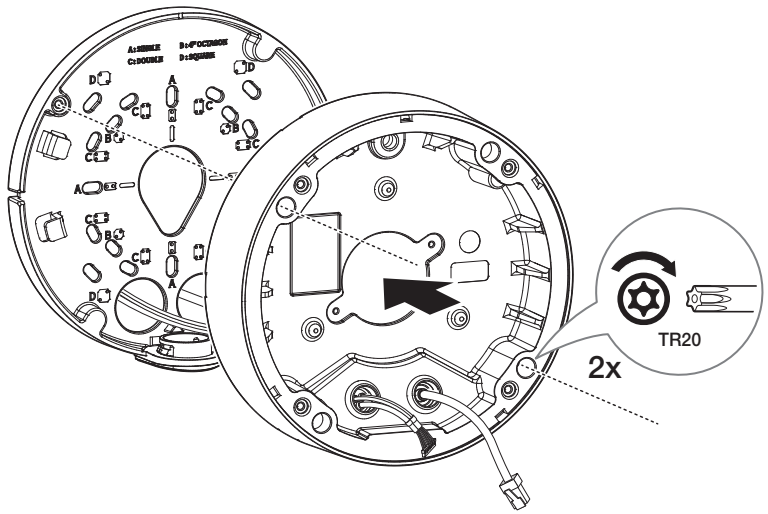

Montaż modułu kamery

1. Podłącz kable sieci/zasilania/audio/alarmu do złącza modułu kamery.
2. Zamocuj moduł kamery do obudowy.

- W dolnej części modułu jest umieszczony magnes.
- Należy zachować ostrożność, aby pomiędzy powierzchniami mocującymi nie znalazły się żadne ciała obce.

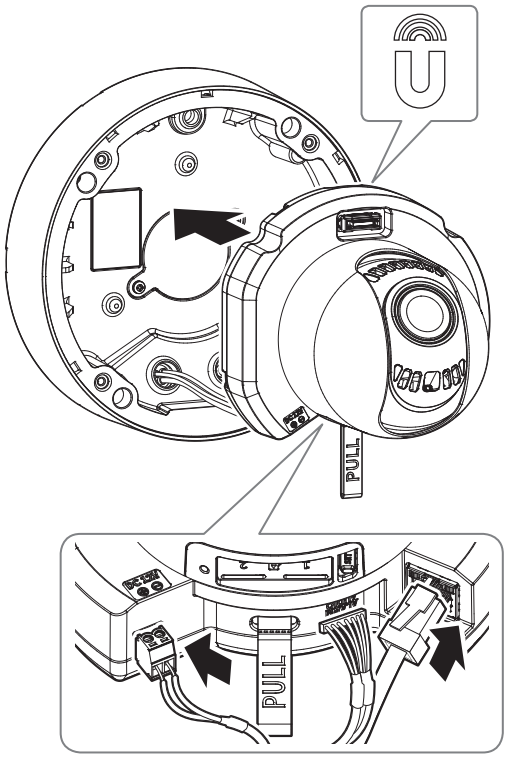


Montaż pokrywy kopułowej

[Bezpośrednia instalacja na ścianie/suficie]


1. Zmontuj pokrywę kopułową.

- Przed montażem wyrównaj złącze zasilania osłony kopułkowej na module kamery ze złączem na osłonie kopułkowej.
- Należy zwrócić uwagę, aby mocno dokręcić śruby mocujące tak, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.

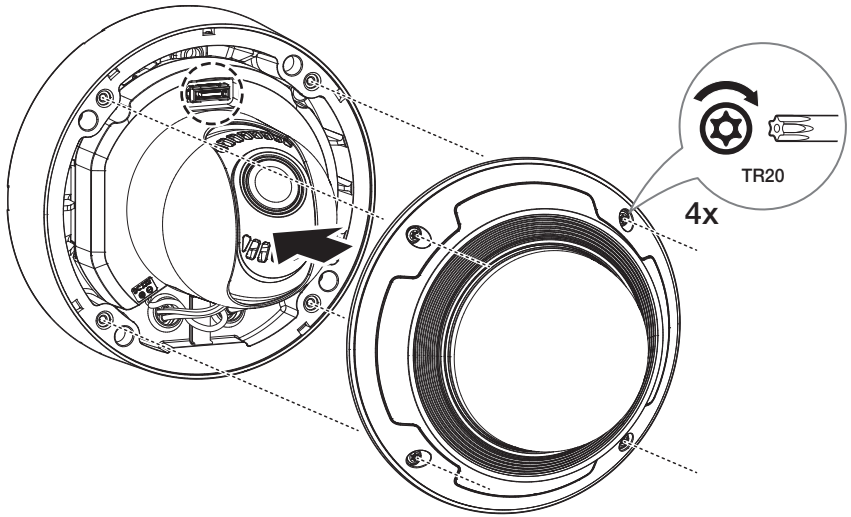

[Użycie nasadki pogodowej]


1. Zdejmij śruby z pokrywy kopułowej.

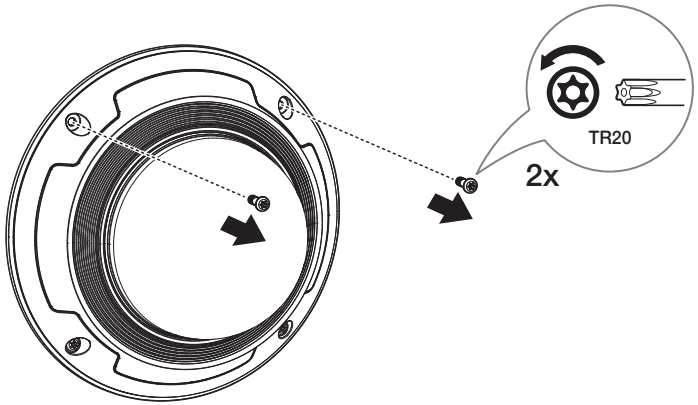

2. Zmontuj pokrywę kopułową.

3. Zamocuj nasadkę pogodową do pokrywy kopułowej i dokręć śruby.

- Należy zwrócić uwagę, aby mocno dokręcić śruby mocujące tak, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.

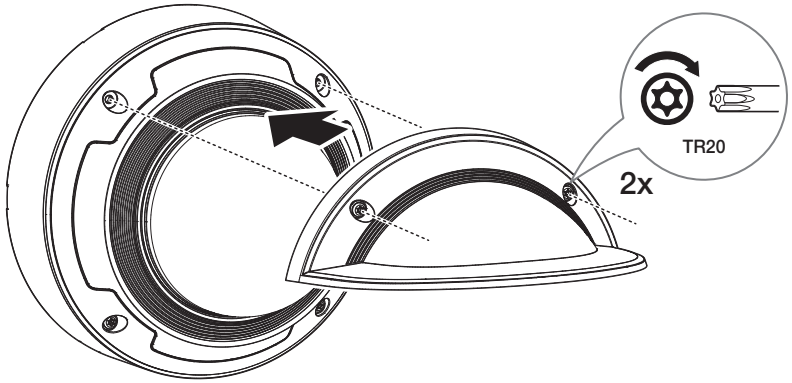


Hydroizolacja połączeń kablowych

Podczas montażu kamery należy ją zaizolować wodoodporną taśmą z kauczuku butylowego (można ją kupić w sklepach), aby woda nie wyciekała przez szczelinę kabla podłączonego na zewnątrz.

1. Podłączyć kable: zasilania, I/O, oraz sieci.


2. Taśmą wodoszczelną (z kauczuku butylowego) owinąć osłonkę czarnego kabla (Obszar A) oraz obszar złącza kabla, tak aby powstała zakładka szeroka na ponad połowę szerokości użytej taśmy butylowo-kauczukowej.

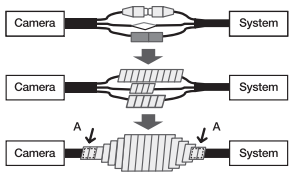


- Jeśli osłonka kabla nie jest właściwie uszczelniona, może to być bezpośrednią przyczyną przecieku. Zapewnić szczelność kabla przez ścisłe owinięcie jego taśmą.
- Taśma butylowo-kauczukowa jest wykonana z kauczuku butylowego, który można rozciągnąć do jego dwukrotnej pierwotnej długości.

REGULACJA KIERUNKU MONITOROWANIA KAMERY


[Montaż na ścianie]

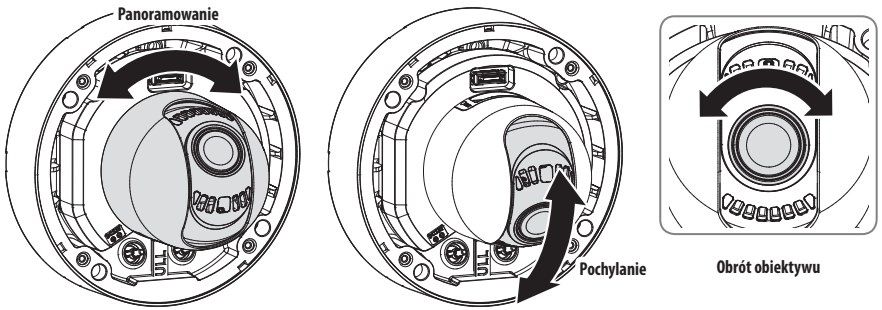

- W przypadku instalacji kamery na ścianie obróć główny korpus (Panoramowanie) o 180°, aby móc z niego korzystać.

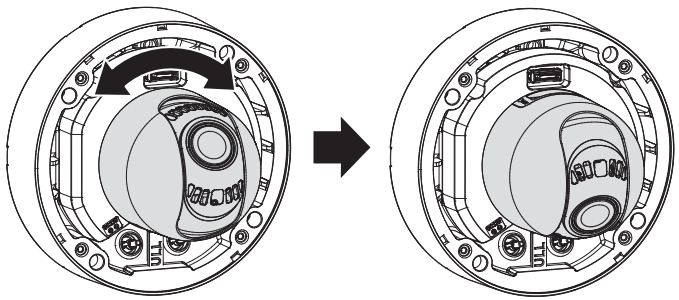

[Montaż na suficie]

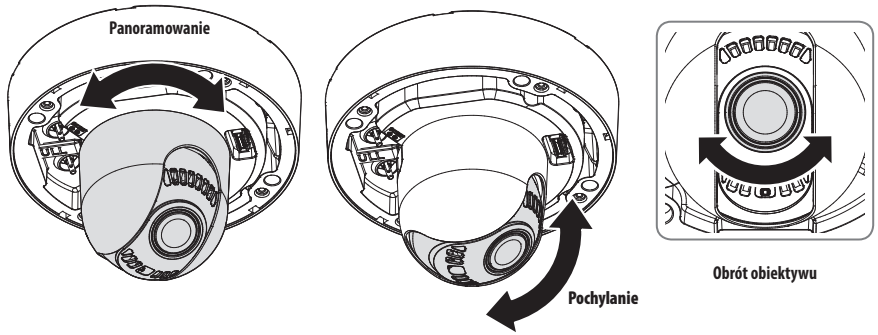

▪ Ustawianie kierunku monitorowania

Kierunek kamery można wyregulować dopiero, gdy kamera jest zamocowana na suficie.
Obracanie kamery w lewo lub w prawo jest wykonywanie przy użyciu funkcji Panoramowanie, regulowanie pochylenia przy użyciu funkcji Pochylanie, natomiast obracanie obiektywu wzdłuż jego osi jest możliwe dzięki funkcji Obracanie.

- Kąt panoramowania to 0˚ – 350˚.
- Kąt wychylania to 0˚ – 85˚.
- Kąt rotacji to -95° – 95°.

- Przy kącie pochylenia wynoszącym 75˚ lub więcej w niektórych częściach ekranu może wystąpić blokada widoku lub zakłócenie obrazu w zależności od powiększenia zoomu.
- Nie wolno obracać lub naciskać siłą obiektywu ostrości/zoomu. W przeciwnym razie ostrość może nie działać prawidłowo z powodu awarii silnika.
- Duży wstrząs może mieć wpływ na ustawienie wstępne, dlatego zaleca się okresową inicjalizację.
- Zaleca się, aby w okresie gwarancyjnym PTRZ uruchamiano dwa razy dziennie.


▪ Metody regulacji

1. Dostosuj kąt panoramowania, uwzględniając kierunek do monitorowania.
2. Dostosuj kąt poziomy tak, aby obraz wideo nie odwracał się po obróceniu.
3. Dostosuj kąt pochylenia do kierunku, który chcesz monitorować.

- Nie próbuj regulować ręcznie.
  Aby wyregulować kierunek monitorowania, skorzystaj z Web Viewera.
  (<**Ustawienia**(⚙)>➞<**Wideo i Audio**>➞<**Ustawienia PTRZ**>)


CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU(XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)


Akcesoria mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

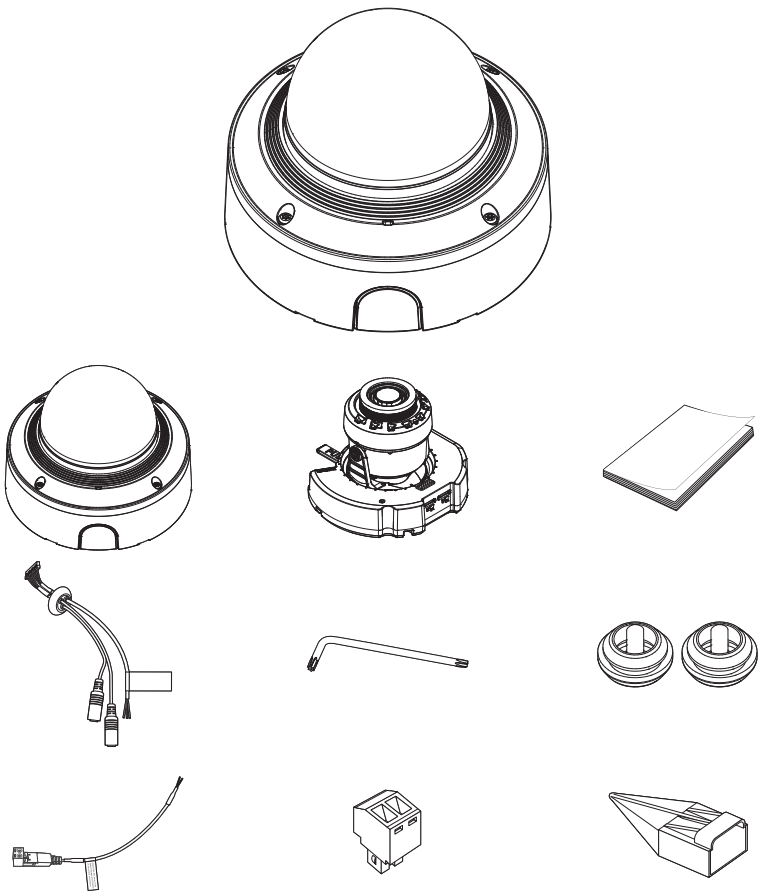


- Kształt modułu może się różnić w zależności od numeru modelu.
- W przypadku wkrętów samogwintujących należy użyć śrub M4, L30 lub wyższych.


SPOJRZENIE NA KAMERĘ(XND-A9085RV/XND-A8085RV)

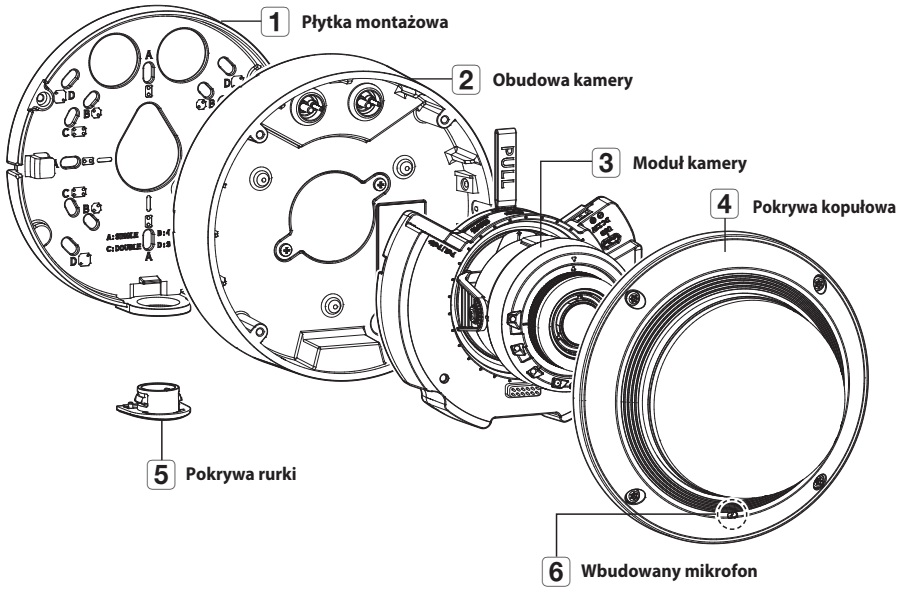


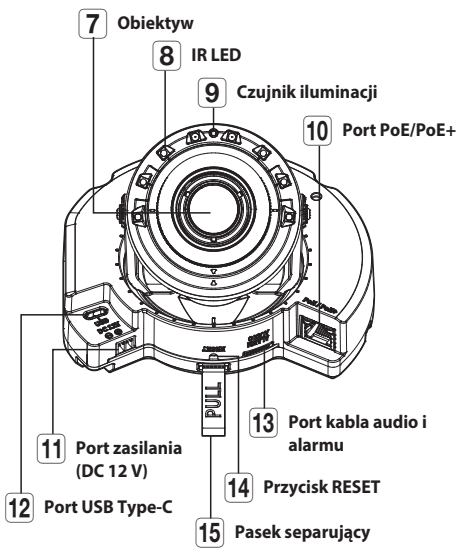


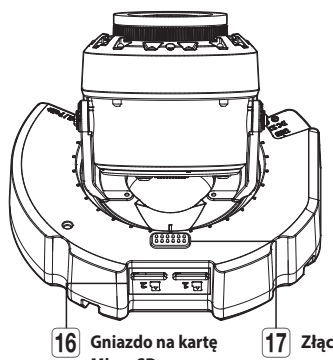

SPOJRZENIE NA KAMERĘ(XND-A6085RV)

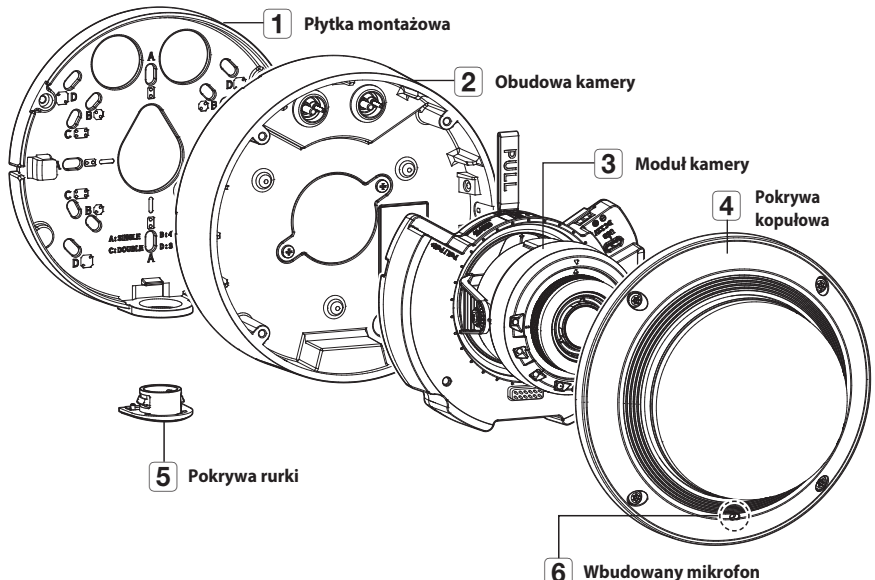

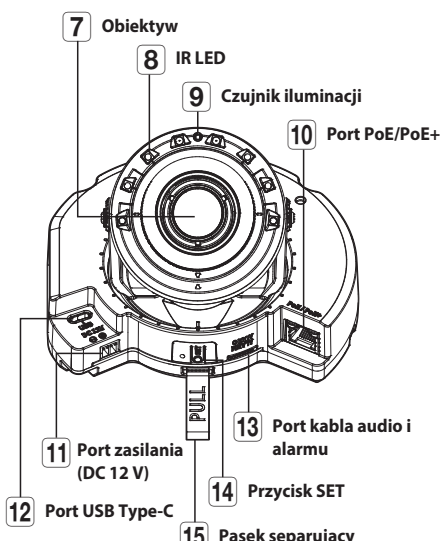

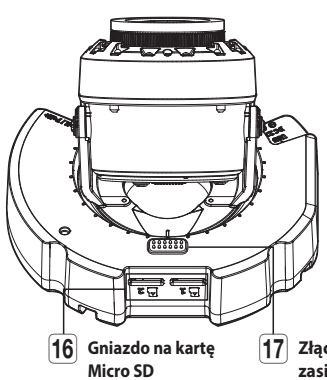

INSTALACJA

- Gniazdo kamery podłączone do kabla zewnętrznego nie jest wodoodporne. Zaleca się montaż tego produktu poniżej krawędzi okapu, aby zapobiec narażeniu kabla na działanie czynników zewnętrznych.


Środki ostrożności przed montażem

Przed przystąpieniem do montażu kamery należy przeczytać poniższe instrukcje:


- Wybierz miejsce instalacji, które może utrzymać pięciokrotną masę kamery.
- Zmiażdżone lub "gołe" przewody mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy dopuszczać innych osób w pobliże miejsca montażu. Na wszelki wypadek należy również odsunąć rzeczy osobiste personelu.
- Użycie zbyt dużej siły w celu montażu może doprowadzić do uszkodzenia kamery z powodu jej nieprawidłowego działania. Montaż przy użyciu siły i nieodpowiednich narzędzi może doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Zdejmowanie

1. Odklej taśmę mocującą, zdejmij pokrywę kopułową, obudowę kamery i płytkę montażową.

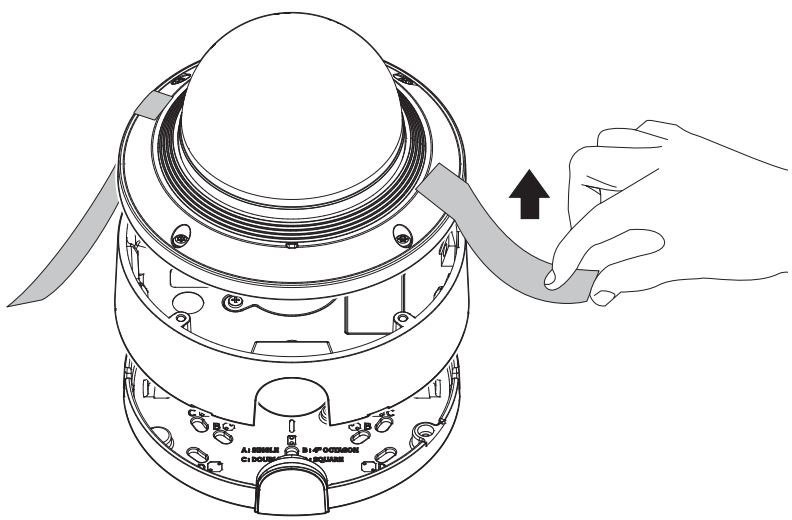


2. Zdejmij pokrywkę chroniącą obiektyw kamery.

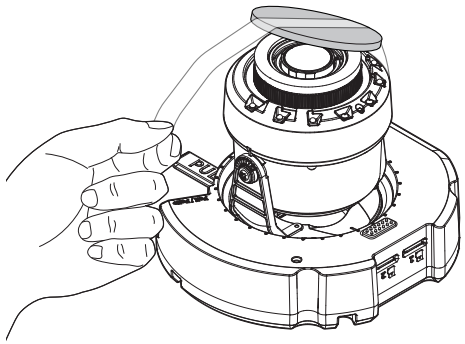

Wkładanie karty Micro SD


Wsuń kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD modułu kamery w kierunku wskazanym przez strzałkę.

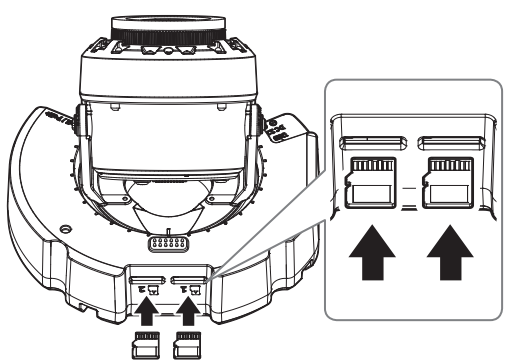

- Przed instalacją kamery należy włożyć kartę Micro SD, gdy źródło zasilania i korpus są rozdzielone.
- Nie wolno na siłę wkładać karty Micro SD w odwrotnym kierunku. Może się uszkodzić lub spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku deszczu lub wysokiej wilgotności wkładanie i wyjmowanie karty Micro SD nie jest zalecane.
- Podczas instalacji/wyjmowania karty Micro SD należy pamiętać o ustawieniu korpusu produktu na płaskim gruncie przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec upadnięciu i uszkodzeniu jakichkolwiek części.
- Upewnij się, że karta SD została zablokowana na swoim miejscu i jest zabezpieczona po jej całkowitym wsunięciu.
  Jeśli karta SD nie zostanie włożona do końca, może nie zostać prawidłowo rozpoznana.

Wyjmowanie karty Micro SD

Aby wysunąć kartę Micro SD z gniazda, delikatnie naciśnij wystającą jej część tak, jak to jest widoczne na schemacie.

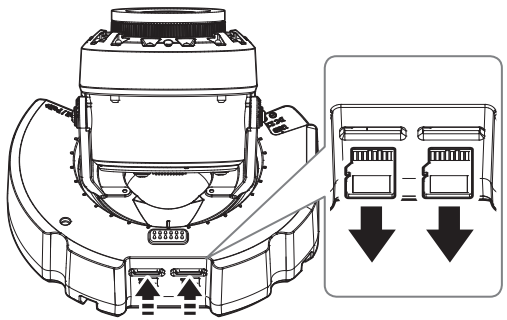


- Przed wyjęciem karty Micro SD w obszarze <**Ustawienia** (⚙)>-<**Zdarzenie**>-<**Pamięć**> dla urządzenia wybierz ustawienie <**Wył.**>, naciśnij przycisk [**Zastosuj**] i wyłącz kamerę.
- W przypadku wyłączenia kamery lub wyjęcia karty Micro SD, która zawiera dane z produktu, dane te mogą ulec utracie lub zniszczeniu.


Instalacja (płytka montażowa)

[Bezpośrednia instalacja na ścianie/suficie]

1-1. Umieść płytę montażową w wybranym miejscu, uwzględniając przewidziany kierunek monitoringu, zaznacz miejsca pod otwory na śruby i kable, a następnie nawierć je.

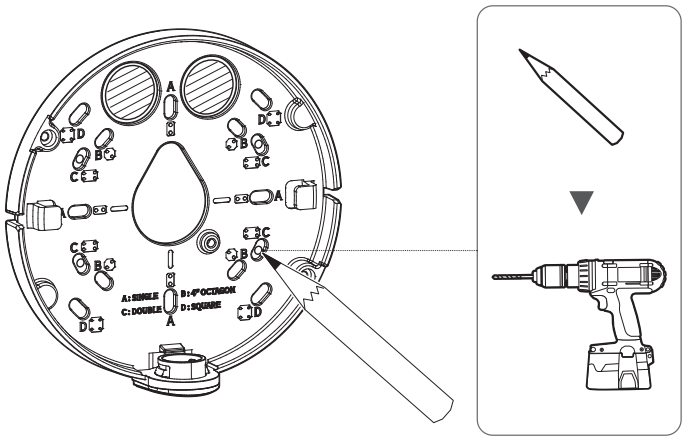


- W przypadku montażu na ścianie lub suficie należy sprawdzić kierunek płytki montażowej.

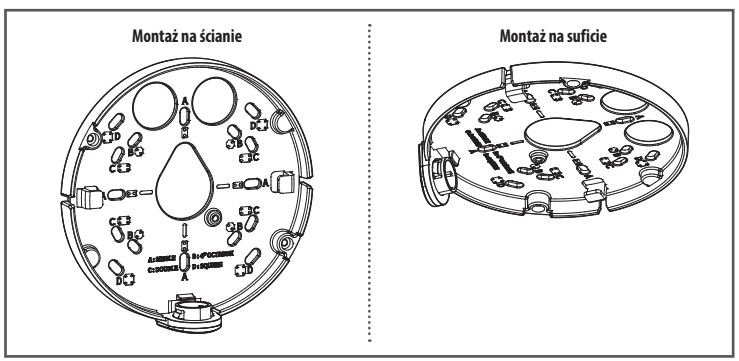


1-2. Zamocuj płytkę montażową za pomocą odpowiednich śrub.

1-3. Wyciągnij niezbędne kable z kabli sieci/zasilania/audio/alarmu przez otwór w płycie montażowej.

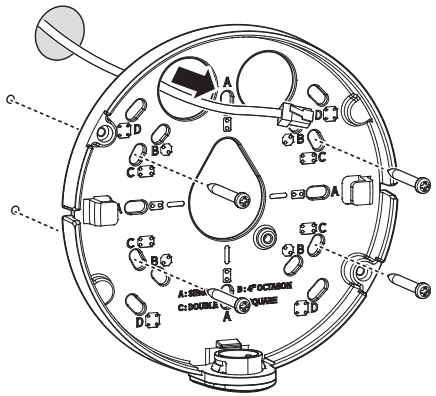

[Instalacja z użyciem rurki]


2-1. Odczep pokrywę rurki od płytki montażowej naciskając na boki.

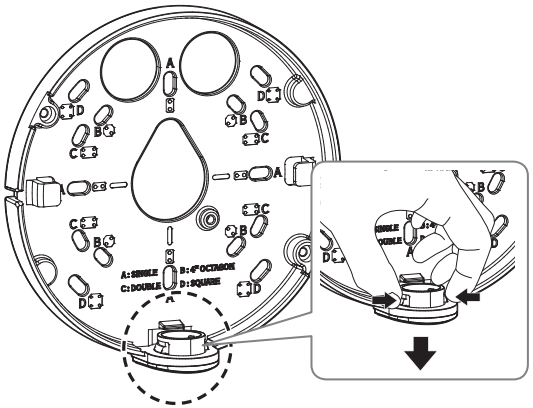

2-2. Ustaw rurkę na płytce montażowej.

2-3. Zamocuj płytkę montażową za pomocą odpowiednich śrub.

2-4. Wyciągnij niezbędne kable z kabli sieci/zasilania/audio/alarmu przez rurkę.

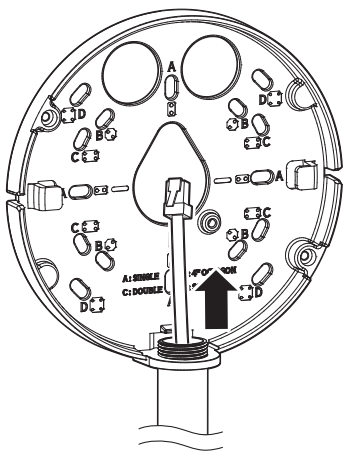


Instalacja (obudowa kamery)

- Użyj tulei kablowej zgodnej z podłączanym kablem sieciowym.
  - Kamera: użyj kabla o średnicy Ø5 do 6,5
- Możesz używać tylko kabla sieciowego o średnicy ø6,5 lub mniejszej.

[Instalacja kabli sieci/zasilania]


1-1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

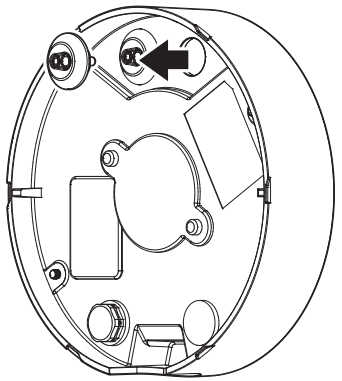


1-2. Usuń wystającą część, której chcesz użyć, z wyjętej tulei kabla.

1-3. Przeprowadź kabel sieciowy przez duży otwór w tulei kablowej i podłącz do złącza kabla sieciowego.

1-4. (Korzystanie z zasilania) Przeprowadź kabel zasilający przez mały otwór w tulei kablowej i podłącz go do dostępnego bloku zacisków.

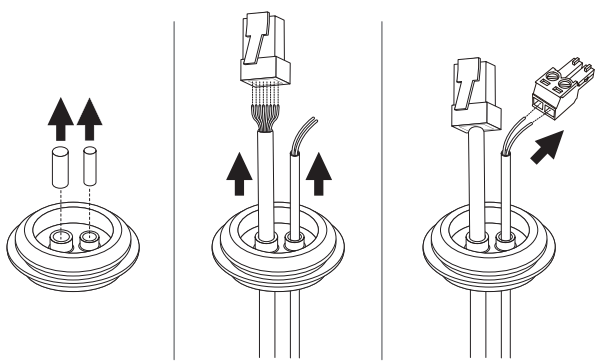


1-5. Zamocuj tuleję kablową do obudowy kamery.

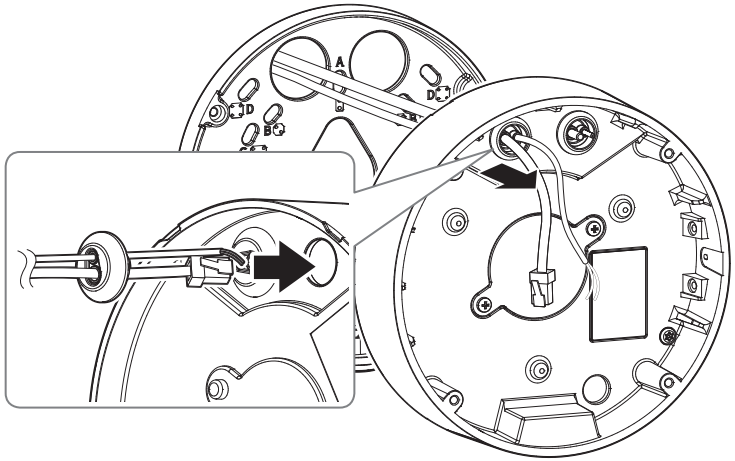

[Instalacja kabla sieciowego]


2-1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

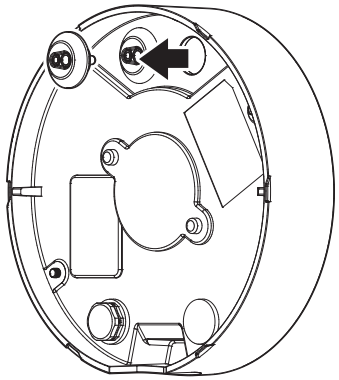


2-2. Wyciągnij wytłoczoną część dostępnej 1-otworowej tulei kablowej.

2-3. Należy użyć narzędzia do instalacji nasadki, aby przepuścić kabel RJ45.


Narzędzie do instalacji nasadki

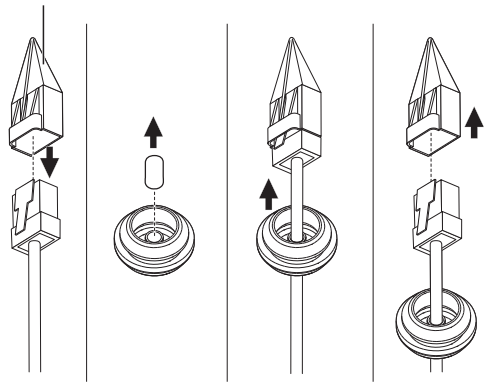

2-4. Aby zapewnić wodoodporność, pociągnij kabel poniżej przepustu kablowego, jak pokazano na rysunku.

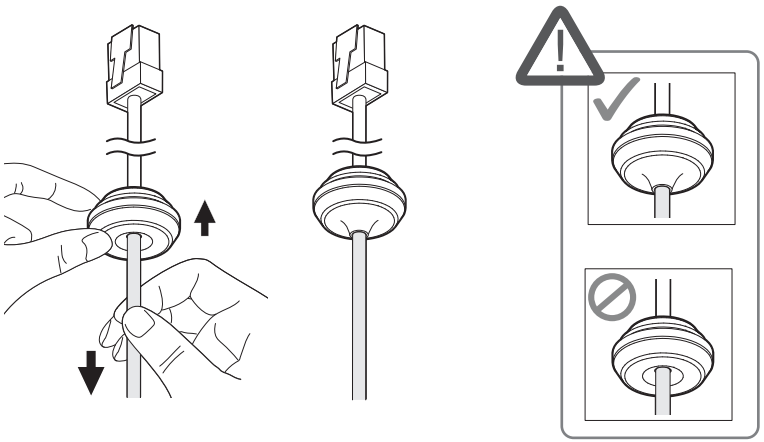


2-5. Zamocuj tuleję kablową do obudowy kamery.

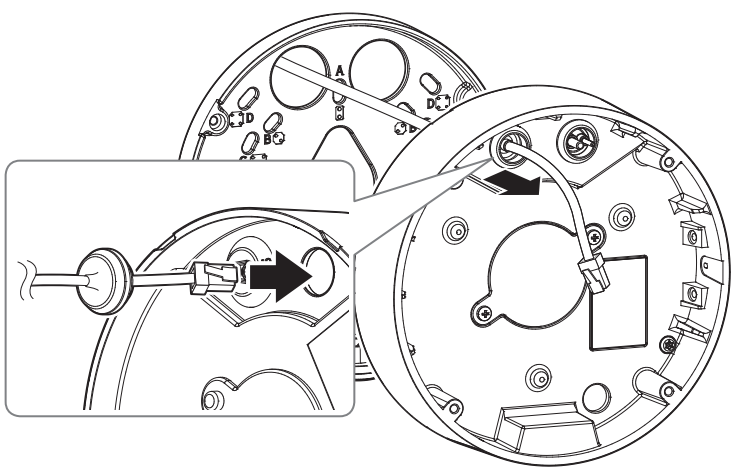


[Instalacja kabli audio/alarmu]


1. Jak pokazano na poniższym rysunku, wyjmij tuleję kabla z obudowy kamery.

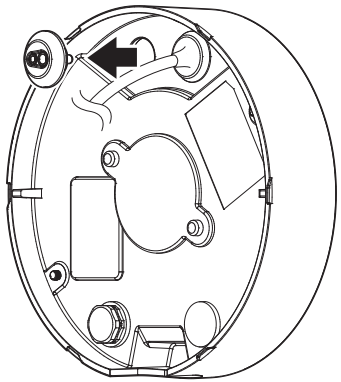

2. Zamocuj tuleję kablową dostępnych kabli audio/alarmu do obudowy kamery.

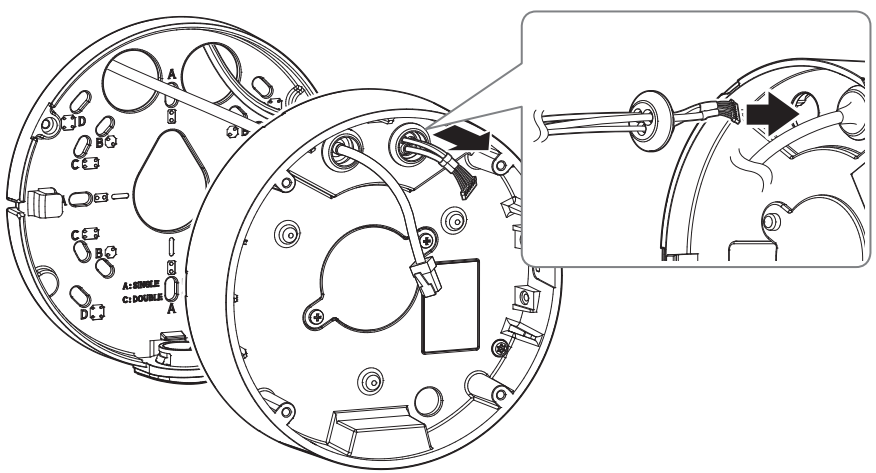

3. Podłącz płytkę montażową do obudowy kamery.

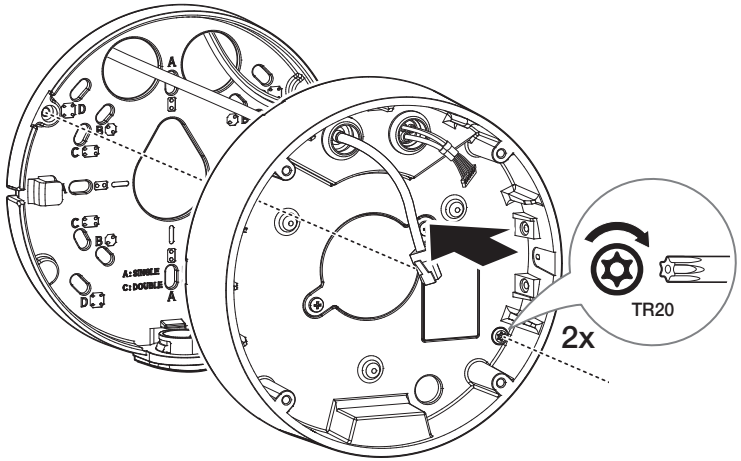


Montaż modułu kamery

1. Podłącz kable sieci/zasilania/audio/alarmu do złącza modułu kamery.


2. Zamocuj moduł kamery do obudowy.

- W dolnej części modułu jest umieszczony magnes.
- Należy zachować ostrożność, aby pomiędzy powierzchniami mocującymi nie znalazły się żadne ciała obce.

<XND-A9085RV/XND-A8085RV>

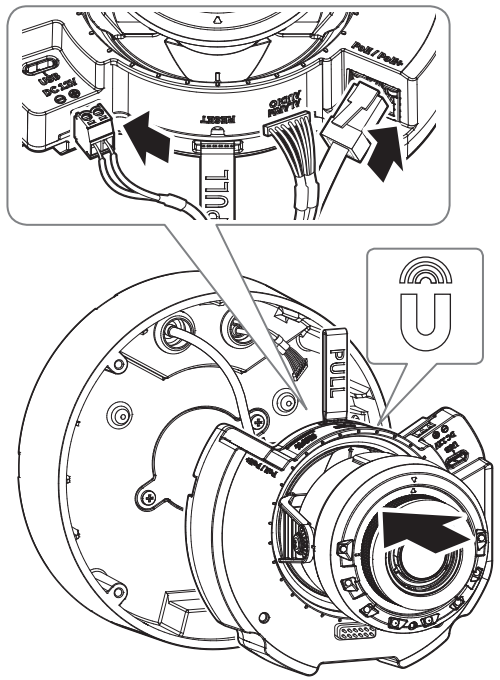

<XND-A6085RV>

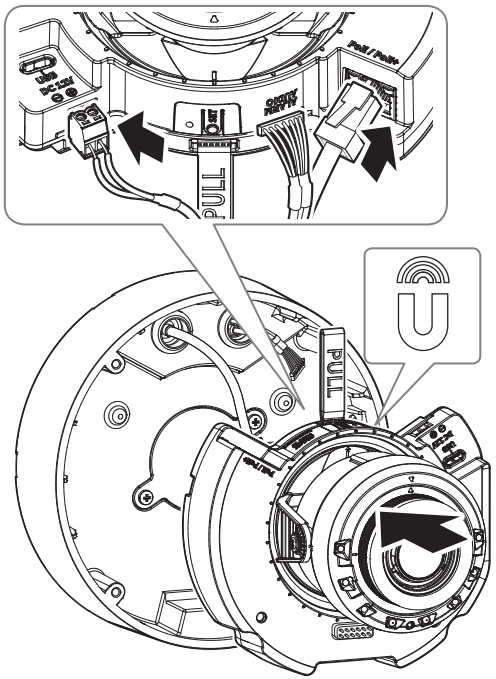

3. Ustaw obiektyw w pożądanym kierunku zgodnie z opisem w rozdziale „**Regulacja kierunku monitorowania kamery**”. (strona 41)


- Po wychyleniu obiektywu może zajść konieczność ustawienia go, ponieważ obiektyw może zasłaniać ekran.
- Podłącz urządzenie monitorujące do portu USB typu-C, a następnie sprawdzaj je i reguluj. (strona 45)

Montaż pokrywy kopułowej


[Bezpośrednia instalacja na ścianie/suficie]

1. Zmontuj pokrywę kopułową.

- Przed montażem wyrównaj złącze zasilania osłony kopułkowej na module kamery ze złączem na osłonie kopułkowej.
- Należy zwrócić uwagę, aby mocno dokręcić śruby mocujące tak, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.

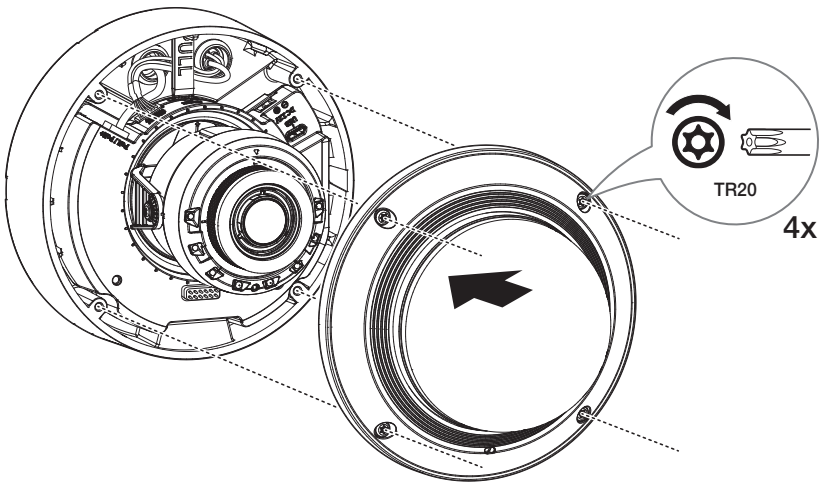


- Uważaj, aby nie zmienić kierunku monitorowania kamery.

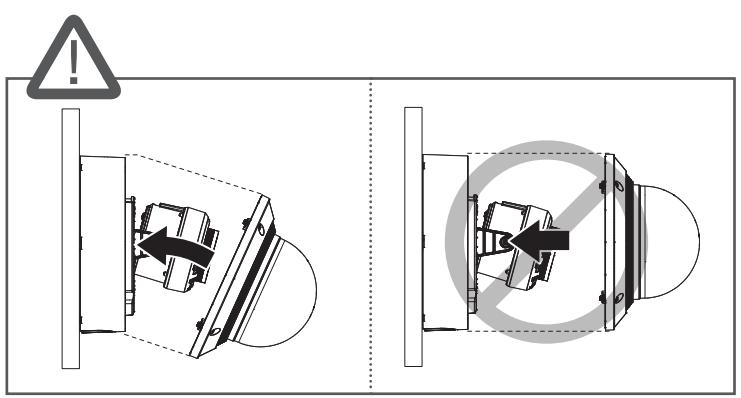


REGULACJA KIERUNKU MONITOROWANIA KAMERY

[Montaż na ścianie]

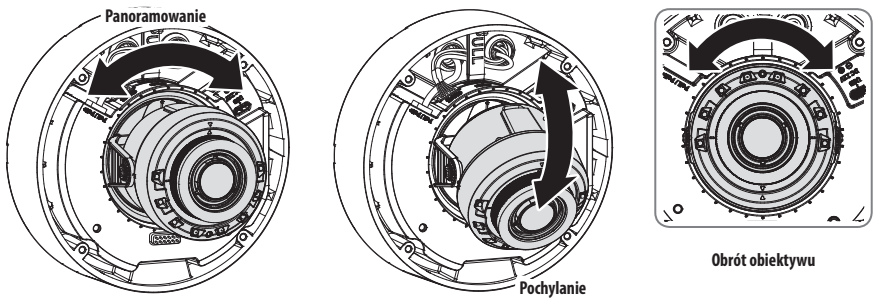

[Montaż na suficie]

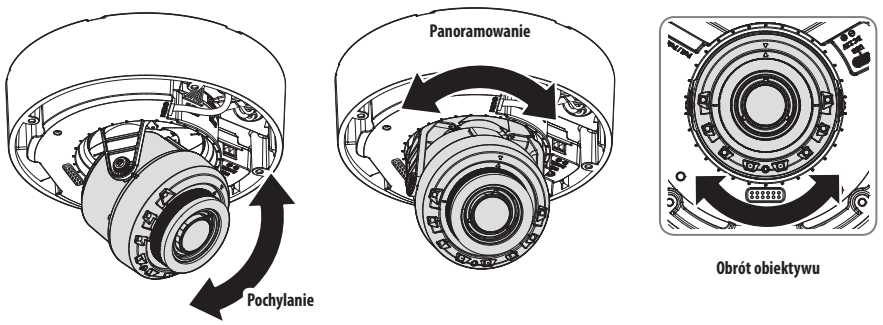

▪ Ustawianie kierunku monitorowania

Kierunek kamery można wyregulować dopiero, gdy kamera jest zamocowana na suficie.
Obracanie kamery w lewo lub w prawo jest wykonywanie przy użyciu funkcji Panoramowanie, regulowanie pochylenia przy użyciu funkcji Pochylanie, natomiast obracanie obiektywu wzdłuż jego osi jest możliwe dzięki funkcji Obracanie.


- Kąt panoramowania to 0˚ – 360˚.
- Kąt wychylania to -45˚ – 85˚.
- Kąt rotacji to 0˚ – 355˚.

▪ Przy kącie pochylenia wynoszącym 75˚ lub więcej w niektórych częściach ekranu może wystąpić blokada widoku lub zakłócenie obrazu w zależności od powiększenia zoomu.


▪ Metody regulacji

1. Dostosuj kąt panoramowania, uwzględniając kierunek do monitorowania.
2. Dostosuj kąt poziomy tak, aby obraz wideo nie odwracał się po obróceniu.
3. Dostosuj kąt pochylenia do kierunku, który chcesz monitorować.


- Dostosuj kierunek diod IR LED, aby nie zasłaniał ich instrument.

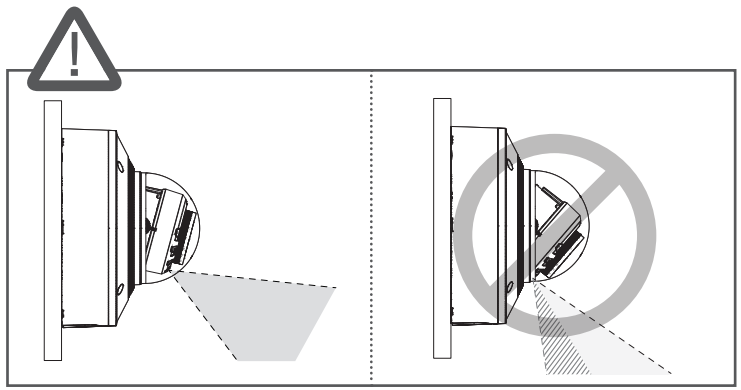

PODŁĄCZANIE INNEGO URZĄDZENIA

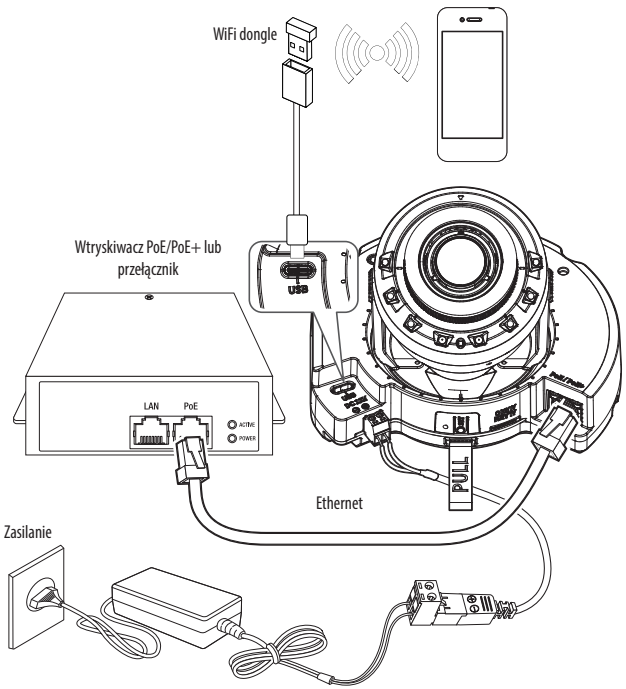

<XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV>

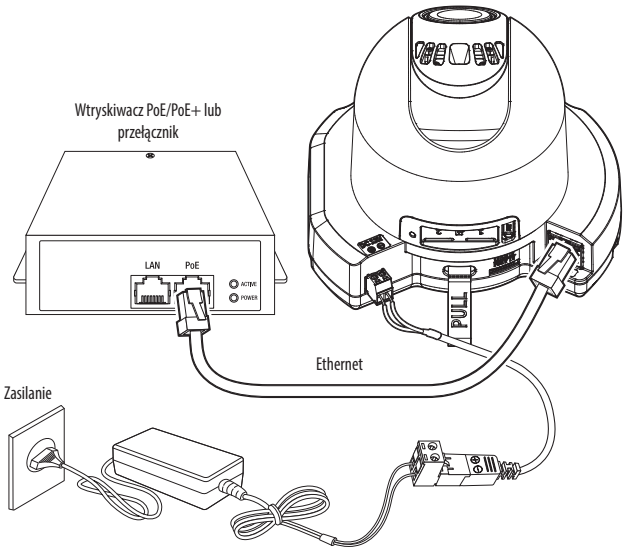

<XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ>

- Porty USB Type-C produktu służą do komunikacji z aplikacją zainstalowaną w smartfonie poprzez podłączenie klucza wi-fi.
  Port USB Type-C jest przeznaczony wyłącznie do celów montażowych i nie powinien być używany podczas pracy produktu.

Połączenie typu Ethernet

Podłącz kabel Ethernet do sieci lokalnej lub do Internetu.

Zasilanie i sieć (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)

Podłącz urządzenie PoE+ do portu PoE+ kamery.

- Podłącz i użyj routera z obsługą PoE+.
- Użyj urządzenia PoE+ zgodnego ze standardem IEEE 802.3at.
- Jeśli łączysz się za pomocą routera z obsługą PoE+, nie potrzebujesz do niego oddzielnego przewodu zasilania.

Zasilanie i sieć (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

Podłącz urządzenie PoE/PoE+ do portu PoE/PoE+ kamery.

- Użyj routera odpowiedniego do trybu zasilania (PoE/PoE+) zgodnie ze specyfikacją produktu.
- Użyj urządzenia PoE/PoE+, które obsługuje standard IEEE802.3af/802.3at.
- Jeśli wykonasz połączenie za pomocą routera z funkcją PoE/PoE+, nie będziesz potrzebować osobnego kabla zasilającego, aby go włączyć.

Tryb PoE / PoE+ (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/Modele XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV obsługują dwa tryby — PoE i PoE+ — przy czym tryb PoE+ jest ustawiony jako domyślny.

W zależności od indywidualnego zużycia energii, maksymalny zasięg podczerwieni może się różnić. Po sprawdzeniu specyfikacji wybierz odpowiedni tryb.

(Uwzględnij środowisko instalacji kamery i upewnij się, że instalujesz ją po sprawdzeniu, czy przełączniki obsługują tryb, którego zamierzasz używać).

Ustaw pożądany tryb w sekcji <**System**> – <**wise power**> w menu ustawień.

- **PoE**: W trybie PoE maksymalny zasięg widoczności kamery w podczerwieni wynosi 30 metrów.
- **PoE+**: W trybie PoE+ maksymalny zasięg widoczności kamery w podczerwieni wynosi 50 metrów.

- Gdy opcja „Używaj 2 kart Micro SD" jest zaznaczona w trybie PoE, podczerwień jest automatycznie wyłączana.
- Jeśli wybierzesz [**PoE+**], ale kamera nie otrzymuje wystarczającej ilości energii dla trybu PoE+ (np. w przypadku korzystania z przełącznika PoE), kamera zostanie ponownie uruchomiona i będzie działać w trybie PoE. W takim przypadku w górnej części ekranu wideo na żywo zostanie wyświetlone powiadomienie, a komunikat zostanie zapisany w dzienniku systemowym.

Obsługiwane specyfikacje zależą od trybu zasilania

Obsługiwane specyfikacje	PoE		PoE+ (domyślnie)
	PoE z podczerwienią	PoE bez podczerwieni	
Zasięg widoczności w podczerwieni	do 30 m (98,42 ft)	–	do 50 m (164,04 ft)
Wyjście 12 V DC	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Obsługiwane
Karta SD	1 gniazdo	2 gniazda	2 gniazda

- Po przełączeniu trybu kamera uruchomi się ponownie.
- Maksymalny pobór mocy kamery w trybie PoE jest ograniczony do 12,95 W nawet w przypadku podłączenia do PoE+ i napięcia 12 V DC.

Specyfikacja kabla sieciowego

Przedmiot	Zawartość	Uwagi
Łącze	RJ-45(10/100/1000BASE-T)	
Ethernet	10/100/1000BASE-T	W celu obsługi standardu 1000BASE-T w przypadku koncentratora gigabitowego należy użyć przewód o standardzie Kategoria 6 lub wyższym.
Kabel	Kategoria 6	
Odległość maks.	100 m	Rezystancja prądu stałego ≤ 0,125 Ω/m
Obsługa PoE/PoE+	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	

Źródło zasilania

Za pomocą wkrętaka podłącz poszczególne przewody (+, –) kabla zasilającego do odpowiednich portów zasilania kamery.

- Jeżeli oba źródła zasilania, PoE (lub PoE+) i 12 V DC, są używane jednocześnie, urządzenie używa zewnętrznego źródła zasilania (12 V DC). (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)
- Jeśli źródła zasilania PoE+ i DC 12 V zostaną włączone jednocześnie, urządzenie będzie zasilane zarówno przez PoE+, jak i DC 12 V. (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)
- Jeśli łączysz się za pomocą routera z obsługą PoE/PoE+, nie potrzebujesz do niego oddzielnego przewodu zasilania.
- Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, należy wyłączyć je przed kontynuowaniem.
- Najpierw połącz zestaw i przewód zasilający zasilacza, a następnie przewód zasilający podłącz do gniazda w ścianie.

Specyfikacja kabla zasilającego dla każdego z modeli

Modele	Moc wejściowa	Przewód (AWG)	Długość kabla (Maks.)
XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R	12 V DC	#16	19 m (62,33 ft)
		#18	12 m (39,37 ft)
XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV	12 V DC	#16	19 m (62,33 ft)
		#18	12 m (39,37 ft)
XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ	DC 12V	#16	22 m (72,17 ft)
		#18	14 m (45,93 ft)

- Podczas podłączania kabla zasilającego należy zwrócić uwagę, aby nie odwrócić biegunowości.

Łączenie z siecią WiFi (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/ XND-A8085RV/XND-A6085RV)

Konfiguracja kamery

1. Podłączyć adapter OTG (Type C) i klucz Wi-Fi do portu USB Type C.

Ustawienia smartfonu

1. Zainstaluj aplikację instalacyjną Wisenet.

2. Po włączeniu sieci WiFi wybierz identyfikator SSID kamery.

3. Uruchom aplikację instalacyjną Wisenet.

4. Po zalogowaniu się do kamery nastąpi połączenie z obrazem wideo.


5. Można ustawiać kąt widzenia, obserwując wideo przez smartfon.

Zalecany producent klucza sprzętowego

Producent	Model
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un V2 (Nowa wersja)
IP Time	N100mini
IP Time	N150L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

PODŁĄCZANIE DŹWIĘKU I WŁ./WYŁ. ALARMU

Schemat blokowy wejść i wyjść audio

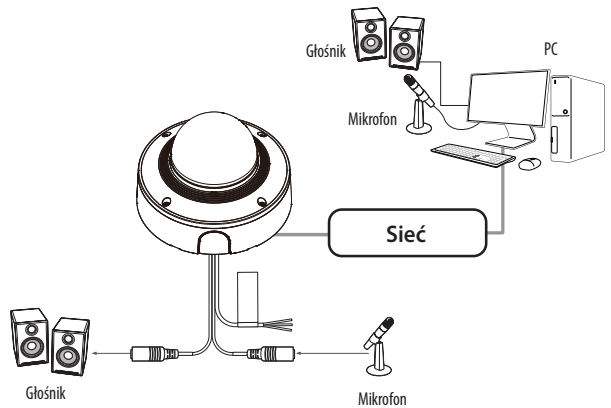

1. Połącz port MIC kamery z mikrofonem lub port LINE OUT wzmacniacza, do którego podłączony jest mikrofon, z bezpośrednim złączem mikrofonu.

- Można użyć wewnętrznego mikrofonu kamery bez zewnętrznego połączenia mikrofonu (dotyczy tylko XND-A9085RV/XND-A8085RV/ XND-A6085RV).

2. Połącz port SPEAKER kamery z głośnikiem lub portem LINE IN wzmacniacza, do którego podłączony jest głośnik.


3. Sprawdź informacje o wyjściu audio w danych technicznych.

- **Kodek Audio**
  - Wejście audio : G.711(PCM): 8 kHz (64 Kbps), G.726(ADPCM): 8 kHz(16/24/32/40 Kbps), AAC-LC: 16 kHz (48 Kbps), OPUS: 48 kHz (64 Kbps)
- **Dźwięk w trybie pełnego dupleksu**
- **Wejście audio**
  - Obsługiwane napięcie: 2,5 VDC
  - Impedancja wejściowa: 20 kΩ
- **Wyjście audio**
  - Napięcie wyjściowe: < 2,74 Vpp
  - Rezystancja obciążenia: > 10 kΩ

- W przypadku dostępu do przeglądarki internetowej i wyboru mikrofonu zewnętrznego jako źródła dźwięku w <**Wideo i Audio**> - <**Ustawienia dźwięku**>, zalecane są następujące dane techniczne:
  - Zakres częstotliwości: 40-16,000 Hz
  - Impedancja: 1,500 Ω
  - Czułość: -40±3 dB (7.1-14.1 mV)

Podłączanie do portu we/wy

Podłączyć kabel Wej./Wyj./ Alarmu do odpowiedniego portu na obudowie.

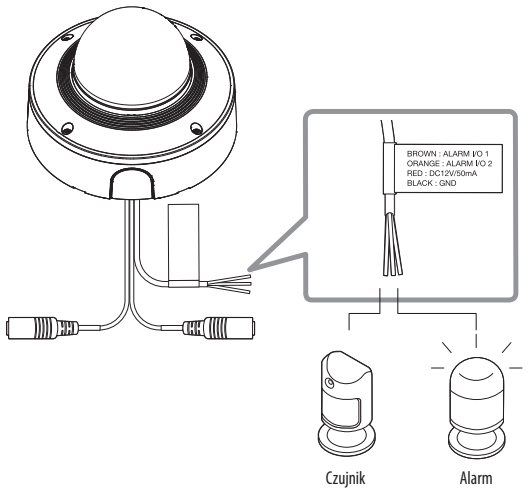

Złącze związane z alarmem


■ Upewnij się, że przed użyciem podłączono załączony kabel audio/alarmu .

Kolor kabla	Funkcja	Opis
BRĄZOWY : ALARM WE/WY 1 POMARAŃCZOWY : ALARM WE/WY 2	ALARM I/O 1, ALARM I/O 2	Te dwa porty można konfigurować z poziomu przeglądarki sieciowej, ponieważ mogą być używane jako wejście lub wyjście alarmowe ※ Zmiany WE/WY alarmów można wprowadzać za pomocą konfiguracji Webviewer.
CZERWONY	DC 12V/50mA	Ten wtyk dostarcza nieprzerwanie prąd wyjściowy DC 12 V o maksymalnym natężeniu 50 mA. ※ Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w trybie PoE+.
CZARNY	GND	Jest to port uziemiający.

Połączenie z czujnikiem zewnętrznym

Użycie jako wejście alarmowe: Podłącz jeden z portów [ALARM WE/WY] oraz drugi zacisk do portu [UZIEM].

Schemat okablowania wejścia alarmowego (przykład)

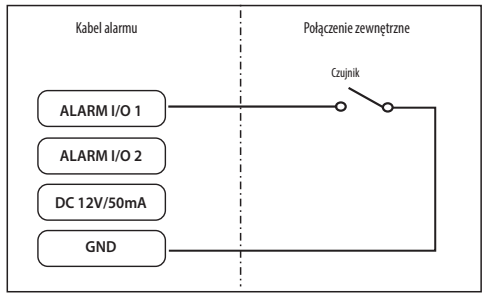

<Gdy ALARM WE/WY 1 jest ustawiony jako port wejścia>


Połączenie z wyjściem alarmowym

Jeśli urządzenia (np. migająca lampa i syrena), które przekraczają specyfikację napięcia i prądu (DC 12 V/50 mA), zostaną podłączone za pomocą metody otwartego kolektora, może to spowodować uszkodzenie.

Zapoznaj się ze schematem połączeń wyjścia alarmowego dla 2 poniższych przypadków.


Schemat okablowania wyjścia alarmowego (przykład)

Gdy lampa ostrzegawcza/syrena przekracza DC 12 V/50 mA (specyfikacja połączenia przekaźnika zgodna ze specyfikacją lampy ostrzegawczej/syreny).

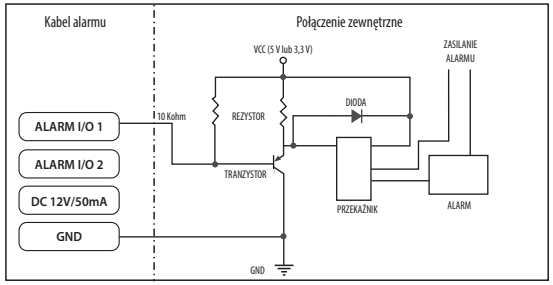

<Gdy ALARM WE/WY 1 jest ustawiony jako port wyjścia>

Gdy lampa ostrzegawcza/syrena nie przekracza DC 12 V/50 mA. (Obsługa tylko w trybie PoE+)

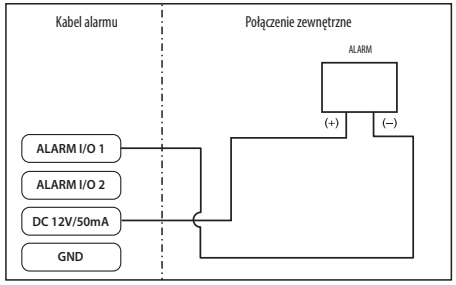


<Gdy ALARM WE/WY 1 jest ustawiony jako port wyjścia>

Można skonfigurować ustawienia sieciowe zgodnie z charakterystyką sieci użytkownika.

PODŁĄCZANIE KAMERY BEZPOŚREDNIO DO SIECI LOKALNEJ

Podłączanie do kamery lokalnego komputera PC przyłączonego do sieci lokalnej


1. Uruchom na lokalnym komputerze PC przeglądarkę internetową.
2. Na pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP kamery.

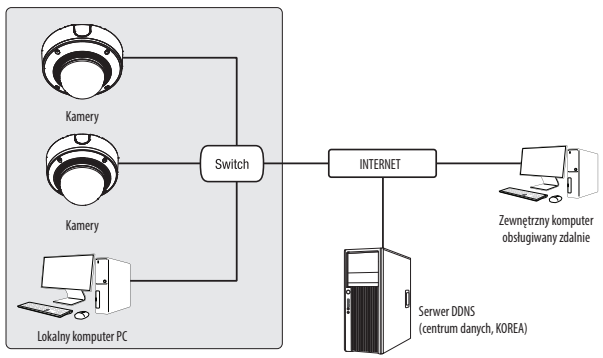

<Sieć lokalna>

- Zdalny komputer PC podłączony do zewnętrznej sieci Internet poza siecią lokalną może nie połączyć się z kamerą podłączoną do intranetu, jeśli przekazywanie portów nie zostanie prawidłowo ustawione lub gdy działa zapora.
  W takim wypadku, aby rozwiązać problem, należy skontaktować się z administratorem sieci.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest automatyczne przydzielanie adresu IP przez serwer DHCP.
  Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, adres IP zostanie ustawiony na 192.168.1.100.
  Użyj narzędzia ConfigPro, aby zmienić adres IP.
  Dalsze informacje dotyczące korzystania z narzędzia ConfigPro można znaleźć w punkcie „**Korzystanie z narzędzia ConfigPro**”. (Strona 49)

PODŁĄCZANIE KAMERY BEZPOŚREDNIO DO MODEMU DSL/TELEWIZJI KABLOWEJ OPARTEGO NA PROTOKOLE DHCP

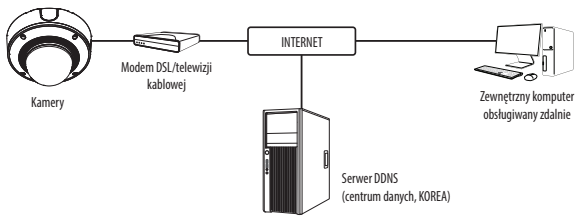

1. Połączenie użytkownika PC bezpośrednio z kamera sieciową.
2. Uruchom narzędzie ConfigPro i zmień adres IP kamery, aby można było użyć przeglądarki internetowej na komputerze do połączenia się z kamerą.
3. Uzyskaj połączenie z przeglądarką Web Viewer za pomocą przeglądarki internetowej.
4. Przejdź do strony [**Ustawienia**].
5. Przejdź do opcji [**Sieć**] – [**DDNS**] i skonfiguruj ustawienia DDNS.
6. Przejdź do [**Basic**] – [**IP & Port**] i ustaw typ IP do [**DHCP**].
7. Podłącz odłączoną od komputera kamerę, bezpośrednio do modemu.
8. Uruchom kamerę ponownie.


- Informacje na temat sposobu konfiguracji DDNS można znaleźć w systemie pomocy online przeglądarki Web Viewer.
- Informacje na temat sposobu ustawiania formatu IP można znaleźć w systemie pomocy online przeglądarki Web Viewer.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA ConfigPro

- Oprogramowanie ConfigPro można pobrać ze strony modelu, z sekcji <**Products** (**Produkty**)> - <**Software** (**Oprogramowanie**)> - <**Management** (**Zarządzanie**)> w witrynie internetowej firmy Hanwha Vision (https://www.HanwhaVision.com).
- Szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia ConfigPro można znaleźć w menu <**Manuals** (**Instrukcje**)> dostępnym na stronie.


URUCHAMIANIE SERWERA

Z listy serwerów sieciowych można wybrać serwer, na którym zainstalowane są kamery i zalogować się.

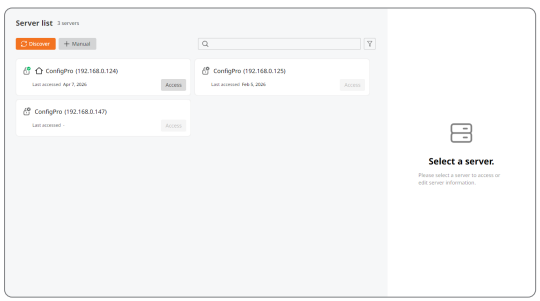

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMERY

Jeśli kamera jest podłączona do tej samej sieci, w której znajduje się serwer zarejestrowany w narzędziu ConfigPro, kamerę sieciową można znaleźć, korzystając z funkcji wyszukiwania.

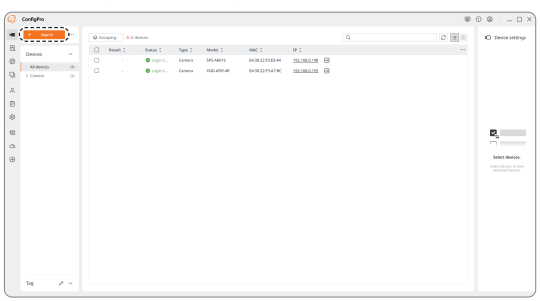

1. Kliknij przycisk <**Search** (**Szukaj**)> dostępny na stronie głównej narzędzia ConfigPro.
2. Sprawdź kamerę z listy.
   - Sprawdź adres MAC na naklejce dołączonej do kamery.


KONFIGUROWANIE ADRESU IP

Jeśli chcesz zmienić ustawienia sieci kamery, znak <**Login success**> musi być widoczny w <**Status**>.

Konfigurowanie statycznego IP

Ręcznie wstaw i skonfiguruj adres IP i informacje o porcie.

Podczas ustawiania jednej kamery

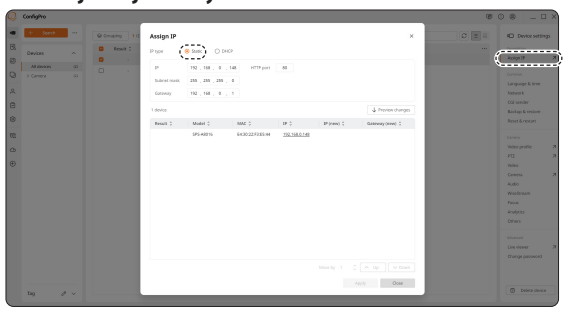

1. Z listy wyszukiwania wybierz kamerę, której ustawienia IP mają zostać zmienione.
2. Po prawej stronie ekranu narzędzia ConfigPro kliknij przycisk <**Assign IP** (**Przypisz adres IP**)>.
3. Wybierz <**Static**>.
   - Informacje IP kamery zostaną wyświetlone zgodnie z poprzednim ustawieniem.
4. Wypełnij kategorie związane z IP & Port.
5. Kliknij przycisk [**Preview changes** (**Podgląd zmian**)], aby sprawdzić adres IP, który zostanie przypisany.


Jeżeli nie jest używany Ruter szerokopasmowy

Zapytaj o ustawioną wartość menedżera sieci <**Adres IP**>, <**Maska podsieci**>, <**Brama**>.

- HTTP Port : Umożliwia dostęp do kamery za pomocą przeglądarki internetowej; domyślna wartość to 80.
- RTSP Port : Port sterujący strumieniowaniem w czasie rzeczywistym. Początkowa wartość to 554.

Jeżeli używany jest Ruter szerokopasmowy

- IP Address : Wpisz adres mieszczący się w zakresie IP podanym przez Ruter szerokopasmowy.
  Np. 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254,
  192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : Opcja <**Subnet Mask**> Ruter szerokopasmowy będzie także stanowić <**Subnet Mask**> kamery.
- Gateway : Opcja <**Local IP Address**> Ruter szerokopasmowy będzie także stanowić <**Gateway**> kamery.

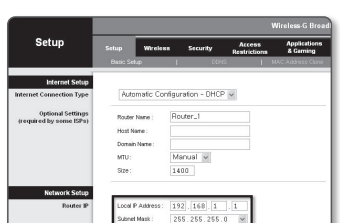

- Ustawienia mogą być różne, w zależności od Ruter szerokopasmowy.
  Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego rutera.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat przekierowywania portu rutera szerokopasmowego, patrz część "**Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)**". (Strona 51)

Jeżeli do Ruter szerokopasmowy jest podłączonych więcej niż jedna kamera

Skonfiguruj ustawienia powiązane z adresem IP oraz portem osobno.


Np.

Kategoria		Kamera 1	Kamera 2
Ustawienia związane z IP	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
Ustawienia związane z portem	HTTP Port RTSP Port	8080 554	8081 555

- Jeżeli opcja <**HTTP Port**> ma inną wartość niż 80, należy podać numer <**Port**> w pasku adresu przeglądarki internetowej, aby móc uzyskać dostęp do kamery.
  Np. http://Adres IP: port HTTP
  http://192.168.1.100:8080

6. Kliknij przycisk [**Apply**].
7. Jeśli wyświetlona zostanie wiadomość o powodzeniu, kliknij [**OK**].

Podczas ustawiania wielu kamer

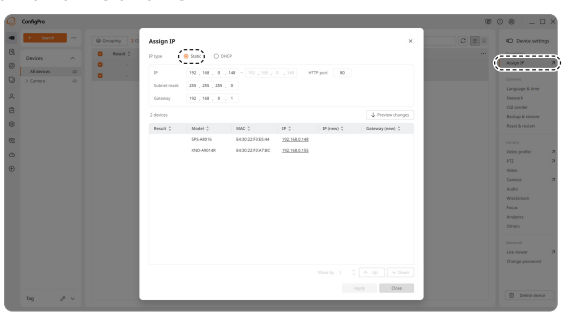


1. Kliknij kamerę z listy dla której chcesz zmienić ustawienia IP.
2. Po prawej stronie ekranu narzędzia ConfigPro kliknij przycisk <**Assign IP** (**Przypisz adres IP**)>.
3. Wybierz <**Static**>.
4. Wprowadź początkowy adres zakresu adresów IP, które mają zostać przypisane.
5. Kliknij przycisk [**Preview changes** (**Podgląd zmian**)], aby sprawdzić adres IP, który zostanie przypisany.
6. Kliknij przycisk [**Apply**], aby rozpocząć przypisywanie IP.
7. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat dotyczący pomyślnego przeprowadzenia procedury, kliknij przycisk [**OK**].

Konfigurowanie dynamicznego IP

Odbierz adres IP z DHCP.


- Przykład środowiska dynamicznego IP
  - Jeżeli do Ruter szerokopasmowy IP z podłączonymi kamerami zostanie przypisany adres IP przez serwer DHCP
  - Jeżeli kamera zostanie podłączona bezpośrednio do xDSL lub modemu kablowego za pomocą protokołów DHCP
  - Jeżeli adresy IP są przypisywane przez wewnętrzny serwer DHCP przez sieć LAN

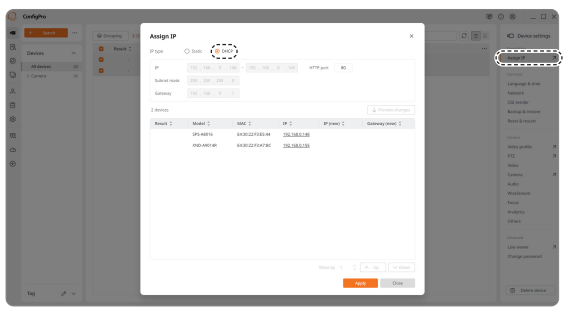

1. Z listy wyszukiwania wybierz kamerę, której ustawienia IP mają zostać zmienione.
   - Istnieje możliwość jednoczesnego skonfigurowania kilku kamer poprzez wybranie ich razem.
2. Po prawej stronie ekranu narzędzia ConfigPro kliknij przycisk <**Assign IP** (**Przypisz adres IP**)>.
3. Wybierz <**DHCP**>.
4. Kliknij przycisk [**Apply**], aby rozpocząć przypisywanie IP.
5. Sprawdź pozycję <**Result**>, aby sprawdzić, czy przypisanie adresu IP powiodło się.


RĘCZNA REJESTRACJA KAMERY

Jeśli kamera nie zostanie znaleziona za pomocą funkcji wyszukiwania, będzie można ręcznie wpisać adres IP, aby ją znaleźć i zarejestrować zdalnie.

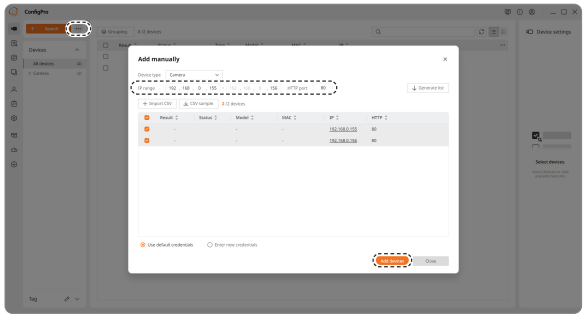

1. Na ekranie głównym narzędzia ConfigPro kliknij przycisk <**...**> widoczny po prawej stronie opcji <**Search** (**Szukaj**)>.
2. Wpisz zakres adresów IP do przeszukania, a następnie kliknij przycisk [**Generate list** (**Generuj listę**)].
3. Wybierz urządzenia, które mają zostać zarejestrowane, a następnie kliknij przycisk [**Add devices** (**Dodaj urządzenia**)].
4. Sprawdź, czy kamera jest zarejestrowana.
   - Sprawdź adres MAC na naklejce dołączonej do kamery.

AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA IP

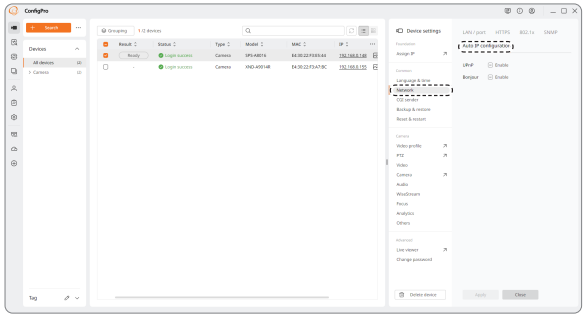


1. Kliknij kamerę z listy dla której chcesz automatycznie skonfigurować IP.
2. Po prawej stronie ekranu narzędzia ConfigPro kliknij przycisk <**Network** (**Sieć**)>.
3. Kliknij przycisk <**Auto IP configuration** (**Automatyczna konfiguracja adresu IP**)> dostępny na prawej karcie.
4. Aby użyć protokołu <**UPnP**> lub <**Bonjour**>, wybierz <**Enable**> i kliknij przycisk [**Apply**].

KONFIGUROWANIE PRZEKAZYWANIA ZAKRESU PORTÓW (MAPOWANIA PORTÓW)

Jeżeli zainstalowany jest Ruter szerokopasmowy z podłączoną kamerą, należy ustawić przekazywanie zakresu portów na Ruter szerokopasmowy, aby zdalny komputer mógł uzyskać dostęp do kamery za jego pośrednictwem.

Ręczne przekazywanie zakresu portów

1. Z menu Konfiguracja Ruter szerokopasmowy, wybierz opcje <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
   W celu ustawienia przekazywania zakresu portów dla rutera innego producenta należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego Ruter szerokopasmowy.
2. Wybierz opcję <**TCP**> oraz <**UDP Port**> dla każdej kamery podłączonej do Ruter szerokopasmowy.
   Numer każdego portu, który ma zostać skonfigurowany do routera IP, należy ustawić zgodnie z numerem portu określonym w menu <**Ustawienia**> - <**Basic**> - <**IP & Port**> w przeglądarce Web Viewer kamery.
3. Po zakończeniu kliknij opcję [**Save Settings**].
   Ustawienia zostaną zapisane.

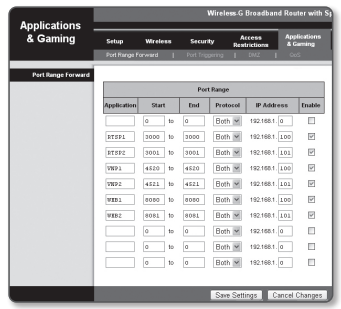


- Ustawienie przekierowania portu jest przykładem ustawienia routera IP CISCO.
- Ustawienia mogą być różne, w zależności od Ruter szerokopasmowy.
  Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego rutera.

Konfigurowanie opcji Przekazywanie zakresu portów dla kilku kamer sieciowych

- Użytkownik może ustawić przekierowanie portu na Ruter szerokopasmowy na stronie internetowej konfiguracji.
- Użytkownik może zmienić każdy port za pomocą ekranu ustawień kamery.

W przypadku podłączenia Kamery 1 i Kamery 2 do rutera :

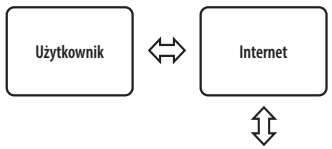

Ruter szerokopasmowy			
Początek	Koniec	Protokół	Adres IP
3000	3000	TCP/UDP	192.168.1.100
3001	3001	TCP/UDP	192.168.1.101
8080	8080	TCP/UDP	192.168.1.100
8081	8081	TCP/UDP	192.168.1.101

Kamera 1 (192.168.1.100)	
Port HTTP	8080
Port RTSP	3000

Kamera 2 (192.168.1.101)	
Port HTTP	8081
Port RTSP	3001

▪ Przekierowanie portów może zostać ustawione bez dodatkowych ustawień routera, jeżeli router obsługuje funkcję UPnP (Universal Plug and Play).
Po podłączeniu kamery sieciowej zaznacz pole wyboru w menu <**Szybkie podłączenie**> w oknie <**DDNS**> w "**Ustawieniach ➞ Sieć ➞ DDNS**".

PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZA POMOCĄ UDOSTĘPNIONEGO LOKALNEGO KOMPUTERA

1. Uruchom narzędzie ConfigPro.
2. Wybierz serwer sieciowy, na którym zainstalowane są kamery i zaloguj się.
3. Po zalogowaniu się wyświetlona zostanie lista kamer połączonych z serwerem.
4. Kliknij dwukrotnie kamerę, aby uzyskać do niej dostęp.
   Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa i nastąpi połączenie z kamerą.

▪ Do kamery można przejść także wpisując adres IP znalezionej kamery w pasku adresu przeglądarki internetowej.

PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZE ZDALNEGO KOMPUTERA PRZEZ INTERNET


Na komputerze zdalnym, który nie znajduje się w klastrze sieciowym routera szerokopasmowego, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kamer w sieci routera szerokopasmowego, używając DDNS URL kamery.

1. Aby możliwe było uzyskanie dostępu do kamery w sieci Ruter szerokopasmowy, należy ustawić przekazywanie zakresu portów Ruter szerokopasmowy.
2. Na zdalnym komputerze uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres URL DDNS kamery lub adres Ruter szerokopasmowy szerokopasmowy w pasku adresu.
   Np. http://ddns.hanwha-security.com/ID

▪ Aby korzystać z DDNS, zarejestruj się na stronie głównej DDNS (http://ddns.hanwha-security.com) i zarejestruj produkt w [**Moje DDNS**]> [**Zarejestruj Produkt**].

PODŁĄCZANIE DO KAMERY

Zazwyczaj należy postępować w następujący sposób

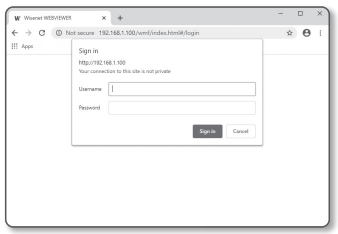

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres IP kamery w pasku adresu.
   np. • Adres IP (IPv4) : 192.168.1.100 ➞ http://192.168.1.100
   - powinno zostać wyświetlone okno dialogowe.
   • Adres IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
   ➞ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - powinno zostać wyświetlone okno dialogowe.

Jeśli port http jest inny niż 80

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres IP i numer portu HTTP kamery w pasku adresu.
   np. Adres IP : 192.168.1.100:numer portu HTTP (8080)
   ➞ http://192.168.1.100:8080 - powinno zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.

Za pomocą URL

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres URL DDNS kamery w pasku adresu.
   np. Adres URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID
   - powinno zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.

■ Połączenie sieciowe jest wyłączone w środowisku ograniczonym do LAN.

Połączenie przez UPnP

1. Uruchomić klienta lub system operacyjny obsługujący protokół UPnP.
2. Aby wyszukać, kliknąć w nazwę kamery.
   W systemie Windows, kliknąć w nazwę kamery wyszukaną w menu sieciowym.
   - Okno logowania jest otwarte.

Połączenie przez Bonjour

1. Uruchomić klienta lub system operacyjny obsługujący protokół Bonjour.
2. Aby wyszukać, kliknąć w nazwę kamery.
   W Mac SO kliknąć w nazwę kamery wyszukaną w zakładce Bonjour na Safari.
   - Okno logowania jest otwarte.

■ Aby użyć protokołu UPnP lub Bonjour, patrz „**Automatyczna konfiguracja IP**".


Sprawdzanie adresu DDNS

Jeśli kamera została podłączona bezpośrednio do przewodowego modemu DHCP lub DSL, adres IP będzie zmieniał się przy każdej próbie połączenia się z infrastrukturą dostawcy internetowego (firmy, z którą została podpisana umowa o świadczenie usług komunikacyjnych).
W takim przypadku użytkownik nie będzie informowany o zmianie adresu IP przez DDNS.

Po zarejestrowaniu urządzenia z dynamicznym adresem IP w serwerze DDNS można bezpiecznie sprawdzić zmieniony adres IP podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.Aby zarejestrować urządzenie na serwerze <**DDNS**>, najpierw wejdź na stronę http://ddns.hanwha-security.com i zarejestruj urządzenie, a następnie dla opcji <**Sieć**> - <**DDNS**> przeglądarki Web Viewer wybierz ustawienie <**DDNS**> oraz podaj <**ID produktu**> używane do rejestracji DDNS.

USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła.

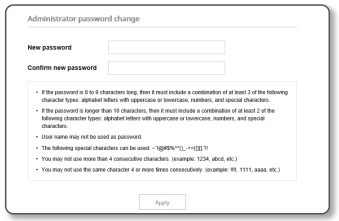

- W przypadku nowego hasła składającego się z 8 do 9 znaków musisz użyć co najmniej 3 z następujących: wielkie/małe litery, cyfry i znaki specjalne. W przypadku hasła składającego się z 10 lub więcej znaków musisz użyć co najmniej 2 z wyżej wymienionych znaków. (obsługa do 64 znaków)
  - Dozwolone znaki specjalne. : ~`!@#$%^&*( )_-+={ }[ ]|\:;"'< >.,?/
- Hasło nie może posiadać spacji.
- Hasło i identyfikator nie mogą być identyczne.
- W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa nie można używać tych samych znaków ani znaków następujących po sobie na klawiaturze jako haseł.
- Zapamiętaj ustawione hasło, ponieważ w przypadku jego utraty konieczne będzie zresetowanie produktu poprzez naciśnięcie przycisku [**RESET**]. (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV)
- Zapamiętaj ustawione hasło, ponieważ w przypadku jego utraty konieczne będzie zresetowanie produktu poprzez naciśnięcie przycisku [**SET**]. (XNV-A6085R/XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ/XND-A6085RV)

LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlono okno logowania.Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

1. Wpisz słowo "**admin**" w polu <**User Name**>.
   Identyfikator administratora, „**admin**", można zmienić w Web Viewer.
2. Wprowadź hasło w polu <**Password**>.
3. Kliknij przycisk [**Sign in**].
   Jeżeli logowanie się powiodło, zostanie wyświetlony ekran aplikacji Live Viewer.



- Podczas korzystania z podglądu internetowego należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i sprawdzić, czy obraz jest szyfrowany.

- Najlepszą jakość wideo można uzyskać przy ekranie o rozmiarze 100%. Zmniejszenie współczynnika może spowodować obcięcie krawędzi obrazu.

USTAWIANIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ KAMERY

1. Kliknij ikonę [**Ustawienia (** ⚙ **)**].
2. Wyświetlone zostanie okno Ustawienia.
3. Ustawienia dotyczące podstawowych informacji o kamerze, wideo, dźwięku, sieci, zdarzeń, analizy i systemu można skonfigurować za pośrednictwem sieci.
4. Kliknij opcję <**Pomoc (** ? **)**>, aby wyświetlić szczegółowy opis każdej funkcji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Jeśli użytkownik systemu Windows 10 uzyska dostęp do przeglądarki Web Viewer za pośrednictwem przeglądarki Chrome lub Firefox, ustawienie głośności mikrofonu zmienia się cyklicznie.	• Taka sytuacja występuje po wybraniu sterownika Realtek jako sterownika mikrofonu. Jako sterownik mikrofonu zainstaluj sterownik urządzenia dźwięku w wysokiej rozdzielczości (domyślny sterownik systemu Windows) lub sterownik innego producenta.
Jakie są specyfikacje plików WAVE niezbędnych do odtwarzania dźwięku w czasie zdarzenia?	• Zaleca się częstotliwość próbkowania 48 000 KHz lub mniej. • W przypadku bitów na próbkę (bps) zalecane jest do 8/16 bitów. • Obsługiwany jest tylko format kodowania PCM.
Nie wyświetli się żadne wideo poprzez dostęp do bezpłatnej przeglądarki na Safari poprzez HTTPS.	• W oknie uwierzytelniania wyświetlonym przy pierwszym dostępie do protokołu https kliknij opcję „Pokaż certyfikat uwierzytelnienia" i zaznacz pole wyboru „Zawsze ufaj, nawiązując połączenie do określonego IP przeglądarki WebViewer". • Jeśli przeglądarka nadal odmawia wyświetlania wideo po wyborze "Następny" w poniższym oknie komunikatów, należy nacisnąć klawisz polecenia + Q w celu opuszczenia przeglądarki Safari, uzyskać ponowny dostęp i wykonać podane wyżej procedury.
Nie mogę uzyskać dostępu do kamery z przeglądarki internetowej.	• Sprawdź, czy ustawienia sieciowe kamery są odpowiednie. • Sprawdź, czy wszystkie kable sieciowe zostały podłączone prawidłowo. • W przypadku łączenia za pomocą DHCP sprawdź, czy kamera otrzymała dynamiczny adres IP. • Jeśli kamera jest podłączona do Ruter szerokopasmowy, sprawdź, czy przekazywanie portów zostało skonfigurowane prawidłowo.
Program podglądu został odłączony podczas monitorowania.	• Podłączone programy podglądu zostają odłączone przy każdej zmianie konfiguracji kamery lub sieci. • Sprawdź wszystkie połączenia sieciowe.
Kamera podłączona do sieci nie jest wykrywana w programie ConfigPro.	• Jeśli inne oprogramowanie (proces) zajmuje port 7711 w narzędziu Windows Task Manager lub Resource Monitor, zakończ je i spróbuj powtórzyć wyszukiwanie. • Wyłącz cz zaporę na komputerze PC i wyszukaj kamery ponownie.
Obrazy nakładają się na siebie.	• Sprawdź, czy kilka kamer nie jest ustawionych na ten sam adres multiemisji. Jeśli jest używany ten sam adres przez wiele kamer, obrazy mogą się na siebie nakładać.
Brak obrazu.	• Jeśli metoda transmisji to multiemisja, sprawdź, czy router w sieci lokalnej, do którego jest podłączona kamera, obsługuje multiemisję.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głos nie został nagrany pomimo skonfigurowania ustawień wejścia audio.	• Zaznacz pole wyboru <Wejście audio> w menu <Podstawowy> - <Profil wideo>.
<Wykrywanie ruchu> z <Analizy> jest w pozycji <Włącz.>, ale nie otrzymuję zawiadomień email nawet jeżeli nastąpiło zdarzenie ruchu.	• Sprawdź ustawienia w następującej kolejności: A. Sprawdź ustawienia opcji <Data i godzina>. B. Dla opcji <Wykrywanie ruchu> powinno być wybrane ustawienie <Włącz.>. C. Zaznacz, jeśli wybrano użycie opcji <E-mail> w menu <Konfig. zdarzeń>.
W porcie wyjścia alarmu nie wykryto żadnego sygnału nawet podczas przeprowadzania inteligentnej analizy obrazu wideo.	• Sprawdź ustawienia portu wyjścia alarmu.
Nagrywanie na karcie Micro SD jest niemożliwe.	• Sprawdź, czy karta pamięci nie jest uszkodzona. • Kartę Micro SD należy wymieniać wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.
Karta Micro SD jest włożona, jednak kamera nie działa prawidłowo.	• Sprawdź, czy karta Micro SD została włożona odpowiednią stroną. Ta kamera nie gwarantuje działania karty Micro SD sformatowanej w innych urządzeniach. • Sformatuj kartę Micro SD ponownie w menu <Ustawienia> ➞ <Zdarzenie> ➞ <Pamięć>.
Nie można nagrywać w NAS.	• Upewnij się, że informacja rejestrowana w NAS jest poprawna.
Raportuje że ustawienia NAS nie powiodły się.	• Upewnić się, że adres IP NAS jest poprawny. • Upewnić się, że ID/hasło NAS są poprawne. • Korzystając z ID NAS, upewnić się, że jest dostęp do folderu wskazanego jako podstawowy. • Upewnić się, że SMB/CIFS nie są zaznaczone. • Upewnić się, że adres IP NAS oraz adres IP kamery mają taki sam format. Np.) Początkowa wartość maski podsieci NAS i kamery wynosi 255.255.255.0. Jeżeli adres IP jest 192.168.20.32 adres IP NAS IP powinien zawierać się w 192.168.20.1~192.168.20.255. • Sprawdź czy podejmowałeś próbę dostępu jako inny użytkownik bez formatowania zapisanego bądź używanego podstawowego folderu. • Upewnić się, że wykorzystywany jest zalecany sprzęt NAS.

Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne iwykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.
Oznaczenie „Eco" świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięt e wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.


Hanwha
Vision