

مسجل الفيديو على الشبكة

لدليل السريع

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4

PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4

XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4

PRN-3200B2/PRN-3205B2/PRN-1600B2/PRN-1605B2





XRN-6410RB2/XRN-6410B2/XRN-3210RB2/XRN-3210B2

XRN-1620B2/XRN-1620SB1/XRN-820S

عرض المكونات



- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقًا لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقًا. تختلف كمية براغي تثبيت محرك الأقراص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل بيانات/طاقة SATA حسب الطراز.

			
المُسجل PRN-6400B4/PRN-6400B4/PRN-3200B4 PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4 XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4	المُسجل PRN-3200B2/PRN-1600B2 PRN-3205B2/PRN-1605B2 XRN-6410B2/XRN-3210B2	المُسجل XRN-1620SB1/XRN-1620B2 XRN-6410B2/XRN-3210B2	المُسجل XRN-8205
			
المجموعة الطرفية	كابل طاقة	لدليل السريع	الماوس
			
كابل طاقة ② SATA	كابل طاقة ① SATA	الحامل ②	الحامل ①
			
برغي التأسيس	برغي تثبيت الحامل	برغي تثبيت القرص الصلب	كابل بيانات SATA
			
لوحة مطاطية مقاومة للازلاق	مفتاح قفل الغطاء الأمامي	ملصق رقم القرص الصلب ②	ملصق رقم القرص الصلب ①

طراز بدون محرك أقراص ثابت

XRN-820S	XRN-1620B2	XRN-1620SB1	XRN-6410B2 XRN-3210B2	PRN-3200B2/PRN-3205B2 PRN-1600B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	PRN-6400B4/PRN-6405B4 PRN-3200B4/PRN-3205B4 XRN-6410B4/XRN-3210B4	PRN-6400DB4 PRN-6405DB4 XRN-6410DB4	اسم الطراز الأجزاء
O	O	O	O	O	O	O	المُسجل
O	O	O	O	O	O	O	الماوس
O	O	O	O	O	O	O	لدليل السريع
O	O	O	O	O	O	O (عدد2)	كبل طاقة
O	O	O	O (عدد2)	O (عدد2)	O (عدد2)	O (عدد2)	المجموعة الطرفية
X	O	O	O	O	X	X	الحامل ❶
O	X	X	X	X	X	X	الحامل ❷
X	O (عدد2)	O	O (عدد2)	X	X	X	كابل طاقة SATA ❶
O	X	X	X	X	X	X	كابل طاقة SATA ❷
O (عدد2)	O (عدد8)	O (عدد4)	O (عدد8)	X	X	X	كابل بيانات SATA
O (عدد8)	O (عدد32)	O (عدد16)	O (عدد32)	O (عدد32)	O (عدد64)	O (عدد64)	برغي تثبيت القرص الصلب
O (عدد4)	O (عدد4)	O (عدد4)	O (عدد8)	O (عدد8)	X	X	برغي تثبيت الحامل
X	X	X	O	O	X	X	برغي التأسيس
X	X	X	X	O	X	X	ملصق رقم القرص الصلب ❶
X	X	X	X	X	O	O	ملصق رقم القرص الصلب ❷
X	X	X	X	O	O	O	مفتاح قفل الغطاء الأمامي
X	X	X	X	X	O	O	لوحة مطاطية مقاومة للاهتزاز

طراز بمحرك أقراص ثابت

اسم الطراز الأجزاء	XRN-6410B2 محرك أقراص ثابت (عدد1)	XRN-3210B2 محرك أقراص ثابت (عدد1)	XRN-1620SB1 محرك أقراص ثابت (عدد1)	XRN-1620SB1 محرك أقراص ثابت (عدد2)	XRN-1620B2 محرك أقراص ثابت (عدد1)	XRN-820S محرك أقراص ثابت (عدد1)
المُسجل	O	O	O	O	O	O
الماوس	O	O	O	O	O	O
لدليل السريع	O	O	O	O	O	O
كبل طاقة	O	O	O	O	O	O
المجموعة الطرفية	O (عدد2)	O (عدد2)	O	O	O	O
الحامل ①	O	O	O	O	O	X
الحامل ②	X	X	X	X	X	O
كابل طاقة SATA ①	O	O	X	X	O	X
كابل طاقة SATA ②	X	X	X	X	X	X
كابل بيانات SATA	O (عدد7)	O (عدد7)	O (عدد3)	O (عدد2)	O (عدد7)	O
برغي تثبيت القرص الصلب	O (عدد28)	O (عدد28)	O (عدد12)	O (عدد8)	O (عدد28)	O (عدد4)
برغي تثبيت الحامل	O (عدد8)	O (عدد8)	O (عدد4)	O (عدد4)	O (عدد4)	O (عدد4)
برغي التأسيس	O	O	X	X	X	X
ملصق رقم القرص الصلب ①	X	X	X	X	X	X
ملصق رقم القرص الصلب ②	X	X	X	X	X	X
مفتاح قفل الغطاء الأمامي	X	X	X	X	X	X
لوحة مطاطية مقاومة للاهتزاز	X	X	X	X	X	X

Hanwha Vision Co., Ltd. هي شركة مصنعة لكاميرات المراقبة حيث توفر معدات معلومات الفيديو بوظائف مختلفة.

يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين المحلية عند استخدام أجهزتنا.


يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتنا.

تركيب محرك القرص الثابت


- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لاستبدال أو تركيب قرص محرك أقراص ثابت إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو مركز العملاء الخاص بك.

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4


- 1 استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لفتح الغطاء. احمل الغطاء الأمامي بكلا اليدين واسحبه إلى اليسار لإزالته.

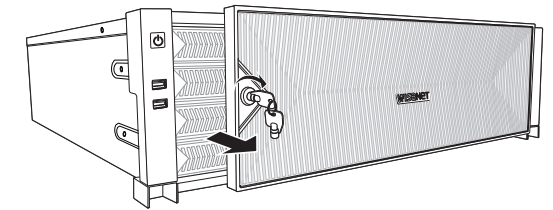


- 2 اضغط على الزر البرتقالي الموجود على ماسك القرص الثابت إلى اليسار واسحب للأمام لفصل الهيكل الرئيسي عن ماسك القرص الثابت.

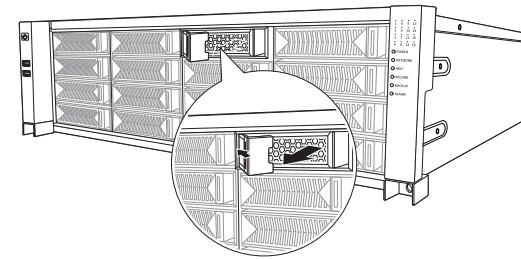

- 3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابت في ماسك محرك القرص الثابت وقم بلفه باستخدام البراغي المزودة.

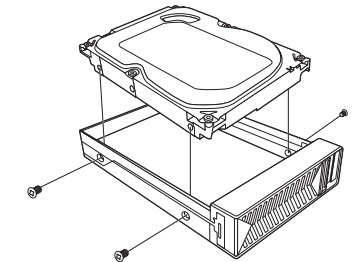


- 4 بمجرد تركيب محرك الأقراص الثابت في الماسك، ادفع الحامل إلى الجسم الرئيسي وأغلق الغطاء الأمامي.
 - أدخل الغطاء الأمامي في الفتحة اليمنى للهيكل الرئيسي، ثم اضغط وأغلق حتى تسمع صوت «نقرة».
 - استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لقفل الغطاء الأمامي حتى لا يتعرض للانفصال.

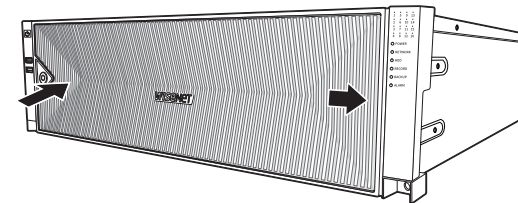


PRN-3200B2/PRN-1600B2
PRN-3205B2/PRN-1605B2
XRN-6410RB2/XRN-3210RB2


- 1 استخدم مفتاح القفل الموجود على الغطاء الأمامي لفتحه، واضغط واسحب الفتحة اليسرى من الغطاء الأمامي لفصله.

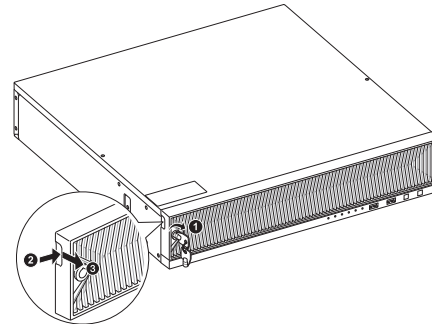

- 3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابت في ماسك محرك القرص الثابت وقم بلفه باستخدام البراغي المزودة.

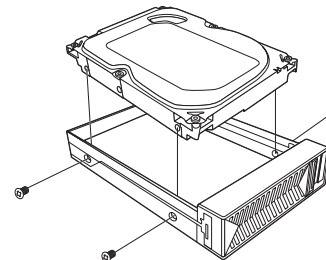


- 2 اضغط على الزر البرتقالي الموجود على ماسك القرص الثابت إلى اليسار واسحب للأمام لفصل الهيكل الرئيسي عن ماسك القرص الثابت.

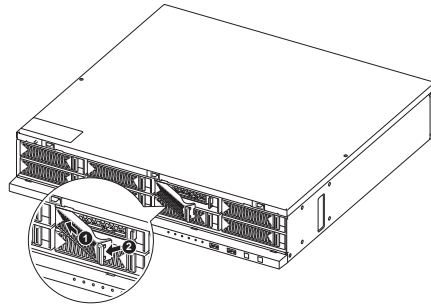


- 4 بمجرد تركيب محرك الأقراص الثابت في الماسك، ادفع الحامل إلى الجسم الرئيسي وأغلق الغطاء الأمامي.

- أدخل الغطاء الأمامي في الفتحة اليمنى للمُسجل، ثم اضغط وأغلق حتى تسمع صوت "نقرة".


- استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لقفل الغطاء الأمامي حتى لا يتعرض للانفصال.

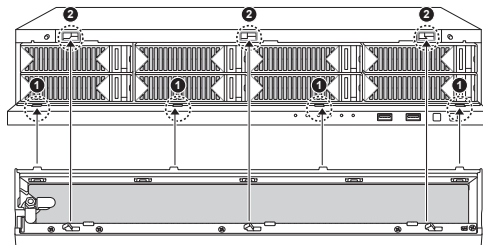


1 زل البراغي الموجودة على الجانبين الأمامي والخلفي، وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.

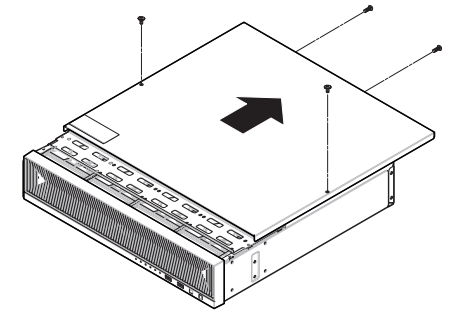


2 قم بإزالة البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرر الماسك.

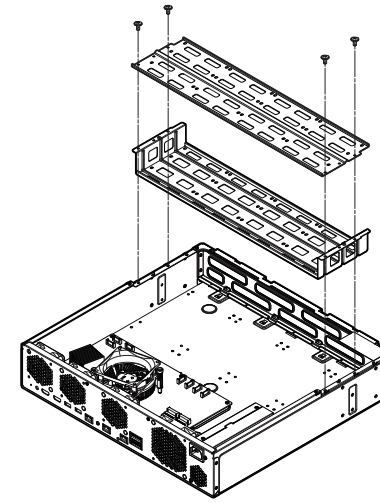

3 قم بتركيب 8 أقراص ثابتة في الماسك وثبته بواسطة براغي.

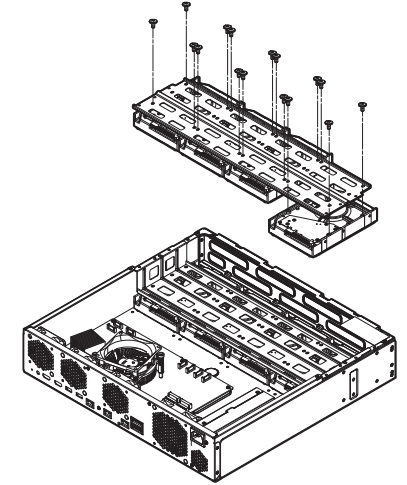


4 قم ب تثبيت الماسك المثبت على القرص الثابت بالمسجل باستخدام البراغي.

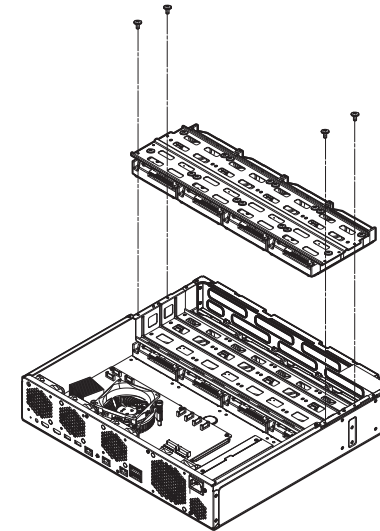


5 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الثابت ورقم الموصل.

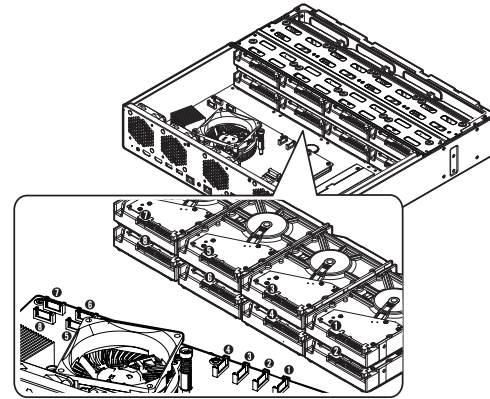

6 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.


■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.

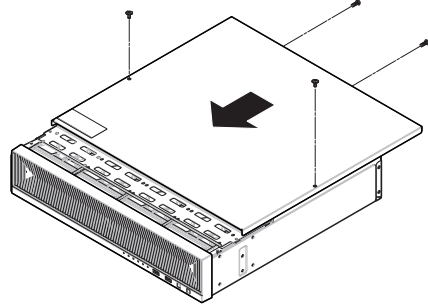


■ تستند الصور أدناه إلى نموذج XRN-1620B2.




1 ازل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.

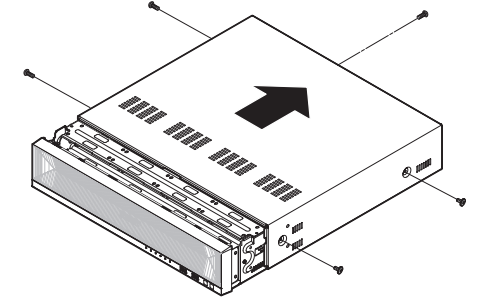


3 قم بتركيب 8 أقراص ثابتة في الماسك وثبته بواسطة براغي.
■ بالنسبة للطراز XRN-1620SB1، قم بتركيب الأقراص الثابتة في الماسك السفلي فقط.

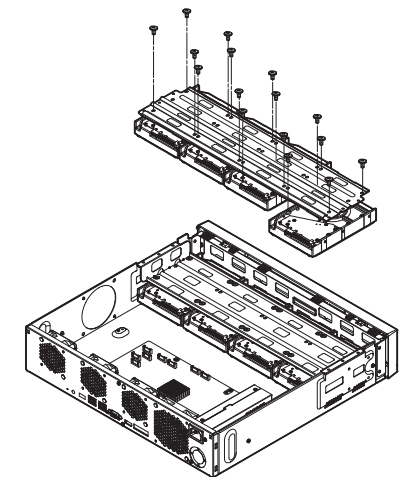

2 قم بإزالة البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرر الماسك.

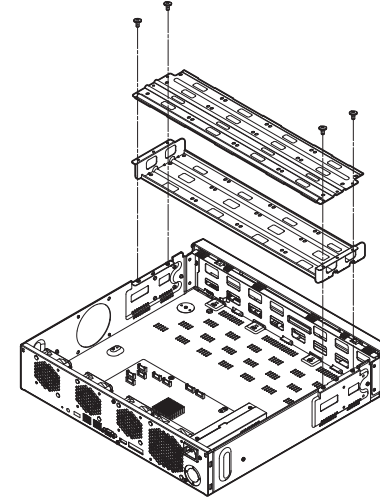


4 قم ب تثبيت الماسك المثبت على القرص الثابت بالمُسجل باستخدام البراغي.

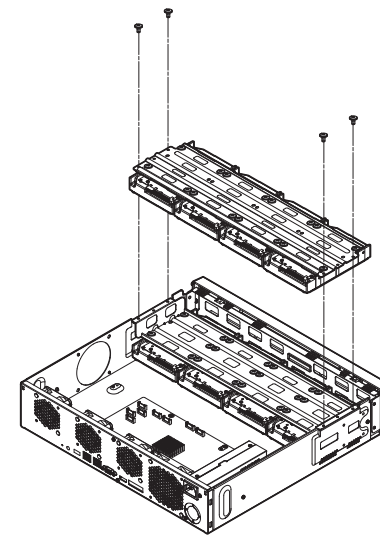


5 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الثابت ورقم الموصل.

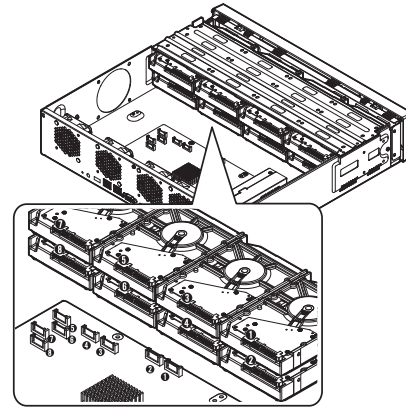

6 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.

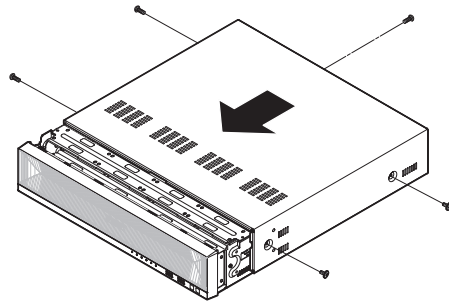


تثبيت الرف

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4

متطلبات تثبيت الرف والأبعاد المرجعية

المتطلبات	التصنيف
رف مقاس 19" بمعيار EIA-310-D	نوع الرف
4	عدد الأعمدة
العمق 800 مم	مسافة الأعمدة

أبعاد شفة التركيب

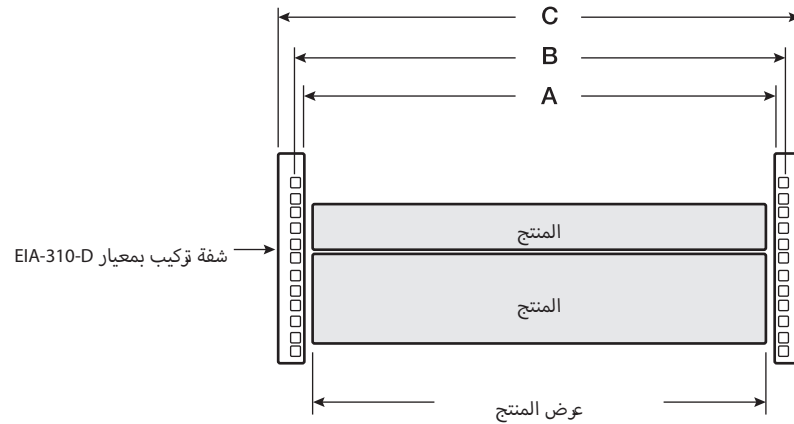


• أبعاد إضافية

الأبعاد	الفهرس
450 مم (17.717 إنش) على الأقل.	A
465 مم (18.307 إنش) تقريبًا	B
483.4 مم (19.031 إنش) على الأقل.	C

• فتحات شفة التركيب (الفتحات المربعة موصى بها لسلسلة PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410)



بينما يسمح معيار EIA-310-D لفتحات شفة التركيب أن تكون دائرية أو مربعة أو منقورة (مسننة)، سلسلة PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410 مصممة فقط للملائمة الفتحات الدائرية والمربعة، بعيدًا عن الفتحات المنقورة.

1 أزل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.

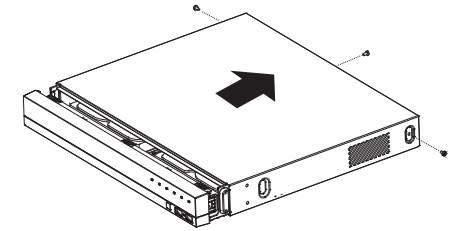

2 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.


■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الثابت ورقم الموصل.

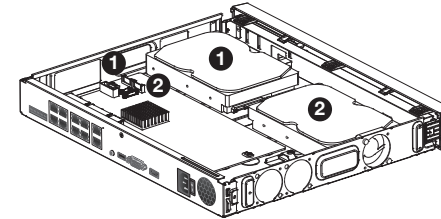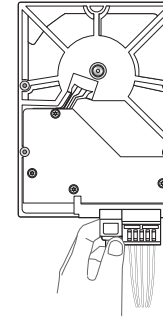


! ■ اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

4 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.


■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.

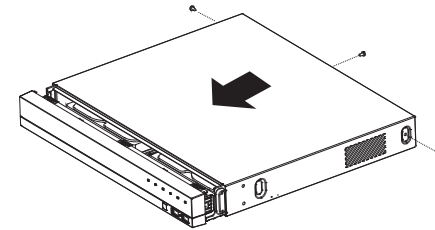

3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الثابت في الجزء السفلي من المُسجل.

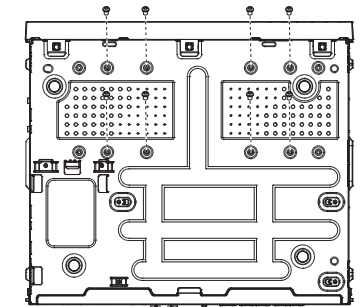


• فتحات تركيب مربعة

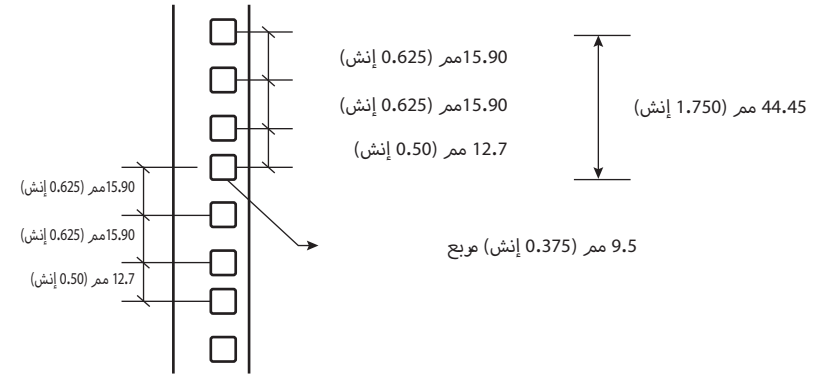


الاحتياطات الواجب اتخاذها عند اختيار الرفوف

لمنع حدوث أي مشكلة أثناء تثبيت المُسجل، تأكد من تحديد هيكل يتم فيه تثبيت الجزء السفلي من المنتج.

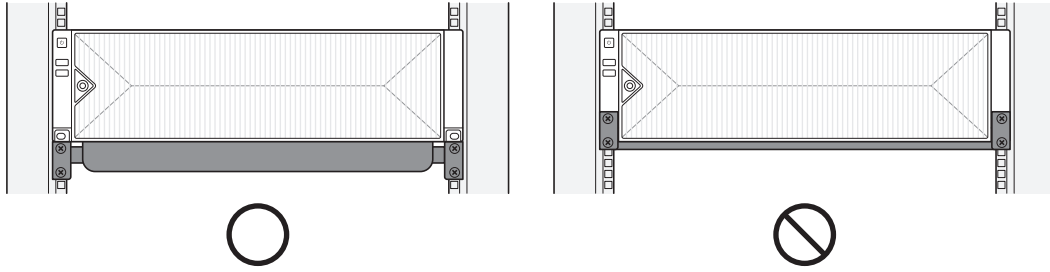


من أجل استقرار التثبيت، يوصى برف ثابت مخصص للحامل مقاس 19" والذي يدعم حمولة 30 كجم على الأقل.

■ يجب تأمين الرف بـ 4 براغي على الأقل.

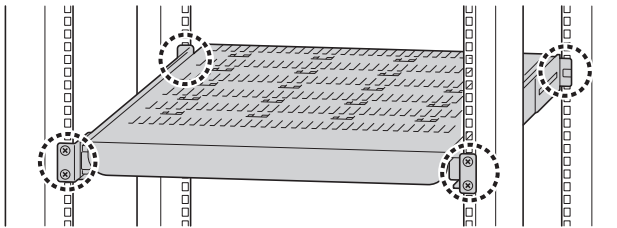

أبعاد الرف الموصى بها


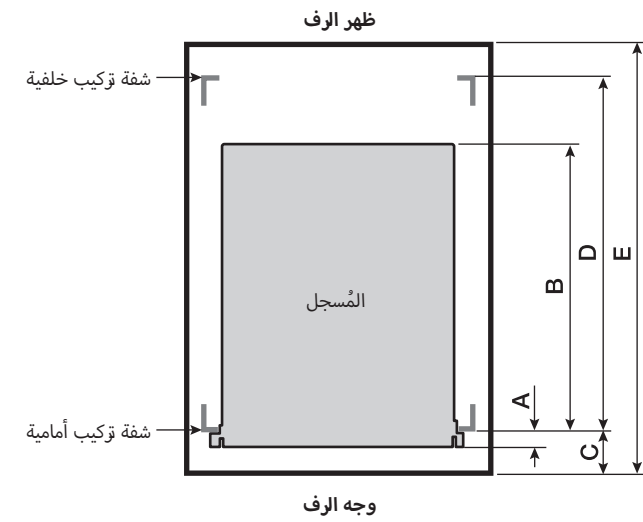


الفهرس	الأبعاد	الوصف
A	mm 28	أبعاد المُسجل الأمامية
B	mm 560	أبعاد منتج المُسجل
C	mm 51	مسافة الإزاحة بين شفة التركيب ووجه الرف
D	mm 730~617	مسافة الإزاحة بين شفاه التركيب
E	mm 800	عمق الرف

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء استخدام الرفوف المنزلقة



عند إزالة الرف، قم بتثبيت الحامل في الأرض حتى لا يسقط.

تجنب الاتكاء على المنتج الذي تم تركيبه أو وضع أي أجسام عليه أثناء سحب الرف للخارج.

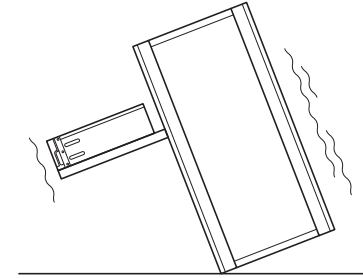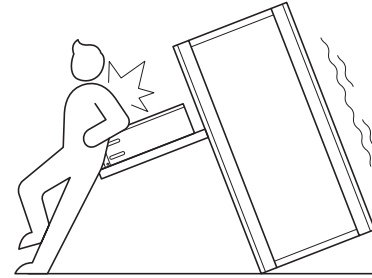

استخدم رفقاً يدعم حمولة 30 كجم على الأقل أثناء سحبه، وتأكد من عدم وجود تشوه في جزء القضيب أثناء الاستخدام.


عند دفع الرف للداخل أو سحبه للخارج، كن حريصاً على عدم إسقاط المنتج.

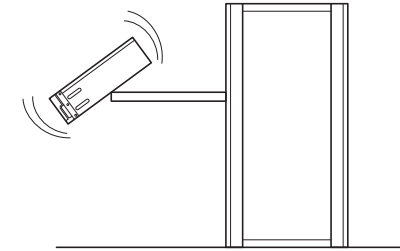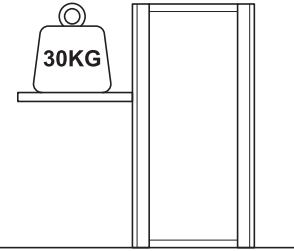

كيفية تركيب الحامل


1 قم بتركيب الرف الثابت أو المنزلق على الحامل مقاس 19".

■ راجع الدليل المقدم من قبل الشركة المصنعة لتركيب الرف الثابت.

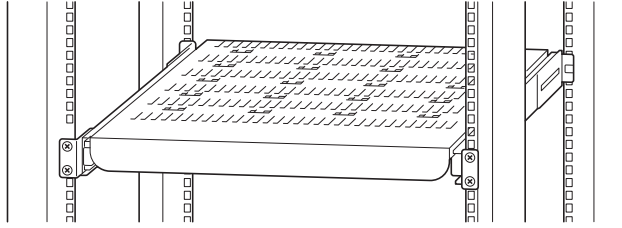


2 ضع المُسجل على الرف وادفعه حتى تصطف فتحات تثبيت المُسجل اليمنى واليسرى مع فتحات شفة التركيب في الحامل مقاس 19".

■ يجب تجميع حلقات الصواميل في فتحات شفة التركيب في الحامل مقاس 19".

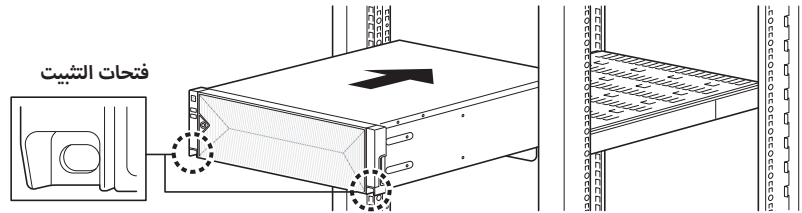



3 أدخل البراغي في فتحات تثبيت المُسجل اليمنى واليسرى لتأمين المُسجل.

■ صواميل وحلقات صواميل تثبيت المُسجل لا يتم شحنها مع المنتج. تُباع بشكل منفصل في المكان الذي اشترت منه الرف أو الحامل. (يوصى باستخدام صواميل M6 وحلقات صواميل بحجم رأس يساوي 12 مم أو أقل).

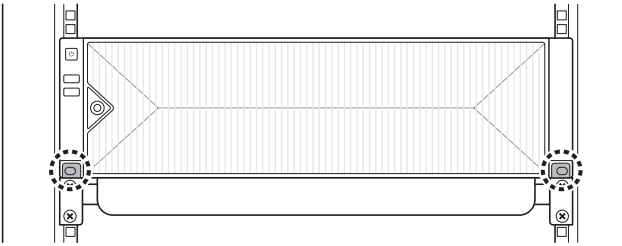

استخدام معلومات المنتج


يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

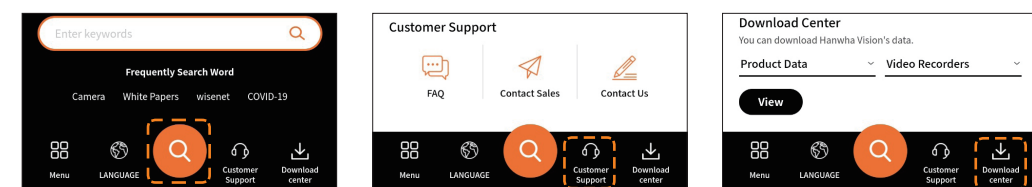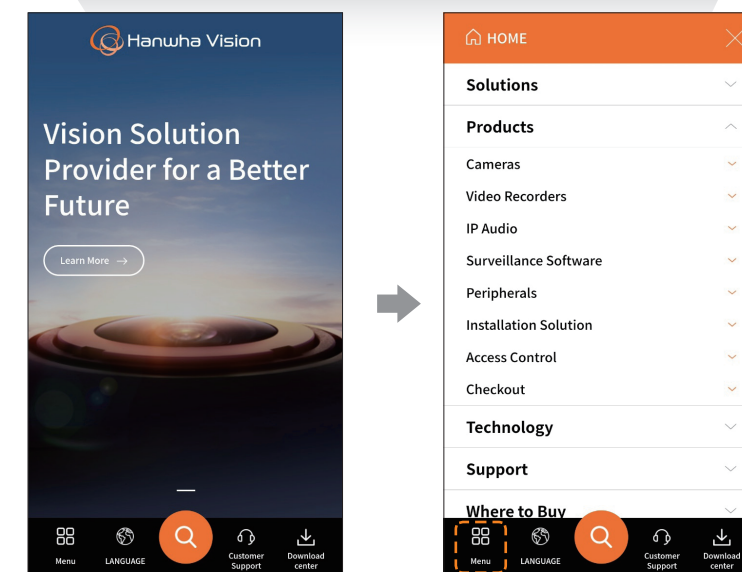

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/DSL x يمكن استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط. هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل.

توصيل الكابل

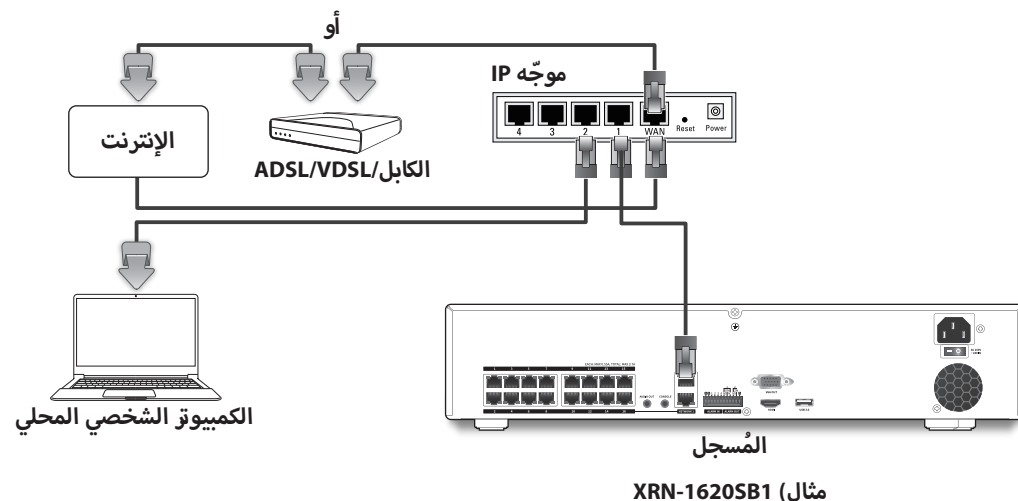

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر


■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.

توصيل مُسجل وموجّه


انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> للمُسجل وقم بتعيين 1 <IP address> و 2 <Gateway> في <Setup>.

※ يجب أن تطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> المُسجل.

※ يجب أن تطابق أرقام المسجل الثلاث <IP address> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Default gateway> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

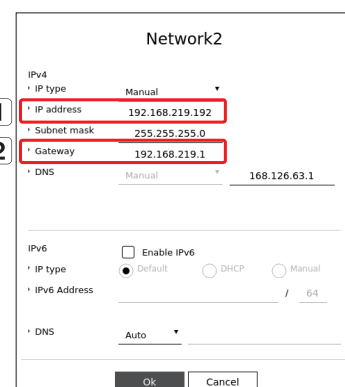

مثال شاشة المُسجل

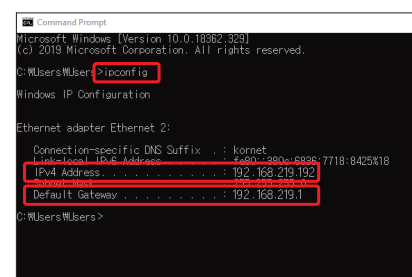

<شاشة cmd>

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثّل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يُسَمُّ بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورّد الخاص بهم وعِراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص بكميات وُيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولّد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجانًا.



