

SÍŤOVÝ VIDEOREKORDÉR

Stručná příručka

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4

PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4

XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4






PRN-3200B2/PRN-3205B2/PRN-1600B2/PRN-1605B2

XRN-6410RB2/XRN-6410B2/XRN-3210RB2/XRN-3210B2

XRN-1620B2/XRN-1620SB1/XRN-820S

Zobrazení komponent

- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
- V některých krajích není HDD předem nainstalovaný. Množství šroubů pro montáž HDD, napájecích kabelů SATA, datových kabelů SATA a napájecích/datových kabelů SATA se u jednotlivých modelů liší.

			
Rekordér XRN-820S	Rekordér XRN-1620SB1/XRN-1620B2 XRN-6410B2/XRN-3210B2	Rekordér PRN-3200B2/PRN-1600B2 PRN-3205B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	Rekordér PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4 PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4 XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4
			
Mys	Stručná příručka	Napájecí kabel	Svorkovnice
			
Rámeček ①	Rámeček ②	Napájecí kabel SATA ①	Napájecí kabel SATA ②
			
Datový kabel SATA	Šroub upevnění HDD	Šrouby pro upevnění konzoly	Zemnicí šroub
			
Nálepka s číslem pevného disku ①	Nálepka s číslem pevného disku ②	Klíč k zámku na předním krytu	Protiskluzové gumová podložka

Model bez pevného disku

Komponenty \ Název modelu	PRN-6400DB4 PRN-6405DB4 XRN-6410DB4	PRN-6400B4/PRN-6405B4 PRN-3200B4/PRN-3205B4 XRN-6410B4/XRN-3210B4	PRN-3200B2/PRN-3205B2 PRN-1600B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	XRN-6410B2 XRN-3210B2	XRN-1620SB1	XRN-1620B2	XRN-820S
Rekordér	O	O	O	O	O	O	O
Myš	O	O	O	O	O	O	O
Stručná příručka	O	O	O	O	O	O	O
Napájecí kabel	O (2)	O	O	O	O	O	O
Svorkovnice	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O	O	O
Rámeček ❶	X	X	O	O	O	O	X
Rámeček ❷	X	X	X	X	X	X	O
Napájecí kabel SATA ❶	X	X	X	O (2)	O	O (2)	X
Napájecí kabel SATA ❷	X	X	X	X	X	X	O
Datový kabel SATA	X	X	X	O (8)	O (4)	O (8)	O (2)
Šroub upevnění HDD	O (64)	O (64)	O (32)	O (32)	O (16)	O (32)	O (8)
Šrouby pro upevnění konzoly	X	X	O (8)	O (8)	O (4)	O (4)	O (4)
Zemnicí šroub	X	X	O	O	X	X	X
Nálepka s číslem pevného disku ❶	X	X	O	X	X	X	X
Nálepka s číslem pevného disku ❷	O	O	X	X	X	X	X
Klíč k zámku na předním krytu	O	O	O	X	X	X	X
Protiskluzové gumová podložka	O	O	X	X	X	X	X

Model s pevným diskem

Název modelu Komponenty	XRN-6410B2 (Pevný disk 1 ea)	XRN-3210B2 (Pevný disk 1 ea)	XRN-1620SB1 (Pevný disk 1 ea)	XRN-1620SB1 (Pevný disk 2 ea)	XRN-1620B2 (Pevný disk 1 ea)	XRN-820S (Pevný disk 1 ea)
Rekordér	O	O	O	O	O	O
Myš	O	O	O	O	O	O
Stručná příručka	O	O	O	O	O	O
Napájecí kabel	O	O	O	O	O	O
Svorkovnice	O (2)	O (2)	O	O	O	O
Rámeček ❶	O	O	O	O	O	X
Rámeček ❷	X	X	X	X	X	O
Napájecí kabel SATA ❶	O	O	X	X	O	X
Napájecí kabel SATA ❷	X	X	X	X	X	X
Datový kabel SATA	O (7)	O (7)	O (3)	O (2)	O (7)	O
Šroub upevnění HDD	O (28)	O (28)	O (12)	O (8)	O (28)	O (4)
Šrouby pro upevnění konzoly	O (8)	O (8)	O (4)	O (4)	O (4)	O (4)
Zemnicí šroub	O	O	X	X	X	X
Nálepka s číslem pevného disku ❶	X	X	X	X	X	X
Nálepka s číslem pevného disku ❷	X	X	X	X	X	X
Klíč k zámku na předním krytu	X	X	X	X	X	X
Protiskluzové gumová podložka	X	X	X	X	X	X

Hanwha Vision Co., Ltd. je výrobce sledovacích kamer, který poskytuje informační videotechnologie s různými funkcemi. Uživatelé musí při používání našich zařízení dodržovat místní zákonné požadavky. Uživatelé jsou plně odpovědní za jakékoli ilegální používání našich produktů.


Montáž HDD




- Pokud přidáváte nový či dříve použitý HDD do tohoto produktu vedle původně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, před uvedením do provozu nové HDD manuálně naformátujte.
- Pro umístění nebo instalaci dalšího HDD se musíte obracet na svého prodejce nebo své zákaznické středisko.

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4


- 1 K odemčení krytu použijte klíč k zámku na předním krytu. Uchopte přední kryt oběma rukama a zatažením doleva jej sejměte.

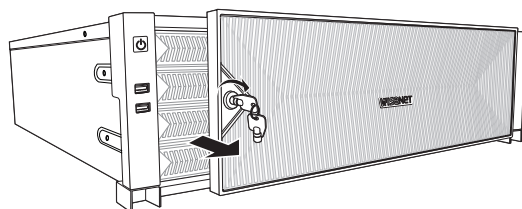


- 2 Stiskněte oranžové tlačítko na konzole pevného disku doleva a zatažením vpřed pevný disk oddělte od hlavního těla a konzole pevného disku.

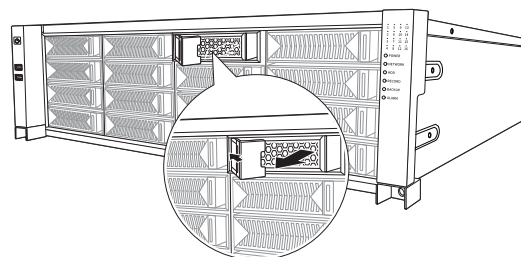

- 3 Nainstalujte HDD do konzoly HDD a zašroubujte jej pomocí dodaných šroubů.

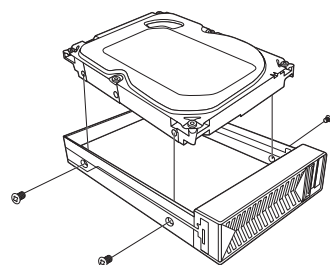


- 4 Po instalaci HDD do konzoly zatlačte konzolu do hlavního těla a zavřete přední kryt.
 - Nasadte přední kryt do pravého zářezu hlavního těla a následně jej zatlačte a zavřete, dokud neuslyšíte kliknutí.
 - K uzamčení předního krytu použijte klíč k zámku předního krytu, ale se neuvolní.

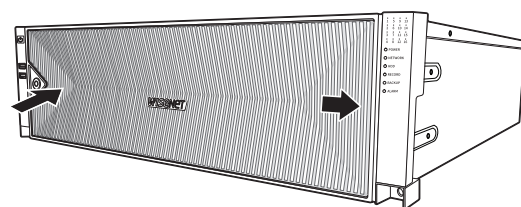


PRN-3200B2/PRN-1600B2
PRN-3205B2/PRN-1605B2
XRN-6410RB2/XRN-3210RB2


- 1 Pro odemčení předního krytu použijte klíč k zámku na předním krytu. Pro odejmutí předního krytu stiskněte a vytáhněte levý zářez předního krytu.

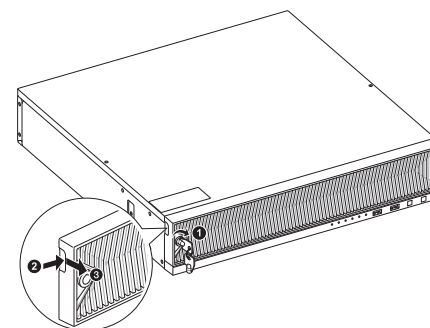


- 3 Nainstalujte HDD do konzoly HDD a zašroubujte jej pomocí dodaných šroubů.

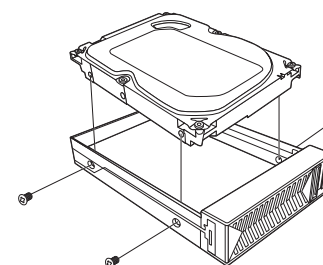

- 2 Stiskněte oranžové tlačítko na konzole pevného disku doleva a zatažením vpřed pevný disk oddělte od hlavního těla a konzole pevného disku.

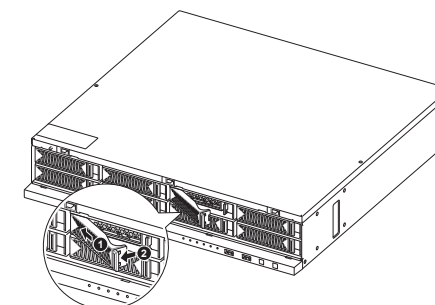


- 4 Po instalaci HDD do konzoly zatlačte konzolu do hlavního těla a zavřete přední kryt.
 - Nasadte přední kryt do spodního zářezu rekordéru a následně jej zatlačte a zavřete, dokud neuslyšíte kliknutí.
 - K uzamčení předního krytu použijte klíč k zámku předního krytu, ale se neuvolní.

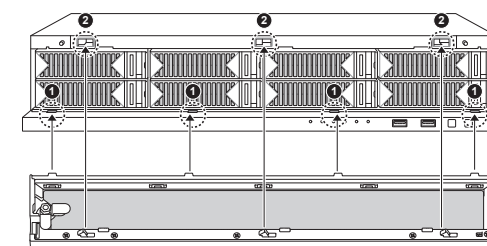


XRN-6410B2/XRN-3210B2


- 1 Odstraňte šrouby na horní a zadní straně rekordéru a zatlačením krytu dozadu jej uvolněte.

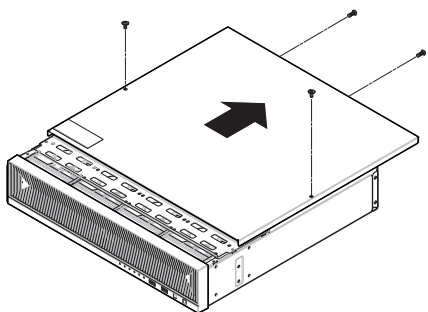


- 2 Odstraňte šrouby na levé/pravé straně a uvolněte konzolu.

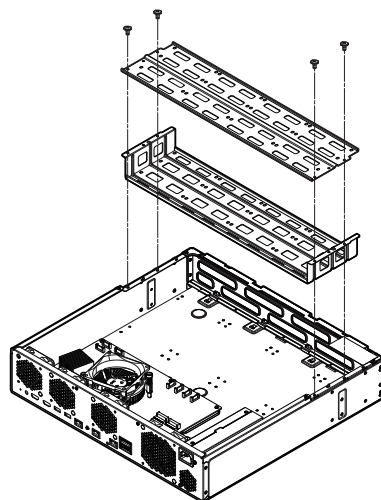

- 3 Namontujte do konzoly 8 pevných disků a upevněte je šrouby.

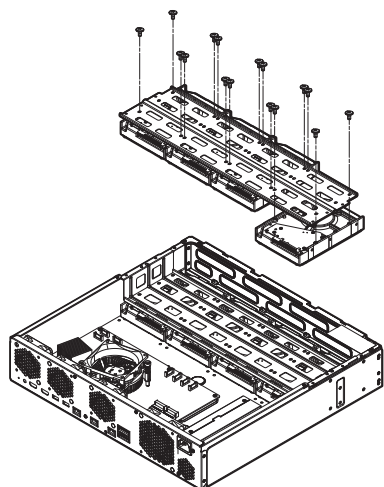


- 4 Upevněte konzolu s namontovanými pevnými disky do rekordéru pomocí šroubů.

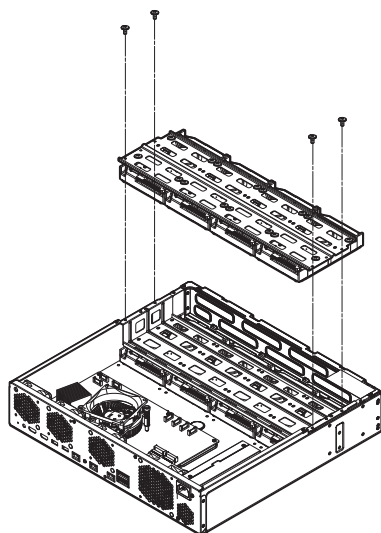


- 5 Připojte SATA/napájecí kabel pevného disku ke konektoru na základní desce.

- Číslo umístění pevného disku a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

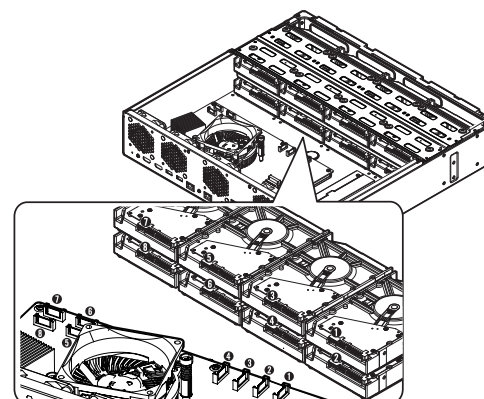

- 6 Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.

- Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

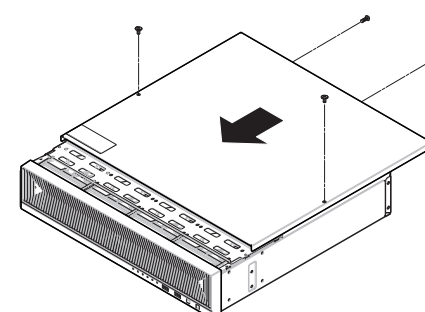


XRN-1620B2/XRN-1620SB1




■ Na uvedených obrázcích je model XRN-1620B2.

- 1** Odstraňte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.

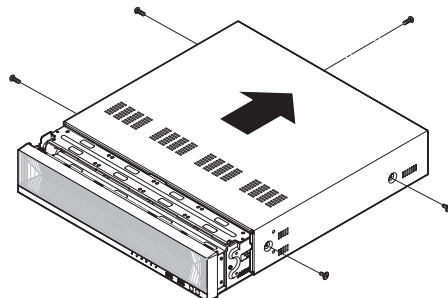


- 2** Odstraňte šrouby na levé/pravé straně a uvolněte konzolu.

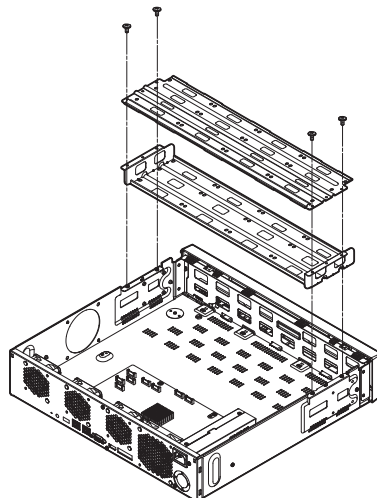


- 3** Namontujte do konzoly 8 pevných disků a upevněte je šrouby.

■ U modelu XRN-1620SB1 namontujte pevné disky pouze do spodní konzoly.

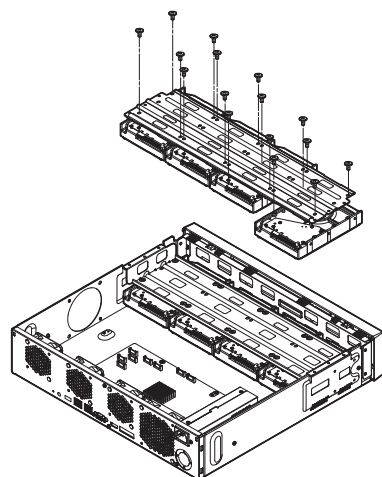


- 4** Upevněte konzolu s namontovanými pevnými disky do rekordéru pomocí šroubů.

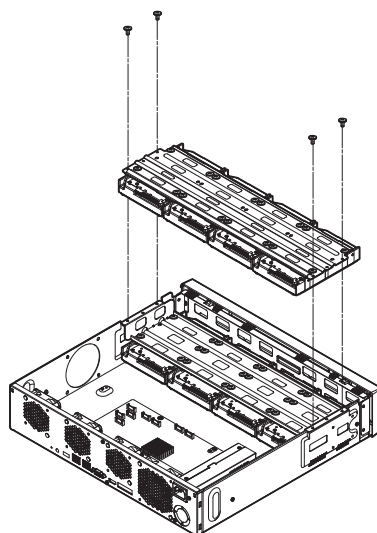


- 5** Připojte SATA/napájecí kabel pevného disku ke konektoru na základní desce.

■ Číslo umístění pevného disku a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

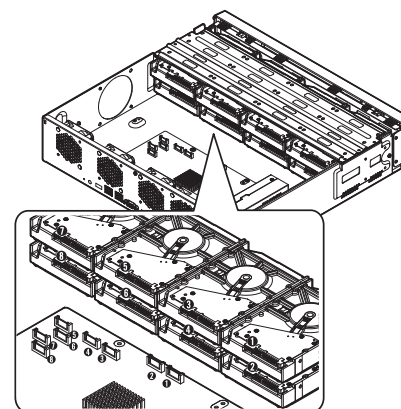


- 6** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.


■ Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

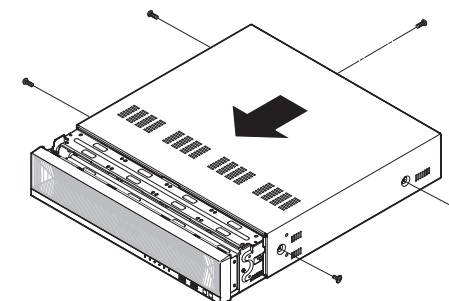

- 1 Odstraňte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.

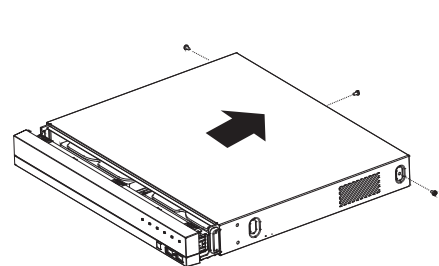


- 2 Připojte SATA/napájecí kabel pevného disku ke konektoru na základní desce.
 - Číslo umístění pevného disku a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

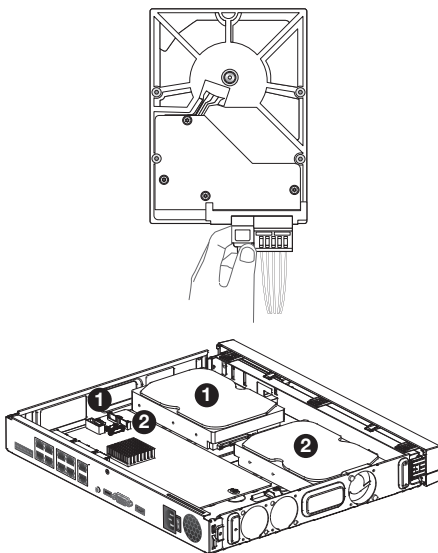


- ! ■ Před vyjmutím HDD jemně konektor stiskněte. Nevytahujte kabel silou.

- 3 Pomocí šroubů upevněte pevný disk do spodní části rekordéru.

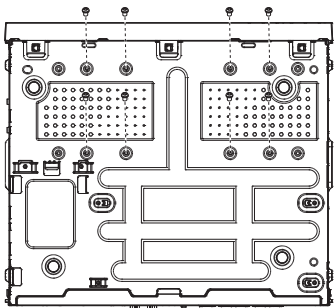

- 4 Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.
 - Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

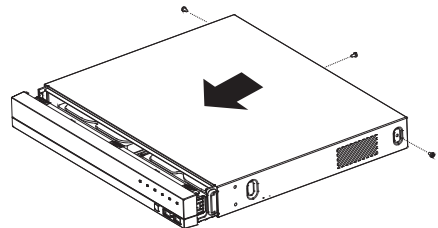


Instalace Racku

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
 PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
 XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4

Požadavky na instalaci racku a referenční rozměry

Klasifikace	Požadavky
Typ racku	19" rack dle normy EIA-310-D
Počet POST	4
Vzdálenost POST	Hloubka 800 mm

Rozměry montážní příruby

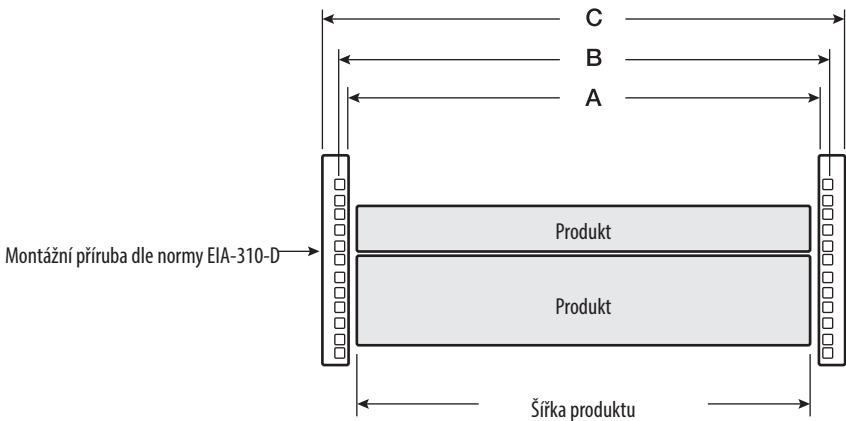


• Důležité rozměry


Index	Rozměry
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") jmenovité
C	483,4 mm (19,031") min.

- Montážní otvory příruby (pro řadu PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410 se doporučují čtyřhranné otvory) Ačkoliv norma EIA-310-D umožňuje, aby byly otvory montážní příruby kruhové, čtyřhranné nebo kryté (závitové), řada PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410 je navržena pouze pro fungování s kruhovými nebo čtyřhrannými otvory, nicméně ne s krytými otvory.

• Čtyřhranné montážní otvory

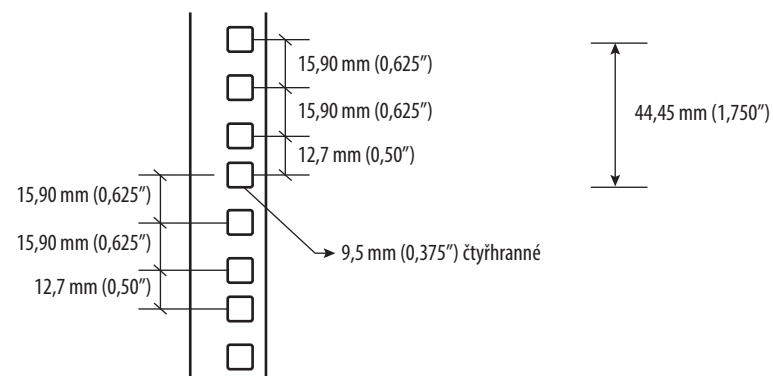


Doporučené rozměry racku

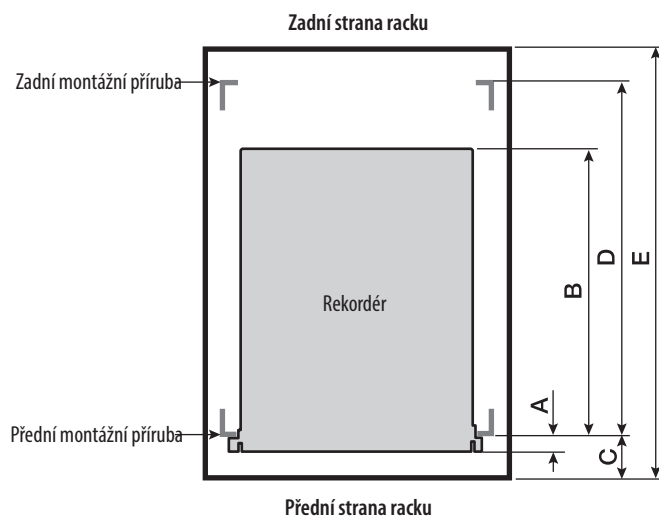


Index	Rozměry	Popis
A	28 mm	Přední rozměry rekordéru
B	560 mm	Rozměry produktu rekordéru
C	51 mm	Vyvážení vzdálenosti mezi montážní přírubou a přední stranou racku
D	617~730 mm	Vyvážení vzdálenosti mezi montážními přírubami
E	800 mm	Hloubka racku

Opatření při výběru polic

Aby se zabránilo problémům při instalaci rekordéru, nezapomeňte vybrat konstrukci, do které bude nainstalována spodní strana produktu.

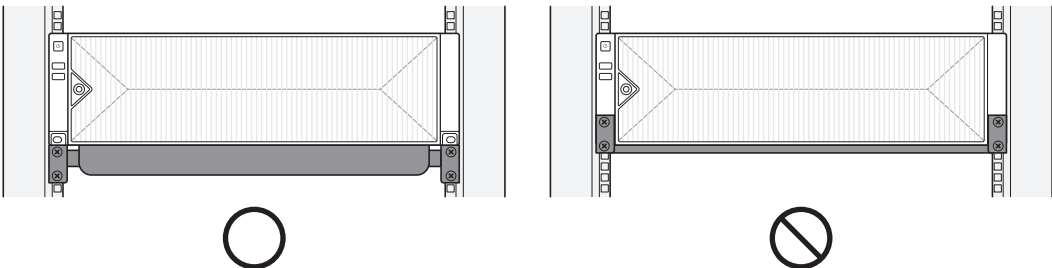


Pro stabilitu instalace se doporučuje pevná police vyhrazená pro 19" rack s nosností minimálně 30 kg.
■ Police musí být zajištěna minimálně 4 šrouby.

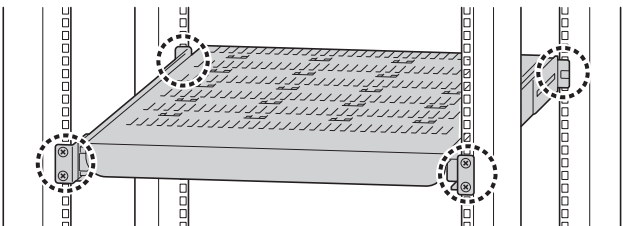


Opatření při používání kluzných polic


Při vytahování police upevněte rack k zemi, aby se nemohl převrhnout.

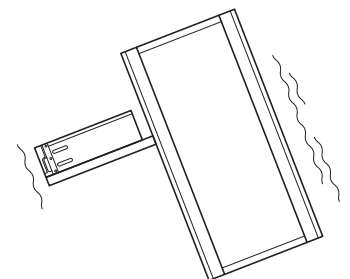


Při vysouvání/zasouvání police dávejte pozor, abyste produkt neupustili.

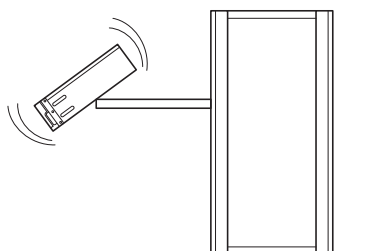

Vyhňte se naklánění nainstalovaného produktu nebo umísťování předmětů na něj, pokud je police vytažena.

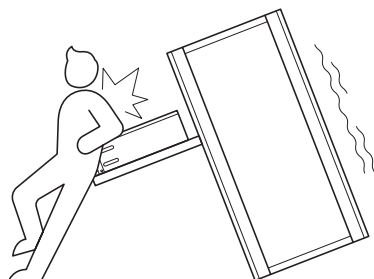


Používejte polici s nosností minimálně 30 kg při vytažení a aby se při používání na části kolejničky neobjevily žádné deformace.

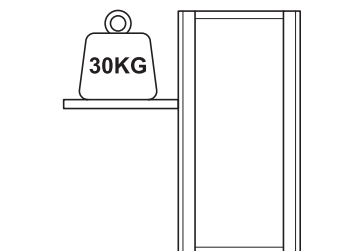

Postup instalace racku


1 Na 19" rack nainstalujte pevnou nebo kluznou polici.

- Pro postup instalace pevné police viz návod poskytnutý výrobcem.

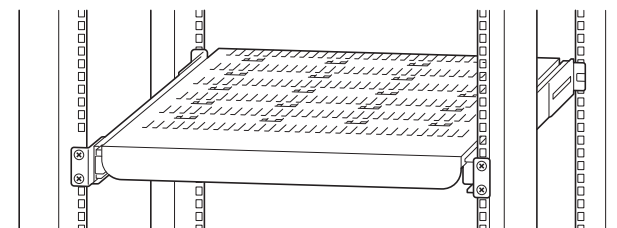


2 Rekordér umístěte na polici a zatlačte jej, dokud se levé/pravé fixační otvory nezarovnají s otvory na montážní přírubě 19" racku.

- Do otvorů montážní příruby 19" racku je třeba zasunout závitové vložky.

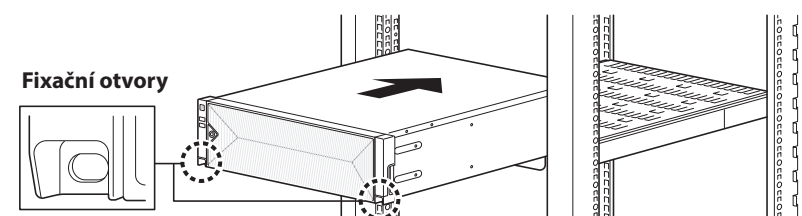




3 Zasuňte šrouby do levého/pravého fixačního otvoru rekordéru a rekordér tak upevněte.

- Fixační matky a závitové vložky pro rekordér se s produktem nedodávají. Prodávají se samostatně v místě, kde zakoupíte polici nebo rack. (Doporučují se matky M6 a závitové vložky velikosti 12 mm nebo menší.)

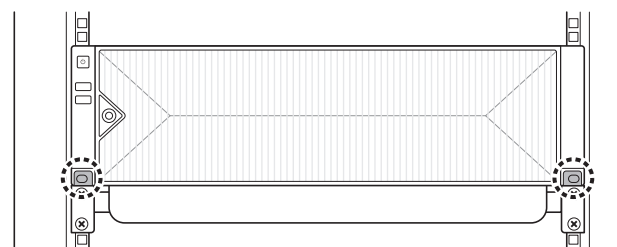

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručku, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.

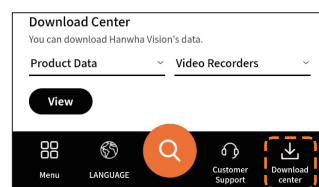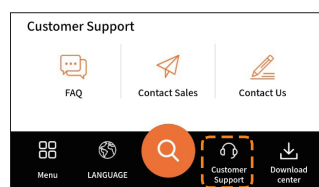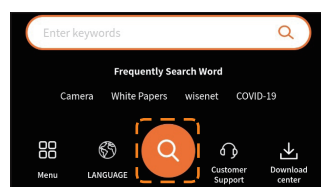


Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete do svého prostředí přidat 1–3 počítače a rekordéry pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a rekordéru.

Připojení kabelu

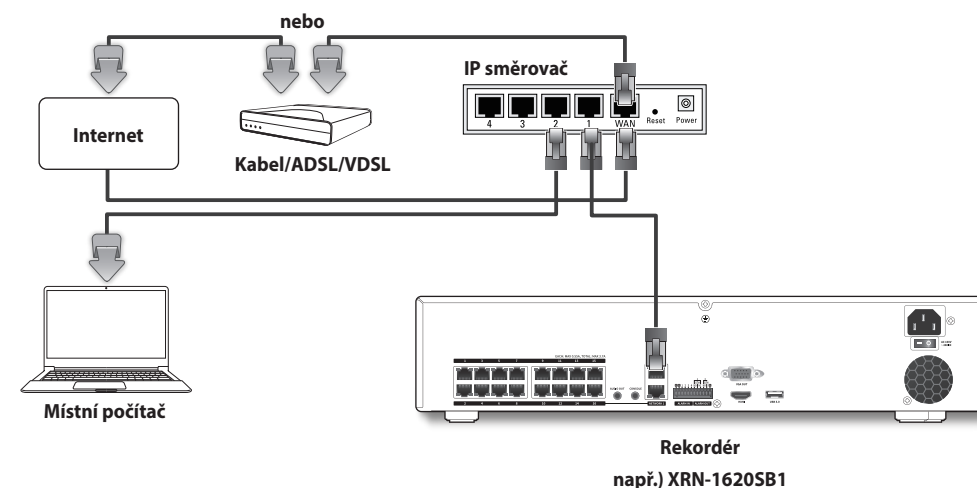

Propojení směrovače s počítačem


Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Propojení rekordéru a směrovače


Přejděte do části <IP a port> v nabídce nastavení <Síť> rekordéru, a nastavte položky 1 <IP adresa> a 2 <Brána> v části <Nastavení>.

※ Nastavení <Výchozí brána> v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Brána> rekordéru musí být stejné.

※ První tři čísla rekordéru <IP adresa> by měly odpovídat prvním třem <Výchozí brána> zadaným do okna [cmd.exe] na místním počítači.

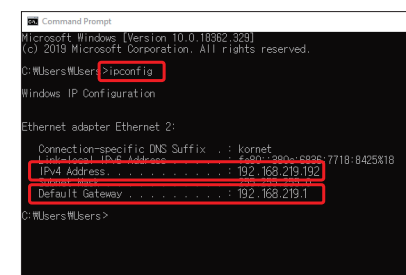

<okno cmd>

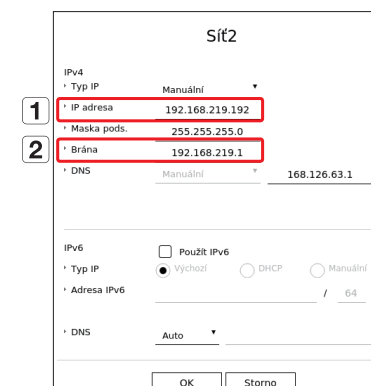


<např. obrazovka rekordéru>



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

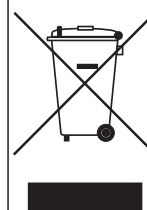

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

