

GRABADOR DE VÍDEO DE RED

Manual de consulta rápida

XRN-6420DB4/XRN-6420B4/XRN-3220B4



Ver los componentes


-
- La apariencia de los componentes puede diferir de la imagen mostrada.
 - La categoría y la cantidad de accesorios pueden variar según la zona de venta.
 - Para algunas regiones, HDD no está preinstalado. El número de tornillos de fijación de HDD, cables de potencia SATA, cables de datos SATA y cables de potencia/datos SATA varía en función del modelo.

Grabadora	Ratón	Guía rápida
Cable de alimentación (2 ea) (XRN-6420DB4)	Cable de alimentación (XRN-6420B4/XRN-3220B4)	Bloque de terminales (2ea)
Llave de bloqueo de la cubierta frontal	Tornillos de fijación del HDD (64 ea)	Almohadilla de goma antideslizante
Pegatina con el número del disco duro		


Montaje del disco duro/HDD

-
- Si desea añadir un HDD nuevo o previamente usado a este producto, además del HDD (de los HDDs) instalado(s) originalmente, formatee el nuevo HDD manualmente en el dispositivo antes de usarlo.
 - Para reemplazar o instalar de un HDD adicional debe ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro centro de atención al cliente.


1 Use la llave de bloqueo de la cubierta frontal para abrir la cubierta. Coja la cubierta frontal con ambas manos y tire de ella hacia la izquierda para retirarla.

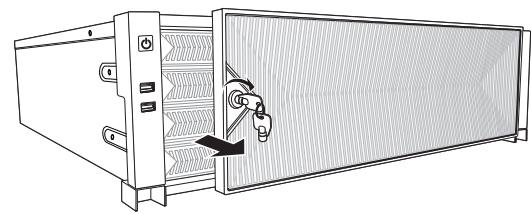

2 Presione el botón naranja del soporte del disco duro hacia la izquierda y tire hacia adelante para separar la carcasa principal y el soporte del disco duro.

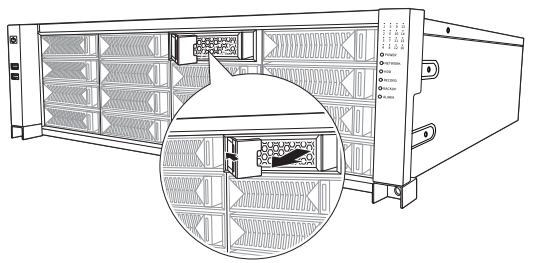


3 Monte un disco duro en el soporte del HDD y atorníllelo con los tornillos suministrados.

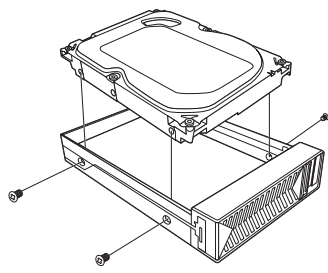

4 Una vez que el HDD esté montado en el soporte, empuje el soporte hacia la carcasa principal y cierre la cubierta frontal.

- Inserte la cubierta frontal en la muesca derecha de la carcasa principal, luego presione y cierre hasta que escuche un “clic”.
- Use la llave de bloqueo de la cubierta frontal para bloquearla y que no se separe.

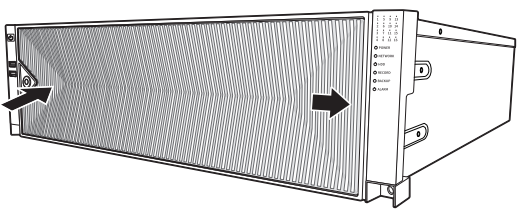


Hanwha Vision Co., Ltd. es un fabricante de cámaras de vigilancia que proporciona equipos de información de video con diversas funciones. Los usuarios deben respetar las leyes locales al usar nuestros dispositivos. Los usuarios son los únicos responsables de cualquier uso ilegal de nuestros productos.

Instalación del rack

Requerimientos de instalación de los racks y dimensiones de referencia

Clasificación	Requerimientos
Tipo de rack	Rack de 19", estándar EIA-310-D
Conteo POST	4
Distancia POST	Profundidad 800 mm

Dimensiones de la brida de montaje

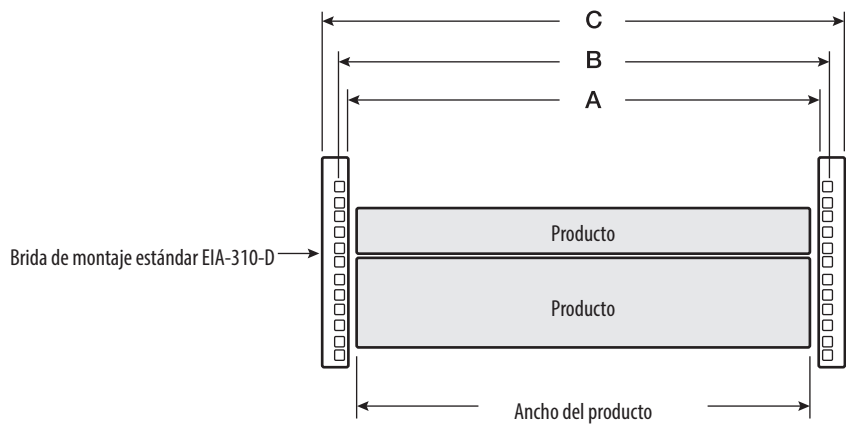


• Dimensiones relevantes


Índice	Dimensiones
A	450 mm (17,717") mín.
B	465 mm (18,307") nominal
C	483,4 mm (19,031") mín.

- Orificios de montaje de la brida (se recomiendan orificios cuadrados para la serie XRN-6420/XRN-3220)
Mientras que el estándar EIA-310-D permite que los orificios de la brida de montaje sean redondos, cuadrados o roscados, la serie XRN-6420/XRN-3220 ha sido diseñada para funcionar solo con orificios redondos o cuadrados, pero no con orificios roscados.

• Orificios de montaje cuadrados

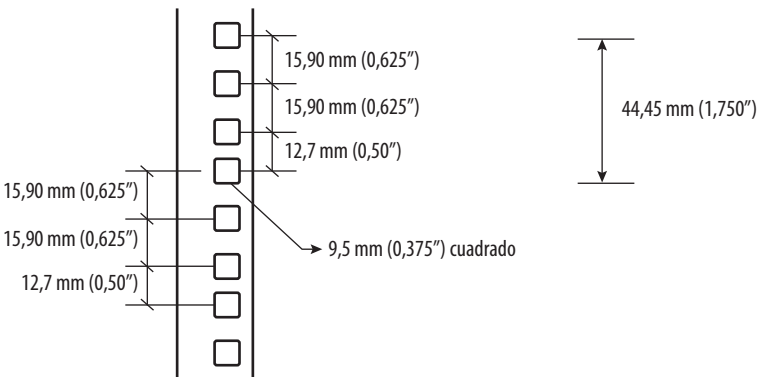


Dimensiones del rack recomendadas

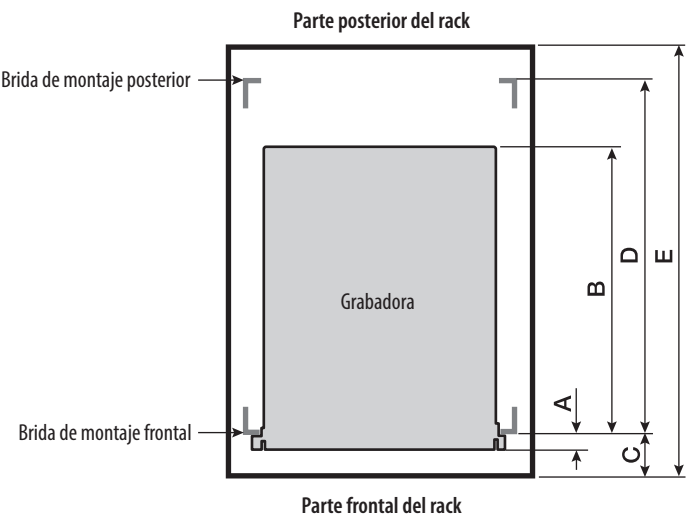

Índice	Dimensiones	Descripción
A	28 mm	Dimensiones frontales del registrador de vídeo
B	560 mm	Dimensiones del registrador de vídeo
C	51 mm	Distancia de compensación entre la brida de montaje y la parte frontal del rack
D	617~730 mm	Distancia de separación entre las bridas de montaje
E	800 mm	Profundidad del rack


Precauciones al seleccionar los estantes

Para evitar cualquier problema durante la instalación del registrador de vídeo, asegúrese de seleccionar una estructura donde se montará la parte inferior del producto.

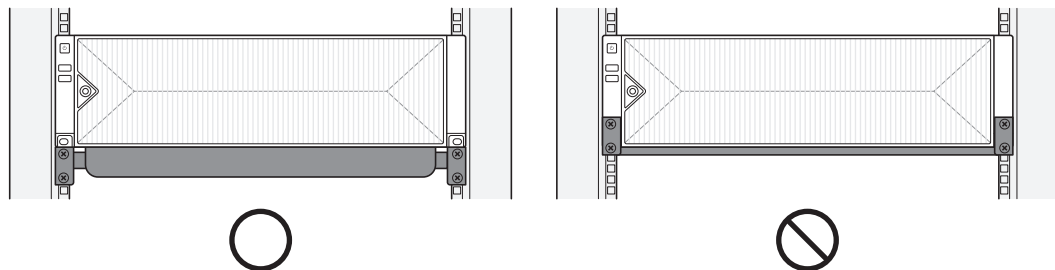


Para garantizar la estabilidad de la instalación, se recomienda un estante fijo dedicado a un rack de 19", capaz de soportar cargas de al menos 30 kg.

- El estante debe ser asegurado con al menos 4 tornillos.

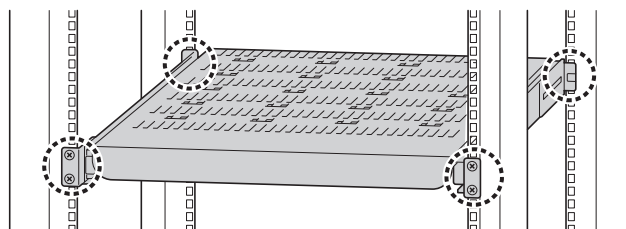


Precauciones al usar estantes deslizantes


Al retirar un estante, apoye el estante en el suelo para evitar su caída.

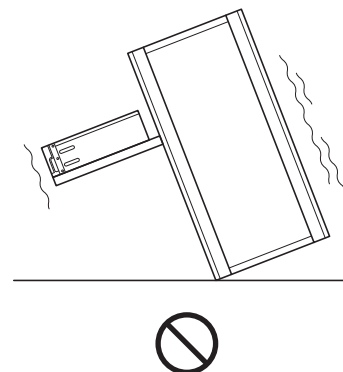


Evite apoyarse sobre el producto instalado o colocar un objeto sobre él mientras se retira el estante.

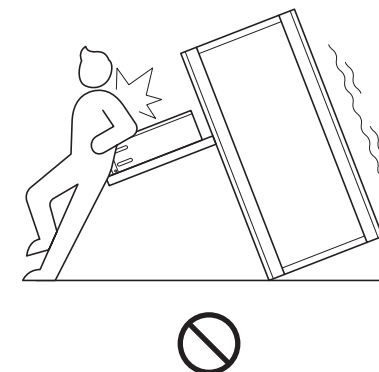

Cuando deslice el producto dentro/fuera del estante, tenga cuidado de no dejarlo caer.

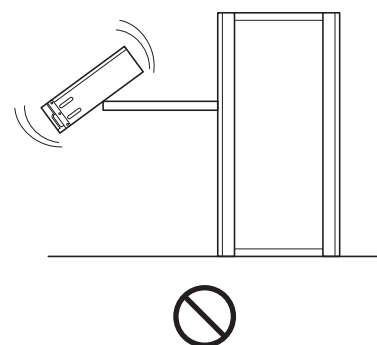


Use un estante que soporte cargas de al menos 30 kg durante el retiro, y asegúrese de que no haya deformación en el riel mientras se utiliza.

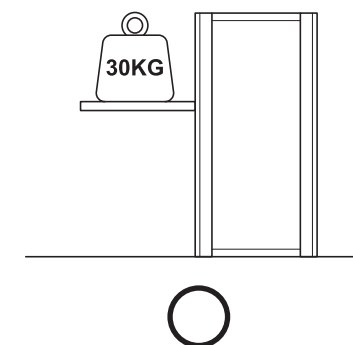

Cómo instalar el rack


1 Monte el estante fijo o deslizante en el rack de 19".

- Consulte el manual proporcionado por el fabricante para la instalación del estante fijo.

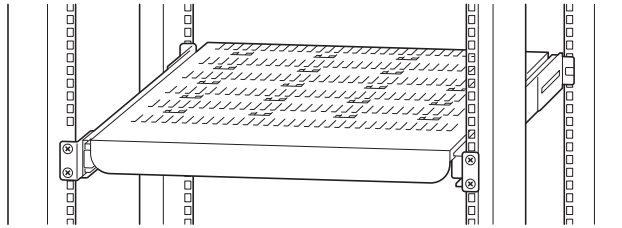


2 Ponga el registrador de vídeo en el estante y empújelo hasta que los orificios de fijación izquierdo y derecho de la registrador de vídeo queden alineados con los orificios de la brida de montaje del rack de 19".

- Las tuercas enjauladas deben ser montadas en los orificios de la brida de montaje del rack de 19".

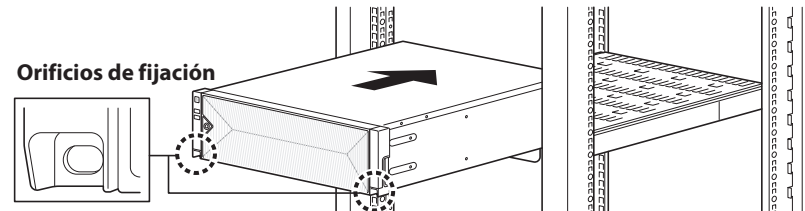






3 Inserte los tornillos en los orificios de fijación izquierdo y derecho del registrador de vídeo para asegurarlo.

- Las tuercas de fijación y las tuercas enjauladas para el registrador de vídeo no se envían con el producto. Se venden por separado en el lugar donde ha comprado el estante o el rack. (Se recomiendan tuercas M6 y tuercas enjauladas con un tamaño de cabeza igual o inferior a 12 mm)

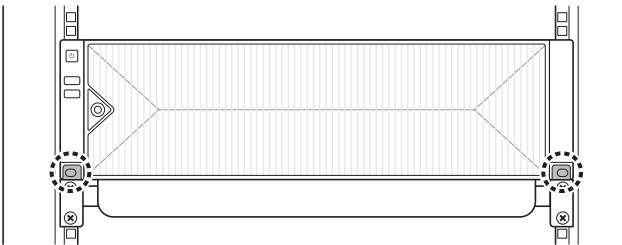

Cómo utilizar la información del producto

Puede acceder a la información del producto, al manual, a la información del firmware, a las preguntas frecuentes y a la lista de compatibilidades del disco duro/HDD en la página de inicio o en la página web para móviles de su smartphone.

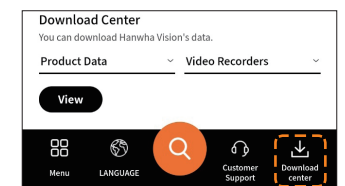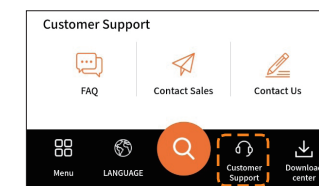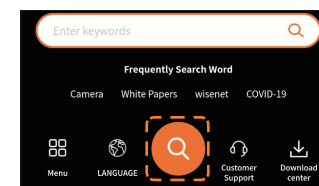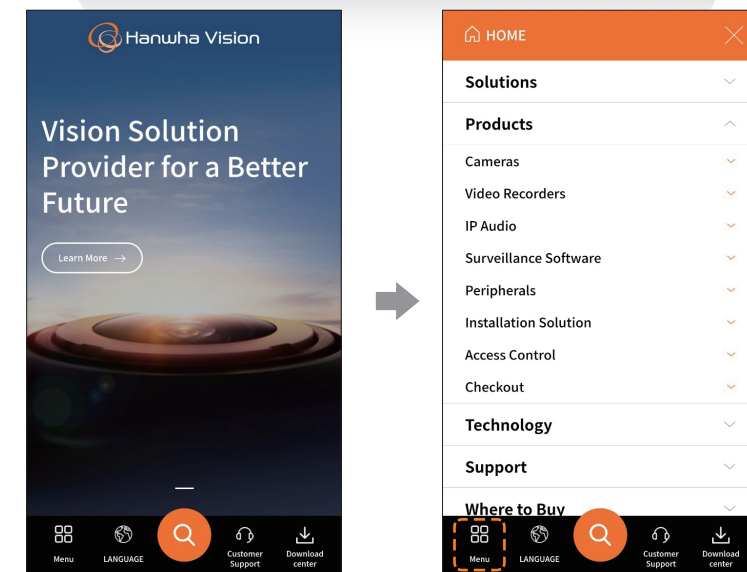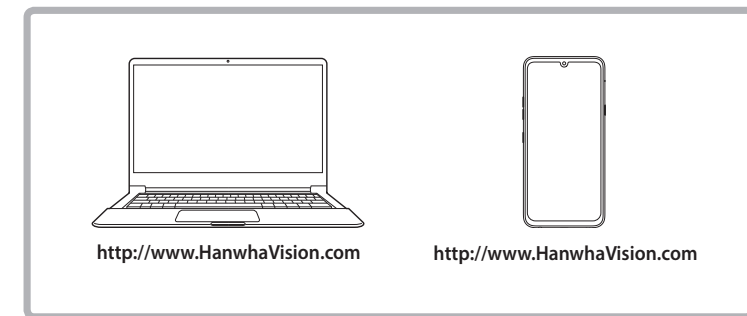


Cómo conectarse a una red mediante un router

Si desea agregar de 1 a 3 ordenadores y grabadoras a un entorno mediante un módem xDSL/por cable, puede usar el router con una sola línea de Internet.

Esta guía de instalación es para principiantes en el campo de las conexiones de red. Siga las instrucciones para configurar el router, el ordenador local y la grabadora.

Cómo conectar el cable

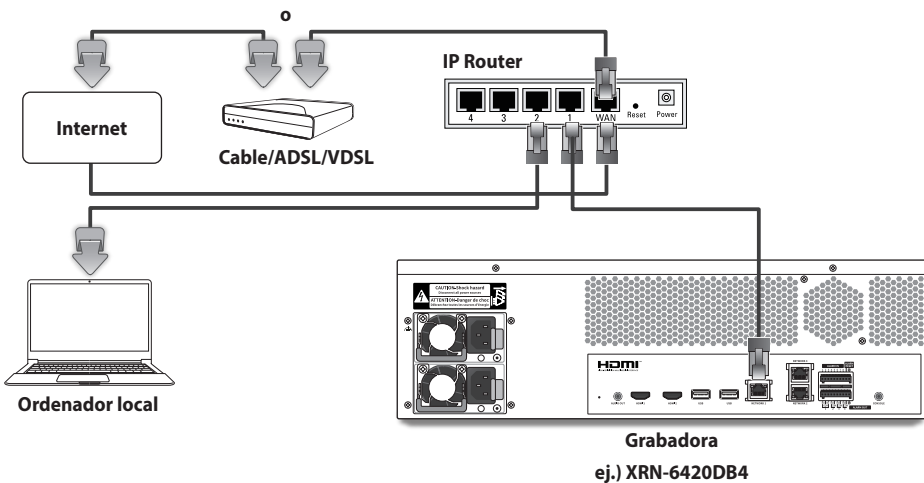


Conectar un router a un ordenador

 Consulte el manual de usuario del router.


Conectar una grabadora a un router

Vaya a la pestaña <IP y Puerto> del menú de configuración de <Red> de la grabadora, y establezca el ① <Dirección IP> y la ② <Puerta enlace> en <Configuración>.

- ※ La <Puerta de enlace predefinido> que se muestra en la ventana [cmd.exe] del ordenador local y la <Puerta enlace> de la grabadora deben ser la misma.
- ※ Los tres primeros números de la <Dirección IP> del grabadora deben coincidir con los tres primeros de la <Puerta de enlace predefinido> marcada en la ventana [cmd.exe] del equipo local.

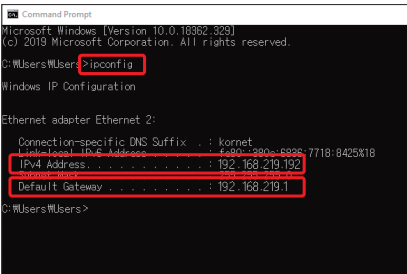

<pantalla cmd>

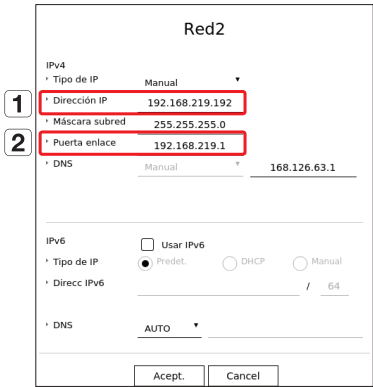

<ej. pantalla de la grabadora>



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recícelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

