

VIDEOREGISTRATORE DI RETE

Guida di avvio rapido

XRN-410S/810S
QRN-410/810
QRN-410S/810S/1610S

Caratteristiche

Il prodotto registra su un hard disk i video e l'audio provenienti dalle telecamere di rete e consente la riproduzione dall'hard disk.



Utilizzando un computer remoto, offre anche l'ambiente di monitoraggio remoto per video e audio sulla rete.

- Comoda interfaccia utente
- Supporta diverse risoluzioni per telecamere 4k.
- Esporta un'immagine 4K ad alta definizione tramite l'uscita HDMI.
- Registrazione e riproduzione video
- Registrazione e riproduzione audio
- Supporta lo standard ONVIF Profile S e i protocolli RTP / RTSP
- Visualizzazione dello stato dell'HDD mediante HDD SMART
- Sovrascrittura dell'HDD abilitata
- Backup con protocolli USB 2.0, 3.0 e HDD esterno
- Riproduzione simultanea di 4, 8 canali
- Diversi modi di ricerca (Ora, evento, intelligente, testo, backup, ARB)
- Supporto ARB (funzione di configurazione per salvare il periodo in base al canale)
- Diversi modi di registrazione (normale, evento, registrazione programmata)
- Ingresso/uscita allarme
- Funzione di monitoraggio remoto dal visualizzatore di rete di Windows
- Monitoraggio live della telecamera di rete
- Funzione per l'installazione guidata (Configurazione semplice, Configurazione veloce)
- Supporta la funzione di monitoraggio da remoto per Smartphone tramite il supporto P2P
- Fornisce l'evento allarme per Smartphone (invio di messaggi in tempo reale)




Contenuto della confezione

 La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.



XRN-410S/QRN-410/QRN-410S

		
NVR	Mouse	Cavo di Alimentazione
		
Alimentatore	Guida rapida	Morsettiera (N/A su QRN-410S)
		
Vite di montaggio per il HDD (Per modelli che non hanno l'HDD installato)	Cavo di alimentazione SATA (Per modelli che non hanno l'HDD installato)	

XRN-810S/QRN-1610S

		
NVR	Mouse	Cavo di Alimentazione
		
Guida rapida	Morsettiera	Telecomando / Batteria del Telecomando (AAA)
		
Rack con Staffe	Vite di fissaggio staffa	

QRN-810/QRN-810S

		
NVR	Mouse	Cavo di Alimentazione
		
Alimentatore	Guida rapida	Morsettiera (N/A su QRN-810S)
		
Telecomando / Batteria del Telecomando (AAA)	Vite di montaggio per il HDD (Per modelli che non hanno l'HDD installato)	Cavo di alimentazione SATA (Per modelli che non hanno l'HDD installato)


Installazione del HDD

- Se si sta aggiungendo un HDD nuovo o usato a questo prodotto in aggiunta al(agli) HDD originariamente installati, formattare manualmente il nuovo HDD durante la configurazione prima dell'uso.
Per sapere come eseguire la formattazione, consultare "Dispositivo/Formato" nel Manuale utente dell'NVR Wisenet.


XRN-410S/QRN-410/QRN-810/QRN-410S/QRN-810S

- Le seguenti figure si riferiscono al modello XRN-410S.


- Dopo aver rimosso le viti, tirare e rimuovere il coperchio.

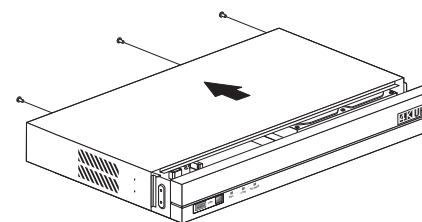


- Collegare i cavi d'alimentazione/SATA del HDD ai connettori sulla scheda madre.

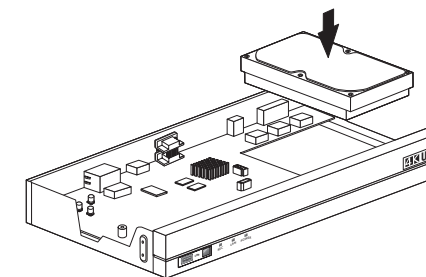


- Usando le viti, fissare l'HDD alla parte inferiore dell'unità.

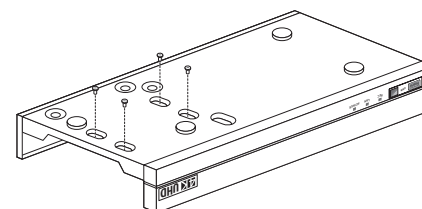

- Verificare che non ci siano problemi nel terminale di collegamento e nel cablaggio del prodotto. Chiudere il coperchio e fissare le viti.

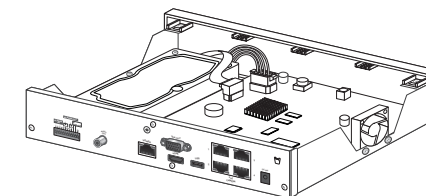


- Chiudere il coperchio e stringere la vite di blocco sul retro.

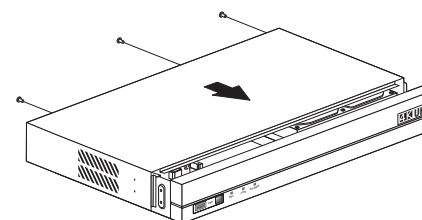


 Le seguenti figure si riferiscono al modello XRN-810S.

- 1** Dopo aver rimosso le viti, tirare e rimuovere il coperchio.

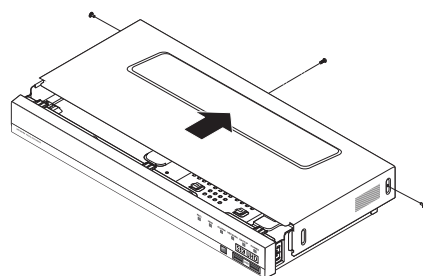


- 2** Separare i due componenti svitando la vite del supporto e spingerla nel verso indicato della freccia sulla scheda.

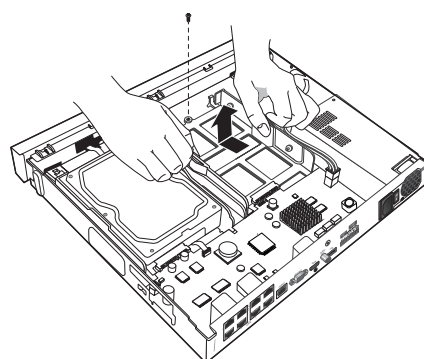


- 3** Dopo aver allineato e inserito un lato del HDD al supporto, aprire completamente l'altro lato e inserire l'HDD tra le due unità.


- Allineare il foro sul supporto con uno dei fori del HDD per fissarli.

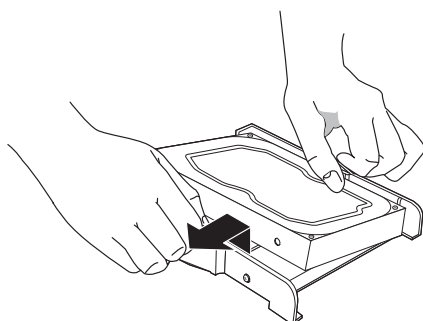

- 4** Spingere il supporto con l'HDD installato e stringere le viti per fissarlo.

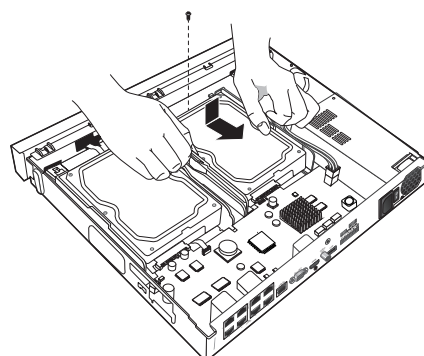

- 5** Chiudere il coperchio e stringere le viti per fissarlo.

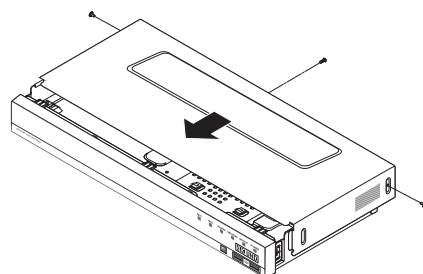


Installaz. guidata

1 Selezionare la lingua desiderata

Selezionare la lingua desiderata.

2 Impostare la password

Impostare una password.

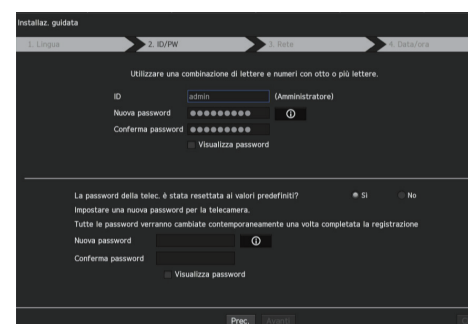

※ Fare clic sull'icona  per visualizzare la regola per la password. Controllare le regole di impostazione della password.

2-1. Impostazione password della telecamera

È possibile cambiare la password della telecamera.

Se la password della telecamera è la password predefinita impostata dal produttore, inserire una nuova password per modificarla. La password sarà cambiata e ne sarà registrata una nuova.

Se la password della telecamera non è la password predefinita, inserire l'attuale password della telecamera. Sarà registrata l'attuale password della telecamera.

- Nuova password : Immettere una nuova password seguendo le regole per l'immissione della password.
- Conferma password : Immettere la password una seconda volta.
- Non è possibile modificare la password di una telecamera registrata con ONVIF e RTSP.

3 Impostare la rete

- DHCP Server : Se il server DHCP è impostato su Abilita, sarà automaticamente assegnato un IP alla telecamera.
- Rete 1 (Telecamera) : Connette alla fotocamera e riceve l'alimentazione video dalla fotocamera.
- Rete 2 (Tutti) : Rete per un visualizzatore remoto (SSM, Smart Viewer, visualizzatore del web)
- Configurazione Rete 1 / Rete 2
 - Tipo IP : Selezionare il metodo di connessione alla rete.
 - Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway, DNS

※ Per ulteriori informazioni riguardo le impostazioni della rete, fare riferimento al manuale utente.

► Per usare una rete intranet semplice, fare clic su <Avanti>.

- Modo commutazione : Impostare il metodo di registrazione della telecamera. Questa funzione è disponibile solo per i prodotti con supporto PoE.

Per i prodotti con supporto PoE, consultare "**Prodotti NVR che supportano ciascuna funzionalità**". (Pagina 4)

- Modalità PnP : La telecamera collegata alla porta PoE del prodotto verrà registrata automaticamente su ciascun canale secondo l'ordine del numero di porta.

Tuttavia, è possibile far ciò solo quando la telecamera è nella modalità predefinita di fabbrica e verrà cambiata in ID/PW dell'amministratore NVR. Se si desidera modificarla di nuovo in seguito, andare su **Menu > Dispos. > Telecamera > Password telecamera** e modificare la password di ciascuna telecamera registrata.

- Modalità impostazione manuale : Scansiona e registra automaticamente la telecamera collegata alla PoE del prodotto e la telecamera con interruttore separato.



4 Impostare la data e l'ora

Impostare l'ora e la data e fare clic sul tasto <Terminare> l'installazione verrà completata.


5 Registrazione Telecamera

Una volta che l'installazione guidata è completata, la telecamera sarà registrata automaticamente.

5-1. Tutte le telecamere ricercate saranno registrate automaticamente se il numero di telecamere ricercate è uguale o inferiore al numero di canali supportati da NVR.

5-2. Se le telecamere rilevate superano il numero di canali supportati dall'NVR, selezionare le telecamere per registrarle manualmente.

Selezionare una telecamera da registrare e cliccare il tasto <Register>.

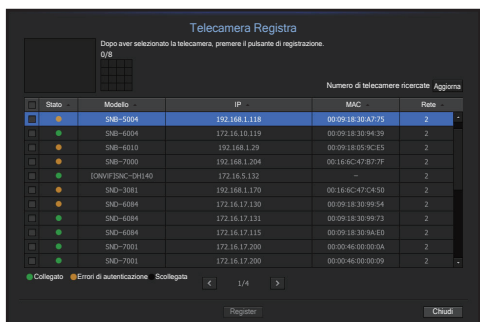

< Figura 5-2 >

Registrazione di una telecamera aggiuntiva

Nelle impostazioni dell' <Installaz. guidata> eseguire una connessione alla telecamera registrata automaticamente e usare il percorso del menù per registrare e collegare la telecamera.

Menù → Dispositivo → Telecamera → Registrazione Telec. → Auto



Per registrare una fotocamera, attenersi alla procedura seguente:

- 1 Selezionare la fotocamera da registrare (è possibile selezionare fotocamere multiple).
- 2 Cliccare sulla finestra <ID> e <P/W> per inserire i <ID> e <P/W> della videocamera rete selezionata. (Se non si registra un nuovo ID/PW, viene utilizzata la combinazione ID/PW predefinita).
- 3 Fare clic su <Test connessione>.
- 4 Controllare i risultati della connessione.
- 5 Se la connessione al canale è riuscita, fare clic su <Registra> per terminare la registrazione della fotocamera.


- Cliccare su un elemento della tabella per visualizzare un'anteprima (è necessario modificare ID e Password nella fase "2" qualora siano apportate modifiche all'account della telecamera).
- Fare clic sulle intestazioni tabella per ordinare il contenuto.
- Fare clic su <Aggiorna> per controllare se alla fotocamera è stato assegnato un nuovo indirizzo IP quando si è eseguita la scansione della rete o quando l'indirizzo IP non è stato assegnato dal server DHCP (ad es., 192.168.1.100). Se l'IP resta sempre lo stesso, selezionare Assegna IP per assegnare l'IP manualmente.

Configurare e avviare il layout


È possibile usare lo stesso layout impostato sulla schermata live per la funzione Cerca Ora per eseguire una ricerca usando la sequenza del canale e la combinazione impostata dall'utente.

■ Per ulteriori informazioni riguardo il metodo sull'impostazione dettagliata per ogni fase, fare riferimento al manuale utente.

1 Impostazioni layout canale live

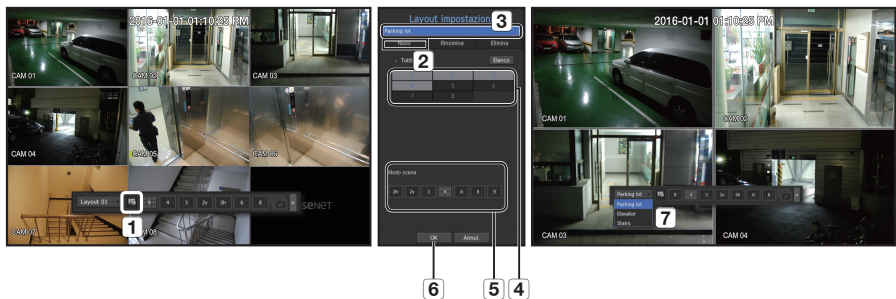

- 1 Aprire il menu di impostazione layout canale.
- 2 Fare clic su <Nuov>.
- 3 Inserire un nome per i canali selezionati (ad es., Parking lot).
- 4 Selezionare i canali che si desidera aggiungere al (ad es., 1, 2, 3, 4).
- 5 Scegliere una modalità di suddivisione da applicare (ad es. suddivisione in 4).
- 6 Fare clic su <OK>.
- 7 Scegliere un layout da visualizzare sullo schermo (ad es. cambiare in Parking lot).

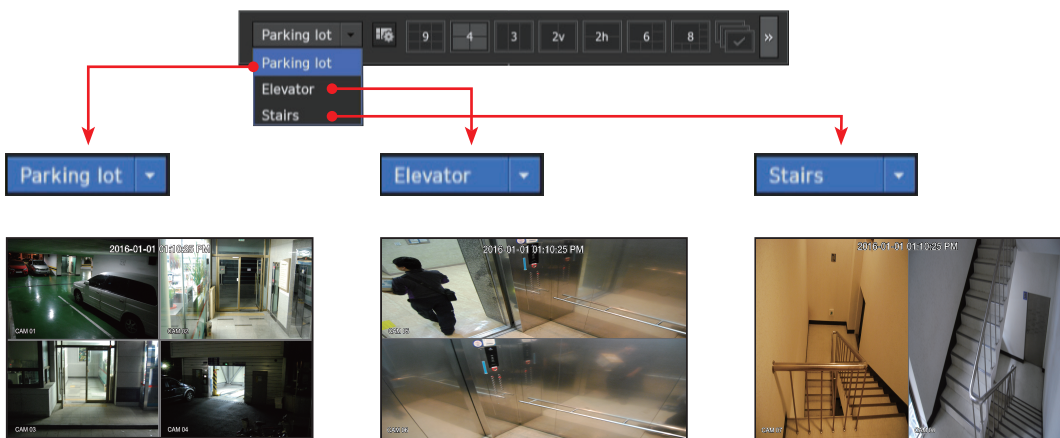


2 Ricerca/Riprod.




- 1 Nella modalità live, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare <Ricerca>. Selezionare <Ricerca ora>.

2-1 Ricerca

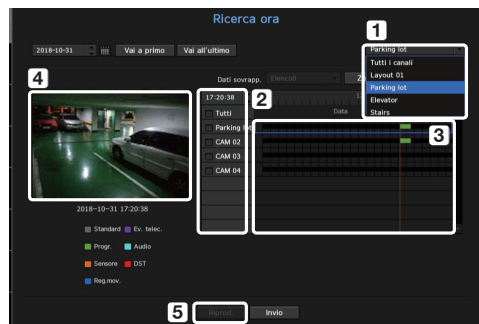

- 1 L'opzione di ricerca iniziale è impostata su <Tutti i canali>. Selezionare un layout desiderato tra il gruppo di canali creati nella schermata live.
- 2 Selezionare un canale per ogni gruppo selezionato.
- 3 Spostare la barra temporale per visualizzare la schermata di anteprima come mostrato nella Figura 4.
- 5 Premere il tasto <Riprod.> per accedere alla schermata di riproduzione.


2-2 Riprod.

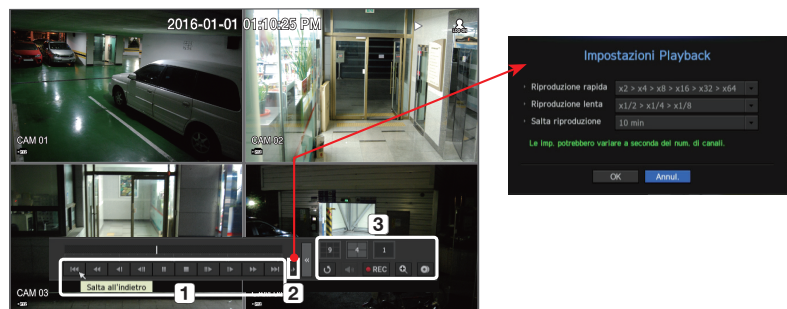

- 1 Queste sono le diverse funzioni disponibili per il playback. Se si passa sulle funzioni con il cursore del mouse apparirà un suggerimento. Controllare il playback facendo riferimento al suggerimento. (Es : Salta all'indietro)
- 2 È possibile configurare funzioni specifiche in un 1 tramite le funzioni di playback. Es) salta per riprodurre: 10 minuti, 30 minuti, 1 ora, 24 ore, ecc.
- 3 Visualizza le funzioni attive nella modalità schermo suddiviso e durante altri playback.

3 Backup

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla schermata live e selezionare <Backup>.

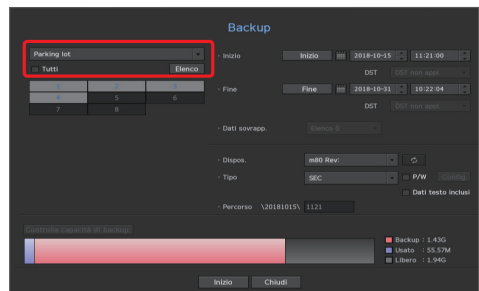


- 1 Selezionare un layout.
- 2 Selezionare un canale.
- 3 Impostare ora, dispositivo e formato per effettuare il backup.
- 4 Cliccare sul pulsante <Controlla capacità di backup> per controllare se è possibile effettuare il backup.
- 5 Cliccare sul pulsante <Inizio> per effettuare il backup.

Usare la guida base

Mostrare menù rapido

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla schermata live per accedere alle diverse funzioni fornite dal NVR. Quando si passa sopra un'icona apparirà una breve definizione del termine per ogni funzione.

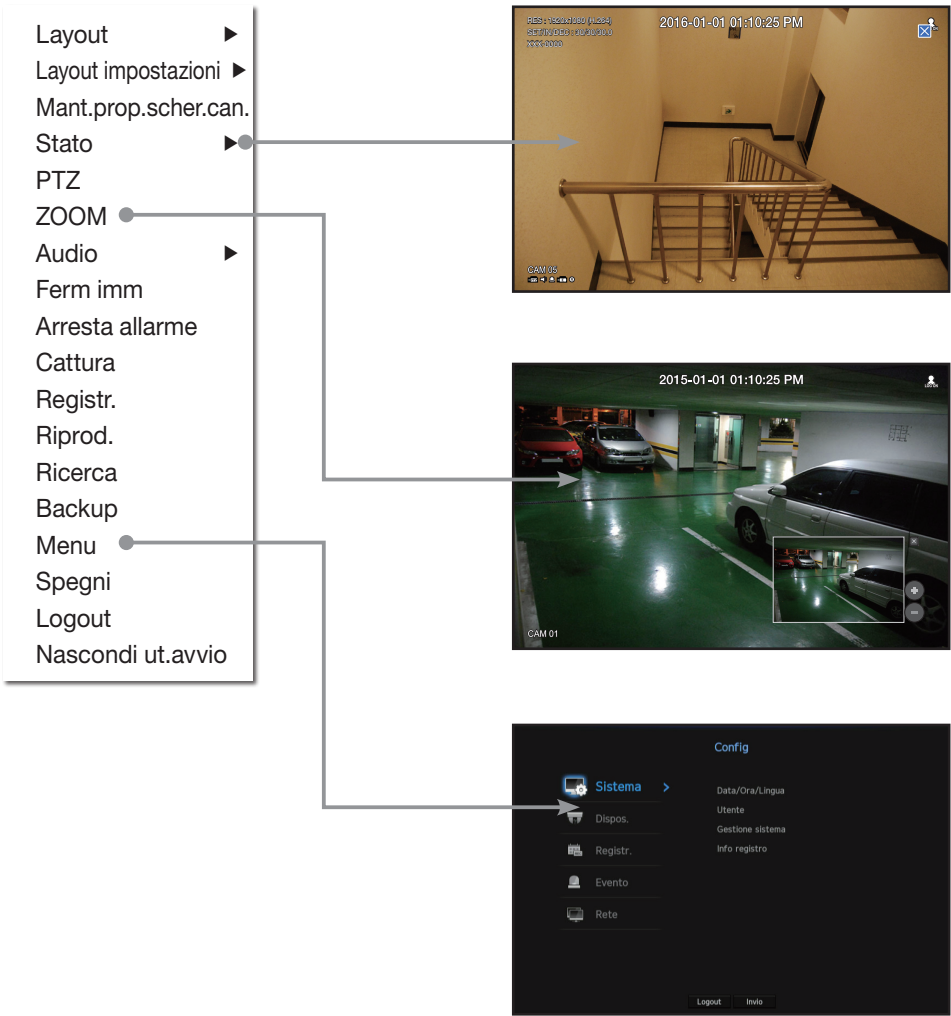


Launcher live



- 1 È possibile configurare un layout live.
- 2 È possibile configurare una modalità suddivisa supportata. È possibile visualizzare la sequenza finale () in ordine seriale per un periodo di tempo specifico per ogni modalità suddivisa.
- 3 È possibile configurare funzioni aggiuntive nella schermata live, come ad esempio controllo allarme o audio.

Usare l'informazione sul prodotto

È possibile controllare l'informazione sul prodotto/il manuale utente/informazioni sul firmware/Domande frequenti/lista di HDD compatibili, ecc sul sito web o app mobile sul proprio Smartphone.

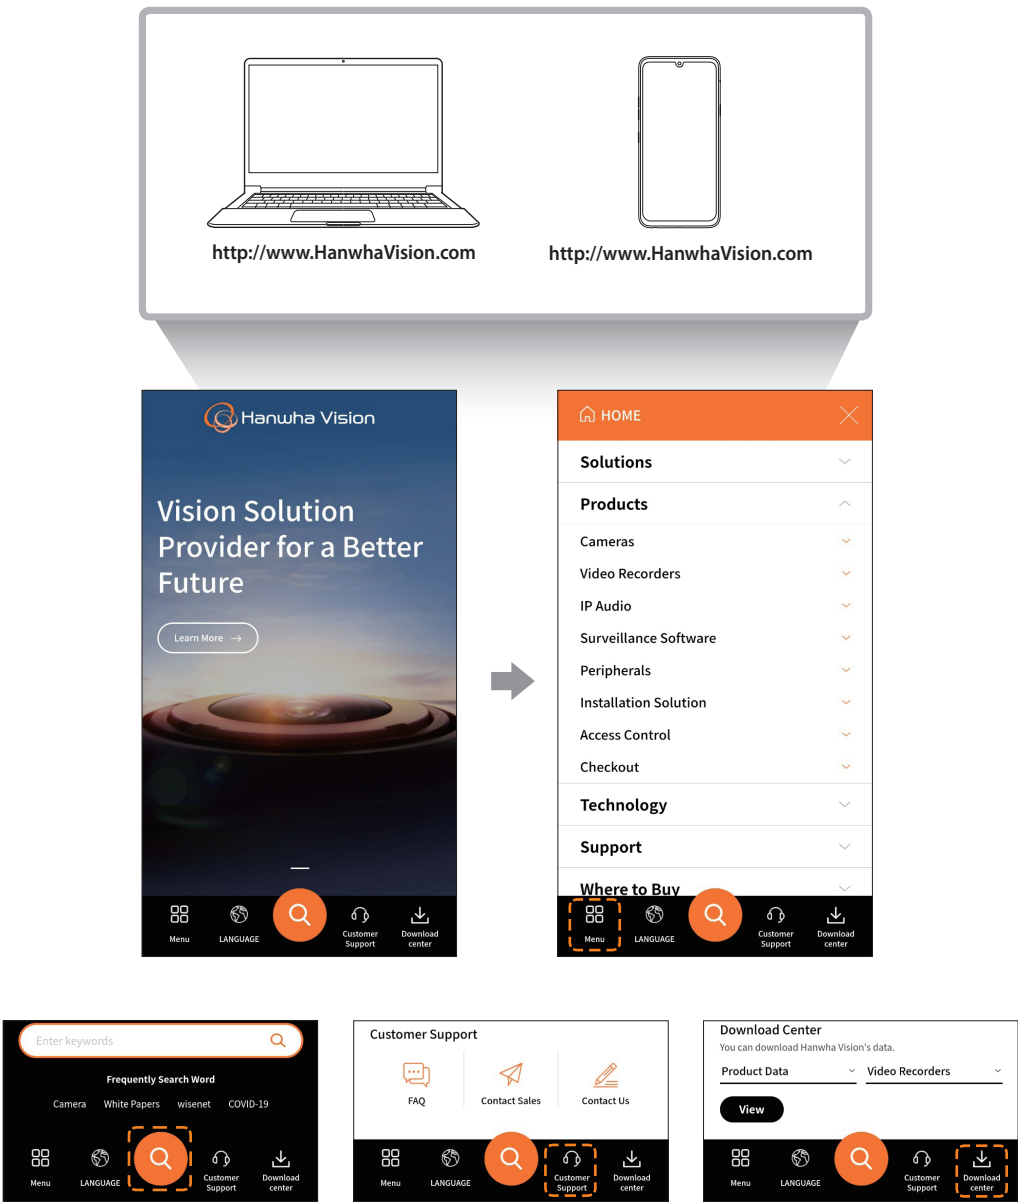

Utilizzo del servizio P2P

Questa funzione è prevista solo per prodotti che supportano la funzione P2P. Per i prodotti che supportano tale funzione, fare riferimento a “**Prodotti NVR che supportano ciascuna funzionalità**” nel manuale Wisenet NVR. Quando si utilizza il servizio P2P, il NVR può essere usato collegandosi al visualizzatore del Web mobile.

- 1 Quando l'opzione <Abilita P2P> viene selezionata, il test di connessione viene avviato per verificare che si possa collegare da remoto dall'attuale NVR.



- 2 Una volta che la connessione viene stabilita, cercare Wisenet Mobile dallo Smartphone. Quindi istallarlo e avviarlo.
 - Quando viene selezionata l'opzione Aggiungi Servizio > Codice QR, sarà possibile scannerizzare il codice QR del NVR.
- 3 Una volta scannerizzato il codice QR, l'ID del dispositivo visualizzabile viene automaticamente convertito in ID per il visualizzatore mobile e sarà possibile usare immediatamente il Mobile Viewer quando viene inserito il nome utente/password del NVR.



- 4 Successivamente, si collega automaticamente al NVR e può venire facilmente monitorato tramite uno Smartphone quando si avvia l'app di Wisenet mobile salvata nello Smartphone.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

