

مسجل الفيديو على الشبكة

لدليل السريع

XRN-426S

عرض المكونات

- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقًا لمنطقة المبيعات.




لدليل السريع	الماوس	المسجل
الحامل (2 قطعة)	مهايئ الطاقة	كبل طاقة
محول متعدد	شريط لاصق مزدوج لتثبيت المسجل (2 قطعة)	برغي تثبيت الحامل (4 قطع)
برغي M3 L6 (لفتحة قاعدة المسجل، 2 قطعة)	برغي M4 L8 (لمحول متعدد، 4 قطع)	برغي توصيل M4 L20 (لفتحة 4 VESA، قطع)

- سلك الطاقة المرفق مخصص للاستخدام مع هذا الجهاز، لذا لا تستخدمه مع أجهزة أخرى. لا تستخدم أبدًا سلك الطاقة الخاص بجهاز آخر مع هذا المنتج.




أسماء الأجزاء والوظائف (الجزء الأمامي)

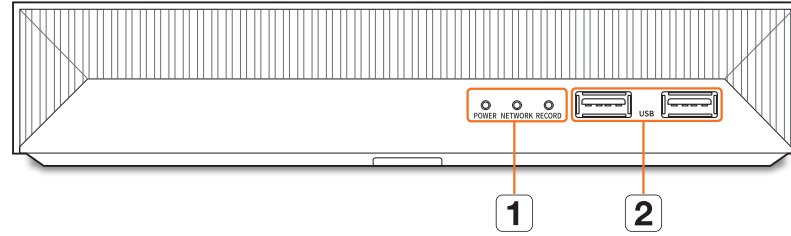

الوظائف	الاسم
POWER : يُظهر حالة تشغيل الطاقة/ إيقاف تشغيل الطاقة.	1 مؤشر LED
NETWORK : يعرض حالة اتصال الشبكة ونقل البيانات.	
RECORD : تضيء الأضواء عندما يكون التسجيل قيد التقدم.	
يقوم بتوصيل أجهزة USB، (USB 2.0 مدعوم)	2 USB

أسماء الأجزاء والوظائف (الجزء الخلفي)

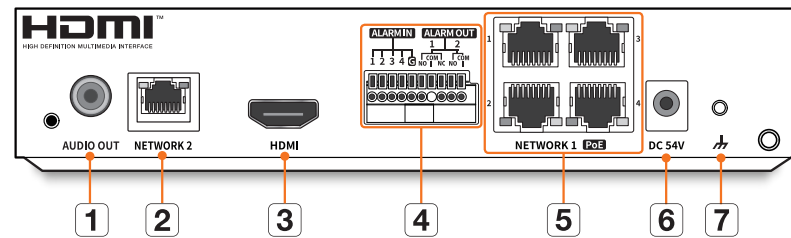


الوظائف	الاسم
منفذ إخراج الصوت، (مقبس RCA)	1 AUDIO OUT
منفذ موصي به للاتصال بالشبكة و Web Viewer.	2 NETWORK 2
منفذ لموصل HDMI. • وهو يدعم ما يصل إلى 2160×3840، 30 هرتز.	3 HDMI
• ALARM IN : منافذ إدخال الإنذار، (القنوات 1~4) • ALARM OUT : منافذ إخراج الإنذار، (القنوات 1~2)	4 ALARM
منفذ اتصالات الكاميرا؛ يستقبل الفيديو من الكاميرا. (PoE مدعوم)	5 NETWORK 1 PoE
طرف لتوصيل الطاقة الكهربائية.	6 DC 54V
منفذ لتوصيل كابل أرضي منفصل. • للتعامل الآمن مع الجهاز، يرجى إضافة سلك أرضي.	7 الاتصال الأرضي

تركيب المنتج


يمكنك تركيب المنتج بوضعه في وضع مستقيم باستخدام حامل أو تثبيته على الحائط.

الطريقة الأولى (التركيب الرأسى)

1 قم بتثبيت الحامل على المسجل باستخدام برغي تثبيت الحامل.

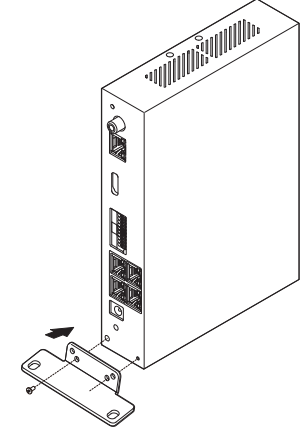


2 استخدم شريط لاصق مزدوج لتثبيت المسجل في المكان المطلوب.

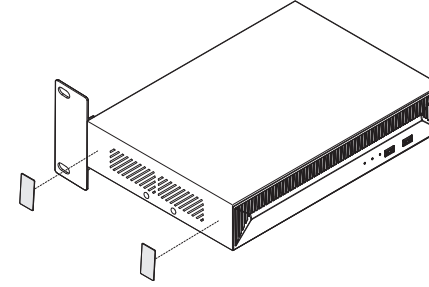


الطريقة الثانية (التثبيت على الجدار)

1 قم بتركيب حاملين على جانبي المسجل باستخدام أربعة براغي تثبيت للحامل.

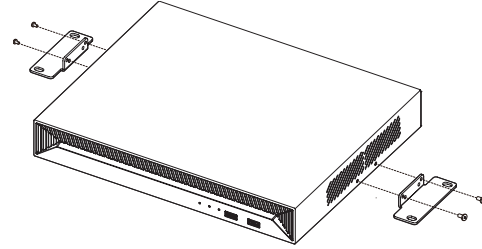

2 قم بتثبيت المسجل على الجدار بأربعة براغي. ■ قم بشراء براغي M5 مقاس (10 مم) أو أكبر.

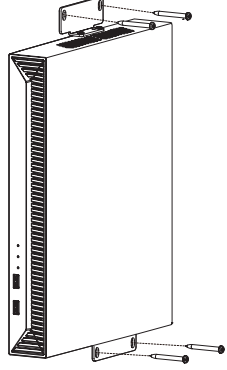

■ عند تثبيت المسجل على الحائط، فينبغي تأمين وجود فجوة لا تقل عن 5 سم بعيدًا عن المناطق المحيطة.



■ الحامل غير مخصص لتثبيت المسجل برف. لا يضمن استخدام الحوامل أو الشريط اللاصق المزدوج ثبات المسجل وعدم سقوطه.

■ قم بتثبيت المنتج بإحكام حتى لا يسقط. إذا سقط المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة تؤدي إلى حدوث خلل وظيفي. (لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية المنتجات التالفة نتيجة سقوطها.)



■ عند تثبيت المسجل على الحائط، فلا تتجاوز ارتفاع 2 متر.

■ استخدم البراغي المناسبة لمادة الجدار. لا تستخدم براغي أو مسامير خشبية.

■ عند التثبيت على جدار ناعم مثل لوح الجبس، قم بتعزيز الجدار قبل التثبيت.


■ إذا كانت درجة الحرارة الداخلية للمسجل مرتفعة، فقد يؤثر سلبًا على وظيفة المنتج وقد يقل عمره الافتراضي. يُوصى بالحفاظ على درجة الحرارة عند 25 درجة مئوية.

■ تأكد من عدم شد الكابل المتصل بالمسجل أو ثنيه وعدم ترك مهائن الطاقة معلقًا في الهواء.




باستخدام محول متعدد


يمكن تركيب المنتج باستخدام محول متعدد مثبت. يحتوي المحول المتعدد على فتحة تحقق متطلبات VESA. استخدمه لأغراضه المقصودة. ■ يدعم المحول المتعدد متطلبات VESA أذناه.

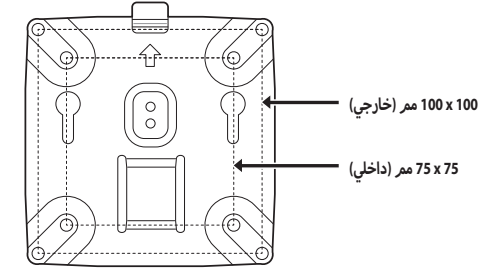


1 قم بتهيئة المحول المتعدد في المكان المطلوب باستخدام أربعة براغي M4 L8.

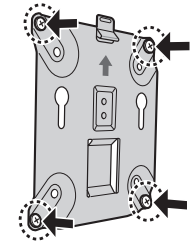


■ إذا لزم الأمر، يمكنك تركيب المحول المتعدد بتهيئة أربعة براغي توصيل M4 L20 في المكان المطلوب.

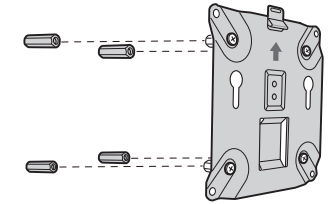


3 قم بمحاذاة البراغي الموجودة في الجزء السفلي من المنتج لتتداخل في فتحة البرغي الخاصة بالمحول المتعدد. ■ قم بتهيئة المنتج بحيث يكون طرف التوصيل متجهًا لأسفل.

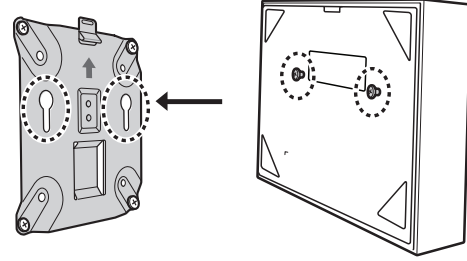


4 ادفع المنتج داخل المحول المتعدد وقم بإزالته لتثبيتته. ■ قم بتهيئة المنتج بإزالته حتى يظهر نابض اللولب المعدني للمحول المتعدد.

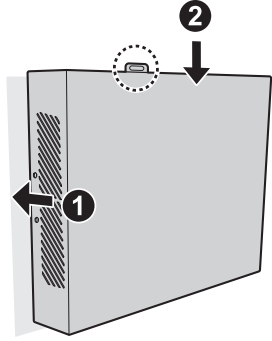

5 لفصل المنتج عن المحول المتعدد، رفع المنتج لأعلى أثناء الضغط على نابض اللولب المعدني للمحول المتعدد.

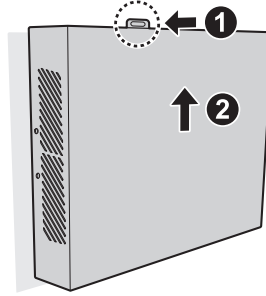

الاتصال بجهاز خارجي

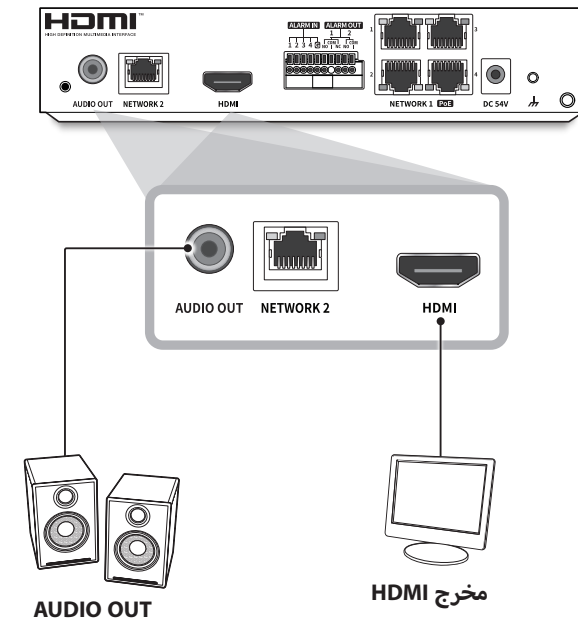


■ قد يسبب مصدر الطاقة غير المناسب أو غير المصنف ضرراً للنظام. تأكد من أنك تستخدم فقط مصدر الطاقة المصنف قبل الضغط على زر الطاقة. !

التوصيل بجهاز USB


1. يوجد منفذ USB في الجزء الأمامي من المنتج.
2. يمكنك توصيل محرك الأقراص الثابتة USB أو ذاكرة USB أو ماوس بمنفذ USB.
3. إذا كان محرك الأقراص الثابتة USB الخاص بك متصلاً بالنظام، فيمكن اكتشافه وإعداده باتباع الخطوات الواردة في "الإعداد < ضبط الجهاز > جهاز التخزين" في دليل المستخدم.
4. يدعم المنتج وظيفة التوصيل السريع التي تتيح توصيل/فصل أجهزة USB أثناء تشغيل النظام.

- إذا لم يتم تنسيق جهاز USB الخاص بتصدير الفيديو المُسجَّل في المسجِّل، فقم بتنسيقه باستخدام FAT32 على جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- قد يتعذر على بعض أجهزة USB أداء وظيفتها بشكل صحيح بسبب مشكلة التوافق، لذا يرجى التحقق من الجهاز قبل الاستخدام.
- إن أجهزة تخزين USB التي تمتلك للمعايير (التي لها غطاء معدني) هي فقط المضمنة لنقل البيانات.
- في حال تلف جهات الاتصال الكهربائية لجهاز USB، فقد لا يتم نقل البيانات بين الأجهزة بشكل صحيح.

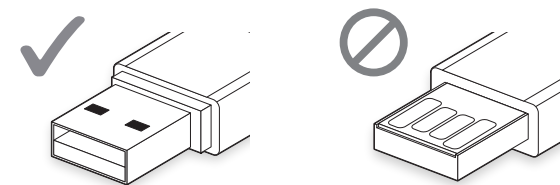


توصيل مدخل/مخرج الإنذار

يتكون منفذ إدخال / إخراج الإنذار الموجود في الخلف مما يلي.

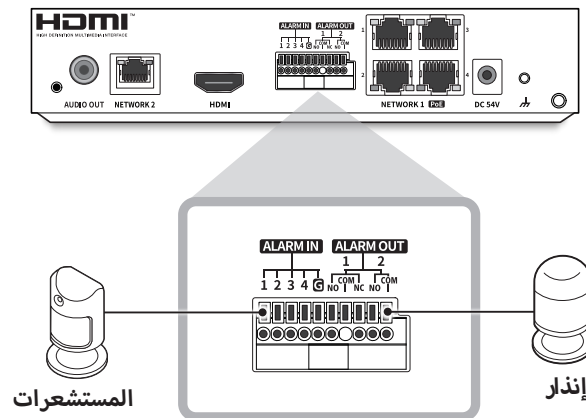


- ALARM IN 1 ~ 4 : منفذ مدخل الإنذار
- ALARM OUT 1 ~ 2 : منفذ مخرج الإنذار

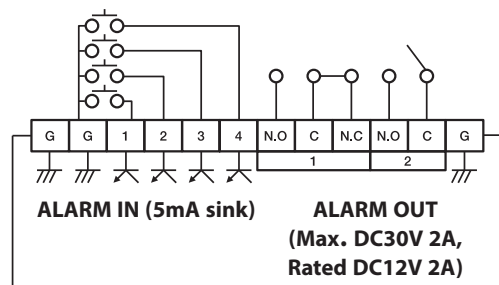

■ لمزيد من المعلومات عن توصيل الشبكة، يرجى مراجعة "إعداد الشبكة" في دليل المستخدم.




الاتصال بالشبكة عبر إيثرنت (1000BaseT/100/10)

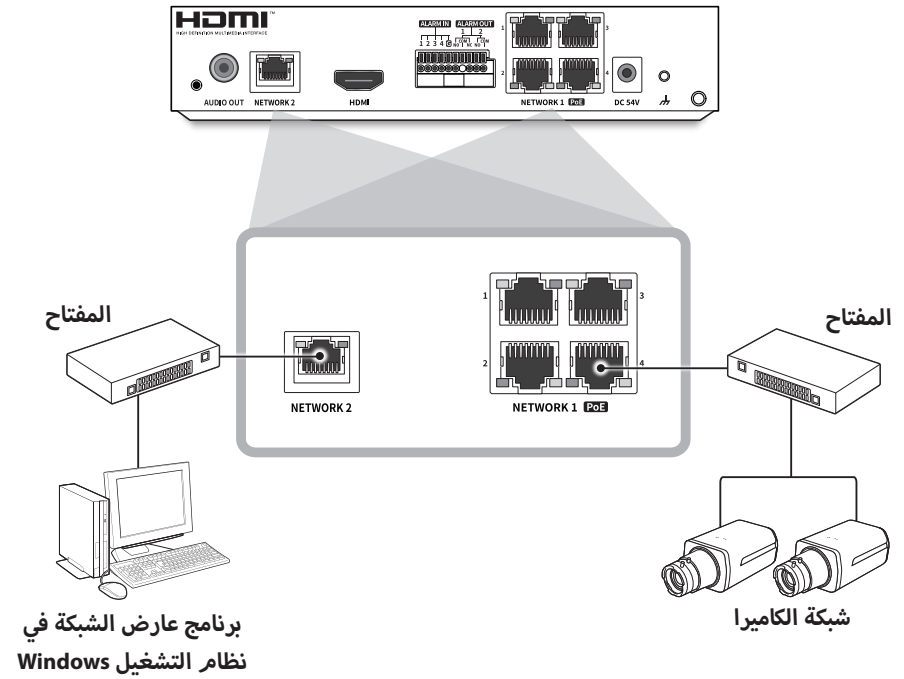

الاتصال بالشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط. هذا دليل التثبيت للمبتدئين في الشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمسجل.

توصيل الكابل

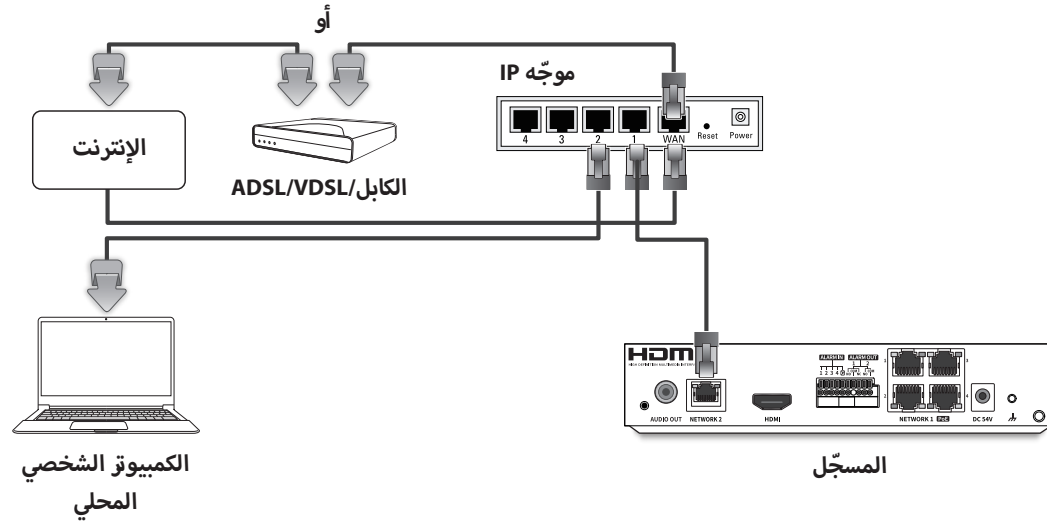

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر الشخصي

■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.



توصيل مسجل وموجّه

انتقل إلى <عنوان IP والمنفذ> في قائمة إعدادات <شبكة> المسجل، وقرم بتعيين **1** <عنوان IP> و **2** <البوابة> في <الإعداد>.

✗ يجب أن تكون <البوابة الافتراضية> المحددة في نافذة [cmd.exe] بجهاز الكمبيوتر المحلي هي نفسها الموجودة في <البوابة> الخاصة بالمسجل.

✗ يجب أن تتطابق أرقام المسجل الثلاث الأولى <عنوان IP> مع الأرقام الثلاث الأولى من <البوابة الافتراضية> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

Network2

IPv4

• IP type: Manual

1 • IP address: 192.168.219.192

2 • Subnet mask: 255.255.255.0

• Gateway: 192.168.219.1

• DNS: Manual 168.126.63.1

IPv6

• Enable IPv6: ☐

• IP type: ☒ Default ☐ DHCP ☐ Manual

• IPv6 Address: / 64

• DNS: Auto

Ok Cancel

<مثال على شاشة المسجل>

```

C:\Users\User>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
   . . . . .
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1
C:\Users\User>
    
```

<مثال على شاشة cmd>


استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

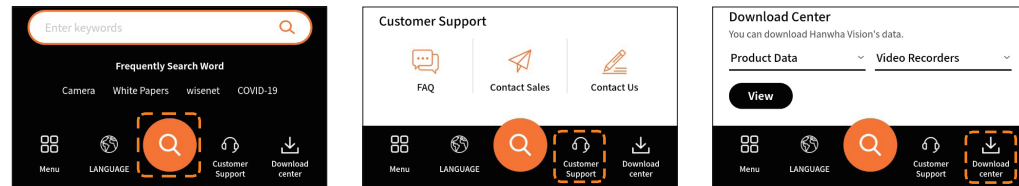


توصيل كاميرات الشبكة

المثال (1)

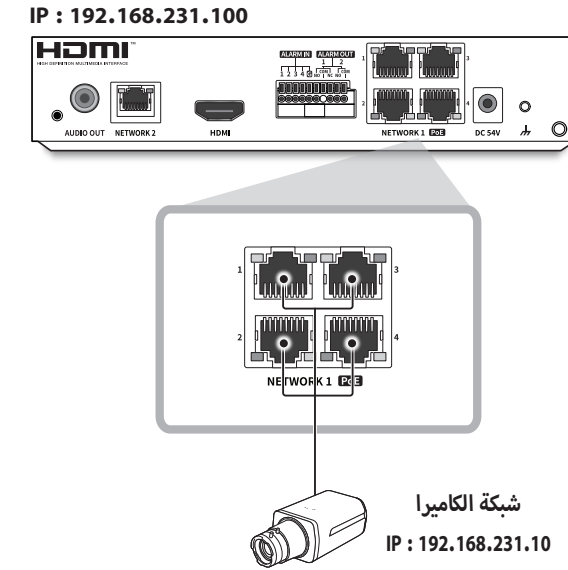

المثال (2)

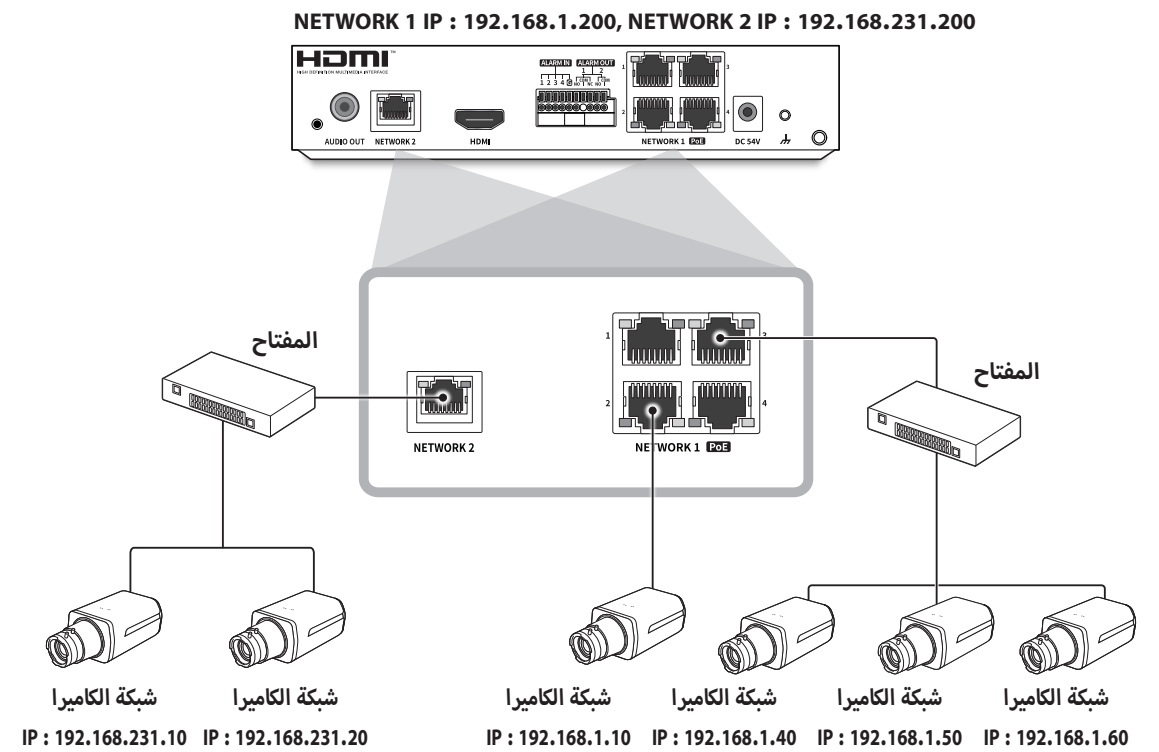

تُعد مصطلحات HDMI، و HDMI High-Definition Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموارد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.



