





مسجل الفيديو على الشبكة

لدليل السريع

XRN-6420DB4/XRN-6420B4/XRN-3220B4

عرض المكونات

- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقًا لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقًا. تختلف كمية براغي تثبيت محرك الأقراص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل بيانات/طاقة SATA حسب الطراز.

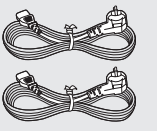		
لدليل السريع	الماوس	المُسجل
		
المجموعة الطرفية (عدد2)	كبل طاقة (XRN-6420B4/XRN-3220B4)	كبل طاقة (عدد2) (XRN-6420DB4)
		
لوحة مطاطية مقاومة للازلاق	برغي تثبيت القرص الصلب (عدد64)	مفتاح قفل الغطاء الأمامي
		
		ملصق رقم القرص الصلب

تركيب محرك القرص الثابت

- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقًا إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدويًا في المجموعة قبل الاستخدام.
- لاستبدال أو تركيب قرص محرك أقراص ثابت إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو مركز العملاء الخاص بك.

- 1 استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لفتح الغطاء. احمل الغطاء الأمامي بكلا اليدين واسحبه إلى اليسار لإزالته.
 - 2 اضغط على الزر البرتقالي الموجود على ماسك القرص الثابت إلى اليسار واسحب للأمام لفصل الهيكل الرئيسي عن ماسك القرص الثابت.
 - 3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابت في ماسك محرك القرص الثابت وقم بلفه باستخدام البراغي المزودة.
 - 4 بمجرد تركيب محرك الأقراص الثابت في الماسك، ادفع الحامل إلى الجسم الرئيسي وأغلق الغطاء الأمامي.
- أدخل الغطاء الأمامي في الفتحة اليمنى للهيكل الرئيسي، ثم اضغط واغلق حتى تسمع صوت «نقرة».
- استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لقفل الغطاء الأمامي حتى لا يتعرض للانفصال.

Hanwha Vision Co., Ltd. هي شركة مصنعة لكاميرات المراقبة حيث توفر معدات معلومات الفيديو بوظائف مختلفة.

يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين المحلية عند استخدام أجهزتنا.


يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتنا.

تثبيت الرف

متطلبات تثبيت الرف والأبعاد المرجعية

المتطلبات	التصنيف
رف مقاس 19" بمعيار EIA-310-D	نوع الرف
4	عدد الأعمدة
العمق 800 مم	مسافة الأعمدة

أبعاد شفة التركيب

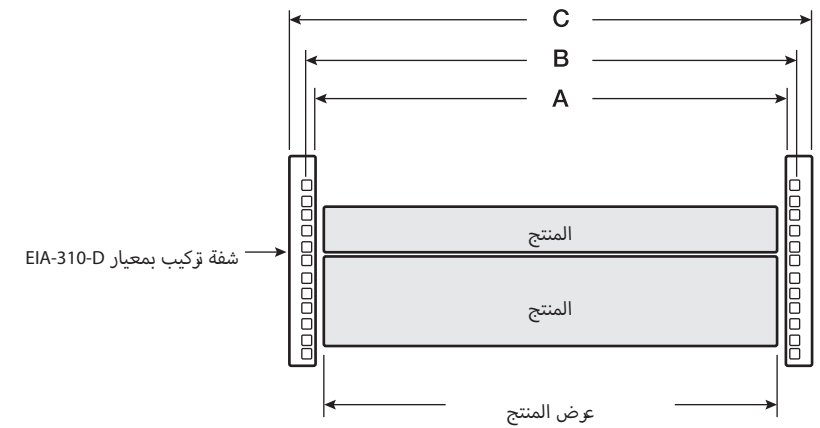


أبعاد إضافية

الأبعاد	الفهرس
450 مم (17.717 إنش) على الأقل.	A
465 مم (18.307 إنش) تقريبًا	B
483.4 مم (19.031 إنش) على الأقل.	C


فتحات شفة التركيب (الفتحات المربعة موصى بها لسلسلة XRN-6420/XRN-3220)

بينما يسمح معيار EIA-310-D لفتحات شفة التركيب أن تكون دائرية أو مربعة أو منقورة (مسننة)، سلسلة XRN-6420/XRN-3220 مصممة فقط لملائمة الفتحات الدائرية والمربعة، بعيدًا عن الفتحات المنقورة.

• فتحات تركيب مربعة

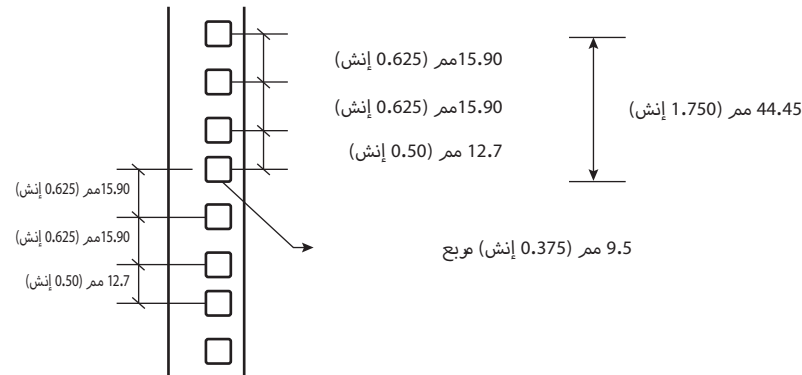


أبعاد الرف الموصى بها

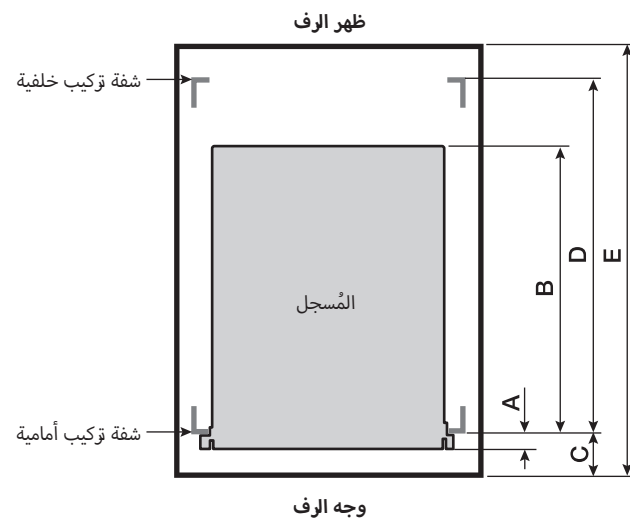

الوصف	الأبعاد	الفهرس
أبعاد المُسجل الأمامية	mm 28	A
أبعاد منتج المُسجل	mm 560	B
مسافة الإزاحة بين شفة التركيب ووجه الرف	mm 51	C
مسافة الإزاحة بين شفاه التركيب	mm 730~617	D
عمق الرف	mm 800	E


الاحتياطات الواجب اتخاذها عند اختيار الرفوف

لمنع حدوث أي مشكلة أثناء تثبيت المُسجل، تأكد من تحديد هيكل يتم فيه تثبيت الجزء السفلي من المنتج.

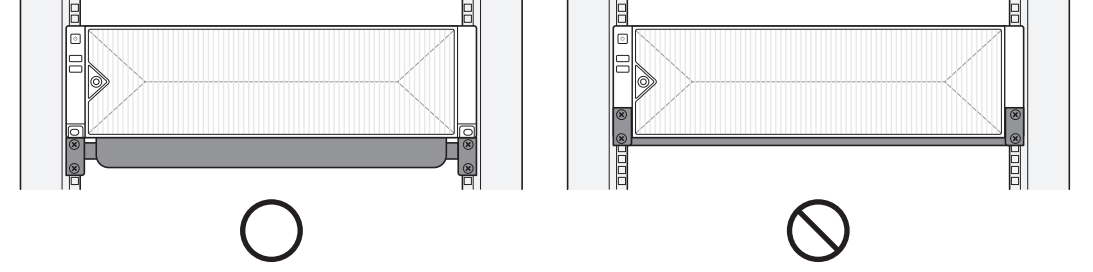



من أجل استقرار التثبيت، يوصى برف ثابت مخصص للحامل مقياس 19" والذي يدعم حمولة 30 كجم على الأقل.

■ يجب تأمين الرف بـ 4 براغي على الأقل.


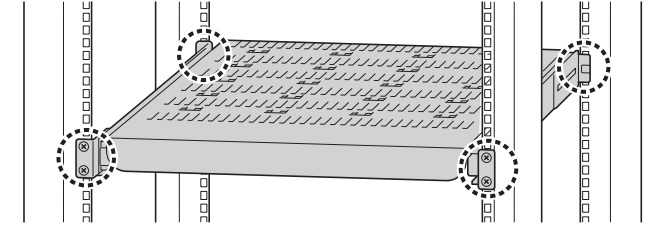


الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء استخدام الرفوف المنزلة

عند إزالة الرف، قم بتثبيت الحامل في الأرض حتى لا يسقط. تجنب الانكباء على المنتج الذي تم تركيبه أو وضع أي أجسام عليه أثناء سحب الرف للخارج.

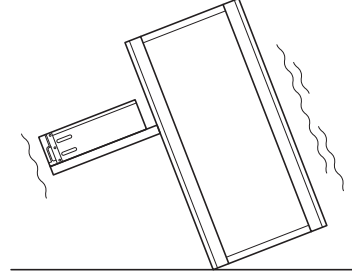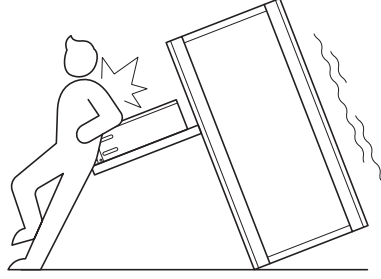


عند دفع الرف للداخل أو سحبه للخارج، كن حريصاً على عدم إسقاط المنتج. استخدم رفّاً يدعم حمولة 30 كجم على الأقل أثناء سحبه، وتأكد من عدم وجود تشوه في جزء القضيب أثناء الاستخدام.

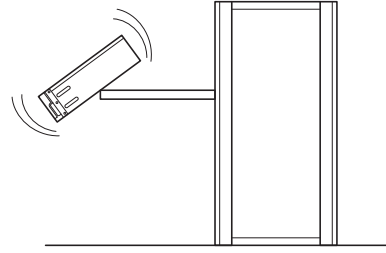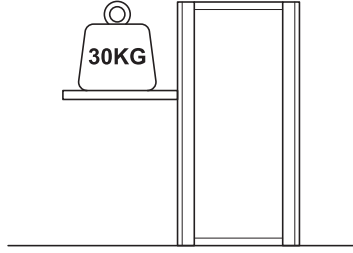

كيفية تركيب الحامل


1 قم بتركيب الرف الثابت أو المنزلق على الحامل مقاس 19".

■ راجع الدليل المقدم من قبل الشركة المُصنعة لتركيب الرف الثابت.

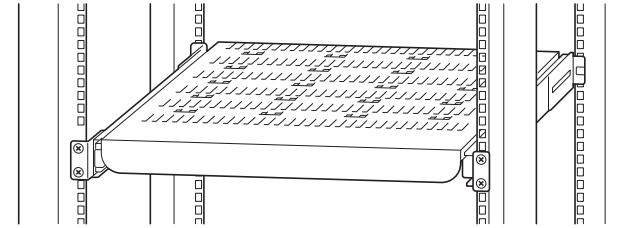


2 ضع المُسجل على الرف وادفعه حتى تصطف فتحات تثبيت المُسجل اليمني واليسري مع فتحات شفة التركيب في الحامل مقاس 19".

■ يجب تجميع حلقات الصواميل في فتحات شفة التركيب في الحامل مقاس 19".

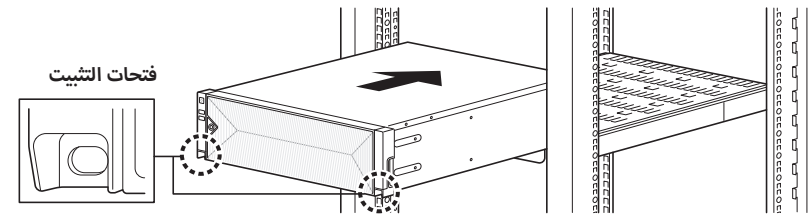






3 أدخل البراغي في فتحات تثبيت المُسجل اليمني واليسري لتأمين المُسجل.

■ صواميل وحلقات صواميل تثبيت المُسجل لا يتم شحنها مع المنتج. تُباع بشكل منفصل في المكان الذي اشترت منه الرف أو الحامل. (يوصى باستخدام صواميل M6 وحلقات صواميل بحجم رأس يساوي 12 مم أو أقل).

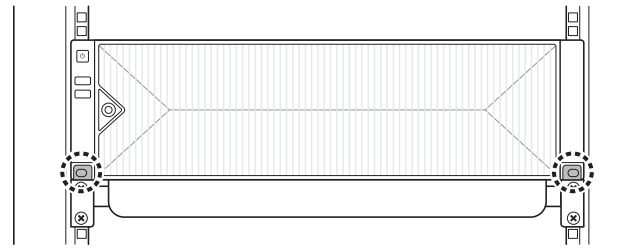

استخدام معلومات المنتج


يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

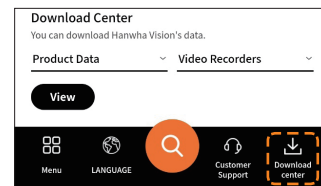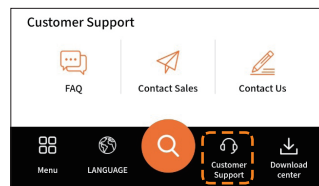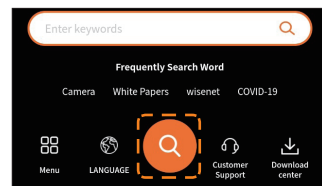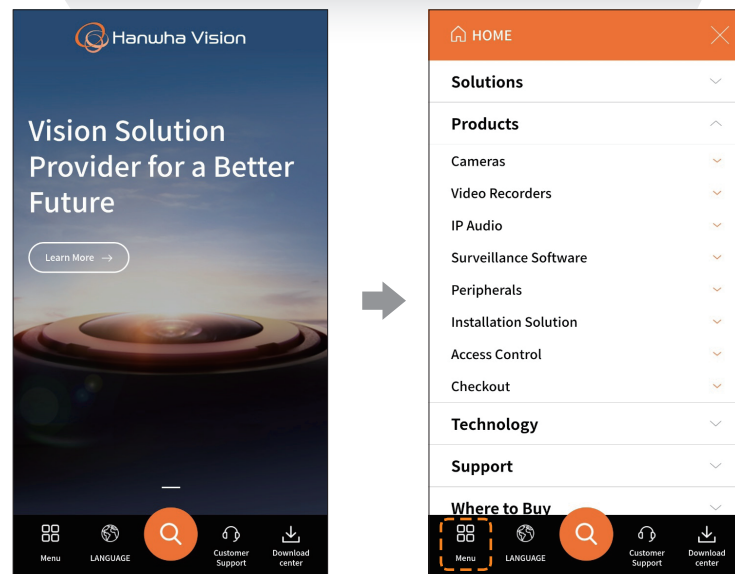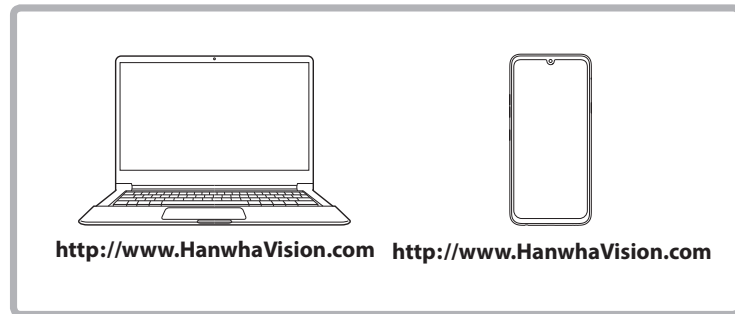

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط. هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل.

توصيل الكابل

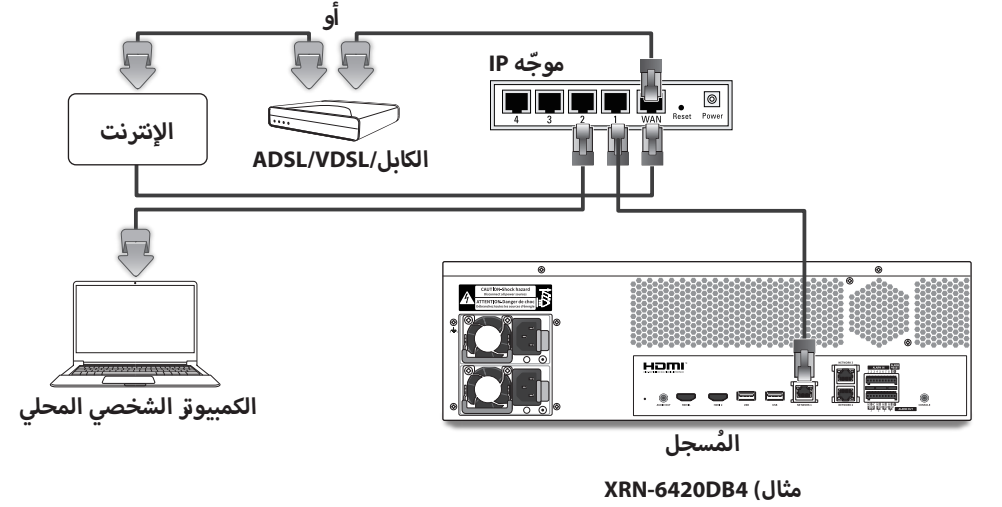

مثال) XRN-6420DB4

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر



■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.

توصيل مُسجل وموجّه

انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> للمُسجل وقرم بتعيين ① <IP address> و ② <Gateway> في <Setup>.

✳ يجب أن تتطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> المُسجل.

✳ يجب أن تتطابق رقم المسجل الثلاث <IP address> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Default gateway> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

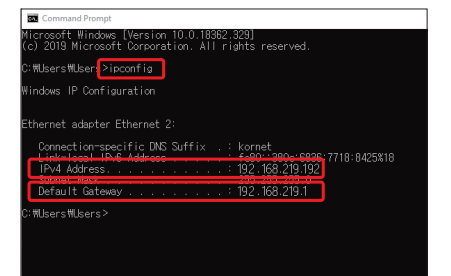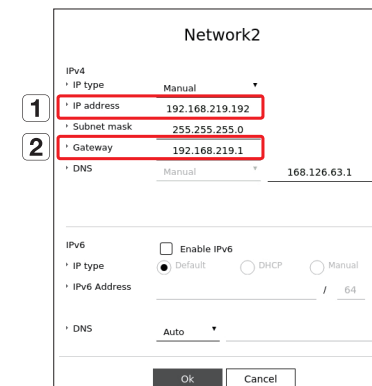

<شاشة cmd>

<مثال شاشة المُسجل>

تلاحظصم دعدً HDMI، و HDMI High-Definition Multimedia Interface، ر هظمللو
يراجتلا HDMI، تالاعشو HDMI، ةكشلا ةلجسم ةيراجت تاملاء وأ ةيراجت تاملاء HDMI
Licensing Administrator, Inc.



رثكأ تاجتنب علامعلا ديوزتلة مزلا لا ريبلتلا نختنق ماهيدلا تاجتنملا عينصتل حرمل كربع ةئيبلاب Hanwha Vision ةكزش مرتهد
ةئيبللة معلام
حاجتلا ميجوتبجتنملا مرزتلا لىل لىل دىلامك ةئيبللة ةقيدص تاجتنملا مريمصتب Hanwha Vision ةكزش مرزتلا Eco ةملاء لئمتو
قرطخلا دلوملا يورولا



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج

(نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببايع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورّد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في موضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تُؤد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاً.



