

NETZWERK VIDEO RECORDER





Kurzanleitung

QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S
XRN-815S/XRN-420S



Die Komponenten betrachten

- 
- Das Erscheinungsbild der Komponenten kann vom gezeigten Bild abweichen.
 - Zubehörkategorie und Qualität können je nach Verkaufsregion verschieden sein.
 - Für einige Regionen ist HDD nicht vorinstalliert. Die Anzahl der HDD-Befestigungsschrauben, SATA-Stromkabel, SATA-Datenkabel und SATA Strom-/Datenkabel variieren je nach Modell.

	
Recorder QRN-430S/XRN-420S	Recorder QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
	
Maus	Kurzanleitung
	
Stromversorgungskabel	Netzteil
	
Konsole	SATA-Stromversorgungskabel ❶
	
SATA-Stromversorgungskabel ❷	SATA-Datenkabel
	
HDD-Befestigungsschraube	Befestigungsschraube der Halterung

Modell ohne Festplatte

Teile \ Modellbezeichnung	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Recorder	O	O	O
Maus	O	O	O
Kurzanleitung	O	O	O
Stromversorgungskabel	O	O	O
Netzteil	X	O	O
Konsole	O	X	X
SATA-Stromversorgungskabel ❶	O	X	X
SATA-Stromversorgungskabel ❷	X	O	O
SATA-Datenkabel	O (2x)	X	X
HDD-Befestigungsschraube	O (8x)	O (4x)	O (4x)
Befestigungsschraube der Halterung	O (4x)	X	X

Modell mit Festplatte

Teile \ Modellbezeichnung	QRN-1630S/XRN-815S (Festplatte 1x)	QRN-830S (Festplatte 1x)	QRN-430S/XRN-420S (Festplatte 1x)
Recorder	O	O	O
Maus	O	O	O
Kurzanleitung	O	O	O
Stromversorgungskabel	O	O	O
Netzteil	X	O	O
Konsole	O	X	X
SATA-Stromversorgungskabel ❶	X	X	X
SATA-Stromversorgungskabel ❷	X	X	X
SATA-Datenkabel	O	X	X
HDD-Befestigungsschraube	O (4x)	X	X
Befestigungsschraube der Halterung	O (4x)	X	X

HDD-Befestigung




- Wenn Sie eine neue oder bereits gebrauchte HDD diesem Produkt zu der/den original installierten HDD(s) hinzufügen möchten, formatieren Sie die neue HDD manuell im Satz vor der Verwendung.
- Für den Austausch oder die Installation einer zusätzlichen HDD müssen Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst wenden.

QRN-1630S/XRN-815S




- Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf das Modell XRN-815S.

- 1 Die Schrauben auf der linken/rechten und hinteren Seite entfernen und die Abdeckung zurück schieben, um sie zu lösen.

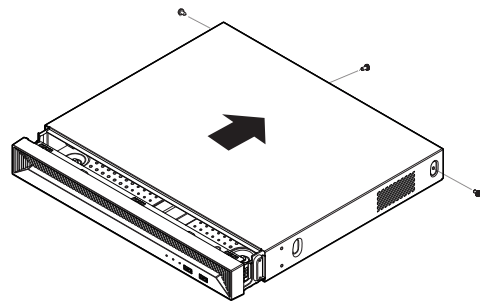

- 2 Das SATA-/Stromversorgungskabel der Festplatte an den Steckverbinder an der Hauptplatine anschließen.



- Siehe die Abbildung unten für die Positionsnummer und die Steckverbindernummer der Festplatte.

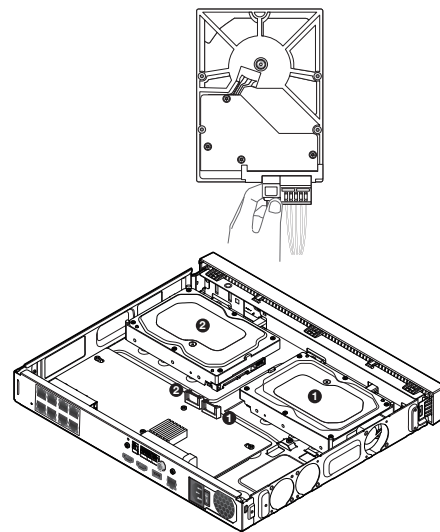

- Vor dem Entfernen der HDD vorsichtig auf den Stecker drücken. Das Kabel nicht mit Gewalt abziehen.


- 4 Sicherstellen, dass kein Problem am Verbindungsanschluss und der Verlegung im Recorder vorhanden ist und dann nach dem Schließen der Abdeckung mit den Schrauben befestigen.

- Beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vorgehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

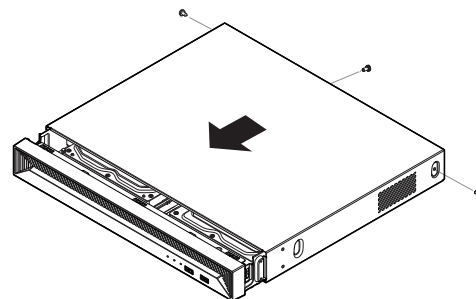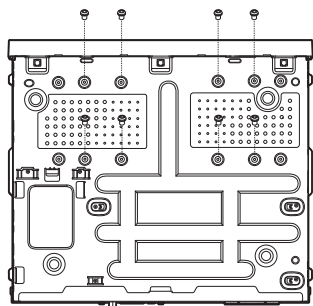


QRN-830S

- 1 Die Schrauben auf der linken/rechten und hinteren Seite entfernen und die Abdeckung zurück schieben, um sie zu lösen.

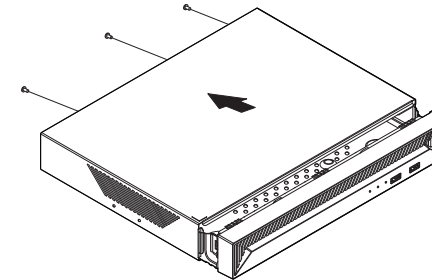


- 3 Mit den Schrauben die Festplatte unten am Recorder befestigen.

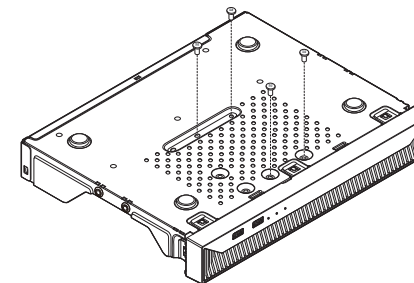

- 2 Das SATA-/Stromversorgungskabel der Festplatte an den Steckverbinder an der Hauptplatine anschließen.


- Siehe die Abbildung unten für die Positionsnummer und die Steckverbindernummer der Festplatte.

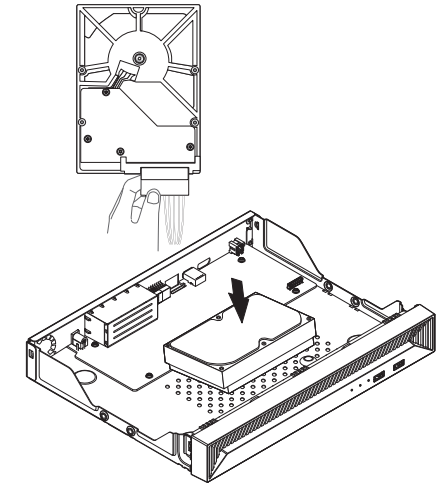

- Vor dem Entfernen der HDD vorsichtig auf den Stecker drücken. Das Kabel nicht mit Gewalt abziehen.

- 4 Sicherstellen, dass kein Problem am Verbindungsanschluss und der Verlegung im Recorder vorhanden ist und dann nach dem Schließen der Abdeckung mit den Schrauben befestigen.


- Beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vorgehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

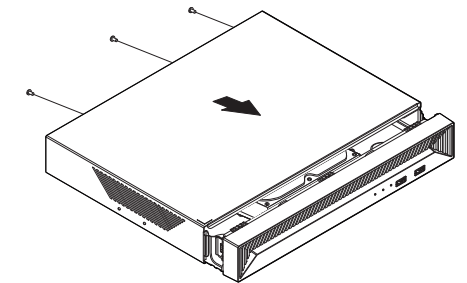




■ Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf das Modell QRN-430S.

- 1** Die Schrauben an der Rückseite herausdrehen und die Abdeckung zurückschieben, um sie abzunehmen.

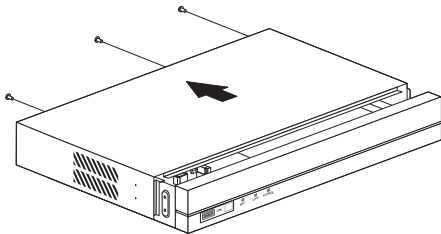


- 2** Das SATA-/Stromversorgungskabel der Festplatte an den Steckverbinder an der Hauptplatine anschließen.

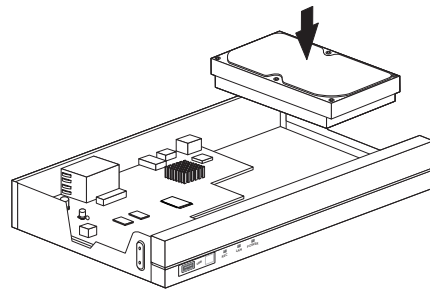


- !** ■ Vor dem Entfernen der HDD vorsichtig auf den Stecker drücken. Das Kabel nicht mit Gewalt abziehen.

- 3** Mit den Schrauben die Festplatte unten am Recorder befestigen.






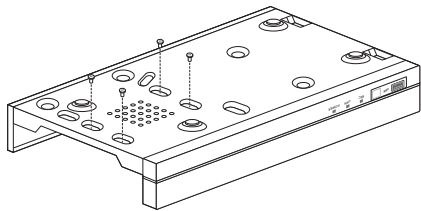


- 4** Sicherstellen, dass kein Problem am Verbindungsanschluss und der Verlegung im Recorder vorhanden ist und dann nach dem Schließen der Abdeckung mit den Schrauben befestigen.
- Beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vorgehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

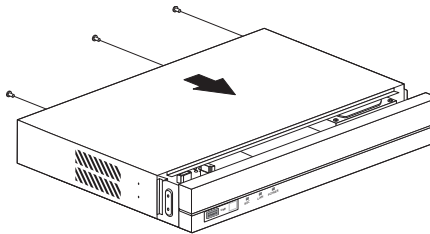

Verwenden der Produktinformationen

Sie können die Produktinformationen/Handbuch/Firmware-Informationen/FAQ/HDD-Kompatibilitätsliste auf der Homepage oder mobilen Webseite Ihres Smartphones überprüfen.

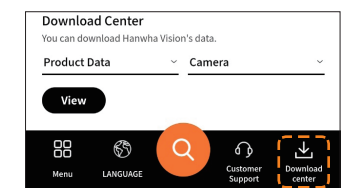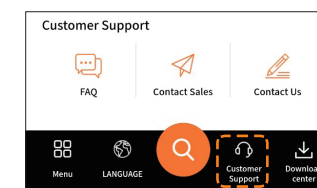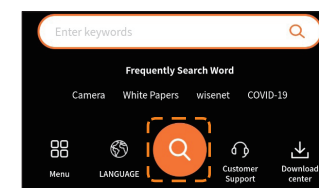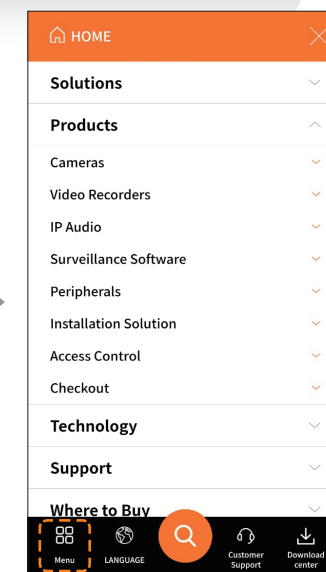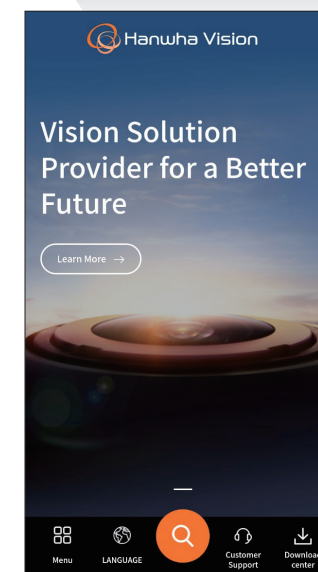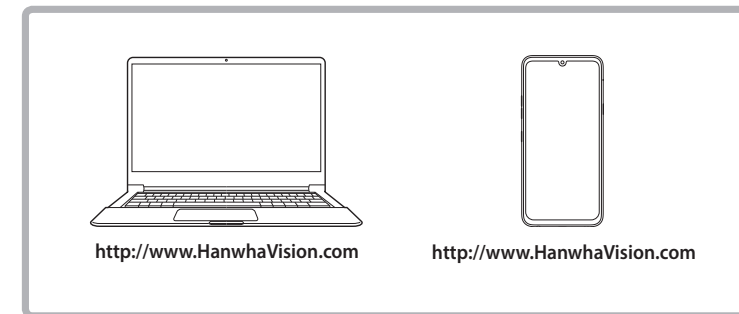


Verbinden zu einem Netzwerk mit Hilfe eines Routers

Wenn Sie 1-3 PCs und Recorder in einer Umgebung mit einem xDSL-/Kabelmodem hinzufügen möchten, können Sie den Router mit nur einer Internet-Leitung verwenden.

Diese Anleitung ist eine Installationsanleitung für Netzanfänger. Befolgen Sie die Anweisungen zur Einstellung Ihres Routers, lokalen PCs und Recorders.

Anschluss des-Kabels

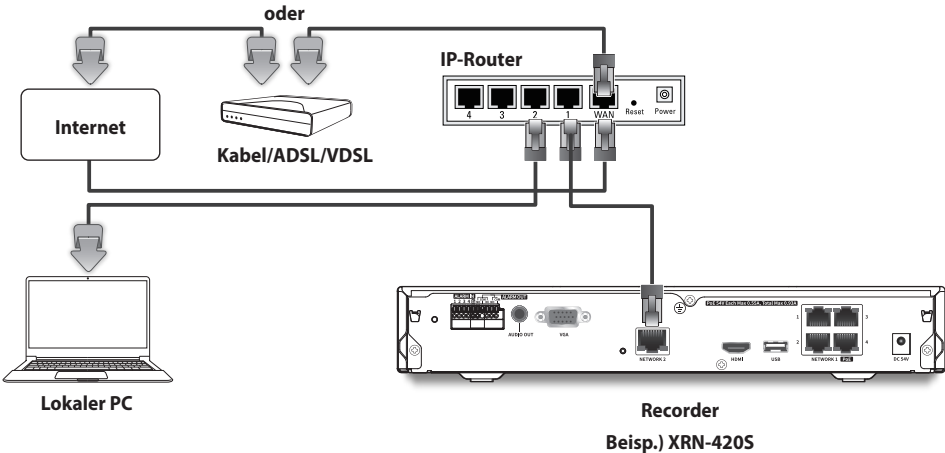

Verbinden eines Routers mit einem PC

■ Siehe das Benutzerhandbuch des Routers.

Verbinden eines Recorders und eines Routers

Gehen Sie zu **<IP und Port>** im Einstellungsmenü **<Netzwerk>** des Recorders, und stellen Sie **1** **<IP-Adresse>** und **2** **<Gateway>** ein in **<Setup>**.

※ Das **<Standard-Gateway>**, das im Fenster **[cmd.exe]** des lokalen PCs markiert ist, und das **<Gateway>** des Recorders müssen gleich sein.

※ Die ersten drei Zahlen der **<IP-Adresse>** des Recorders müssen mit den ersten drei Zahlen des **<Standard-Gateway>** übereinstimmen, die im Fenster **[cmd.exe]** auf dem lokalen PC angezeigt werden.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\MUser>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix . : kornet
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9a5c:2906:7718:8425%18
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\MUser>
```

<cmd Bildschirm>

Netzwerk2

IPv4

• IP-Type Manuell

• IP-Adresse 192.168.219.192

• Subnetzmas. 255.255.255.0

• Gateway 192.168.219.1

• DNS Manuell 168.126.63.1

IPv6

☐ IPv6 Ben. ☒ Standard ☐ DHCP ☐ Manuell

• IP-Type

• IPv6-Adresse / 64

• DNS Auto

Ok Abbr.

<Beisp. Recorder-Bildschirm>



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

