





ENREGISTREUR VIDÉO EN RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S
XRN-815S/XRN-420S

Voir les composants

- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
- La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
- Pour certains pays, le disque dur n'est pas pré-installé. La quantité des vis de fixation du disque dur, câble d'alimentation SATA, câble de donnée SATA et câble d'alimentation/données SATA varie selon le modèle.

	
Enregistreur QRN-430S/XRN-420S	Enregistreur QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
	
Souris	Guide de prise en main rapide
	
Câble d'alimentation	Adaptateur secteur
	
Supports pour rack	Câble d'alimentation SATA ①
	
Câble d'alimentation SATA ②	Câble de données SATA
	
Vis de fixation du HDD	Vis de fixation du support

Modèle sans disque dur

Nom du modèle	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Parties			
Enregistreur	O	O	O
Souris	O	O	O
Guide de prise en main rapide	O	O	O
Câble d'alimentation	O	O	O
Adaptateur secteur	X	O	O
Supports pour rack	O	X	X
Câble d'alimentation SATA ①	O	X	X
Câble d'alimentation SATA ②	X	O	O
Câble de données SATA	O (2 ea)	X	X
Vis de fixation du HDD	O (8 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)
Vis de fixation du support	O (4 ea)	X	X

Modèle avec un disque dur

Nom du modèle	QRN-1630S/XRN-815S (Disque dur 1 ea)	QRN-830S (Disque dur 1 ea)	QRN-430S/XRN-420S (Disque dur 1 ea)
Parties			
Enregistreur	O	O	O
Souris	O	O	O
Guide de prise en main rapide	O	O	O
Câble d'alimentation	O	O	O
Adaptateur secteur	X	O	O
Supports pour rack	O	X	X
Câble d'alimentation SATA ①	X	X	X
Câble d'alimentation SATA ②	X	X	X
Câble de données SATA	O	X	X
Vis de fixation du HDD	O (4 ea)	X	X
Vis de fixation du support	O (4 ea)	X	X

ATTENTION

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile de type bouton/pièce de monnaie. Si la pile de type bouton/pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le d'atteinte des enfants.
Si vous suspectez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez un médecin sans tarder.

Installation du HDD




- Si, à ce produit, vous ajoutez un nouveau disque dur ou un disque dur déjà utilisé en plus du ou des disques durs initialement installés, formatez manuellement le nouveau disque dur dans l'ensemble avant son utilisation.
- Pour le remplacement ou l'installation d'un disque dur supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre centre de clientèle.

QRN-1630S/XRN-815S




- Les illustrations suivantes sont extraites du modèle XRN-815S.

- 1** Retirez les vis du côté gauche/droit et à l'arrière, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

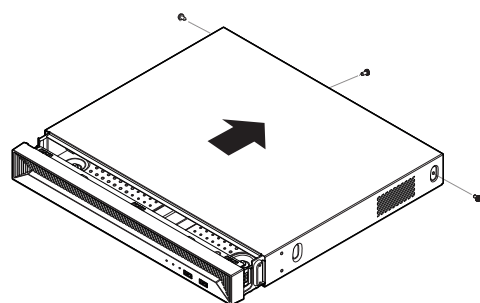

- 2** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.



- Le numéro d'emplacement du disque dur et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

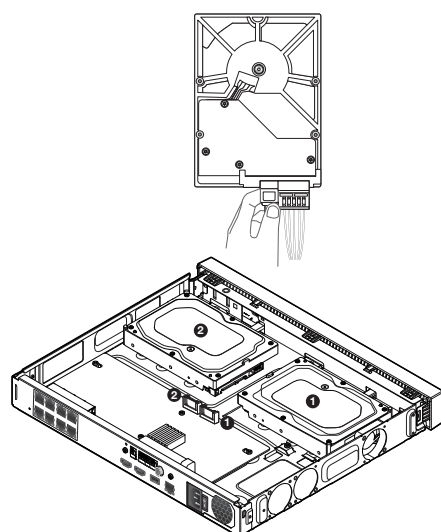

- Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de disque dur. Ne forcez pas pour tirer le câble.


- 4** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.

- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

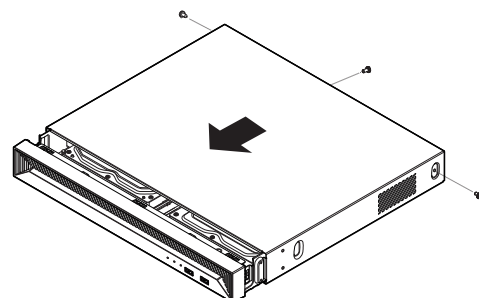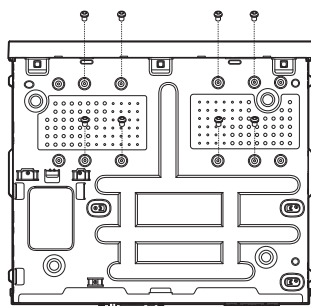


QRN-830S

- 1** Retirez les vis du côté gauche/droit et à l'arrière, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

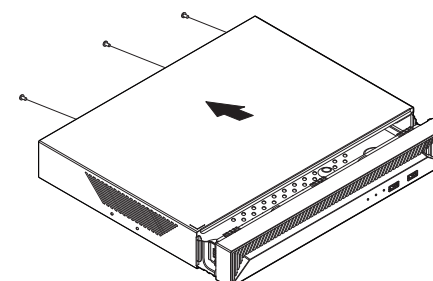


- 2** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

- Le numéro d'emplacement du disque dur et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

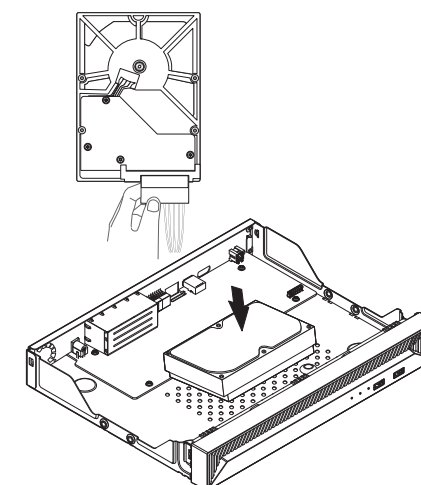


- Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de disque dur. Ne forcez pas pour tirer le câble.

- 3** Utilisez les vis pour fixer le disque dur au fond de l'enregistreur.

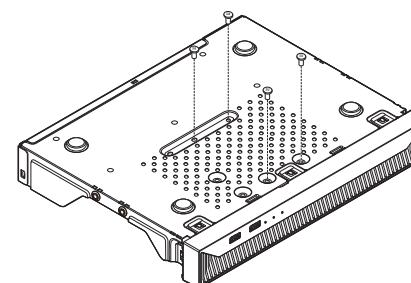

- 4** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.


- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

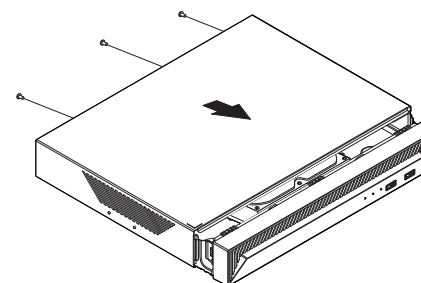




■ Les illustrations suivantes sont extraites du modèle QRN-430S.

- 1** Desserrez les vis à l'arrière et faites glisser le couvercle vers l'arrière pour le retirer.

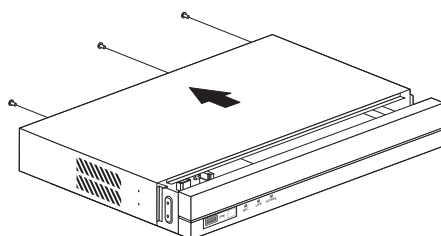


- 2** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

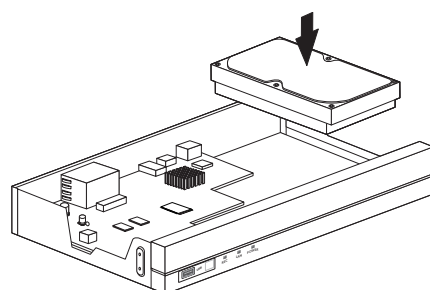


- !** ■ Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de disque dur. Ne forcez pas pour tirer le câble.

- 3** Utilisez les vis pour fixer le disque dur au fond de l'enregistreur.

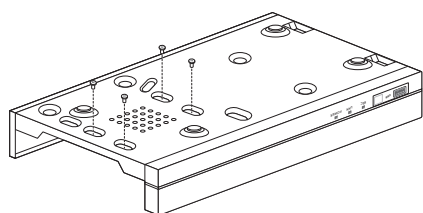


- 4** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.

- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

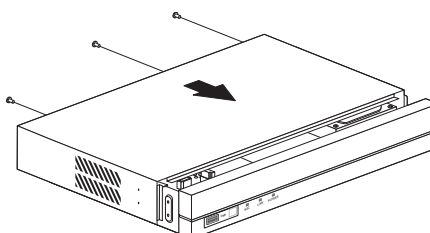

Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.

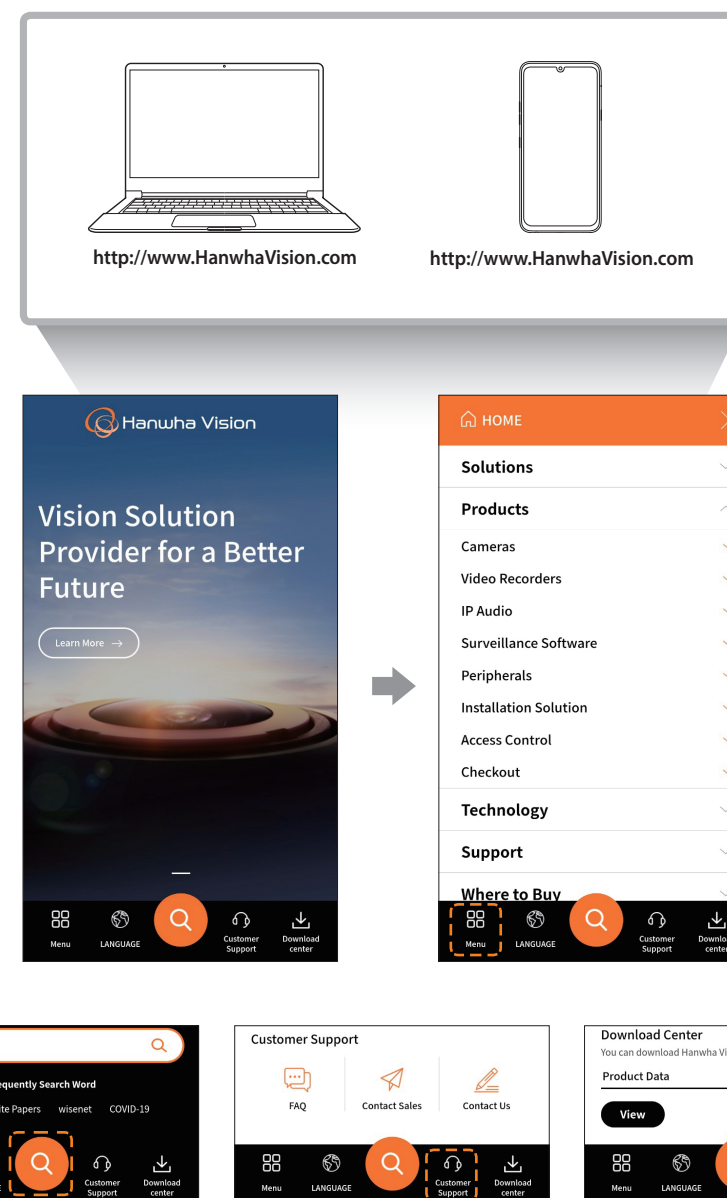


Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter 1 à 3 PC et enregistreurs dans un environnement en utilisant un modem xDSL/câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Suivez les instructions pour configurer votre routeur, votre PC local et votre enregistreur.

Connexion du câble

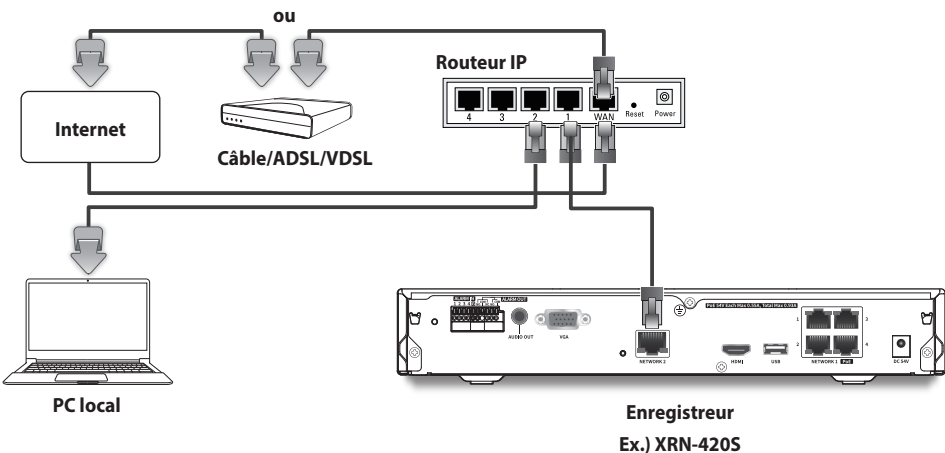

Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC


■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.

Connexion d'un enregistreur et d'un retour


Allez dans **<IP & Port>** dans le menu de configuration **<Réseau>** de l'enregistreur, et configurez ① **<Adresse IP>** et ② **<Passerelle>** dans **<Régl.>**

※ La **<Passerelle par déf>** cochée dans la fenêtre **[cmd.exe]** du PC local et la **<Passerelle>** de l'enregistreur doivent être identiques.

※ Les trois premiers chiffres de l'enregistreur **<Adresse IP>** devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case **<Passerelle par déf>** cochée dans la fenêtre **[cmd.exe]** de l'ordinateur local.

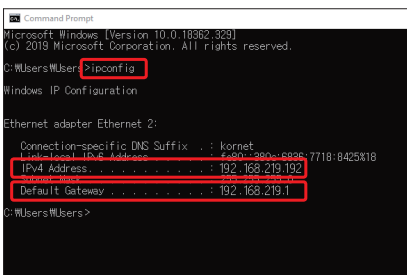


<Écran cmd>

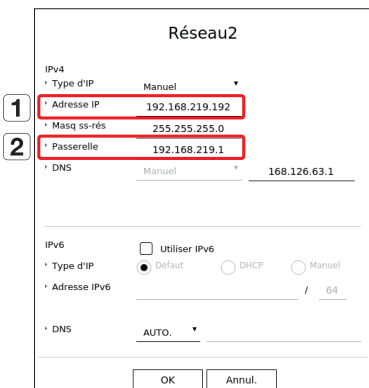

<ex. Écran de l'enregistreur>



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

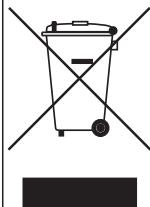

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

