

VIDEOREGISTRATORE DI RETE

Guida di avvio rapido

QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S
XRN-815S/XRN-420S



Visualizzare i componenti

-
- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
 - La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
 - Per alcune regioni, il HDD non è pre-installato. La vite di fissaggio del HDD, il cavo di alimentazione SATA, il cavo dati SATA e la quantità di cavi dati/alimentazione SATA possono variare a seconda del modello.

Registratore QRN-430S/XRN-420S	Registratore QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
Mouse	Guida di avvio rapido
Cavo di alimentazione	Adattatore di corrente
Rack con staffe	Cavo di alimentazione SATA ❶
Cavo di alimentazione SATA ❷	Cavo dati SATA
Viti di fissaggio HDD	Vite di fissaggio staffa

Modello senza disco rigido

Nome del modello	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Parti			
Registratore	O	O	O
Mouse	O	O	O
Guida di avvio rapido	O	O	O
Cavo di alimentazione	O	O	O
Adattatore di corrente	X	O	O
Rack con staffe	O	X	X
Cavo di alimentazione SATA ❶	O	X	X
Cavo di alimentazione SATA ❷	X	O	O
Cavo dati SATA	O (2 pz)	X	X
Viti di fissaggio HDD	O (8 pz)	O (4 pz)	O (4 pz)
Vite di fissaggio staffa	O (4 pz)	X	X

Modello con disco rigido

Nome del modello	QRN-1630S/XRN-815S (Disco rigido 1 pz)	QRN-830S (Disco rigido 1 pz)	QRN-430S/XRN-420S (Disco rigido 1 pz)
Parti			
Registratore	O	O	O
Mouse	O	O	O
Guida di avvio rapido	O	O	O
Cavo di alimentazione	O	O	O
Adattatore di corrente	X	O	O
Rack con staffe	O	X	X
Cavo di alimentazione SATA ❶	X	X	X
Cavo di alimentazione SATA ❷	X	X	X
Cavo dati SATA	O	X	X
Viti di fissaggio HDD	O (4 pz)	X	X
Vite di fissaggio staffa	O (4 pz)	X	X

Montaggio dell'HDD




- Se, in aggiunta agli HDD installati in origine, si aggiunge a questo prodotto un HDD nuovo o precedentemente usato, formattare manualmente il nuovo HDD nel set prima dell'uso.
- Per la sostituzione o l'installazione di un HDD aggiuntivo è necessario contattare il proprio rivenditore o il nostro centro clienti.

QRN-1630S/XRN-815S




- Le immagini sottostanti sono basate sul modello XRN-815S.

- 1 Rimuovere le viti sui lati sinistro/destro e posteriore e premere il coperchio per sganciarlo.

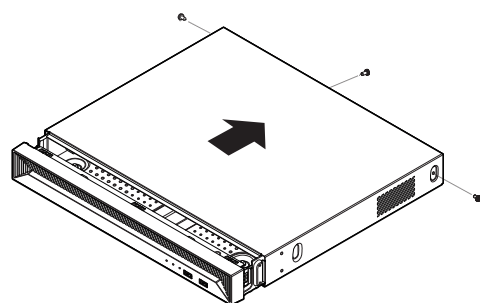


- 2 Collegare il cavo SATA e di alimentazione del disco rigido al connettore della scheda principale.

- Fare riferimento alla figura sottostante per il numero della posizione del disco rigido e il numero del connettore.

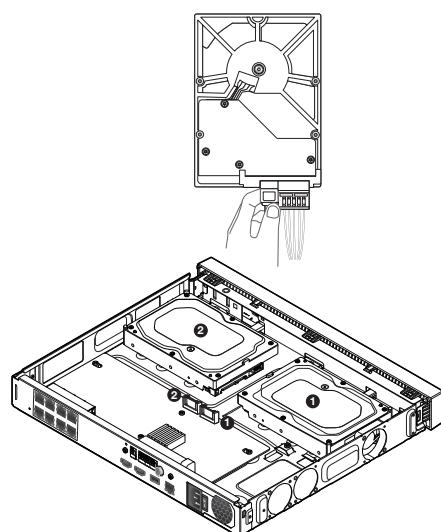


- Premere delicatamente il connettore prima di rimuovere l'HDD. Non forzare per tirare il cavo.

- 3 Utilizzare le viti per fissare il disco rigido alla parte inferiore del registratore.

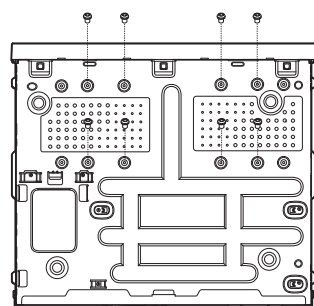


- 4 Verificare che non ci siano problemi nella porta di connessione e nel routing all'interno del registratore, quindi fissarlo utilizzando le viti dopo aver chiuso il coperchio.

- Quando si chiude il coperchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo.

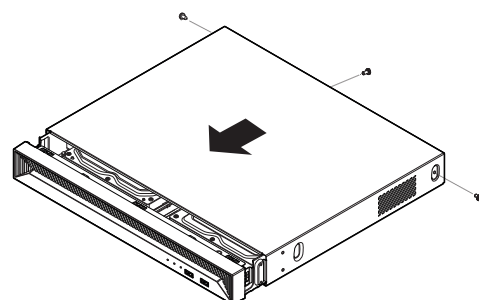


QRN-830S

- 1 Rimuovere le viti sui lati sinistro/destro e posteriore e premere il coperchio per sganciarlo.

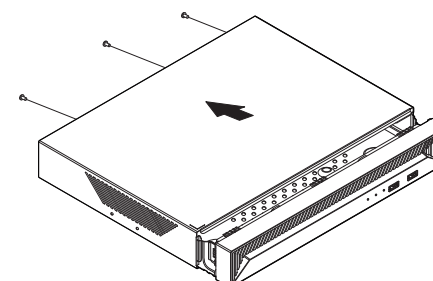


- 2 Collegare il cavo SATA e di alimentazione del disco rigido al connettore della scheda principale.

- Fare riferimento alla figura sottostante per il numero della posizione del disco rigido e il numero del connettore.

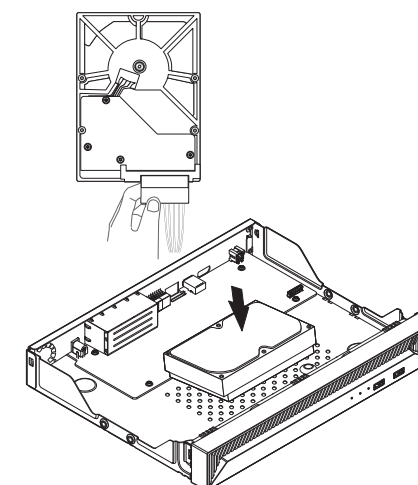


- Premere delicatamente il connettore prima di rimuovere l'HDD. Non forzare per tirare il cavo.

- 3 Utilizzare le viti per fissare il disco rigido alla parte inferiore del registratore.

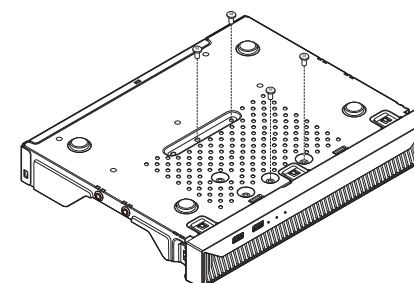

- 4 Verificare che non ci siano problemi nella porta di connessione e nel routing all'interno del registratore, quindi fissarlo utilizzando le viti dopo aver chiuso il coperchio.


- Quando si chiude il coperchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo.

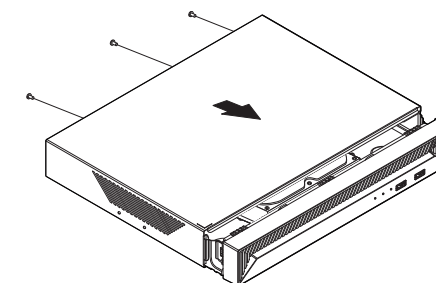




■ Le immagini sottostanti sono basate sul modello QRN-430S.

- 1** Allentare le viti sul retro e far scorrere il coperchio per rimuoverlo.

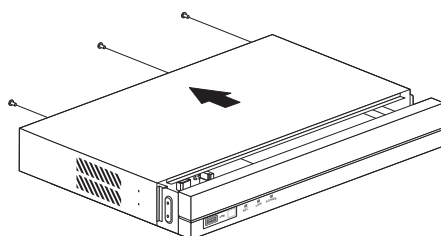


- 2** Collegare il cavo SATA e di alimentazione del disco rigido al connettore della scheda principale.

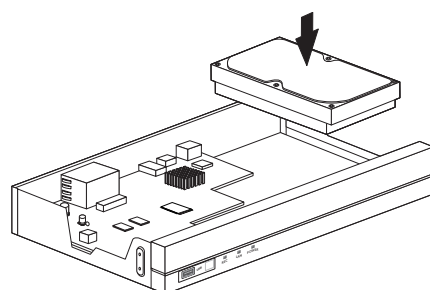


- !** ■ Premere delicatamente il connettore prima di rimuovere l'HDD.
Non forzare per tirare il cavo.

- 3** Utilizzare le viti per fissare il disco rigido alla parte inferiore del registratore.

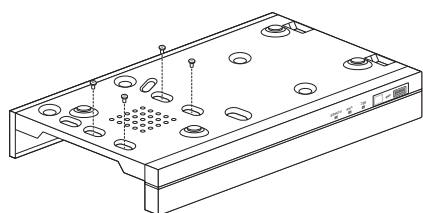


- 4** Verificare che non ci siano problemi nella porta di connessione e nel routing all'interno del registratore, quindi fissarlo utilizzando le viti dopo aver chiuso il coperchio.
- Quando si chiude il coperchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo.

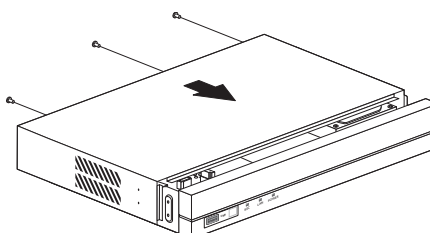

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.

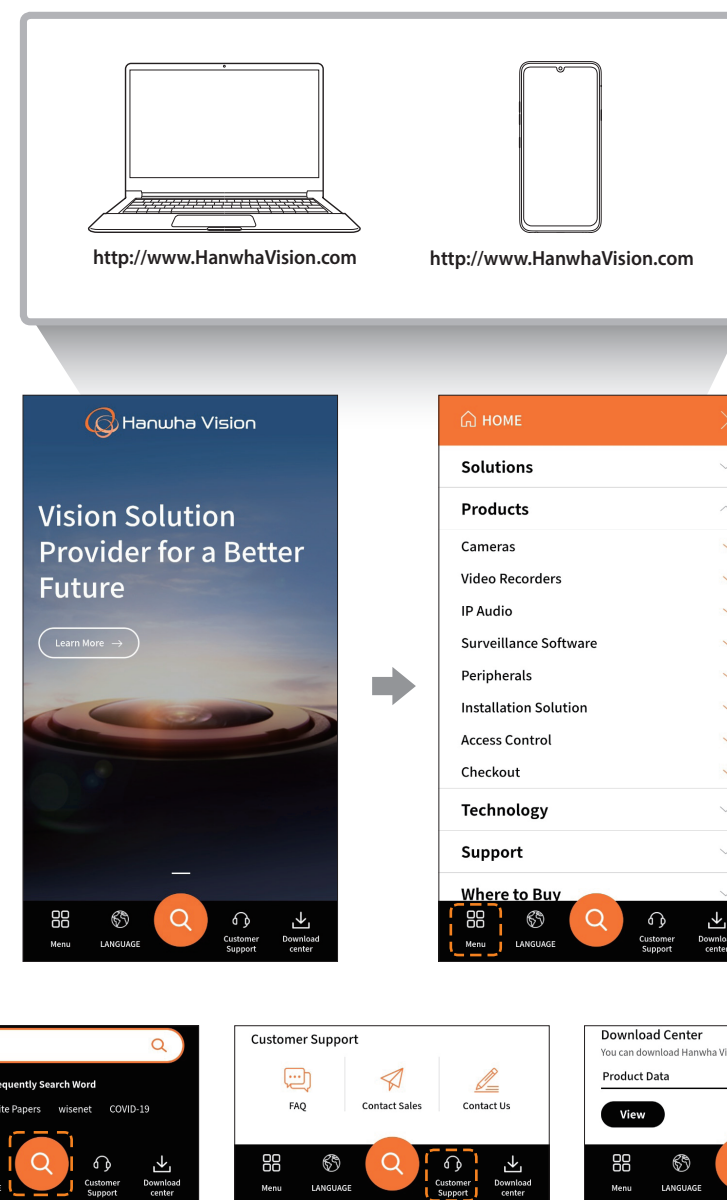


Connessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere 1-3 PC e registratori in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare il router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e il registratore.

Collegamento del cavo

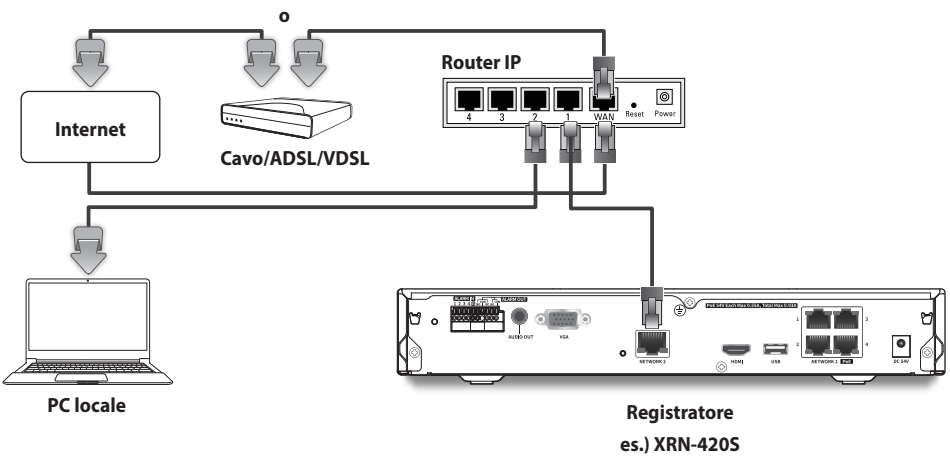

Collegamento di un router con il PC


 ■ Fare riferimento al manuale utente del router.

Collegamento di un registratore e di un router


Andare su **<IP e porta>** del menu delle impostazioni **<Rete>** del registratore, e impostare **1 <Indirizzo IP>** e **2 <Gateway>** in **<Configurazione>**.

※ Il **<Gateway predefinito>** selezionato nella finestra **[cmd.exe]** del PC locale e il **<Gateway>** del registratore devono essere gli stessi.

※ I primi tre numeri dell' **<indirizzo IP>** del registratore dovrebbero corrispondere ai primi tre del **<Gateway predefinito>** selezionati nella finestra **[cmd.exe]** del PC locale.

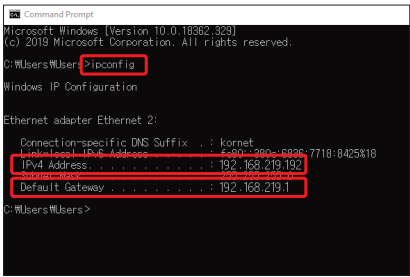

<Schermo cmd>

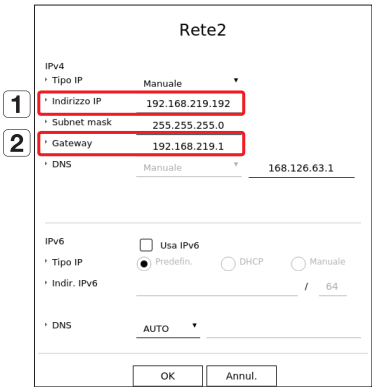

<es. Schermo registratore>



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

