

GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE

Manual de consulta rápida





QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S

XRN-815S/XRN-420S



Visualização dos componentes

- 
- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
 - A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.
 - Em algumas regiões, o HDD não vem pré-instalado. A quantidade de Parafuso reparador HDD, Cabo de energia SATA, Cabo de dados SATA, e Cabo de dados/energia SATA varia dependendo no modelo.

	
Gravador QRN-430S/XRN-420S	Gravador QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
	
Mouse	Manual de consulta rápida
	
Cabo de alimentação	Adaptador de energia
	
Raque de suporte	Cabo de alimentação SATA 1
	
Cabo de alimentação SATA 2	Cabo de dados SATA
	
Parafuso de fixação do HDD	Parafuso de fixação da braçadeira

Modelo sem disco rígido

Parte \ Nome do modelo	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Gravador	O	O	O
Mouse	O	O	O
Manual de consulta rápida	O	O	O
Cabo de alimentação	O	O	O
Adaptador de energia	X	O	O
Raque de suporte	O	X	X
Cabo de alimentação SATA 1	O	X	X
Cabo de alimentação SATA 2	X	O	O
Cabo de dados SATA	O (2 ea)	X	X
Parafuso de fixação do HDD	O (8 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)
Parafuso de fixação da braçadeira	O (4 ea)	X	X

Modelo com disco rígido

Parte \ Nome do modelo	QRN-1630S/XRN-815S (Disco rígido 1 ea)	QRN-830S (Disco rígido 1 ea)	QRN-430S/XRN-420S (Disco rígido 1 ea)
Gravador	O	O	O
Mouse	O	O	O
Manual de consulta rápida	O	O	O
Cabo de alimentação	O	O	O
Adaptador de energia	X	O	O
Raque de suporte	O	X	X
Cabo de alimentação SATA 1	X	X	X
Cabo de alimentação SATA 2	X	X	X
Cabo de dados SATA	O	X	X
Parafuso de fixação do HDD	O (4 ea)	X	X
Parafuso de fixação da braçadeira	O (4 ea)	X	X

Montagem do HDD




- Se estiver adicionando um HDD novo ou usado anteriormente a este produto, além do(s) HDD(s) instalado(s) originalmente, formate manualmente o HDD novo do conjunto antes de usá-lo.
- Para substituição ou instalação de um HDD adicional, você deve entrar em contato com o seu representante de vendas ou o nosso centro de atendimento ao cliente.

QRN-1630S/XRN-815S




- As imagens abaixo são baseadas no modelo XRN-815S.

- 1 Retire os parafusos à esquerda/direita e atrás, e empurre a tampa para trás para soltá-la.

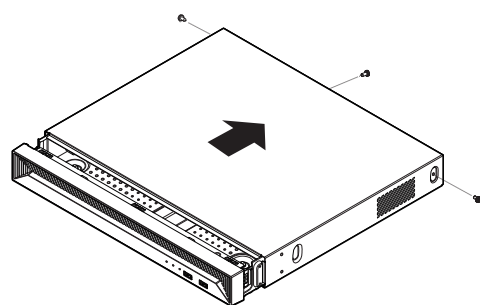


- 2 Conecte o cabo de alimentação/SATA do disco rígido ao conector da placa principal.
 - Consulte a figura abaixo para ver o número de localização do disco rígido e o número do conector.

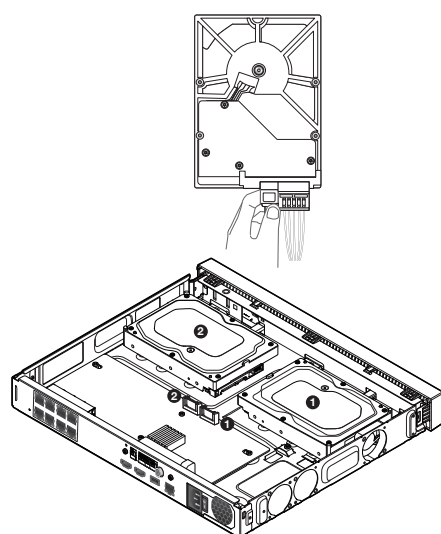


- ! ■ Pressione suavemente o conector antes de remover o HDD. Não force na hora de puxar o cabo.

- 3 Use os parafusos para prender o disco rígido a parte inferior do gravador.

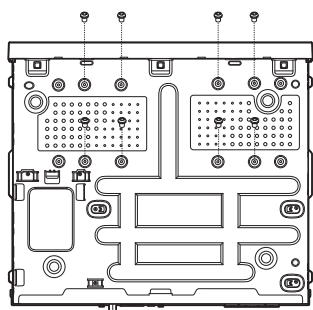


- 4 Verifique se não há problema na porta da conexão e no roteador dentro do gravador, e prenda-o com parafusos após fechar a tampa.
 - Ao fechar a tampa, tome cuidado para não danificar o cabo.

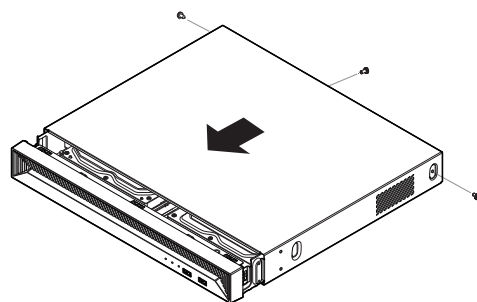


QRN-830S

- 1 Retire os parafusos à esquerda/direita e atrás, e empurre a tampa para trás para soltá-la.

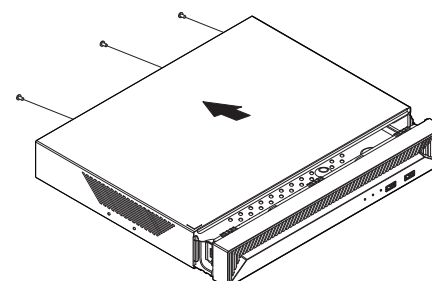


- 3 Use os parafusos para prender o disco rígido a parte inferior do gravador.

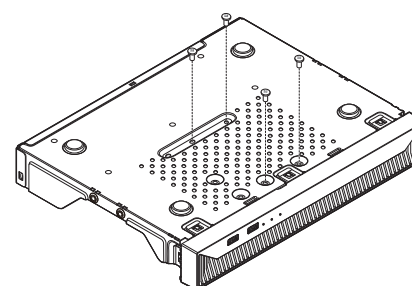


- 2 Conecte o cabo de alimentação/SATA do disco rígido ao conector da placa principal.

- Consulte a figura abaixo para ver o número de localização do disco rígido e o número do conector.

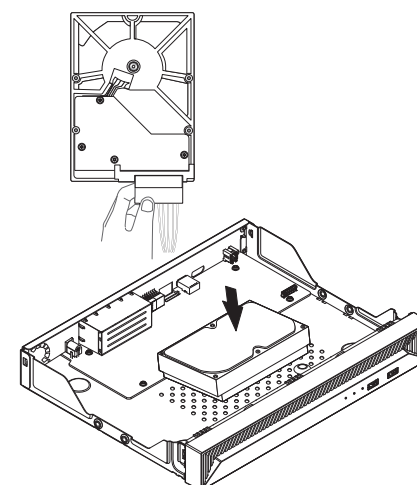

- ! ■ Pressione suavemente o conector antes de remover o HDD. Não force na hora de puxar o cabo.


- 4 Verifique se não há problema na porta da conexão e no roteador dentro do gravador, e prenda-o com parafusos após fechar a tampa.
 - Ao fechar a tampa, tome cuidado para não danificar o cabo.

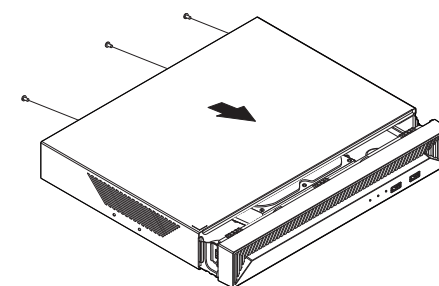




■ As imagens abaixo são baseadas no modelo QRN-430S.

- 1 Afrouxe os parafusos da parte de trás e deslize a tampa para removê-la.

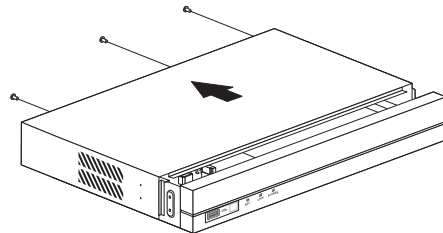


- 2 Conecte o cabo de alimentação/SATA do disco rígido ao conector da placa principal.

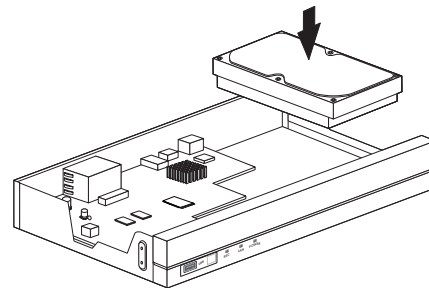


- ! ■ Pressione suavemente o conector antes de remover o HDD. Não force na hora de puxar o cabo.

- 3 Use os parafusos para prender o disco rígido a parte inferior do gravador.

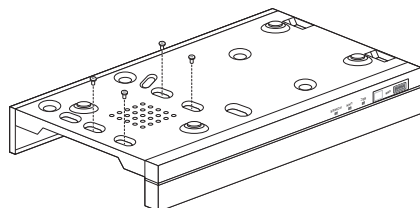







- 4 Verifique se não há problema na porta da conexão e no roteador dentro do gravador, e prenda-o com parafusos após fechar a tampa.

■ Ao fechar a tampa, tome cuidado para não danificar o cabo.

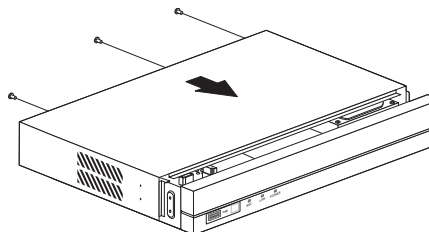

Usar as informações do produto

Você pode consultar as informações do produto, o manual, as informações do firmware, as perguntas frequentes e a lista de compatibilidade do HDD na página inicial ou na Web de seu smartphone.

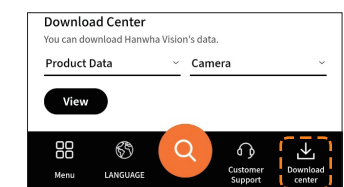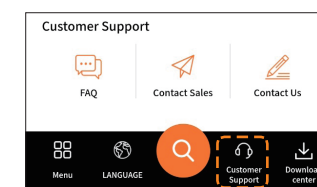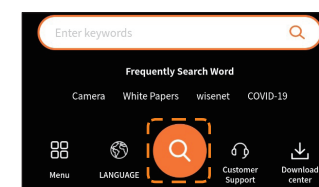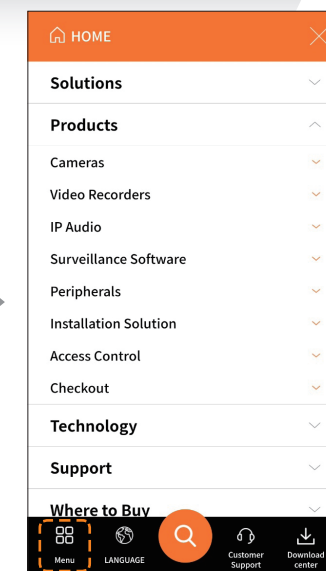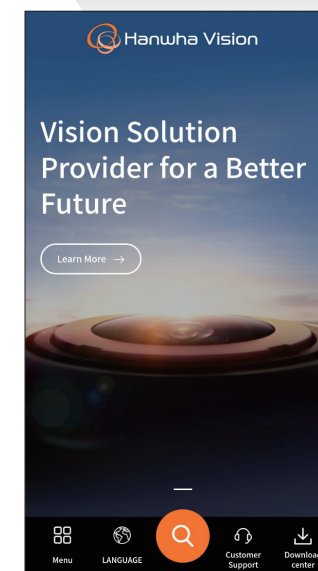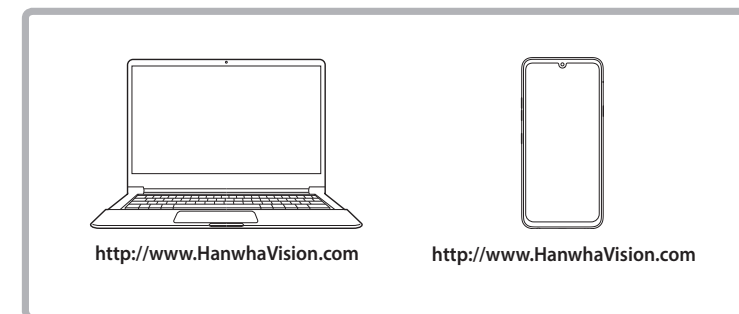


Conectar a uma rede usando um roteador

Se quiser adicionar 1 a 3 computadores e gravadores em um ambiente usando modem xDSL/a cabo, você pode usar o roteador com somente uma linha de internet.

Este é um guia de instalação para iniciantes em rede. Siga as instruções para configurar o seu roteador, computador local e gravador.

Conectar o cabo

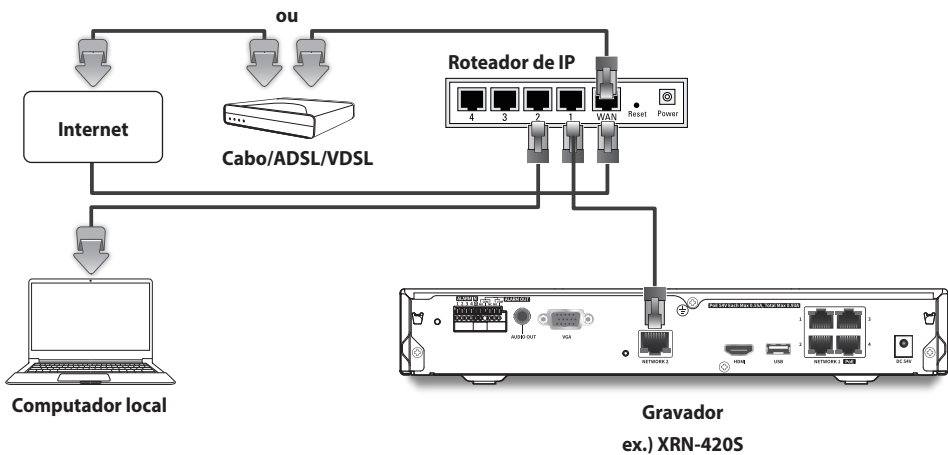

Conectar um roteador com o computador

Consulte o manual do usuário do roteador.

Conectar um gravador e um roteador

Acesse a <IP e porta> do Gravador <Rede> Menu de configurações, e configure o 1 <Endereço IP> e 2 <Gateway> em <Configurações>.

- ※ O <Gateway padrão> marcado na janela [cmd.exe] do computador local e o <Gateway> do gravador devem ser o mesmo.
- ※ Os três primeiros números do <Endereço IP> do gravador devem corresponder aos três primeiros números do <Gateway padrão> que podem ser verificados na janela [cmd.exe] do PC local.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kor.net
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\User>
```

<Tela cmd>

1

2

Rede2

IPv4

• Tipo de IP Manual

• Endereço IP 192.168.219.192

• Másc. sub-rede 255.255.255.0

• Gateway 192.168.219.1

• DNS Manual 168.126.63.1

IPv6

☐ Usar IPv6

• Tipo de IP Padrão DHCP Manual

• Ender. IPv6 / 64

• DNS Auto

OK Canc.

<ex.: tela do gravador>



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretiva 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.
Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

