

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Краткое руководство

QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S
XRN-815S/XRN-420S



Изображения компонентов

-
- Внешний вид компонентов может отличаться от изображенного.
 - Типы и количество принадлежностей могут быть другими, в зависимости от региона продажи.
 - В некоторые страны поставляется без установленного HDD. Количество винтов для крепления HDD, кабелей питания SATA и кабелей питания/данных SATA для разных моделей отличается.

Видеорегистратор QRN-430S/XRN-420S	Видеорегистратор QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
Мышь	Краткое руководство
Кабель питания	Блок питания
Стойка с Держателями	Кабель питания SATA ❶
Кабель питания SATA ❷	Кабель для передачи данных SATA
Винт для крепления жесткого диска	Крепежный винт кронштейна

Модель без жесткого диска

Компоненты \ Название модели	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Видеорегистратор	О	О	О
Мышь	О	О	О
Краткое руководство	О	О	О
Кабель питания	О	О	О
Блок питания	Х	О	О
Стойка с Держателями	О	Х	Х
Кабель питания SATA ❶	О	Х	Х
Кабель питания SATA ❷	Х	О	О
Кабель для передачи данных SATA	О (2 шт.)	Х	Х
Винт для крепления жесткого диска	О (8 шт.)	О (4 шт.)	О (4 шт.)
Крепежный винт кронштейна	О (4 шт.)	Х	Х

Модель с жестким диском

Компоненты \ Название модели	QRN-1630S/XRN-815S (Жесткий диск 1 шт.)	QRN-830S (Жесткий диск 1 шт.)	QRN-430S/XRN-420S (Жесткий диск 1 шт.)
Видеорегистратор	О	О	О
Мышь	О	О	О
Краткое руководство	О	О	О
Кабель питания	О	О	О
Блок питания	Х	О	О
Стойка с Держателями	О	Х	Х
Кабель питания SATA ❶	Х	Х	Х
Кабель питания SATA ❷	Х	Х	Х
Кабель для передачи данных SATA	О	Х	Х
Винт для крепления жесткого диска	О (4 шт.)	Х	Х
Крепежный винт кронштейна	О (4 шт.)	Х	Х

Монтаж жестких дисков




- При установке в дополнение к первоначально установленным в этом устройстве жестким дискам нового или ранее использовавшегося жесткого диска отформатируйте его вручную.
- Для замены или установки дополнительного жесткого диска вы должны обратиться к своему дилеру или в наш центр поддержки клиентов.

QRN-1630S/XRN-815S




- На фотографиях ниже представлена модель XRN-815S.


- 1 Выверните винты слева, справа и сзади, сдвиньте крышку назад и снимите ее.

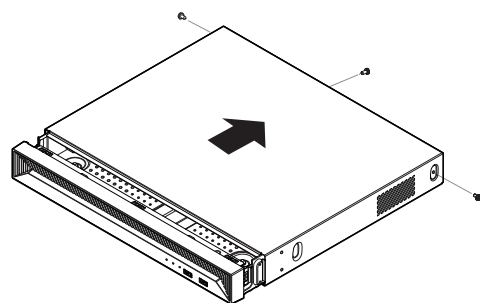


- 2 Подключите кабель питания/кабель SATA жесткого диска к разъему на системной плате.
 - Номер местоположения жесткого диска и номер разъема см. на рисунке ниже.

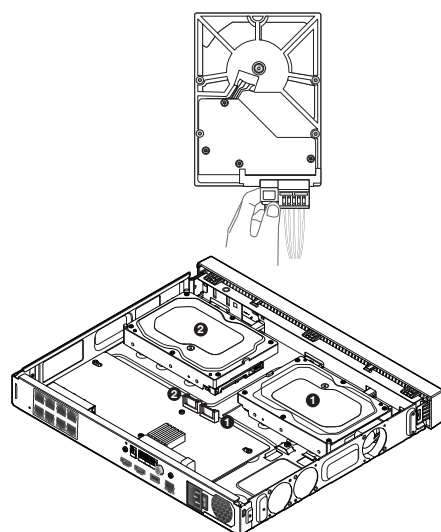

- 3 С помощью винтов закрепите жесткий диск к нижней части видеорегистратора.

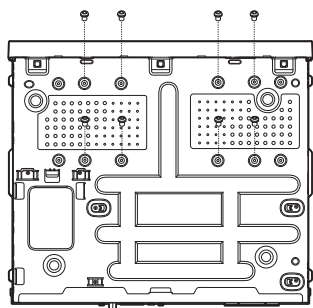


- 4 Проверьте правильность подключения кабеля к порту и его прокладку в видеорегистраторе, а затем закрепите его винтами после закрывания крышки.
 - Закрывайте крышку с осторожностью, чтобы не повредить кабель.

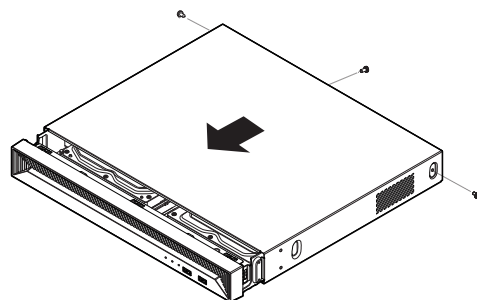


QRN-830S

- 1 Выверните винты слева, справа и сзади, сдвиньте крышку назад и снимите ее.

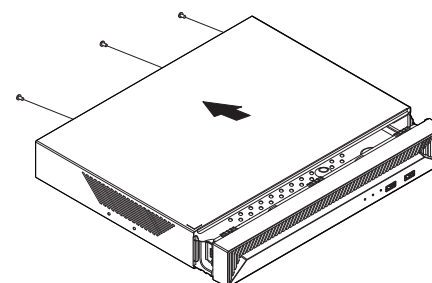


- 3 С помощью винтов закрепите жесткий диск к нижней части видеорегистратора.

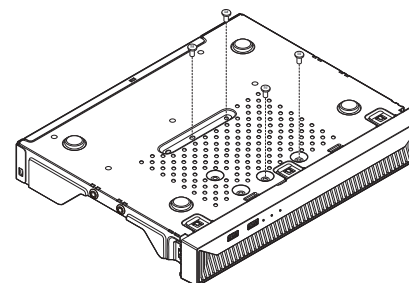


- 2 Подключите кабель питания/кабель SATA жесткого диска к разъему на системной плате.

- Номер местоположения жесткого диска и номер разъема см. на рисунке ниже.

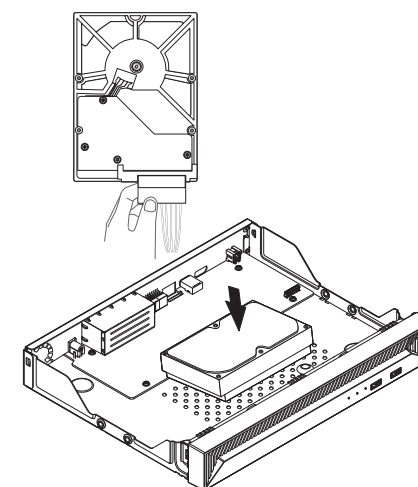

- 1
 - Перед извлечением HDD осторожно нажмите на разъем. Не тяните за кабель с усилием.


- 4 Проверьте правильность подключения кабеля к порту и его прокладку в видеорегистраторе, а затем закрепите его винтами после закрывания крышки.
 - Закрывайте крышку с осторожностью, чтобы не повредить кабель.

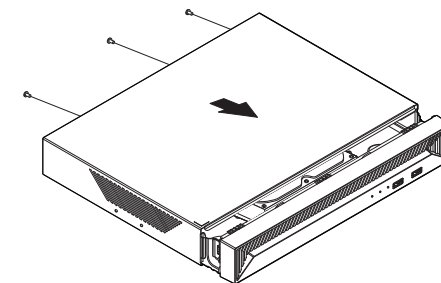




■ На фотографиях ниже представлена модель QRN-430S.

- 1** Открутите винты сзади, сдвиньте крышку назад и снимите ее.

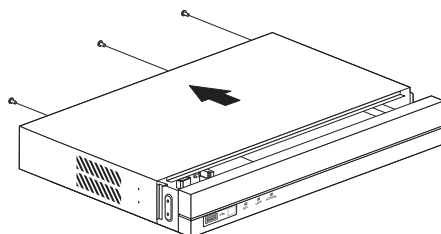


- 2** Подключите кабель питания/кабель SATA жесткого диска к разъему на системной плате.

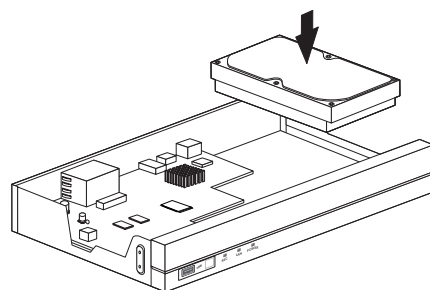


- !** ■ Перед извлечением HDD осторожно нажмите на разъем. Не тяните за кабель с усилием.

- 3** С помощью винтов закрепите жесткий диск к нижней части видеорегистратора.

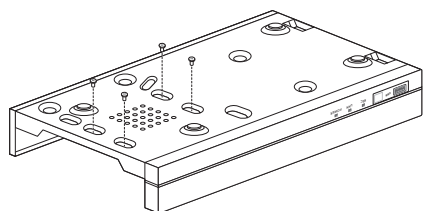


- 4** Проверьте правильность подключения кабеля к порту и его прокладку в видеорегистраторе, а затем закрепите его винтами после закрывания крышки.

- Закрывайте крышку с осторожностью, чтобы не повредить кабель.

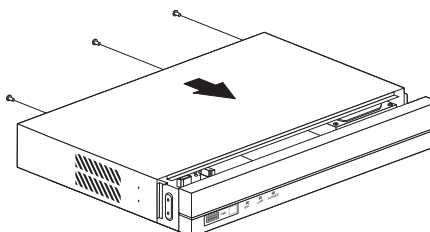

Использование информации по устройству

Информацию по устройству / руководство / информацию о прошивке / FAQ / список совместимости с жесткими дисками можно узнать на домашней странице или в мобильном Интернете вашего смартфона.

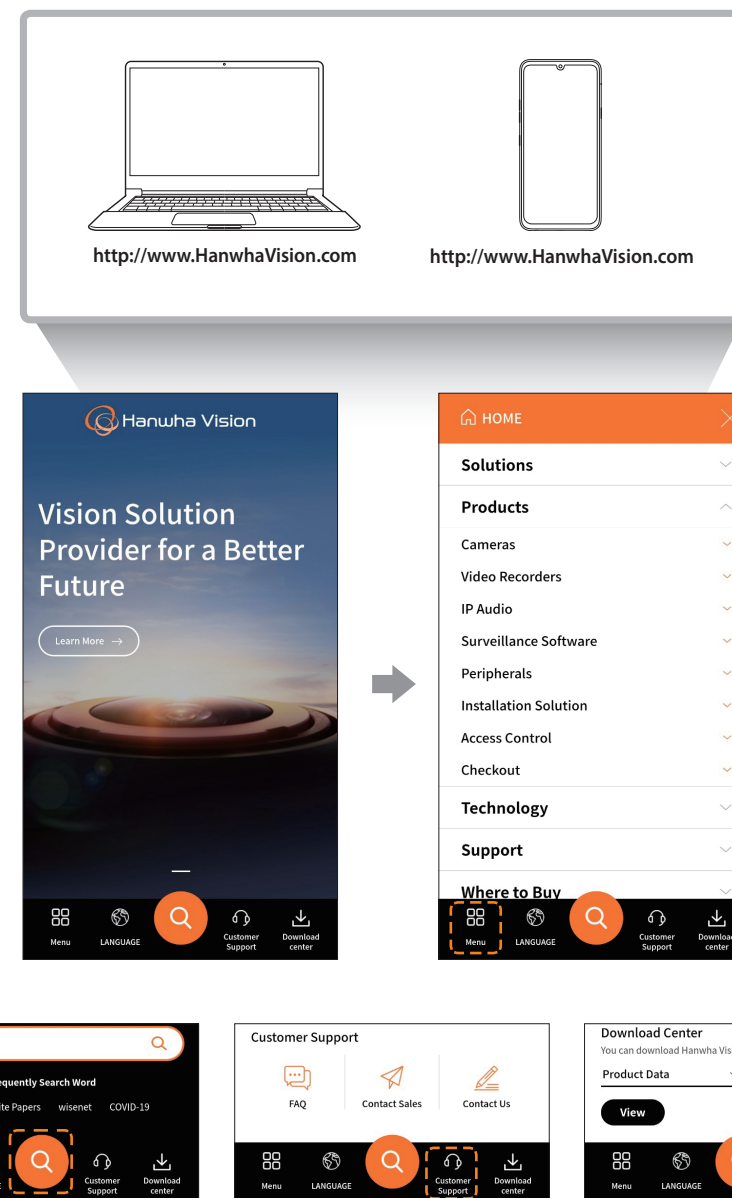


Подключение к сети через роутер

Если необходимо добавить 1-3 ПК и регистраторы в среду с использованием xDSL-модем / кабельный модем, можно воспользоваться роутер только с одним подключением к Интернету.

Настоящее руководство может использоваться пользователями с начальными знаниями о сетях. Ниже приведены инструкции по установке роутера, локального ПК и регистратора.

Подключение кабеля

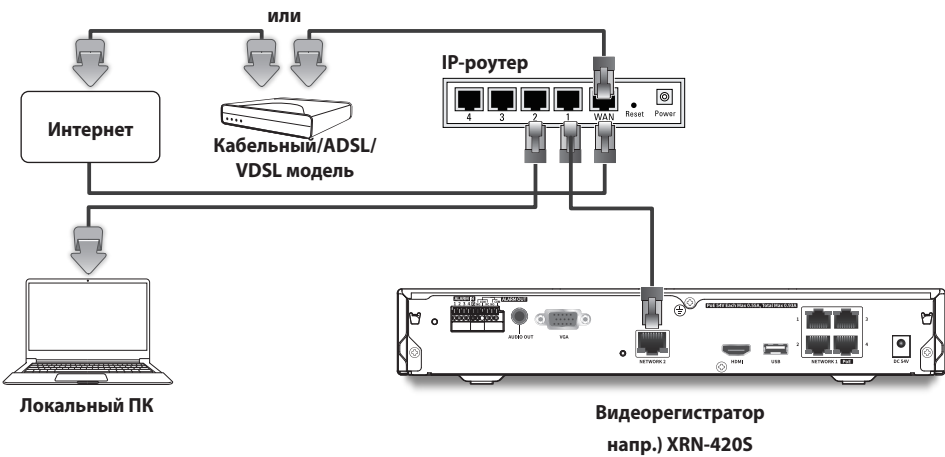


Подключение роутера с помощью ПК

См. руководство пользователя роутера.


Подключение регистратора к роутеру

Перейдите к пункту <IP-адрес и порт> меню настройки регистратора <Сеть>, и установите параметры 1 <IP адрес> и 2 <Шлюз> в меню <Настройка>.

- ※ Параметр <Шлюз по умолчанию> (можно увидеть с помощью командной строки [cmd.exe]) локального компьютера и параметр <Шлюз> регистратора должны совпадать.
- ※ Первые три числа <IP адрес> видеорегистратора должны совпадать с первыми тремя числами адреса <Шлюз по умолчанию>, выбранного в окне [cmd.exe] на локальном компьютере.

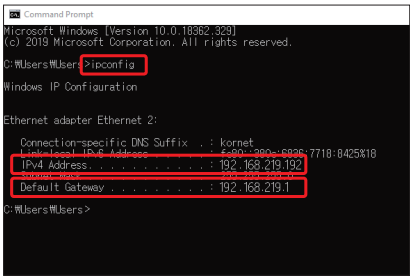

<экран cmd>

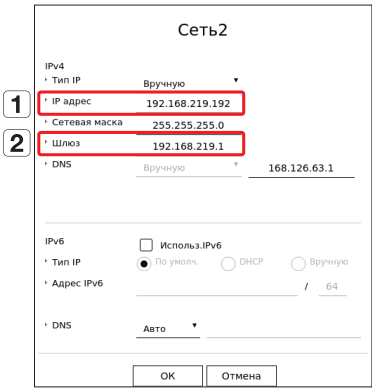

<напр., экран Регистратора>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)
(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)
Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.
За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.
Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия (Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)
Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66.
При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.
Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

