

AĞ VIDEO KAYDEDİCİ




Hızlı Kullanma Kılavuzu

QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S
XRN-815S/XRN-420S

Bileşenleri görüntüle



- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD Sabitleme Vidası, SATA Güç Kablo, SATA veri kablosu ve SATA güç/ veri kablosu miktarı modele göre değişiklik gösterir.

	
Kayıt cihazı QRN-430S/XRN-420S	Kayıt cihazı QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
	
Fare	Hızlı Kullanma Kılavuzu
	
Güç Kablo	Güç adaptörü
	
Raf Braketi	SATA Güç Kablo 1
	
SATA Güç Kablo 2	SATA Veri Kablo
	
HDD Sabitleme Vidası	Kelepçe Sabitleme Vidası

Sabit disksiz model

Parçalar	Model adı	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Kayıt cihazı		O	O	O
Fare		O	O	O
Hızlı Kullanma Kılavuzu		O	O	O
Güç Kablo		O	O	O
Güç adaptörü		X	O	O
Raf Braketi		O	X	X
SATA Güç Kablo 1		O	X	X
SATA Güç Kablo 2		X	O	O
SATA Veri Kablo		O (2)	X	X
HDD Sabitleme Vidası		O (8)	O (4)	O (4)
Kelepçe Sabitleme Vidası		O (4)	X	X

Sabit diskli model

Parçalar	Model adı	QRN-1630S/XRN-815S (Sabit disk 1)	QRN-830S (Sabit disk 1)	QRN-430S/XRN-420S (Sabit disk 1)
Kayıt cihazı		O	O	O
Fare		O	O	O
Hızlı Kullanma Kılavuzu		O	O	O
Güç Kablo		O	O	O
Güç adaptörü		X	O	O
Raf Braketi		O	X	X
SATA Güç Kablo 1		X	X	X
SATA Güç Kablo 2		X	X	X
SATA Veri Kablo		O	X	X
HDD Sabitleme Vidası		O (4)	X	X
Kelepçe Sabitleme Vidası		O (4)	X	X

HDD montajı




- Bu ürüne orijinal olarak takılmış HDD'lere ek olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız, kullanımdan önce gruptaki yeni HDD'yi manuel olarak biçimlendirin.
- Ek HDD'yi değiştirmek ya da monte etmek için bayinize veya müşteri merkezimize danışmanız gerekmektedir.

QRN-1630S/XRN-815S




- Aşağıdaki görüntüler XRN-815S modeline dayalıdır.

- 1 Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

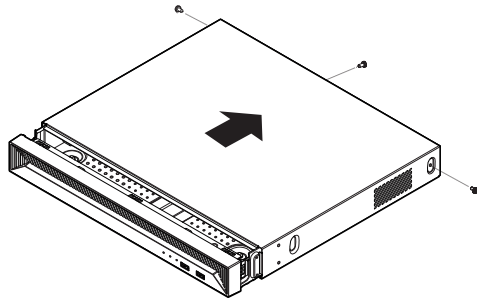


- 2 Sabit diskin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

- Sabit disk konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

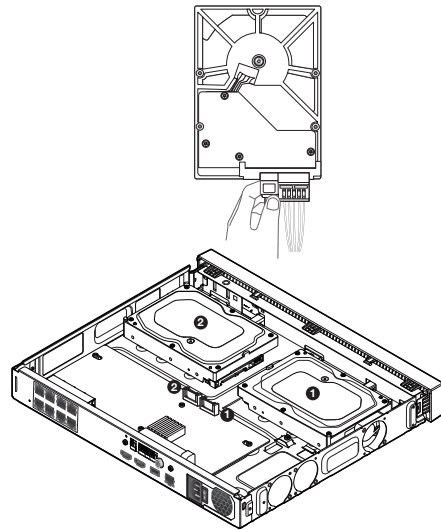


- HDD'yi çıkarmadan önce konnektöre yavaşça bastırın. Kabloyu çekerken zorlamayın.

- 3 Sabit diski kayıt cihazının altına sabitlemek için vidaları kullanın.

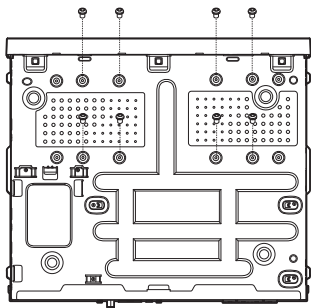


- 4 Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.

- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

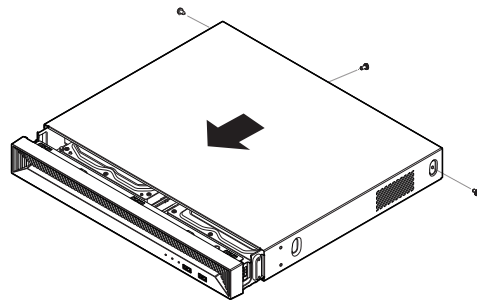


QRN-830S

- 1 Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

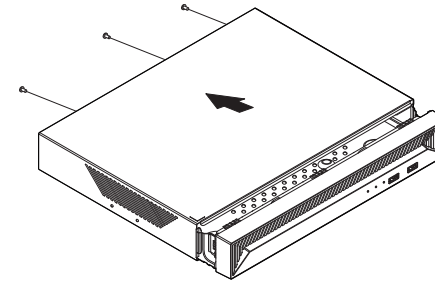


- 3 Sabit diski kayıt cihazının altına sabitlemek için vidaları kullanın.

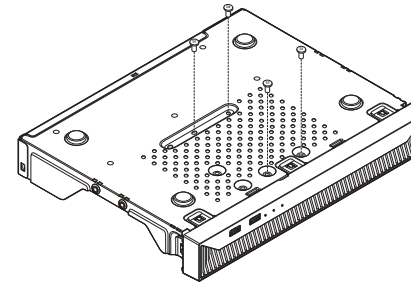

- 2 Sabit diskin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.


- Sabit disk konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

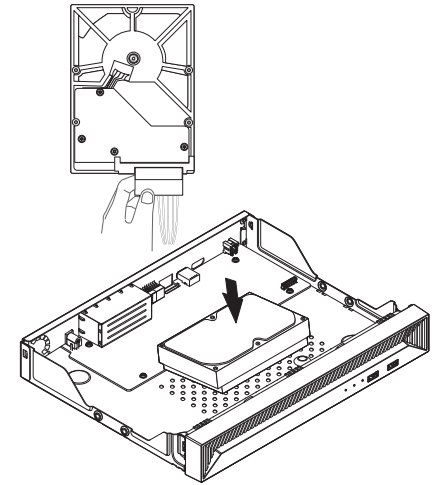

- HDD'yi çıkarmadan önce konnektöre yavaşça bastırın. Kabloyu çekerken zorlamayın.

- 4 Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.


- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

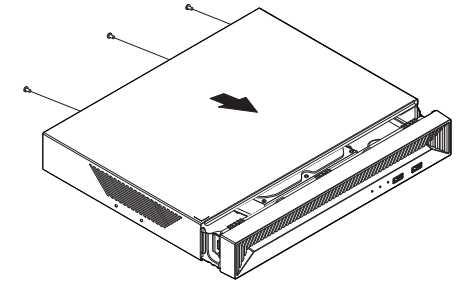




■ Aşağıdaki görüntüler QRN-430S modeline dayalıdır.

- 1** Arkadaki vidaları gevşetin ve kapağı çıkarmak için geriye doğru kaydırın.

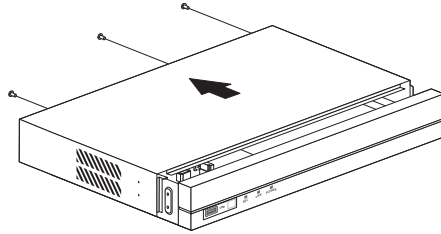


- 2** Sabit diskın SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

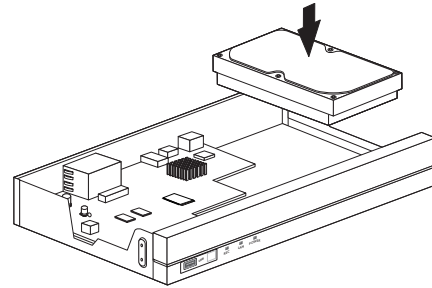


- ! ■ HDD'yi çıkarmadan önce konnektöre yavaşça bastırın. Kabloyu çekerken zorlamayın.

- 3** Sabit diski kayıt cihazının altına sabitlemek için vidaları kullanın.

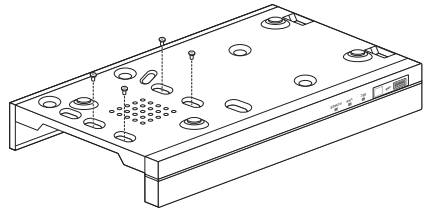






- 4** Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.

- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

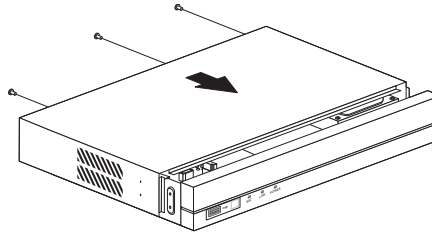

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

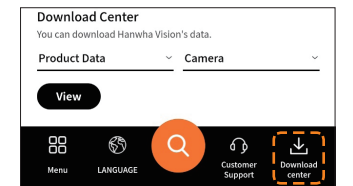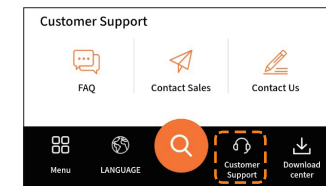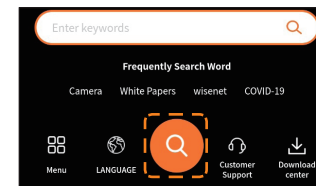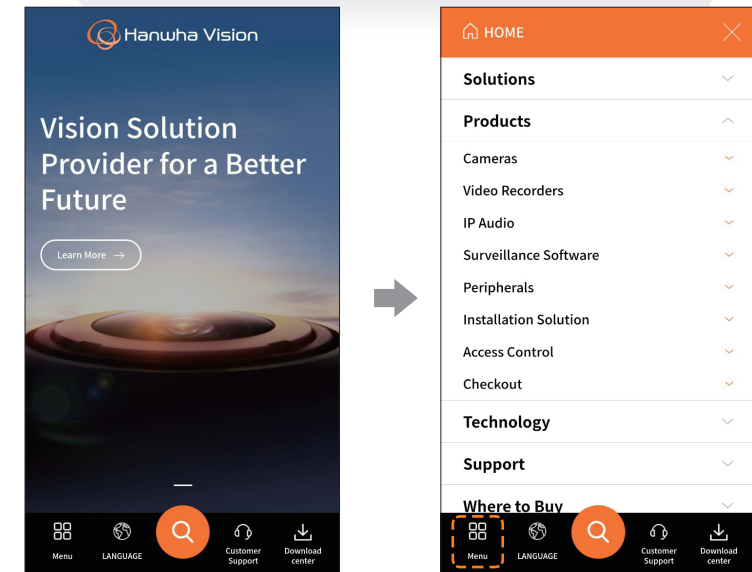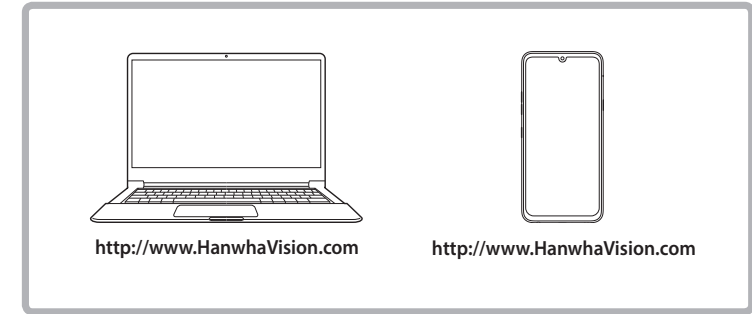


Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

XDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda 1-3 PC ve kayıt cihazı eklemek istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve kayıt cihazınızı ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

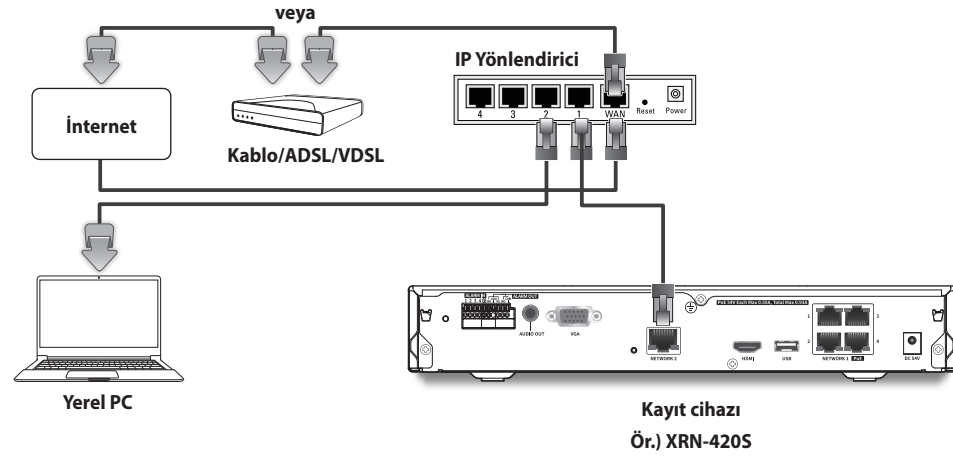

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama




Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Kayıt cihazını ve yönlendiriciyi bağlama


Kayıt cihazının <IP ve Port>, <Ağ> Ayarı menüsüne geçin, ve 1 <IP Adresi> ile 2 <Ağ Geçidi> ayarlarını <Ayar> kısmında yapın.

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> ile kayıt cihazının <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.

※ Kayıt cihazı <IP Adresi>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Varsayılan ağ geçidi>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

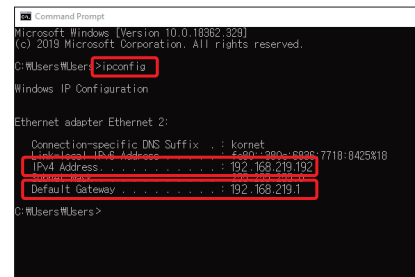


<kom ekranı>

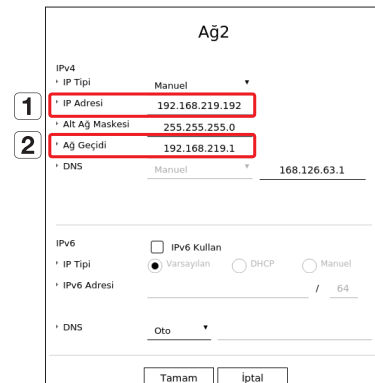

<Ör. Kayıt cihazı ekranı>



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.

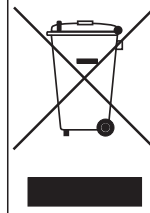

Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairelerine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

