

WISeNET

CÂMARA DE REDE

Guia de consulta rápida


XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV
XNV-6080/6080R/8080R



COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XND-6080/6080R/8080R

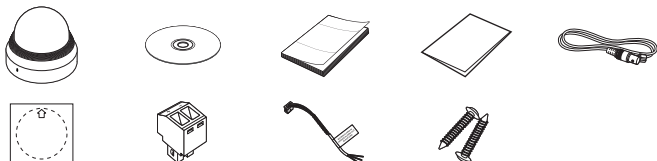


Opções (não incluídas)




- Não incluído : Cartão SD

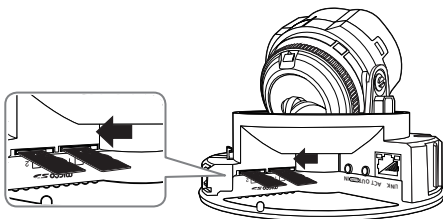

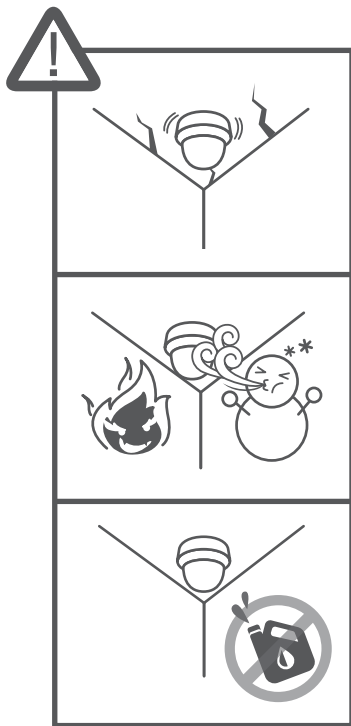


INSTALAÇÃO


1-1

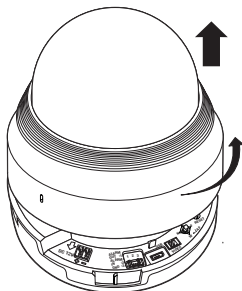


1-2

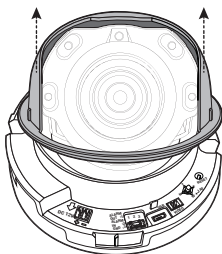

1-3

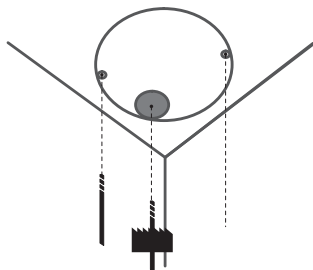


1-4

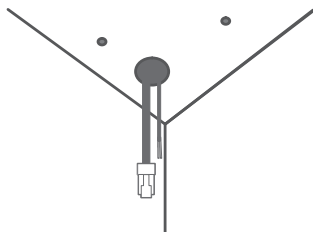


INSTALAÇÃO

1-5

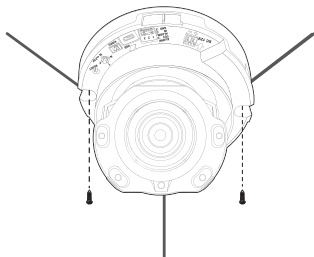


1-6

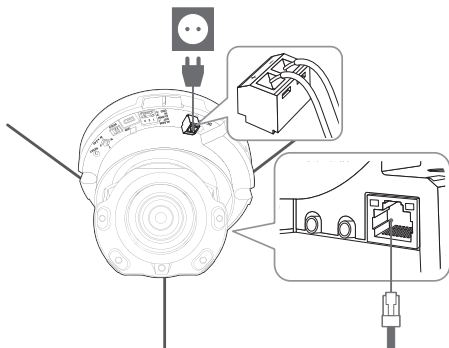

INSTALAÇÃO

1-7

- Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG

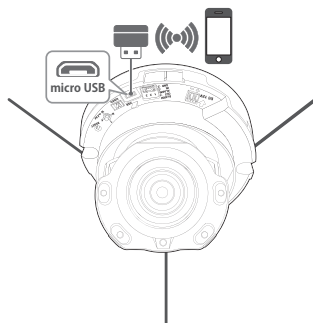



1-8





INSTALAÇÃO




1-9

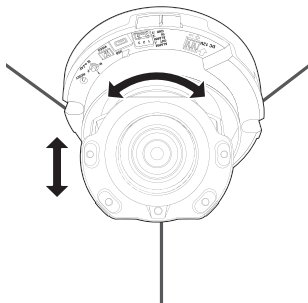


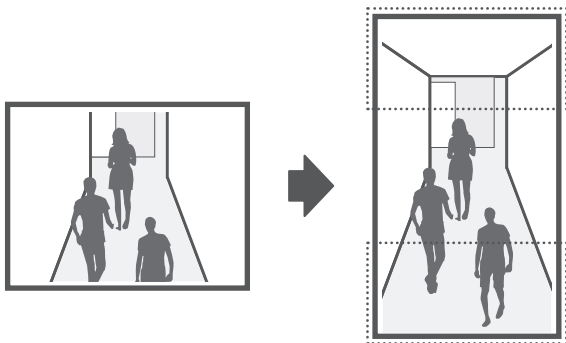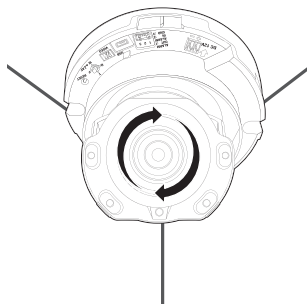

1-11

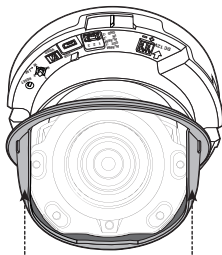

1-12

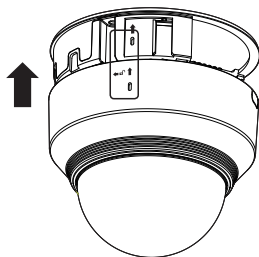



COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XND-6080V/6080RV/8080RV




Opções (não incluídas)




- Não incluído : Cartão SD

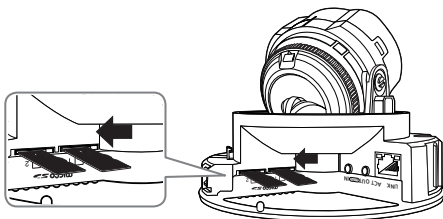


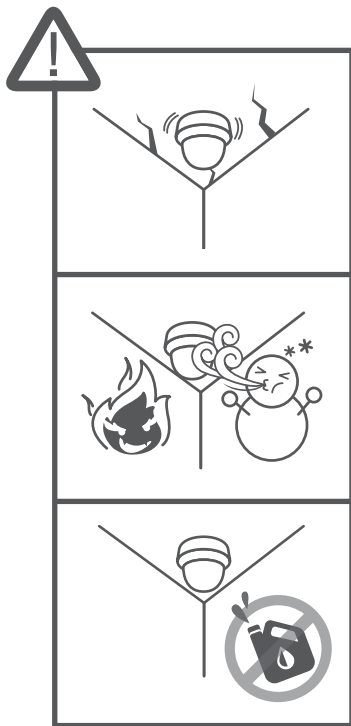


1-1

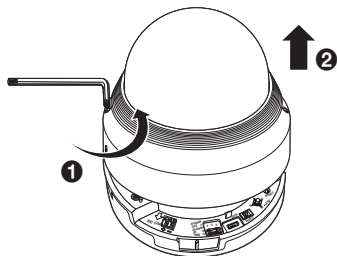


1-2

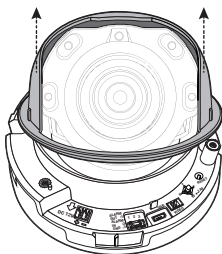


1-3

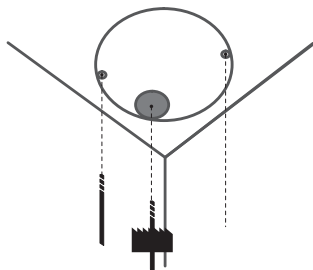


1-4

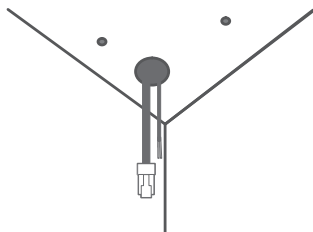

1-5

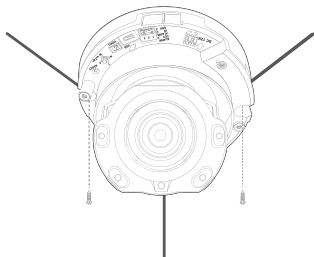


1-6

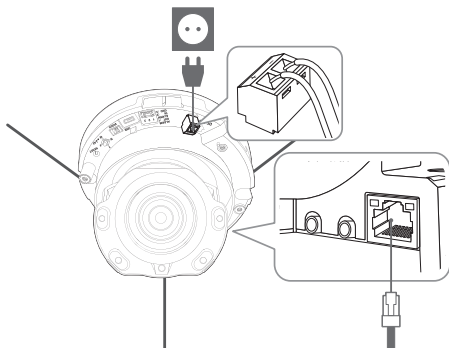

INSTALAÇÃO

1-7

- Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG

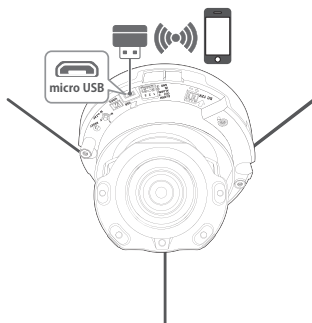


1-8





INSTALAÇÃO




1-9

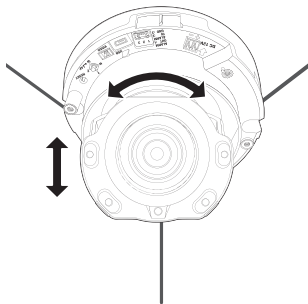


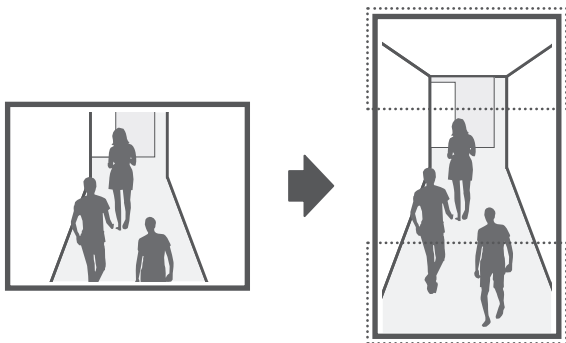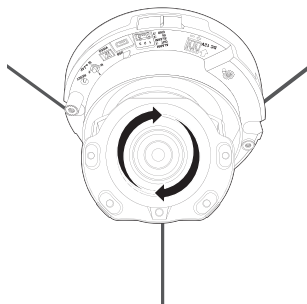


1-11

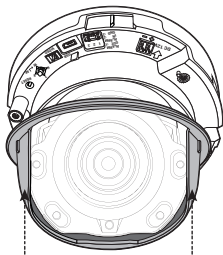

1-12

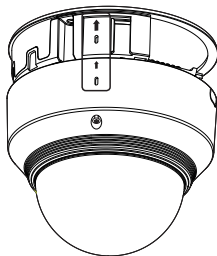

1-13

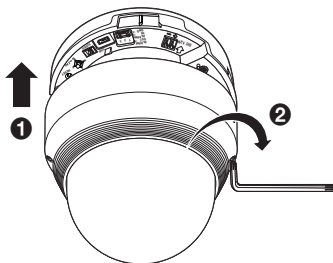


1-14



COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XNV-6080/6080R/8080R

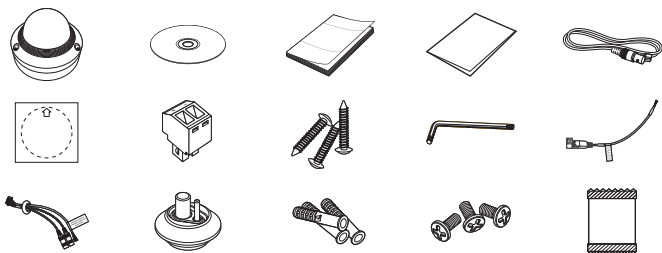


! Opções (não incluídas)




- Não incluído : Cartão SD

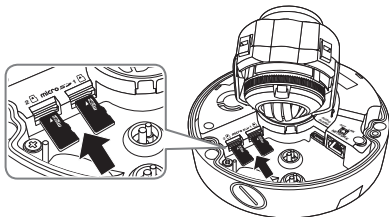


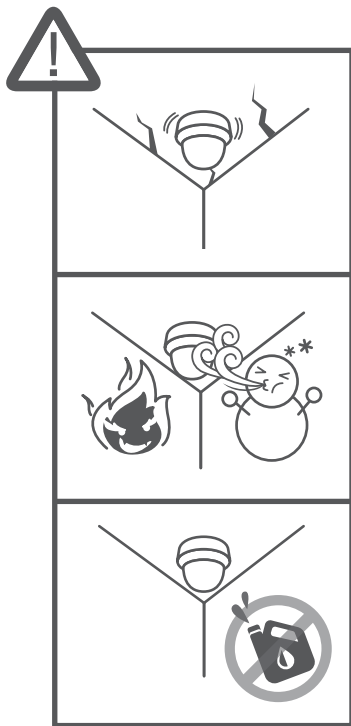

1-1


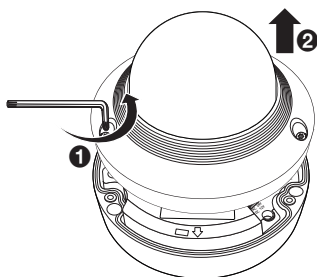


1-2

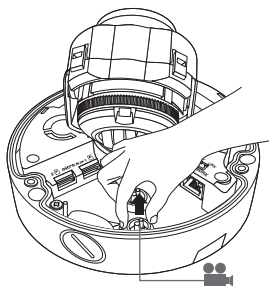


INSTALAÇÃO


1-3

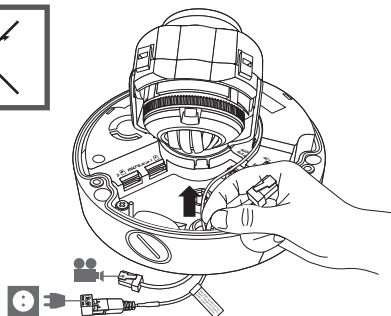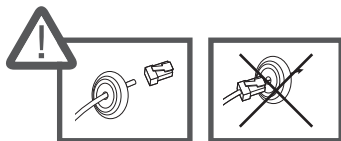


1-4

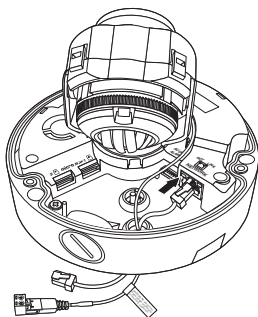


1-5

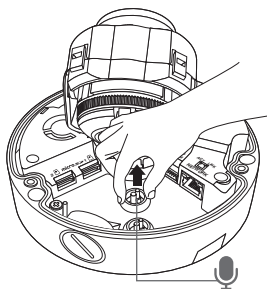


1-6

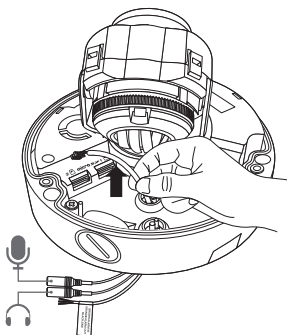


1-7

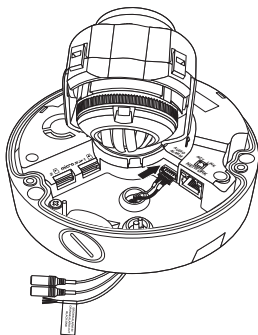


1-8

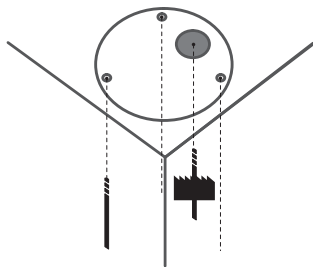

1-9

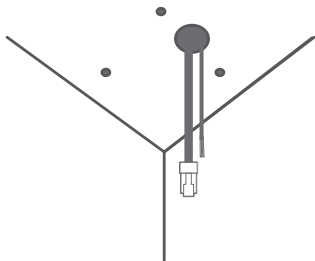


1-10

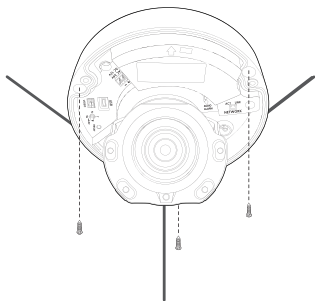

INSTALAÇÃO

1-13 • Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG

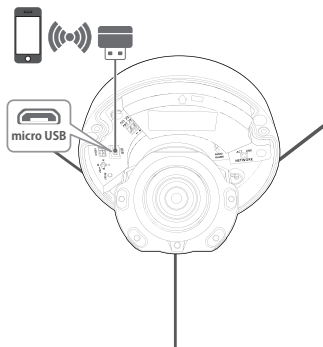


1-14





INSTALAÇÃO




1-15

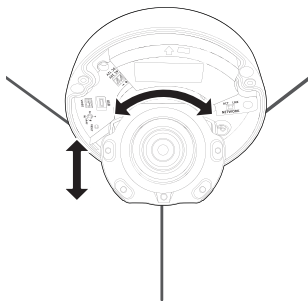

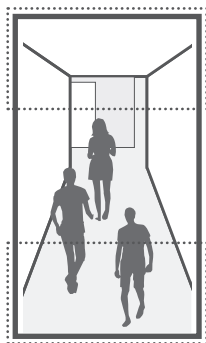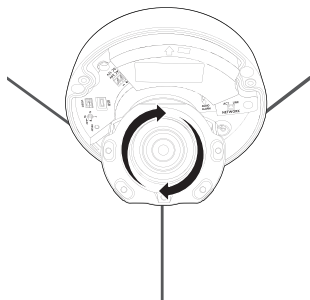



1-17

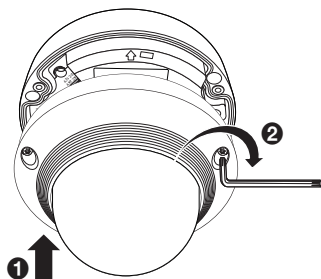

1-18



INSTALAÇÃO

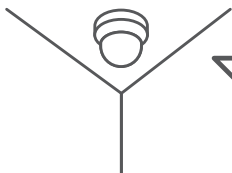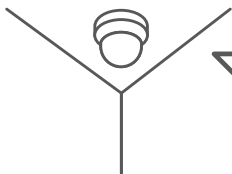

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Al acceder al producto por primera vez, debe registrar la contraseña de inicio de sesión.

Cuando aparezca la ventana “**Cambiar contraseña**”, introduzca la contraseña nueva.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. User name should be different from password.
. The following special characters are available for use: ~!@#\$%^&*()-+=[]{}?/;
. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : !!!!!, 1111, aaaa)



- Para una nueva contraseña que tenga entre 8 y 9 dígitos, debe utilizar por lo menos 3 mayúsculas/ minúsculas, 3 números y 3 caracteres especiales. Para una contraseña que tenga entre 10 y 15 dígitos, debe utilizar por lo menos 2 de los tipos mencionados.
 - Caracteres especiales que se permiten. : ~!@#\$%^&*()-+=[]{}?/
- Para mayor seguridad, no se recomienda repetir los mismos caracteres ni entradas consecutivas de teclado en las contraseñas.
- Si ha perdido su contraseña, puede pulsar el botón **[RESET]** para iniciar el producto. Así pues, no pierda la contraseña utilizando un bloc de notas o memoricla.

INICIO DE SESIÓN

Siempre que acceda a la cámara, aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para acceder a la cámara.

- 1 Introduzca “**admin**” en el cuadro de entrada <**User Name**>.
- 2 Introduzca la contraseña en el campo de entrada <**Password**>.
- 3 Haga clic en **[OK]**.

CONEXÃO WI-FI

Configuração da câmera

- 1 Ligue o adaptador OTG (5-pinos) e o dongle Wi-Fi ao terminal Micro USB.

Configuração e Smartphone

- 1 Instale o aplicativo Wisenet Installation.
- 2 Seleccione o SSID da câmera após ligar o Wi-fi.
- 3 Execute o aplicativo Wisenet Installation.
- 4 Quando você se conecta à câmera, o vídeo será ligado. (senha inicial: 4321)
 - O vídeo será reproduzido sem estar você estar conectado durante a ligação inicial.
- 5 Você pode ajustar o ângulo de visualização vendo o vídeo através de seu smartphone.



A Hanwha Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Tehchwint(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
