

AĞ KAMERASI

Hızlı Kullanma Kılavuzu

XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV
XNV-6080/6080R/8080R



BİLEŞEN

Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.


- XND-6080/6080R/8080R




I Seçenekler (dahil değildir)



- Dahil Değil : SD kartı

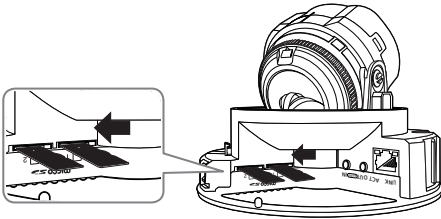

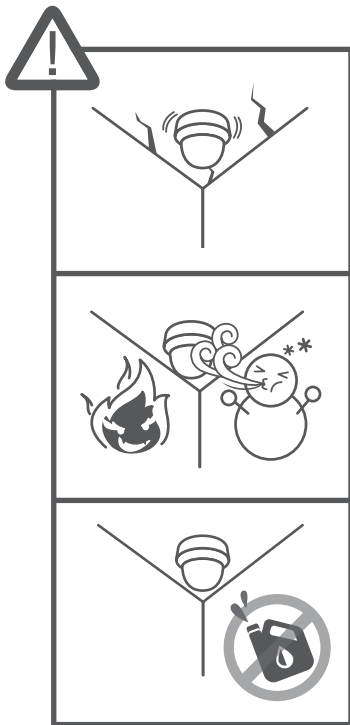


MONTAJ

1-1



1-2

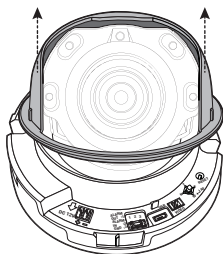

1-3




1-4




MONTAJ

1-5

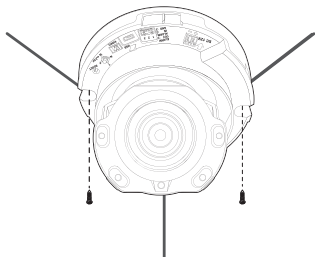


1-6

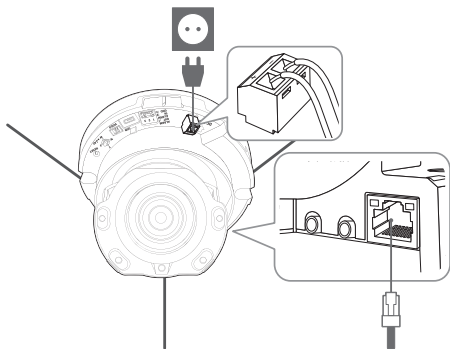

MONTAJ

1-7

- Dahil değildir: WiFi dongle'i, OTG adaptörü

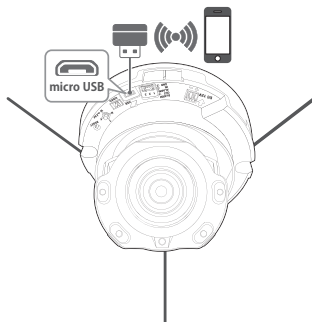


1-8





MONTAJ



1-9




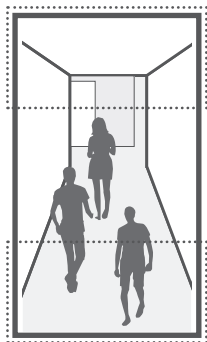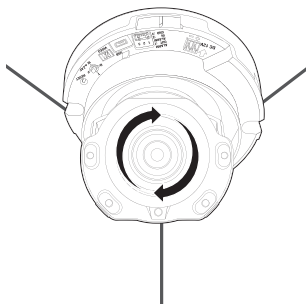

1-11



1-12

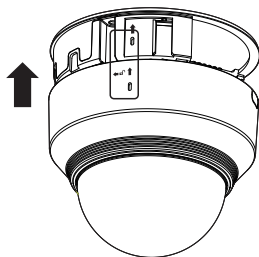



BİLEŞEN

Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.


- XND-6080V/6080RV/8080RV




i Seçenekler (dahil değildir)




- Dahil Değil : SD kartı

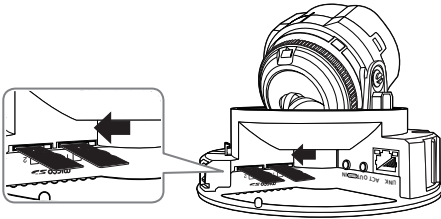

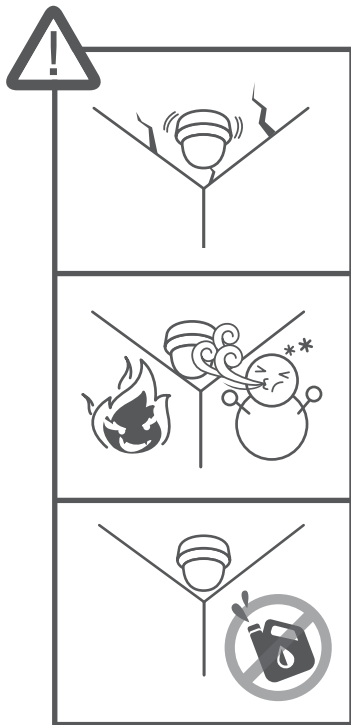


MONTAJ

1-1

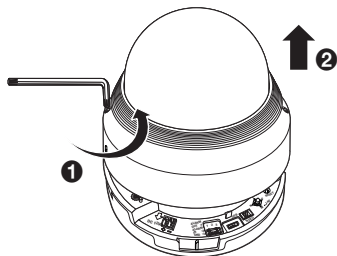

1-2

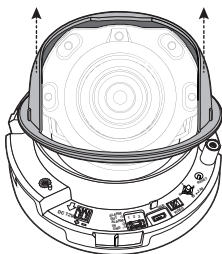

1-3




1-4




MONTAJ

1-5

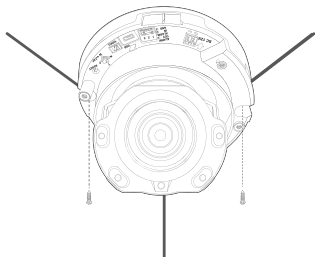


1-6

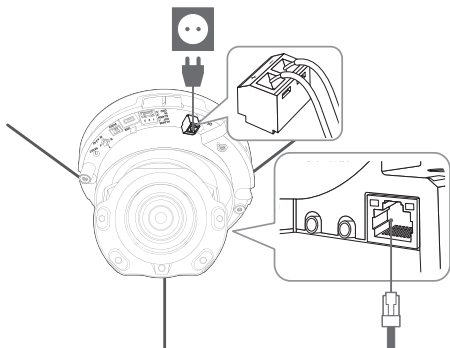

MONTAJ

1-7

- Dahil değildir: WiFi dongle'i, OTG adaptörü

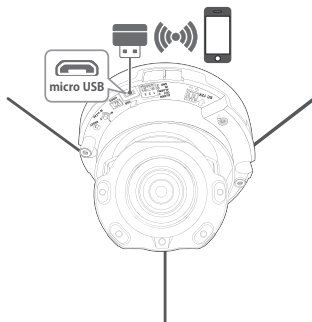




1-8






1-9

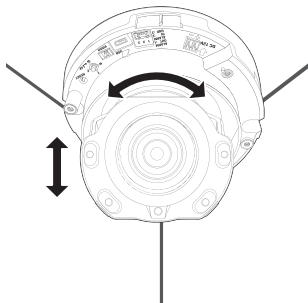


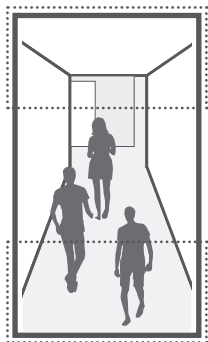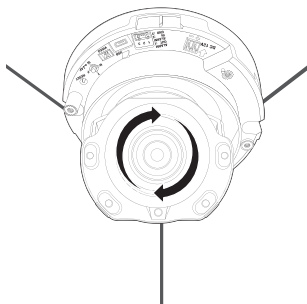

1-11

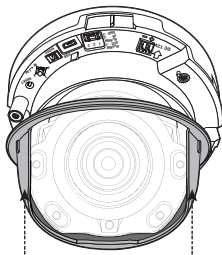

1-12

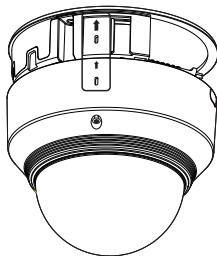

1-13



1-14



BİLEŞEN

Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.


- XNV-6080/6080R/8080R



Seçenekler (dahil değildir)



- Dahil Değil : SD kartı

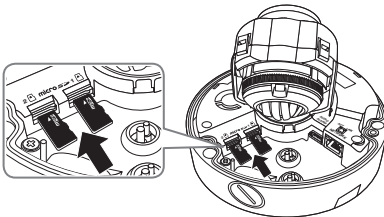



MONTAJ

1-1






1-2




MONTAJ

1-3

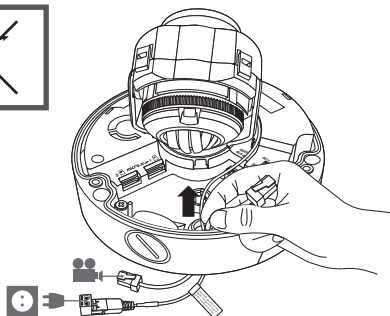


1-4

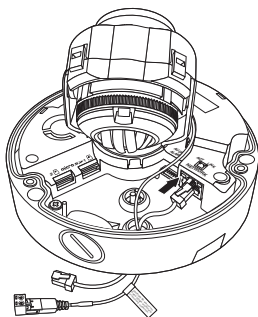


MONTAJ


1-5

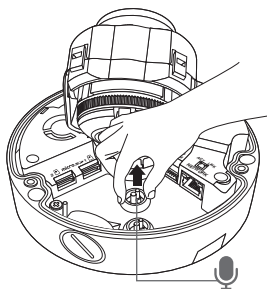

1-6

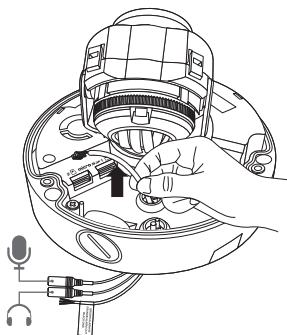

1-7

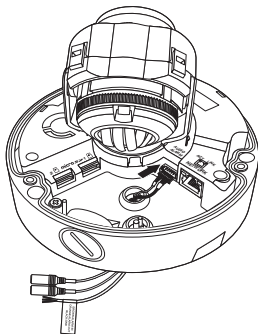


1-8






MONTAJ

1-9

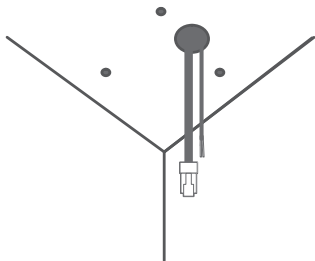

1-10

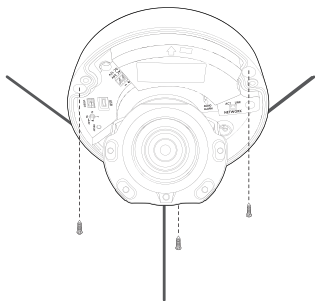


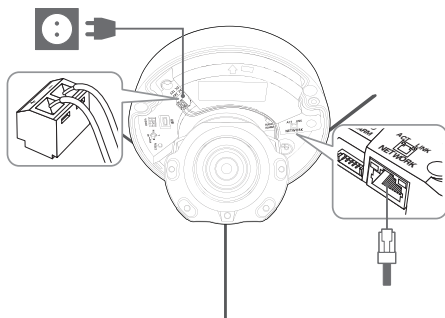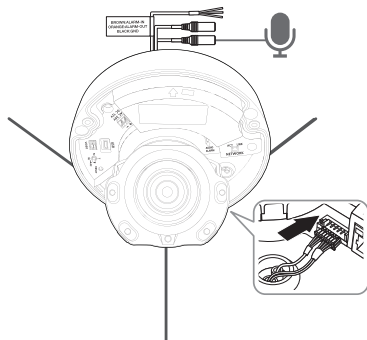

MONTAJ

1-13

- Dahil değildir: WiFi dongle'ı, OTG adaptörü

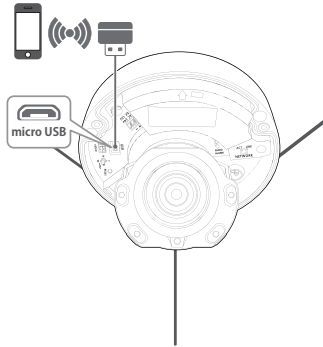




1-14






1-15

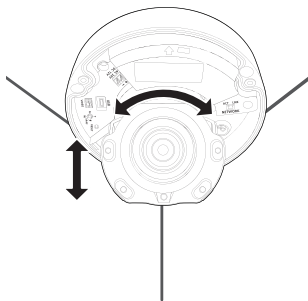

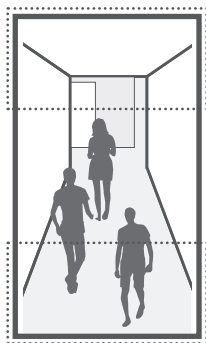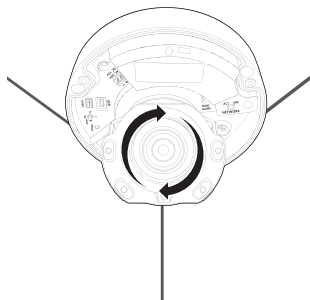

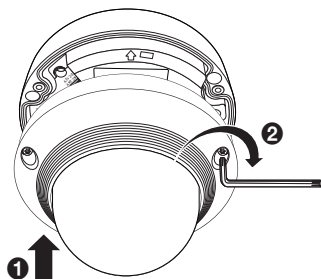

ŞİFRE AYARI

Ürüne ilk kez erişim sağladığınızda, oturum açma şifresini yaratmanız gerekir.

"Şifre değiştirme" penceresi görüntülediğinde, yeni şifreyi girin.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. User name should be different from password.
. The following special characters are available for use. ~!@#\$%^&*()-+=|{}[]?/
. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- 8 ile 9 haneli yeni bir şifrede, şunlardan en az üçünü kullanmanız gerekir: büyük/küçük harfler, sayılar ve özel karakterler. 10 ile 15 haneli bir şifrede, yukarıda belirtilen türlerden en az ikisini kullanmanız gerekir.
 - İzin verilen özel karakterler: ~!@#\$%^&*()-+=|{}[]?/
- Daha üst seviyede güvenlik için şifrelerinizde aynı karakterlerin veya ardışık klavye girişlerinin tekrarlanmaması önerilir.
- Şifrenizi kaybettiyseniz, ürünü sıfırlamak için [RESET] düğmesine basabilirsiniz. Bir deftere not ederek ya da ezberleyerek şifrenizi kaybetmeyin.

OTURUM AÇMA

Kameraya her erişiminiz sırasında oturum açma penceresi görünür.

Kameraya erişmek için Kullanıcı Kimliği'ni ve şifrenizi girin.

- 1 <User Name> giriş kutusuna "admin" yazın.
- 2 Şifreyi <Password> giriş alanına girin.
- 3 [OK] öğesine tıklayın.

Wi-Fi'YE BAĞLANMA

Kamera ayarı

- 1 OTG adaptörünü (5 pimli) ve WiFi dongle'ını mikro USB terminaline bağlayın.

Akıllı telefon ayarı

- 1 Wisenet kurulum uygulamasını yükleyin.
- 2 WiFi'yi açtıktan sonra kamera SSID'sini seçin.
- 3 Wisenet kurulum uygulamasını çalıştırın.
- 4 Kameraya oturum açtığınızda görüntü bağlantısı kurulur. (başlangıç parolası: 4321)
 - Başlangıç bağlantısı esnasında, görüntüler oturum açılmadan oynatılır.
- 5 Akıllı telefonunuz üzerinden görüntüleri izlerken görüş açısını ayarlayabilirsiniz.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu Üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmilyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminizi aracılığıyla geri döndürün.



Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98

Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18

NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mah Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29

Sensonet Teknoloji Elekt. ve Bilgi. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15