

CAMÉRA RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV
XNV-6080/6080R/8080R



COMPOSANT

L'accessoire varie selon le pays de vente.


- XND-6080/6080R/8080R




Options (non fourni)



- Non fourni : Carte SD

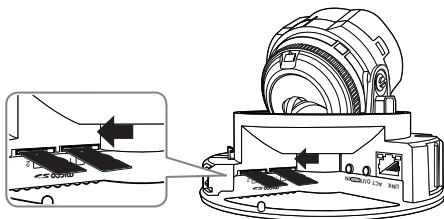

INSTALLATION

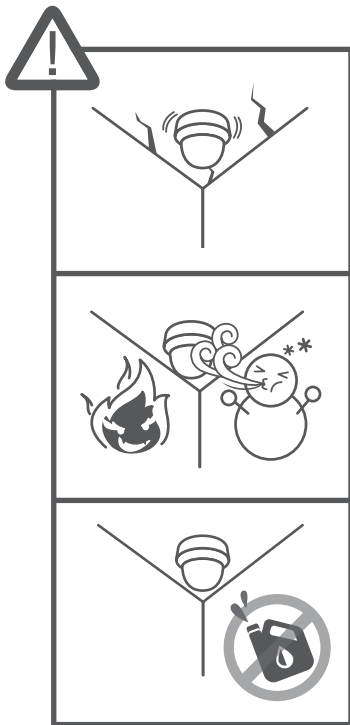

INSTALLATION

1-1



1-2



INSTALLATION

1-3




1-4




INSTALLATION

1-5

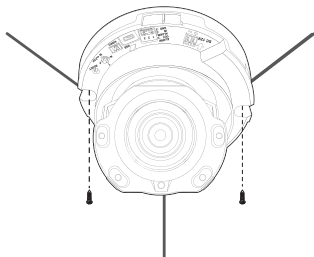


1-6

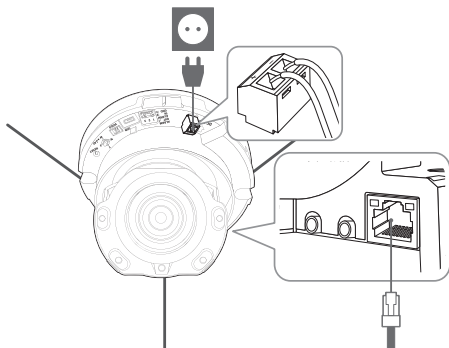

INSTALLATION

1-7

- Non inclus : dongle WiFi, adaptateur OTG

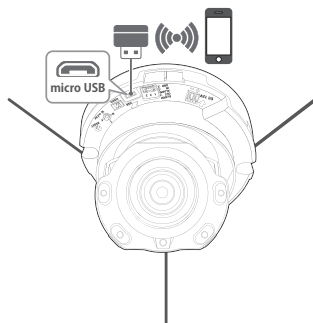

1-8



INSTALLATION





1-9



INSTALLATION

1-10

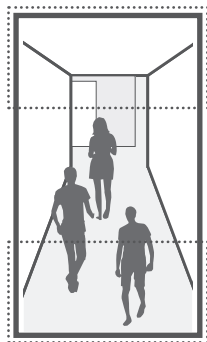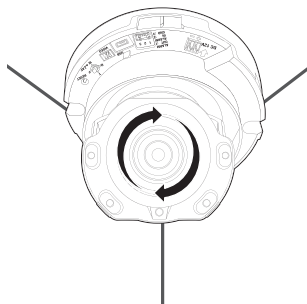


INSTALLATION

1-11



1-12

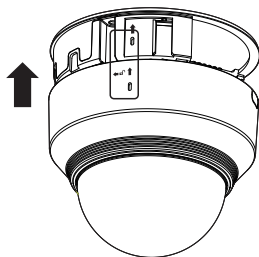

INSTALLATION

1-13



COMPOSANT

L'accessoire varie selon le pays de vente.


- XND-6080V/6080RV/8080RV




Options (non fourni)




- Non fourni : Carte SD

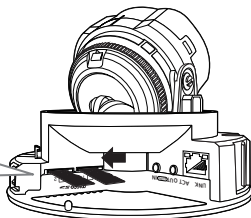

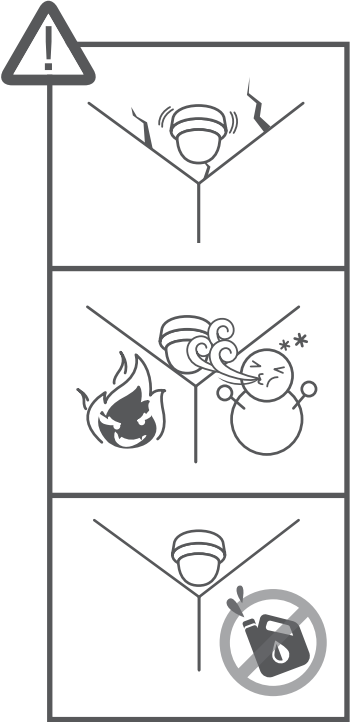


INSTALLATION

1-1

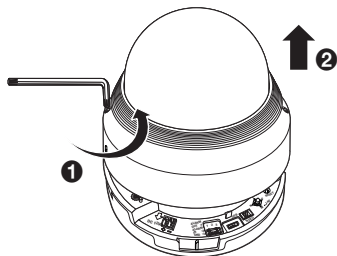


1-2

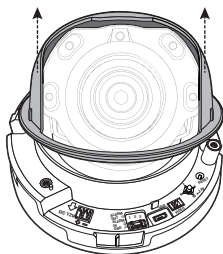


INSTALLATION

1-3

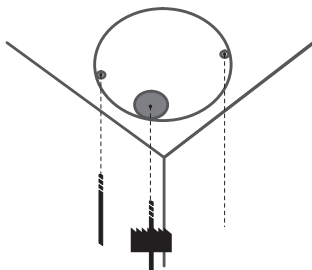


1-4

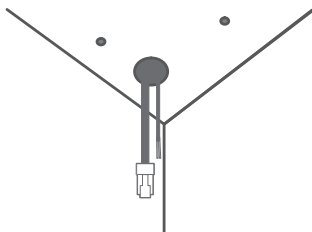


INSTALLATION

1-5

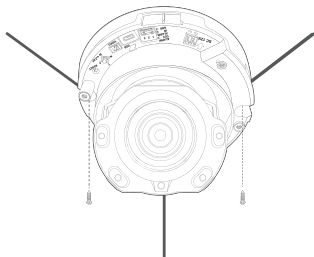


1-6

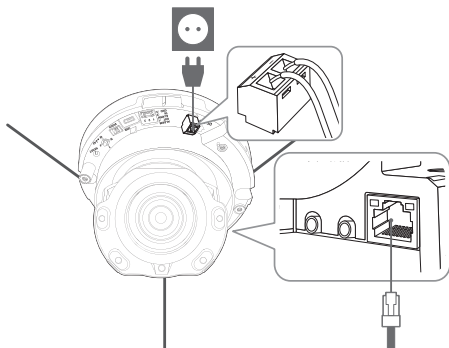

INSTALLATION

1-7

- Non inclus : dongle WiFi, adaptateur OTG

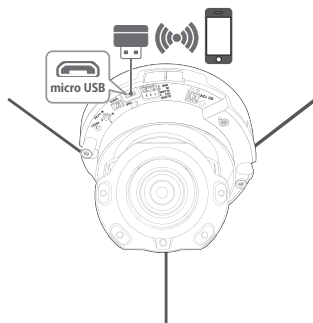


1-8



INSTALLATION





1-9

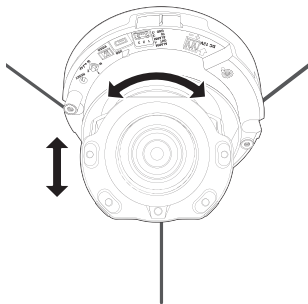


INSTALLATION

1-10

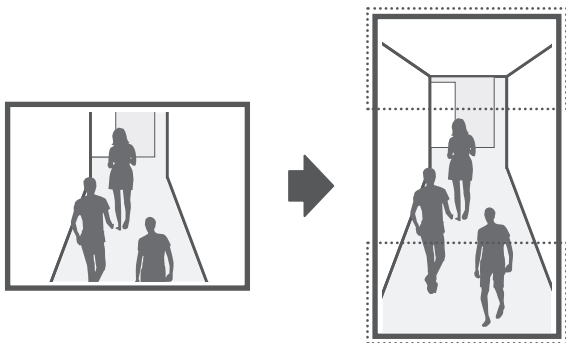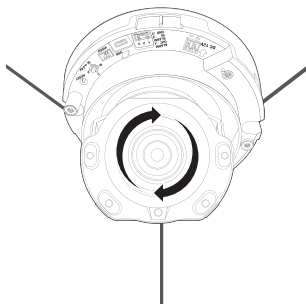


INSTALLATION

1-11

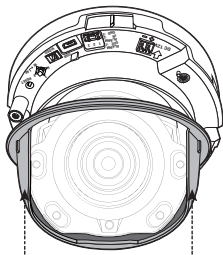

1-12

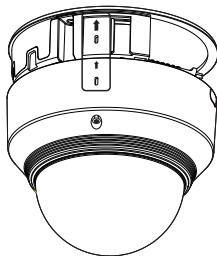

INSTALLATION

1-13



1-14



COMPOSANT

L'accessoire varie selon le pays de vente.


- XNV-6080/6080R/8080R




Options (non fourni)



- Non fourni : Carte SD

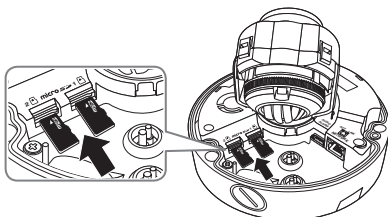

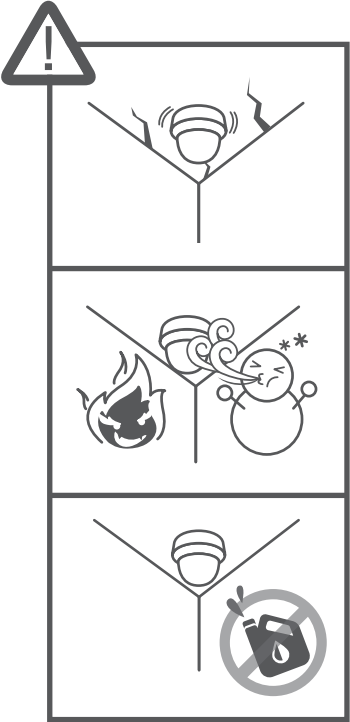

INSTALLATION

1-1






1-2




INSTALLATION

1-3

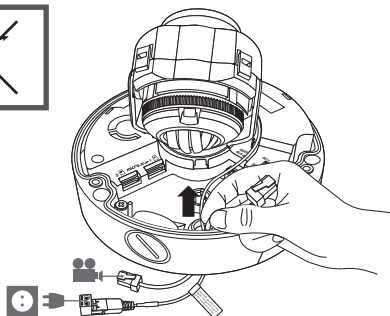


1-4

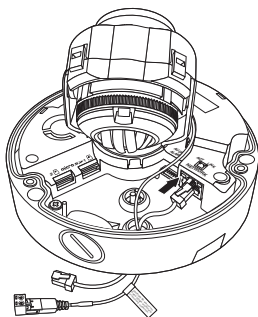


INSTALLATION

1-5

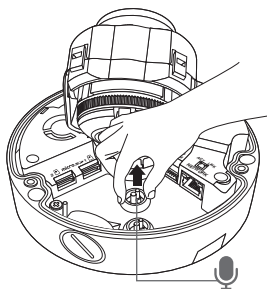


1-6

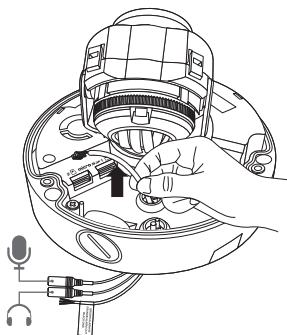

INSTALLATION

1-7

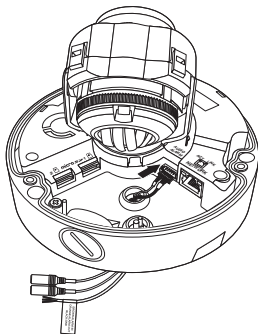


1-8




INSTALLATION

1-9

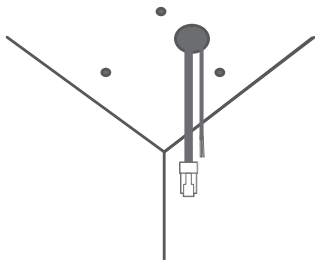


1-10

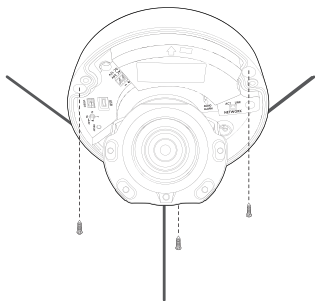


INSTALLATION

1-11

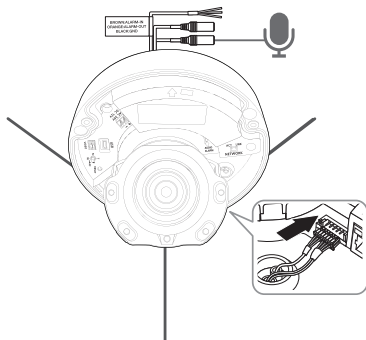

1-12

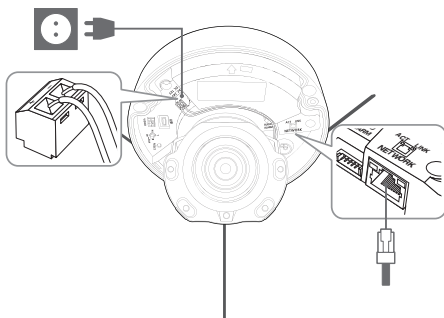

INSTALLATION

1-13 • Non inclus : dongle WiFi, adaptateur OTG




1-14



INSTALLATION





1-15

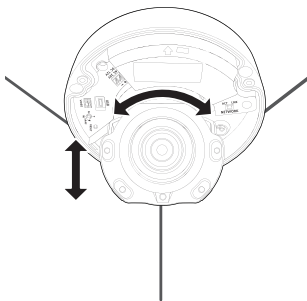


INSTALLATION

1-16

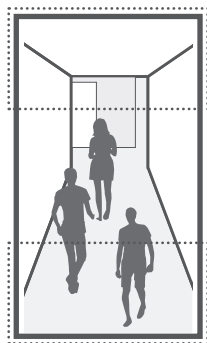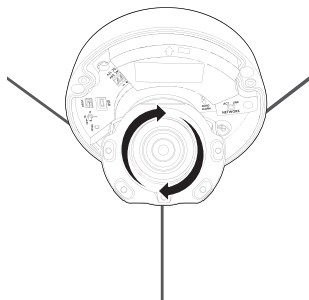

INSTALLATION

1-17

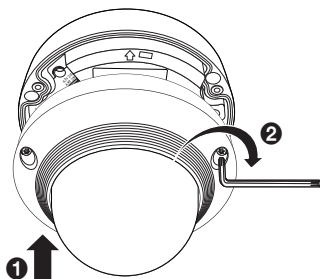

1-18



RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.

Lorsque la fenêtre « **Confirm new password** » apparaît, saisissez le nouveau mot de passe.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#%&^*()_+=|{}[]?<.>.
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 chiffres, vous devez utiliser au moins trois des éléments suivants : lettres majuscules / minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 à 15 chiffres, vous devez utiliser au moins deux des types mentionnés.
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés :
~!@#%&^*()_+=|{}[]?<.>.
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.
- Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez appuyer sur le bouton **[RESET]** pour initialiser le produit. Veuillez donc ne pas perdre votre mot de passe en utilisant un bloc-notes ou bien mémorisez-le.

LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît.

Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

- 1 Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <**User Name**>.
- 2 Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <**Password**>.
- 3 Cliquez sur **[OK]**.

CONNEXION AU WIFI

Configuration de la caméra

- 1 Connectez l'adaptateur OTG (5 broches) et le dongle WiFi à la borne micro USB.

Configuration du smartphone

- 1 Installez l'application d'installation Wisenet.
- 2 Sélectionnez le SSID de la caméra après avoir allumé le Wifi.
- 3 Exécutez l'application d'installation de Wisenet.
- 4 Lorsque vous vous connectez à la caméra, la vidéo sera connectée. (mot de passe initial : 4321)
 - La vidéo sera lue sans être connecté pendant la connexion initiale.
- 5 Vous pouvez ajuster l'angle de vue pendant le visionnement de la vidéo via votre smartphone.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

