















ネットワークカメラ クイックガイド


PNM-9030V




コンポーネント

販売国ごとに付属品が異なるため。

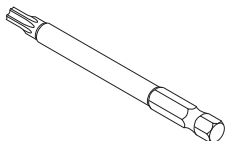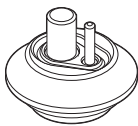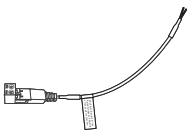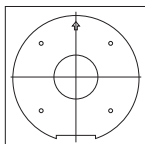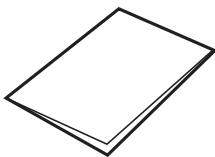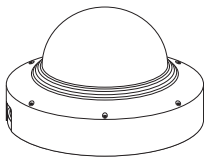


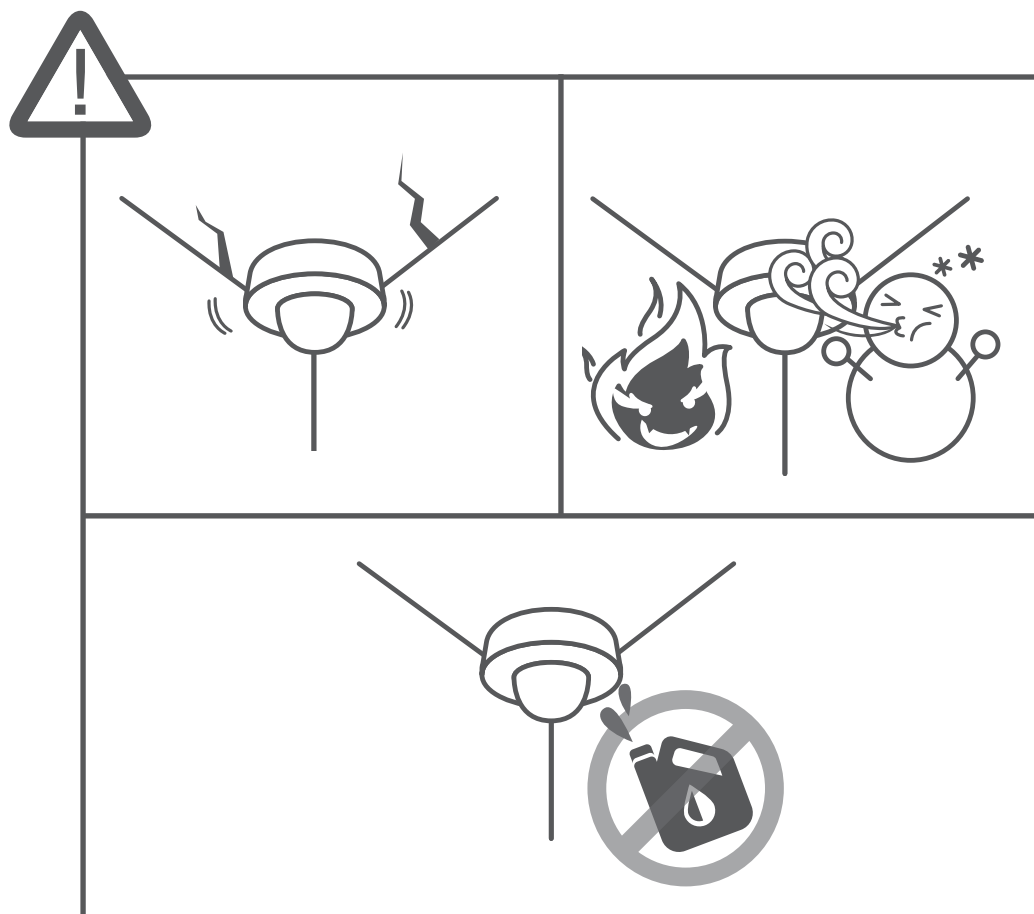


1

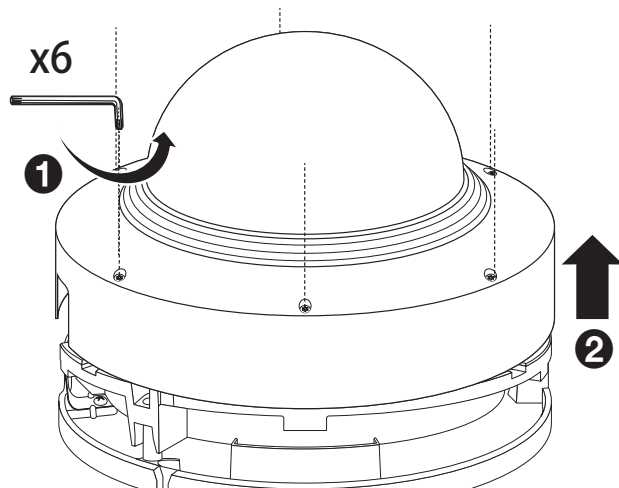

2

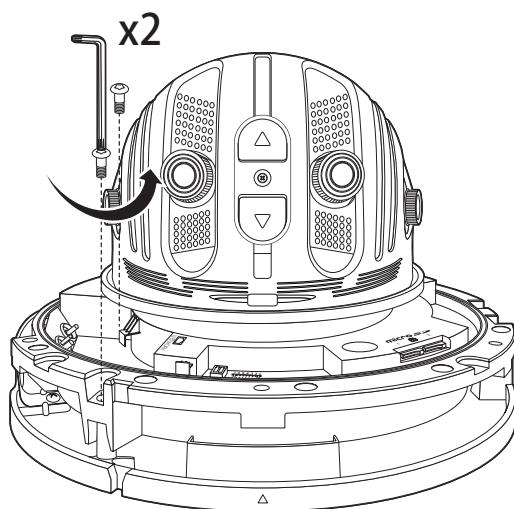


3

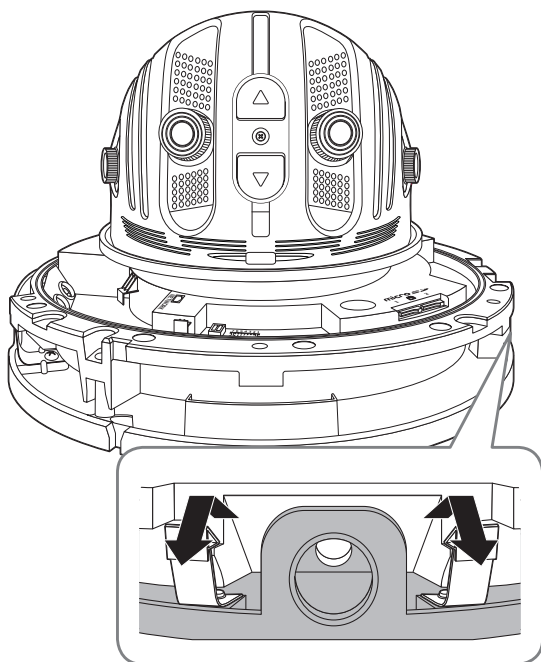


4


• 設定含まない: マイクロSDカード

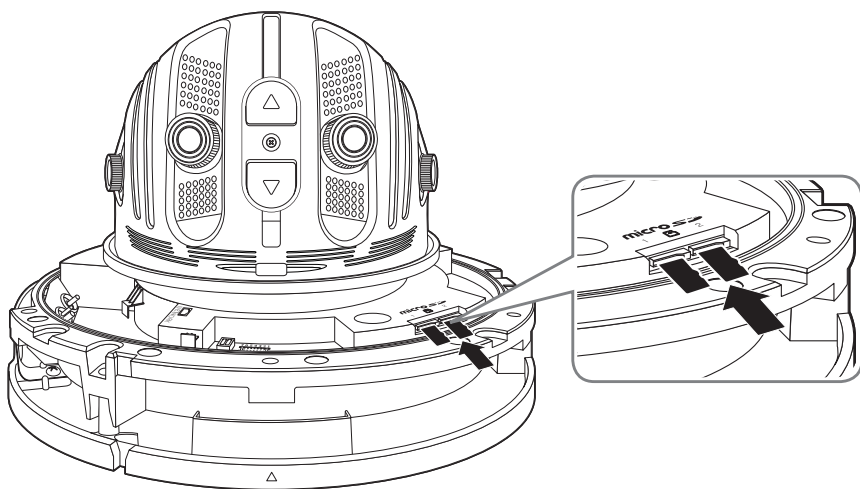


5

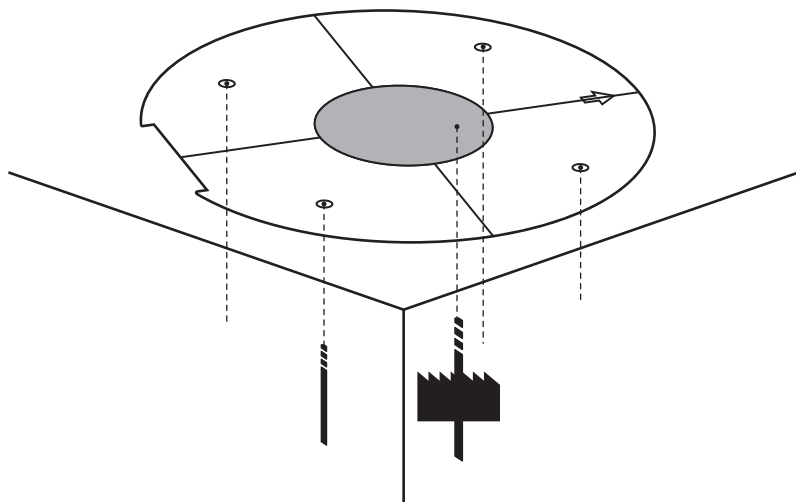


6

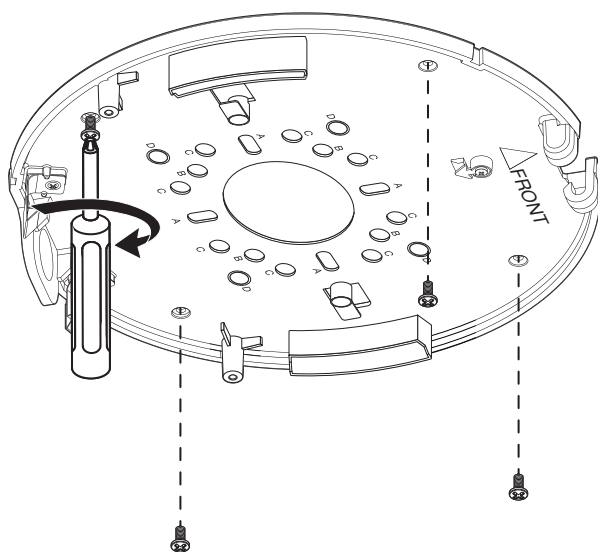


7

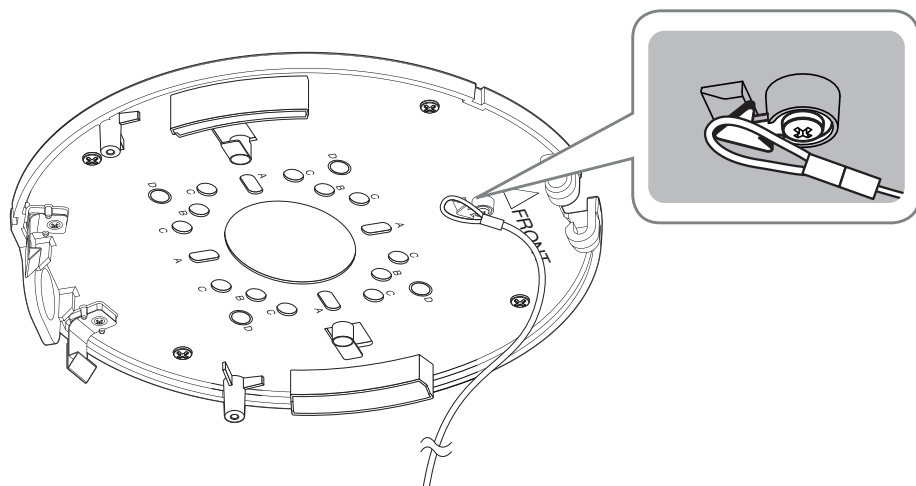


8

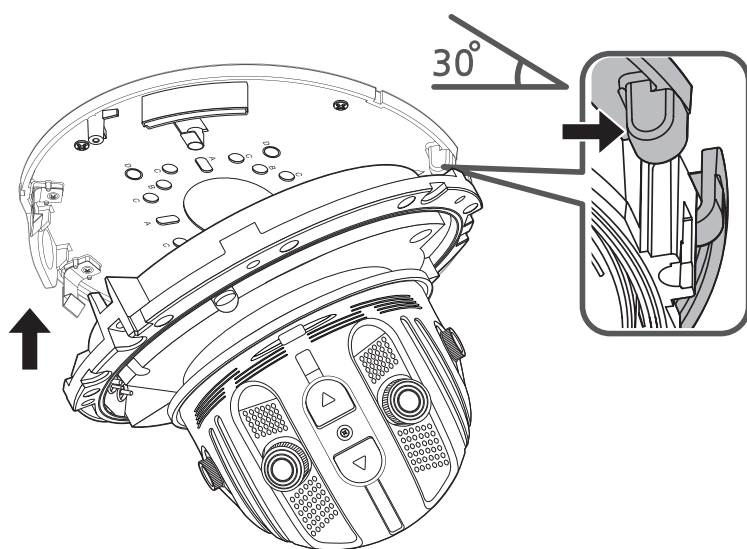


9

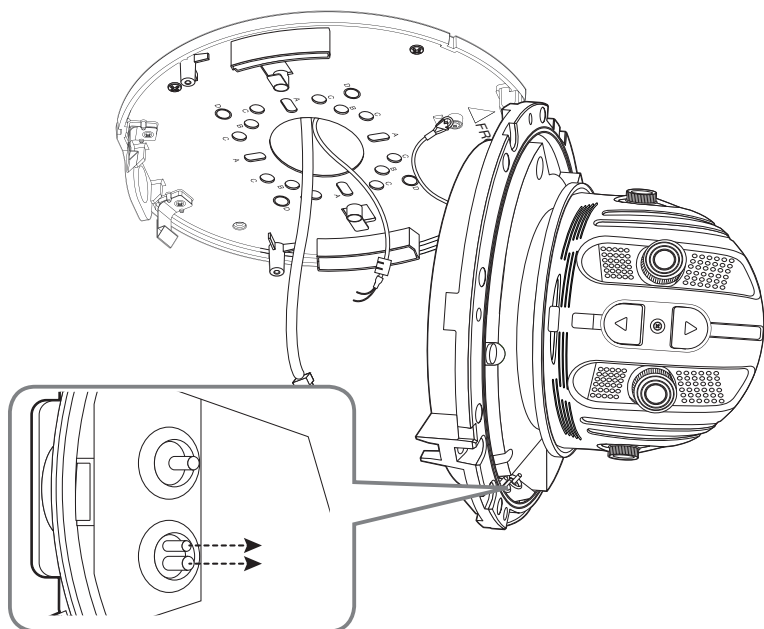


10

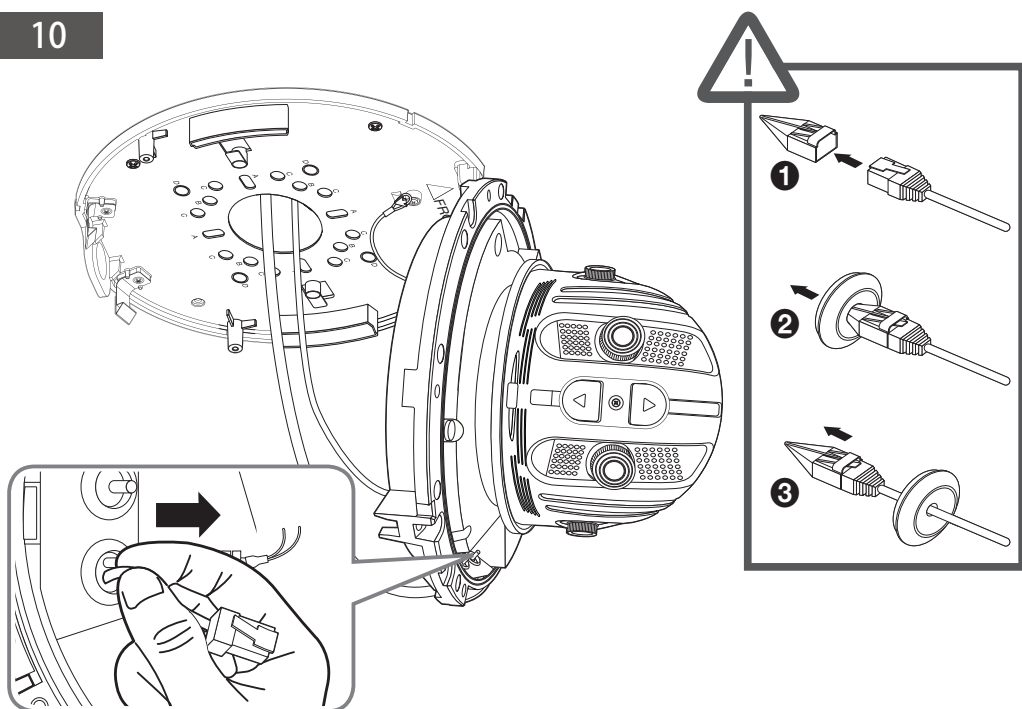


11

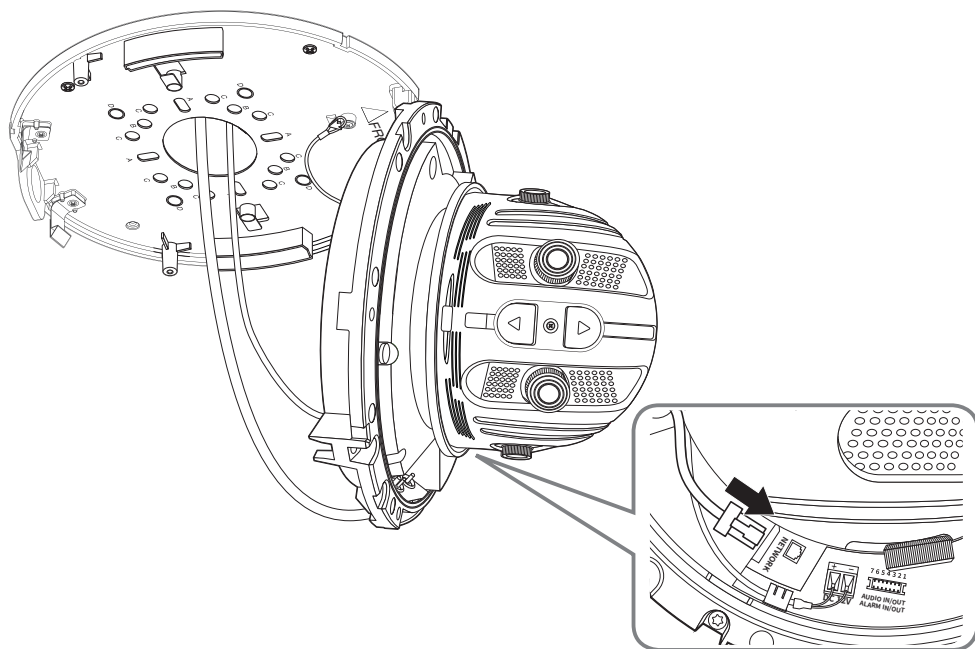


12

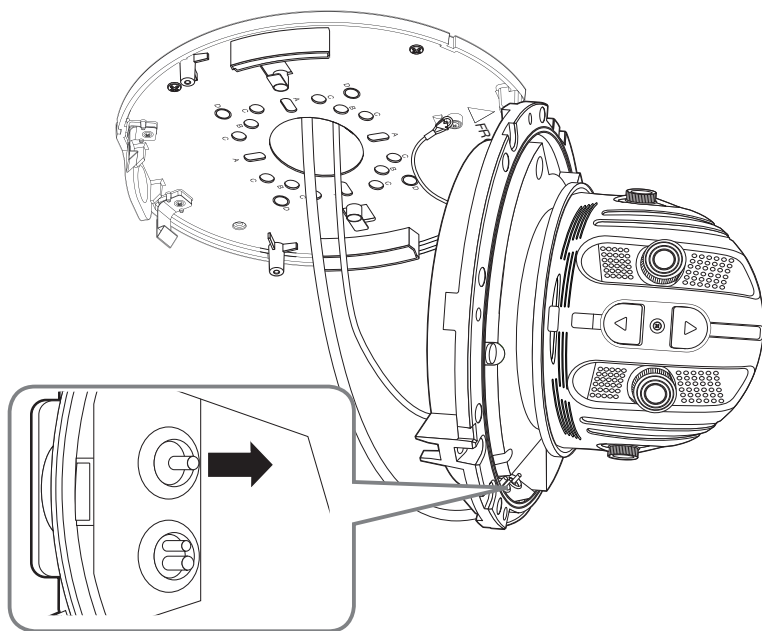


13

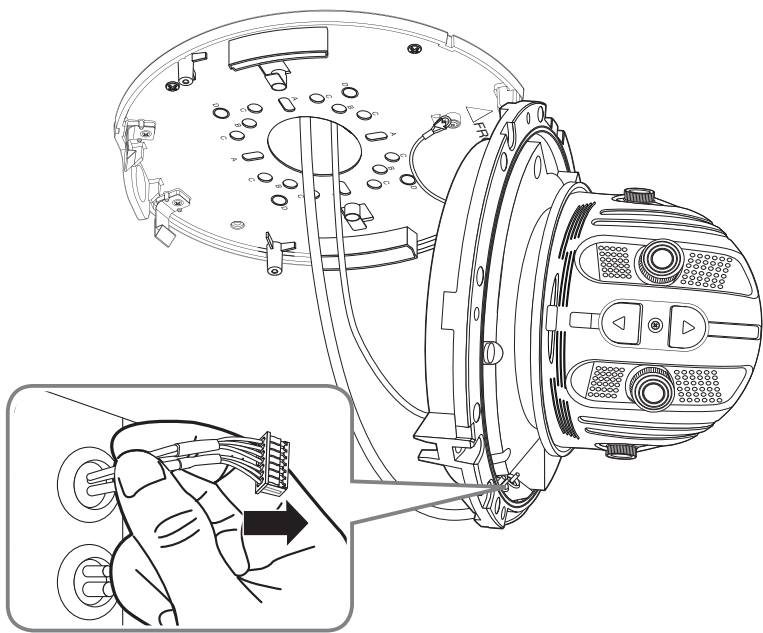


14

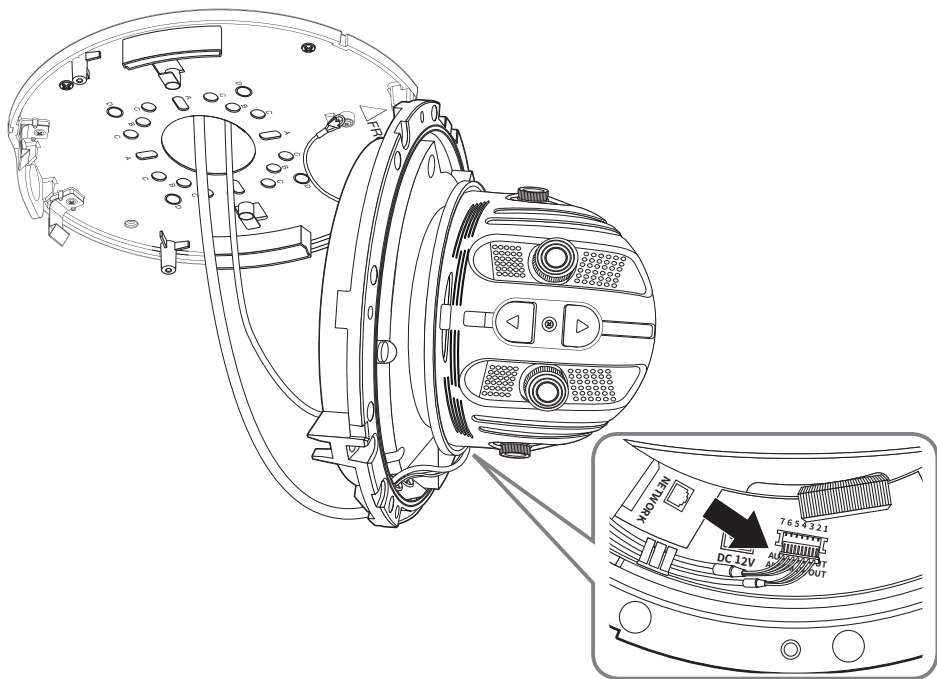


15

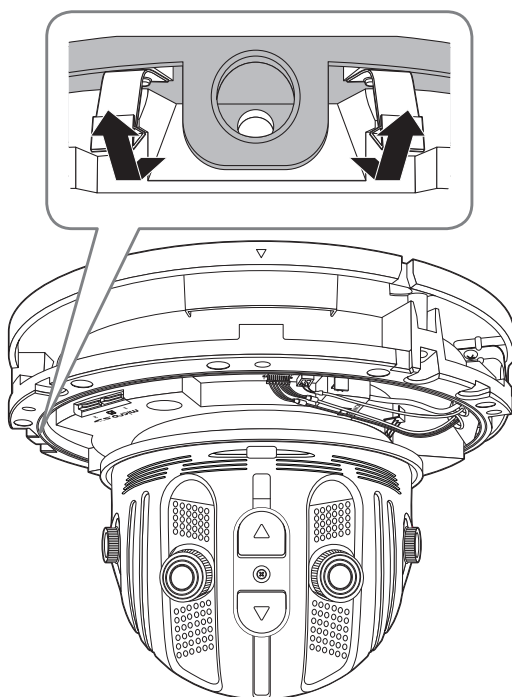

16

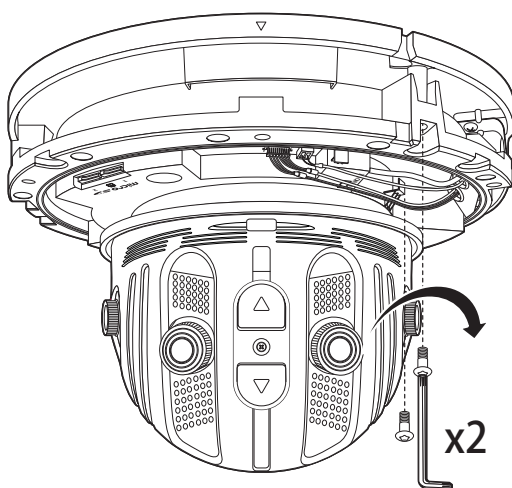

17 •別売り:Wi-Fi Dongle、OTGアダプタ



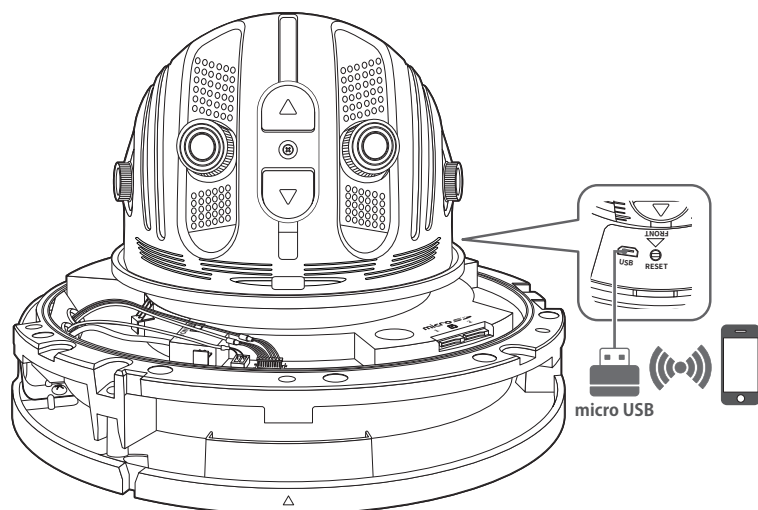




18






19

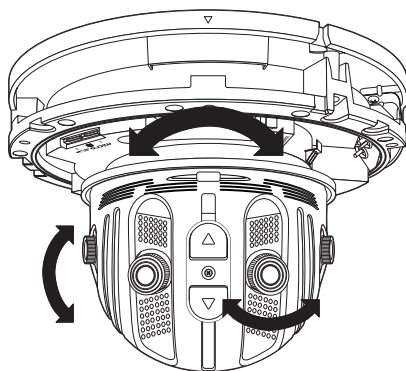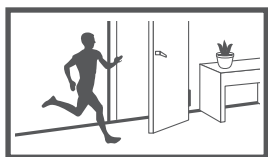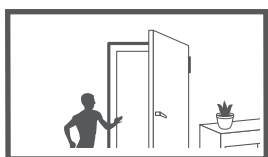

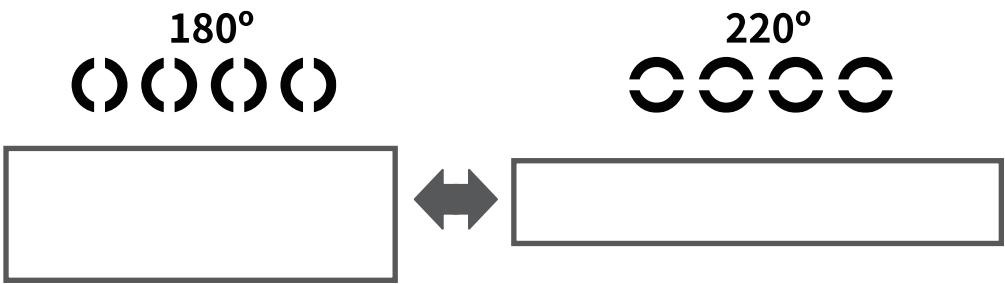
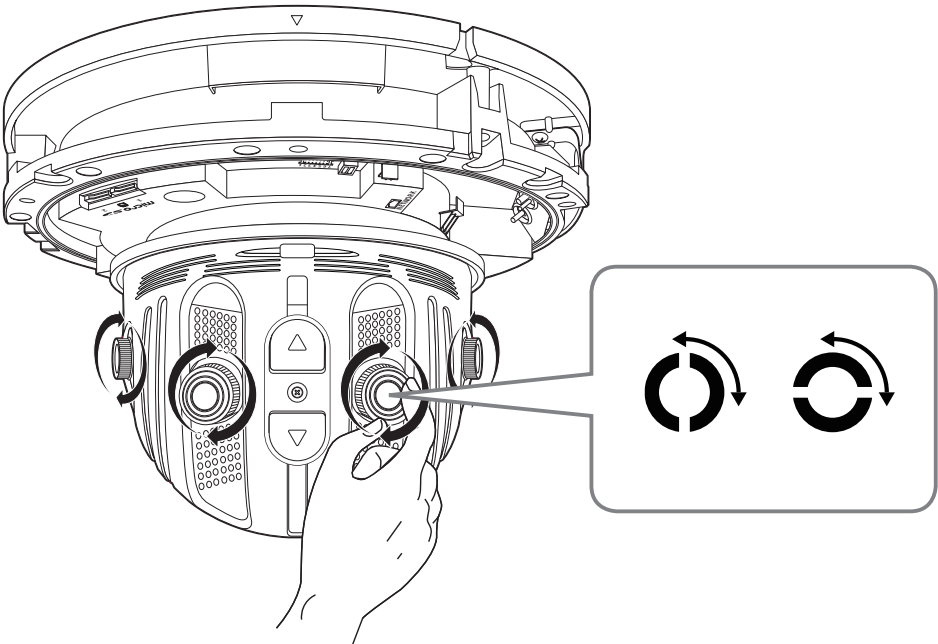


21

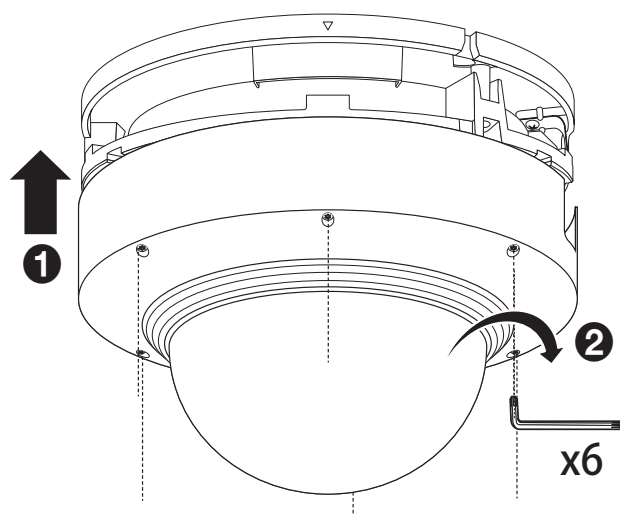

22




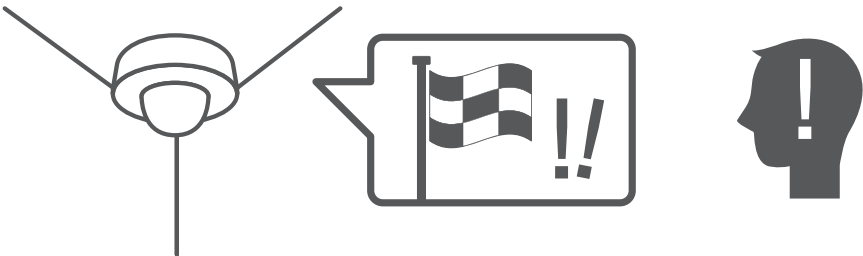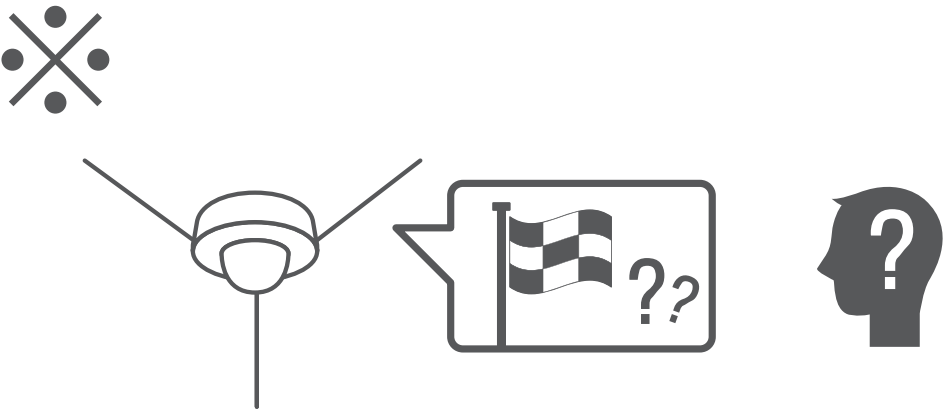

パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

“パスワード変更”ウィンドウが表示されました、新しいパスワードを入力します。

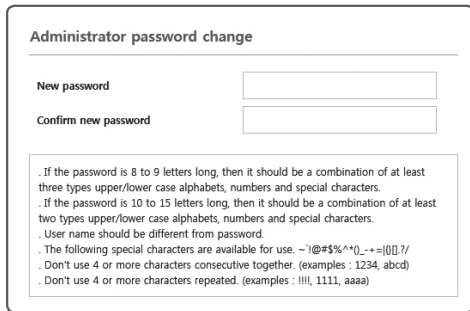

The image shows a dialog box titled "Administrator password change". It contains two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below these fields is a text area with the following instructions:

- . If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . User name should be different from password.
- . The following special characters are available for use ~!@#\$%^&*~+=|{}~?/
- . Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
- . Don't use 4 or more characters repeated. (examples : llll, 1111, aaaa)

- 新しいパスワードが8～9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10～15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
 - 認められている特別文字：~!@#\$%^&*~+=|{}~?/
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードをなくした場合、[RESET]を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。

ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

- 1 <User Name>入力ボックスに“admin”と入力します。
- 2 <Password>入力欄に入力します。
- 3 [OK]をクリックします。

WIFI接続

カメラ設定

- 1 OTGアダプタ（5ピン）とWiFi DongleをMicro USB端子に接続します。

スマートフォン設定

- 1 Wisenet Installationアプリケーションをインストールします。
- 2 WiFiをオンにしてから、カメラのSSIDを選択します。
- 3 Wisenet Installationアプリケーションを起動します。
- 4 カメラにログインすると、ビデオに接続されます。
 - 初期接続中は、ログインなしでビデオが再生されます。
- 5 スマートフォンでビデオを視聴しながら、画角を調整することができます。



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。

エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

