

High Resolution Day & Night
Dome Camera


Quick Manual

SCD-2022



ENGLISH


SCD-2022 Quick Manual

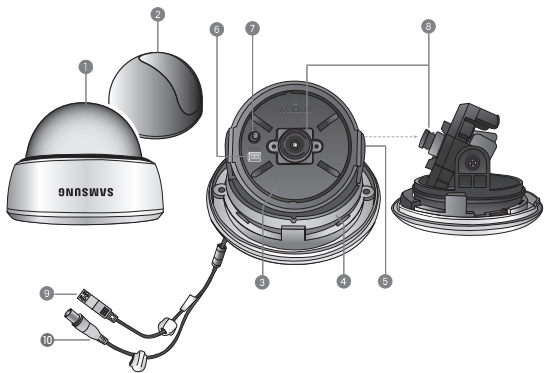

- 1 Dome Cover
- 2 Shield Case
- 3 Rotate Base : Control rotating angle of camera.
- 4 Pan Base : Control panning angle of camera.
- 5 Tilt Base : Control tilting angle of camera.
- 6 Video Output Terminal to Monitor
- 7 Function Setup Switch : Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or after changing a selected item.
- 8 Lens Module : SCD-2022P - f=3.8mm, F2.0
- 9 Power Input Connector
- 10 Video Output Jack

MAIN SETUP			
▶ 1. EXPOSURE ◀		→	BRIGHTNESS / AGC / SENS-UP / RETURN
2. DEFOG	OFF	→	OFF / AUTO / MANUAL
3. WHITE BAL	ATW	→	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC—SET
4. BACKLIGHT	OFF	→	OFF / USER BLC / HLC
5. SSNR3	ON ◀	→	ON / OFF
6. DAY/NIGHT	AUTO ◀	→	AUTO / COLOR / BW
7. SPECIAL ◀		→	IMAGE ADJ / CAM TITLE / PRIVACY / MOTION DET / SYNC / COAX / SDR / RETURN
8. EXIT	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

Safety Information

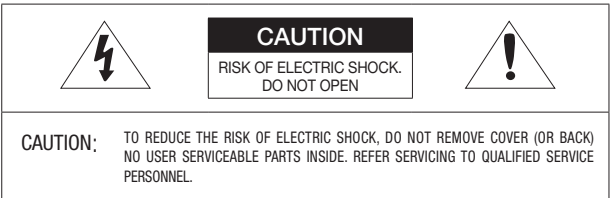

- This symbol indicates that dangerous voltage consisting a risk of electric shock is present within this unit.
- This exclamation point symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

- To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

WARNING

- Be sure to use only the standard adapter that is specified in the specification sheet. Using any other adapter could cause fire, electrical shock, or damage to the product.
- Incorrectly connecting the power supply or replacing battery may cause explosion, fire, electric shock, or damage to the product.
- Do not connect multiple cameras to a single adapter. Exceeding the capacity may cause abnormal heat generation or fire.
- Securely plug the power cord into the power receptacle. Insecure connection may cause fire.
- When installing the camera, fasten it securely and firmly. The fall of camera may cause personal injury.
- Do not place conductive objects (e.g. screwdrivers, coins, metal parts, etc.) or containers filled with water on top of the camera. doing so may cause personal injury due to fire, electric shock, or falling objects.



- Do not install the unit in humid, dusty, or sooty locations. doing so may cause fire or electric shock.
- If any unusual smells or smoke come from the unit, stop using the product. in such case, immediately disconnect the power source and contact the service center. continued use in such a condition may cause fire or electric shock.
- If this product fails to operate normally, contact the nearest service center. never disassemble or modify this product in any way. (samsung is not liable for problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.)
- When cleaning, do not spray water directly onto parts of the product. doing so may cause fire or electric shock.

CAUTION

- Do not drop objects on the product or apply strong shock to it. Keep away from a location subject to excessive vibration or magnetic interference.
- Do not install in a location subject to high temperature, low temperature, or high humidity. Doing so may cause fire or electric shock.
- If you want to relocate the already installed product, be sure to turn off the power and then move or reinstall it.
- Remove the power plug from the outlet when there is a lightning. Neglecting to do so may cause fire or damage to the product.
- Keep out of direct sunlight and heat radiation sources. It may cause fire.
- Install it in a place with good ventilation.
- Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects such as sun, as this may damage the CCD image sensor.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- Do not expose the camera to radioactivity. Radioactivity exposure may damage the CCD.

Important Safety Instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
- Unplug this apparatus when a card is used. Use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.


To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : This device may not cause harmful interference, and This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

DEUTSCH

SCD-2022 Kurzanleitung

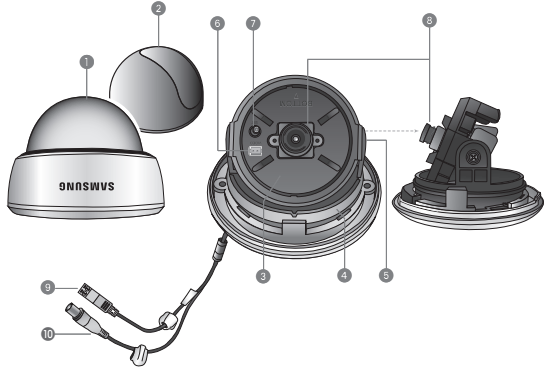


- 1 Domekuppel
- 2 Abschirmkappe
- 3 Drehbasis : Für die Steuerung des Drehwinkels der Kamera
- 4 Schwenkbasis : Für die Steuerung des Schwenkwinkels der Kamera
- 5 Neigebasis : Für die Steuerung des Neigewinkels der Kamera
- 6 Videoausgang für Anschluss von Monitor
- 7 Schalter für Funktionseinstellungen : Anzeigen des Bildschirmmenüs und Bewegen des Cursors in vier Richtungen zur Statusbestätigung oder nach dem Ändern eines gewählten Elements.
- 8 Objektivmodul : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Stromanschluss
- 10 Videoausgangsstecker

EINST. HAUPTMENÜ			
▶ 1. BELICHTUNG ◀		→	
3. WEIßAB	ATW	→	ATW / AUBEN / INNEN / MANUELL / AWC—SET
4. GEGENLICHT	AUS	→	AUS / BEN BLC / HLC
5. SSNR3	EIN ◀	→	ON / OFF
6. TAG/NACHT	AUTO ◀	→	AUTO / COLOR / S/W
7. SPEZIAL ◀		→	
8. BEENDEN	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ESPAÑOL

SCD-2022 Manual Rápido

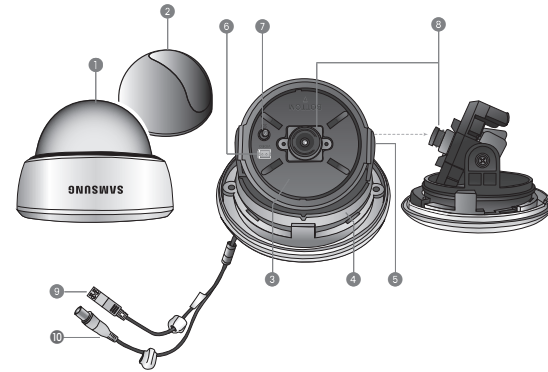


- 1 Cubierta del Domo
- 2 Tapa Protectora
- 3 Base de Rotación : Control del ángulo de rotación de la cámara
- 4 Base de Paneo : Control panning angle of camera
- 5 Base de Inclinación : Control del ángulo de inclinación de la cámara
- 6 Terminal de Salida de Video al Monitor
- 7 Botón de Configuración de Funciones : Muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirmar el estado o el cambio de un elemento seleccionado.
- 8 Módulo de la Lente : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Conector de Entrada de Alimentación
- 10 Conector de Salida de Video

CONFIG PRINCIPAL			
▶ 1. EXPOSICIÓN ◀		→	BRILLO / AGC / SENS-UP / VOLVER
2. ANTINIEBLA	OFF	→	OFF / AUTO / MANUAL
3. BAL. BLAN	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC—SET
4. CONTRALUZ	OFF	→	OFF / USER BLC / HLC
5. SSNR3	ON ◀	→	ON / OFF
6. DIA/NOCHE	AUTO ◀	→	AUTO / COLOR / N/B
7. ESPEC. ◀		→	ADJUST IMAG / TITULO CAM / PRIVACIDAD / DET MOV / SYNC / COAX / SDR / VOLVER
8. SALIR	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

FRANÇAIS

SCD-2022 manuel de référence rapide

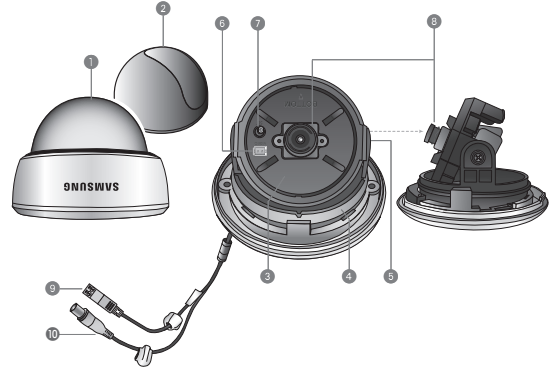


- 1 Couvercle du dôme
- 2 Boîtier de protection
- 3 Base de rotation : Commande l'angle de rotation de la caméra
- 4 Base panoramique : Commande l'angle panoramique de la caméra
- 5 Base d'inclinaison : Commande l'angle d'inclinaison de la caméra
- 6 Terminal de sortie vidéo vers le moniteur
- 7 Interrupteur de configuration des fonctions : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions pour confirmer le statut ou l'afficher après un changement effectué sur un élément sélectionné.
- 8 Module de la lentille : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Connecteur de l'entrée de l'alimentation
- 10 Prise de sortie vidéo

CONFIG PRINCIPALE			
▶ 1. EXPOSITION ◀		→	LUMINOSITÉ / AGC / SENS-UP / RETOUR
2. DÉSEMBUEUR	ARRET	→	ARRET / AUTO / MANUEL
3. BAL. BLC	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUEL / AWC—SET
4. CONTRE-JOUR	ARRET	→	ARRET / USER BLC / HLC
5. SSNR3	MARCHE ◀	→	MARCHE / ARRET
6. JOUR/NUIT	AUTO ◀	→	AUTO / COULEUR / N/B
7. SPECIAL ◀		→	REG. IMAGES / TITRE CAM / MASQUAGE / DET. MOUV. / SYNC / COAX / SDR / RETOUR
8. QUITTER	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / REINIT

ITALIANO

SCD-2022 Guida rapida

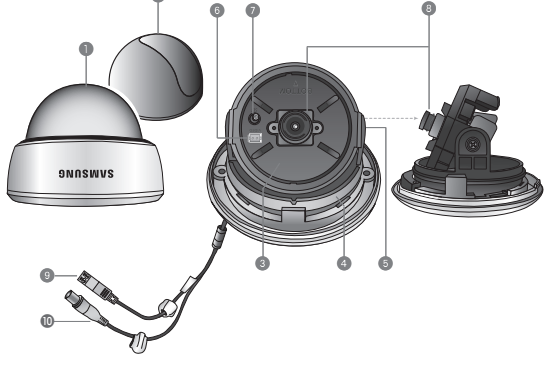


- 1 Cupola protettiva
- 2 Protezione
- 3 Rotare Base : Controlla l'angolo di rotazione della telecamera
- 4 Pan Base : Controlla l'angolo di pan della telecamera
- 5 Tilt Base : Controlla l'angolo di tilt della telecamera
- 6 Terminale uscita video al Monitor
- 7 Interruttore setup funzioni : Visualizza il menu sullo schermo e muove il cursore nelle quattro direzioni per confermare lo stato o dopo aver cambiato una voce selezionata.
- 8 Modulo lente : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Collegamento alimentazione in entrata
- 10 Jack video in uscita

CONFIG PRINCIPALE			
▶ 1. ESPOSIZIONE ◀		→	LUMINOSITÀ / AGC / SENS-UP / RITORNO
2. SCHIARIMENTO	OFF	→	OFF / AUTO / MANUALE
3. BIL. BIANCO	ATW	→	ATW / ESTERNO / INTERNO / MANUALE / AWC—SET
4. CONTROLUCE	OFF	→	OFF / USER BLC / HLC
5. SSNR3	ON ◀	→	ON / OFF
6. GIORNO/NOTT	AUTO ◀	→	AUTO / COLORE / B/N
7. SPECIALE ◀		→	REG. IMMAGINE / TITOLO CAM / PRIVACY / MOTION DET / SYNC / COAX / SDR / RITORNO
8. USCITA	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

ČESKY

SCD-2022 Rychlý návod

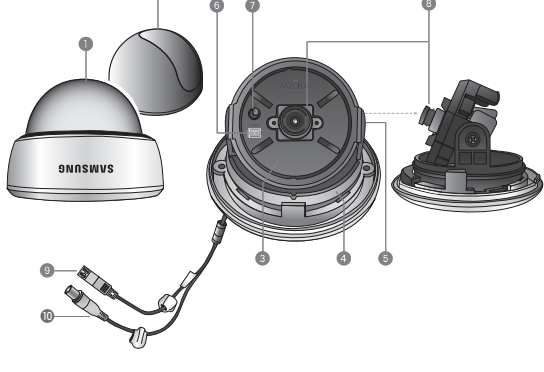

- 1 Kryt kopule
- 2 Kryt
- 3 Základna rotace : Kontroluje rotační úhel kamery
- 4 Základna otočení : Kontroluje oločení úhlu kamery
- 5 Základna naklonění : Kontroluje naklonění úhlu kamery
- 6 Výstup obrazu do monitoru
- 7 Spínač nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a posunuje kurzor do čtyř směrů k potvrzení stavu či po změně vybrané položky.
- 8 Čočka : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Konektor vstupu napájení
- 10 Výstup obrazu

HLAVNÍ NASTAVENÍ			
▶ 1. EXPOZICE ◀		→	JAS / AGC / SENS-UP / RETURN
2. ODMĚZIT	VYP	→	VYP / AUTO / RUČNÍ
3. VYVÁŽENÍ BÍLÉ	ATW	→	ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWC—SET
4. PODSVÍCENÍ	VYP	→	VYP / USER BLC / HLC
5. SSNR3	ZAP ◀	→	ZAP / VYP
6. DEN/NOC	AUTO ◀	→	AUTO / BARVA / ČB
7. SPECIÁL ◀		→	ÚPRAVA SNÍMKU / NÁZEV KAMERY / SOUKROMÍ / MOTION DET / SYNC / COAX / SDR / RETURN
8. VÝSTUP	ULOŽIT	→	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESETOVAT

SALES NETWORK


- SAMSUNG TECHWIN CO. LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL: +82-70-7147-8740-60, FAX: +82-31-8018-3745
- SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgfield Park, NJ 07660
Toll Free: +1-877-213-1222 Direct: +1-201-325-6920
Fax: +1-201-373-0124
www.samsungtechwin.com
- SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL: +44-1932-45-5300 FAX: +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com

PT01-001639A




SCD-2022 Краткое руководство пользователя

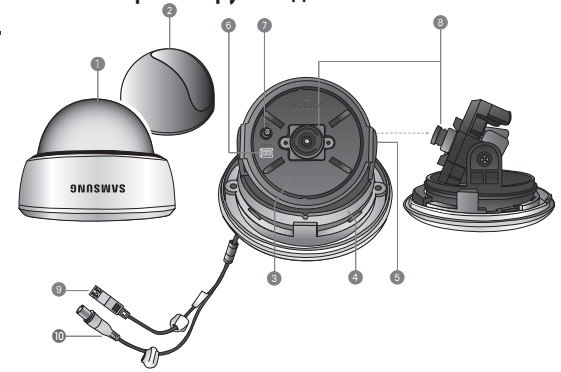


- 1 Купольная крышка
- 2 Защитный колпак
- 3 Вращающееся основание : Регулировка угла вращения камеры.
- 4 Наклонное основание : Регулировка угла наклона камеры.
- 5 Наклонное основание : Регулирование угла наклона камеры
- 6 Разъем выхода видеосигнала на монитор
- 7 Переключатель настроек и функций : Вывести меню на экран и перемещать курсор построчным направлениям для подтверждения состояния или после изменения настроек выбранной функции.
- 8 Модуль объектива : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Разъем ввода питания
- 10 Штекер вывода видеосигнала

SCD-2022 Skrócona instrukcja obsługi

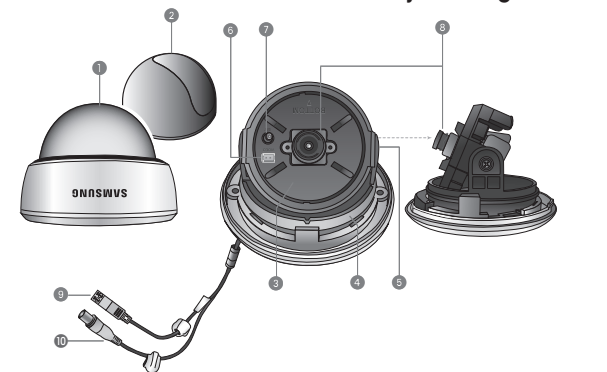


- 1 Osłona kopułki
- 2 Obudowa
- 3 Podstawa obrotowa : Sterowanie kątem obrotu kamery
- 4 Podstawa Pan : Sterowanie kątem panoramowania kamery
- 5 Podstawa Tilt : Sterowanie kątem nachylenia kamery
- 6 Gniazdo wyjścia wizyjnego do monitora
- 7 Przełącznik ustawiania funkcji : Wyświetlanie menu ekranowe i przesuwanie kursora w czterech kierunkach w celu potwierdzenia stanu lub po zmianie zaznaczonego elementu.
- 8 Moduł obiektywu : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Gniazdo zasilania
- 10 Gniazdo wyjścia wizyjnego

SCD-2022 Ghid rapid

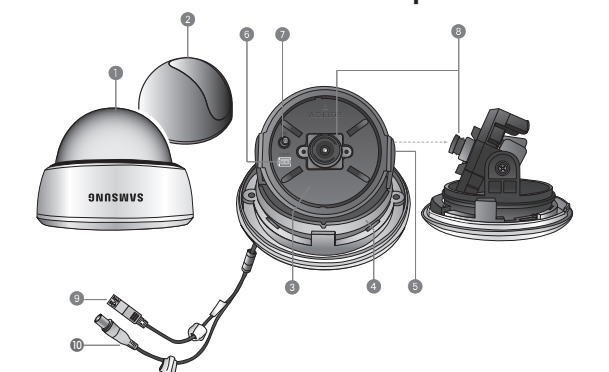


- 1 Înveliș dom
- 2 Carcasă de protecție
- 3 Suport de răsucire : Controlează unghiul de răsucire al camerei.
- 4 Suport panoramare : Controlează unghiul de panoramare al camerei.
- 5 Bază de înclinare : Control unghi de înclinare al camerei
- 6 Terminal ieșire video către monitor
- 7 Comutator funcții de configurare : Afișează meniul pe ecran și deplasează cursorul în cele patru direcții pentru a confirma starea sau după selectarea unui element.
- 8 Modul lentilă : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Terminal intrare alimentare
- 10 Mufă ieșire video

SCD-2022 Brzi vodič

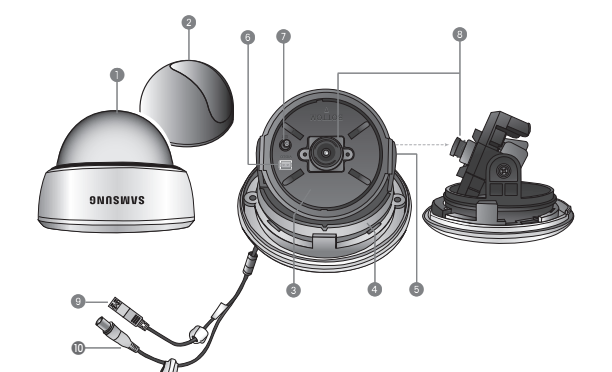


- 1 Poklopac kupole
- 2 Zaštitno kućište
- 3 Rotiranje osnove : Kontrolisanje ugla rotiranja kamere.
- 4 Osnova preleta : Kontrolisanje ugla preleta kamere.
- 5 Osnova nagiba : Kontrolisanje ugla nagiba kamere
- 6 Terminal za video izlaz do monitora
- 7 Prekidač za podešavanje funkcije : Prikazuje meni na ekranu i pomera kursor u četrismera, da bi se potvrdio status ili nakon menjanja izabrane stavke.
- 8 Modul sočiva : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Terminal za ulaz napajanja
- 10 Priključak za video izlaz

SCD-2022 Snabbmanual

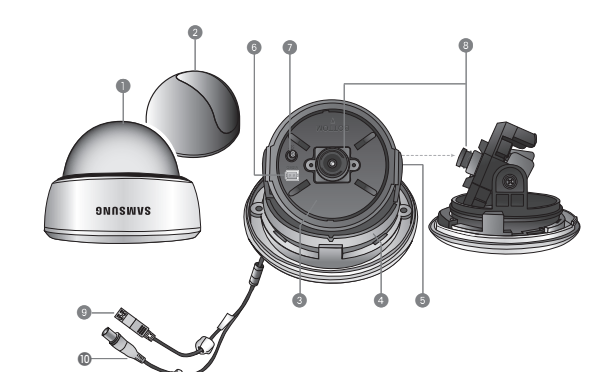


- 1 Kupulhölje
- 2 Skyddshölje
- 3 Roteringssockel : Styr kamerans roteringsvinkel.
- 4 Panoreringssockel : Styr kamerans panoreringsvinkel.
- 5 Lutningssockel : Styrning av kamerans lutningsvinkel.
- 6 Videoutgång till bildskärm
- 7 Funktionsinställningsomkopplare : Visa menyn på skärmen och flytta markören åt fyrahåll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt.
- 8 Linsmodul : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Strömförsörjningsingång
- 10 Videoutgångsuttag

SCD-2022 Kvikmanual

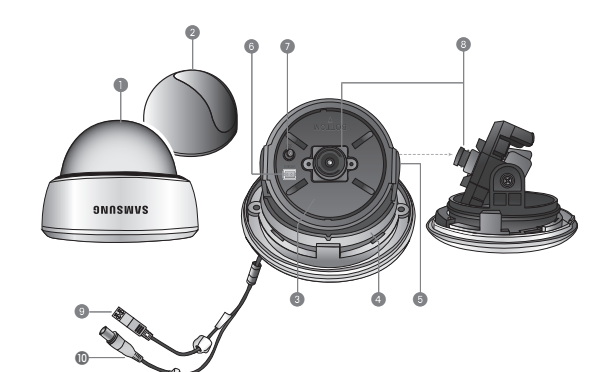

- 1 Kuppeldæksel
- 2 Beskyttelseskappe
- 3 Rotationssockkel : Styrning af kameraets rotationsvinkel.
- 4 Panoreringssockkel : Styrning af kameraets panoreringsvinkel.
- 5 Bund : Juster kameraehældning.
- 6 Videoudgang til monitor
- 7 Funktionsopstillingskontakt : Viser menuen på skærmen og flytter markøren i fire retninger for at bekræfte status eller efter ændring af et valgt element.
- 8 Linsemodul : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Strømindgang
- 10 Videoudgangsstik

SCD-2020/2040/2021 Hızlı Kılavuz

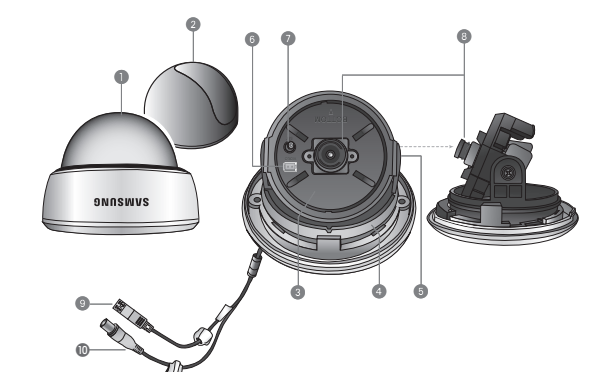


- 1 Dome Kapağı
- 2 Döndürme Tabanı : Kameranın dönme açısını kontrol eder.
- 3 Kaydırma Tabanı : Kameranın kaydırma açısını kontrol eder.
- 4 Eğme Tabanı : Kamera eğme açısı kontrolü.
- 5 Monitöre Video Çıkış Terminali
- 6 Foksiyon Ayar düğmesi : Menüü ekranı görüntüledikten sonra imleci dört istikamette kaydırarak durum ya da seçilen öğe değişimini teyit edin.
- 7 Lens Modülü : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 8 Güç giriş terminali
- 9 Video Çıkış Jaki

ANA AYAR	
► 1. POZLAMA ◀	PARLAKLIK / AGC / SENS-UP / RETURN
2. BUĞUYA KARŞI	KAPALI / AUTO / MANUEL
3. BEYAZ DENG	ATW / DIŞ MEKAN / İÇ MEKAN / MANUEL / AWC—SET
4. ARKA IŞIK	KAPALI / USER BLC / HLC
5. SSNR3	AÇIK / KAPALI
6. GÜNDÜZ / GECE	AUTO / RENK / S/B
7. ÖZEL ◀	GRNT AYARI / KAM İSMİ / GİZLİLİK / HAREKET DED / SENK / COAX / SSDR / RETURN
8. ÇIK	KAYDET / KAYDETME / SIFIRLA MA

• Çihazın Ticaret Bakanlığına önerilen orijinalıma ömür. • Çihazın EEE yönetmeliğine uygun olduğıuna benzer beyan.
KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ San. Ve Tic. A.Ş.
EDS ELEKTRONİK DESTEK San. Tic. Ltd. Şti.
KONT BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ Ve Dis Ticaret A.Ş.


SCD-2022 Manual Rápido

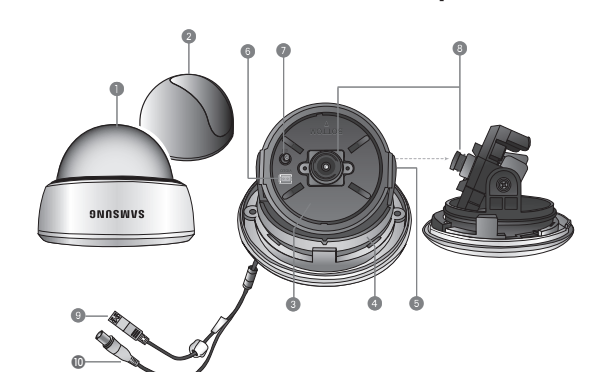

- 1 Cobertura de abóbada
- 2 Caixa de proteção
- 3 Base de rotação : Controla o ângulo de rotação da câmara.
- 4 Base horizontal : Controla o ângulo horizontal da câmara.
- 5 Base de inclinação : Controlar ângulo de inclinação da câmara.
- 6 Terminal de saída de vídeo para o monitor
- 7 Chave de configuração de função : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro direções para confirmar o status ou depois da alteração um item selecionado.
- 8 Módulo de lente : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 Terminal de entrada de energia
- 10 Tomada de saída de vídeo

CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL	
► 1. EXPOSIÇÃO ◀	BRIHO / CGA / SENS-UP / RETORNAR
2. ANTI NEVOEIRO	DESL / AUTO / MANUAL
3. EQUIL BRANCO	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC—SET
4. ILUM TRASEIRA	DESL / BLC / HLC
5. SSNR3	LIG ◀ / DESL
6. DIA/NOITE	AUTO ◀ / COR / B/P / AUTO
7. ESPECIAL ◀	AJ IMAGE / TÍTULO CÂMERA / PRIVACIDADE / DET MOVIMENTO / SYNC / COAX / SSDR / RETORNAR
8. SAIR	SALV / NÃO SALV / REDEF


SCD-2022 クイックマニュアル

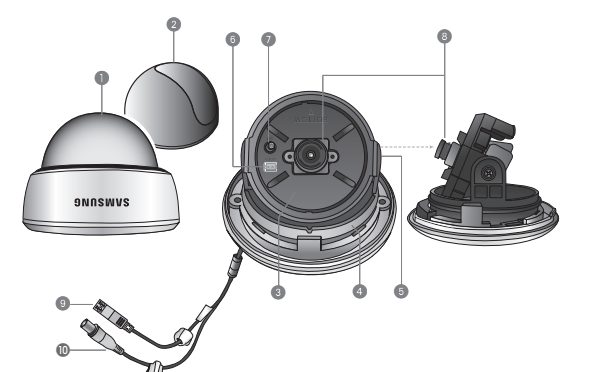

- 1 ドームカバー
- 2 シールドケース
- 3 回転ベース: カメラの回転角度を制御します。
- 4 パンニングベース: カメラのパンニング角度を制御します。
- 5 チャルトベース: カメラのチルト角度を制御します。
- 6 モニターへのビデオ出力端子
- 7 機能設定スイッチ: OSD (画面上にメニューを表示する機能) により、カーソルを 4 方向に移動して各機能を設定します。
- 8 レンズモジュール: SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 電源入力コネクタ
- 10 映像出力ジャック

MAIN設定	
► 1. 露出補正 ◀	BRIGHTNESS / AGC / SENS-UP / 戻る
2. DEFOG	OFF / AUTO / MANUAL
3. WHITE BAL	ATW / 室外 / 室内 / MANUAL / AWC—SET
4. 逆光補正	OFF / USER BLC / HLC
5. SSNR3	ON ◀ / OFF
6. DAY/NIGHT	AUTO ◀ / COLOR / BW / AUTO
7. SPECIAL ◀	IMAGE機能 / カメラ TITLE / PRIVACY / MOTION DET / SYNC / COAX / SSDR / 戻る
8. EXIT	SAVE / NOT SAVE / RESET

SCD-2022 간단 설명서

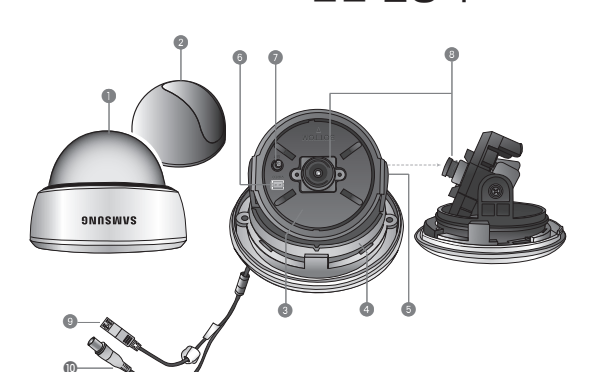

- 1 돔 커버
- 2 실드 케이스
- 3 Rotate Base : Rotate 각도를 조정합니다
- 4 Pan Base (수평회전) : 카메라의 Panning을 조절합니다.
- 5 Tilt Base : 상하각도를 맞춥니다.
- 6 편리한 설치를 위한 영상출력 단자
- 7 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, 상하 좌우로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
- 8 렌즈모듈 : SCD-2022 - f=3.8mm, F2.0
- 9 전원입력단자
- 10 영상 출력 단자

기능설정	
► 1.노출보정 ◀	밝기조정 / 게인 / 영상속력 / 복귀
2.안개제거	미사용 / 자동 / 수동
3.화이트밸런스	자동 / 실외보정 / 실내보정 / 수동 / 일시보정 → SET 버튼
4.역광보정	미사용 / 사용자영상보정 / HLC
5.노이즈제거	사용 / 미사용
6.주야간모드설정	자동 / 컬러 / 흑백 / 자동
7.스펙셜설정 ◀	이미지 설정 / 카메라명칭 / 프라이버시 / 동작탐지 / 동기설정 / COAX / SSDR / 복귀
8.종료	저장 / 저장안함 / 설정초기화

제 품 명	High Resolution Day & Night Dome Camera	보 증 기 간
모 델 명	SCD-2022	구 입 후
구 입 일 자	년 월 일	2 년
보 증 기 간	년 월 일 까지	
고객주소	성 명	
	연 락 처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연 락 처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

서비스를 받으실 때

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.
고장이나 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.
사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객 여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.
서비스를 요청하시는 방법은?
요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.
이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 보상, 무상수리의 구분이 됩니다.

삼성테크윈(주) Security Solution 사업부
463-400 경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지 삼성테크윈 판교 R&D 센터
영 입 TEL: 070-7147-8771~8, FAX: 031-8018-3715, A/S TEL: 1588-5772
대구영업소 TEL: 053-742-3098
부산영업소 TEL: 051-640-8233

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

삼성테크윈주식회사

A 급기기 (업무용 방송통신기자재)
이 기기는 업무용 (A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

MEMO