

NETZWERKKAMERA

Kurzanleitung

XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV
XNV-6080/6080R/8080R



KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.


- XND-6080/6080R/8080R




- i** Optionen (nicht enthalten)




- Nicht eingeschlossen: SD-Karte

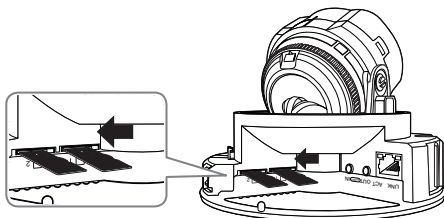

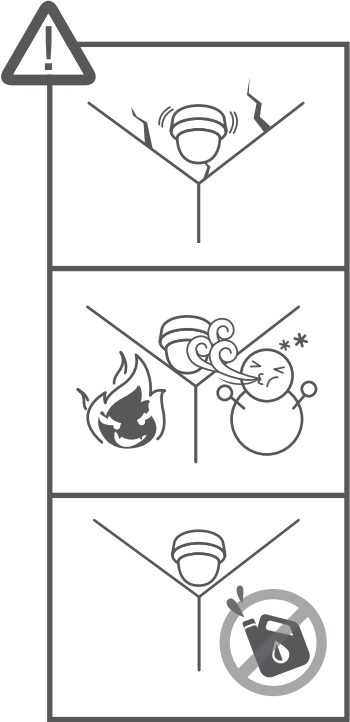


MONTAGE

1

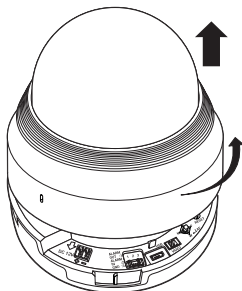


2

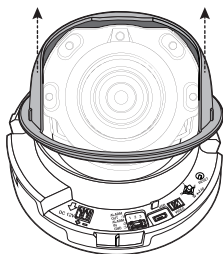


MONTAGE

3

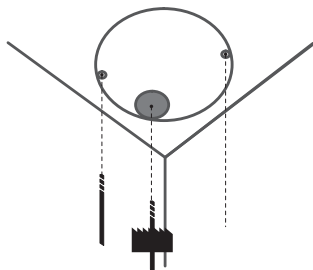


4

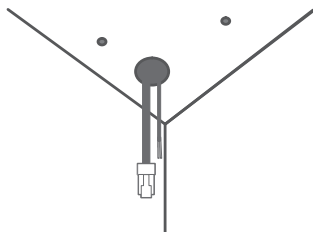


MONTAGE

5

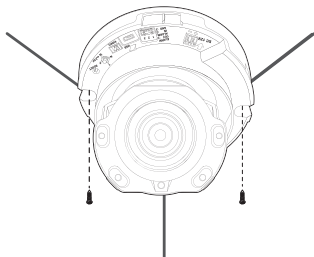


6

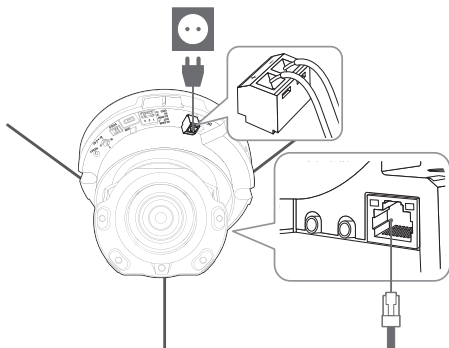

MONTAGE

7

- Nicht eingeschlossen: Wi-Fi Dongle sowie OTG-Adapter

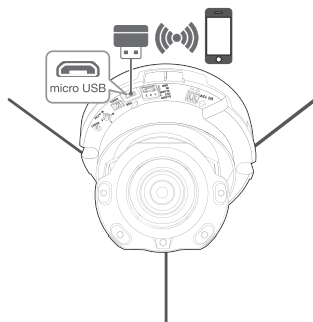


8





MONTAGE




9

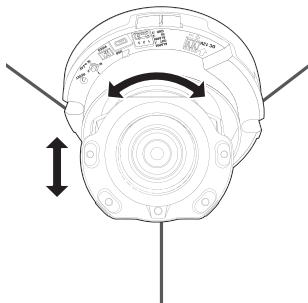

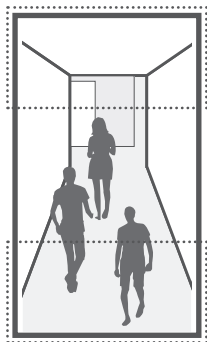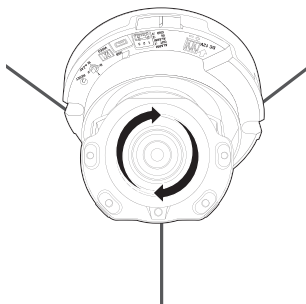


MONTAGE

11

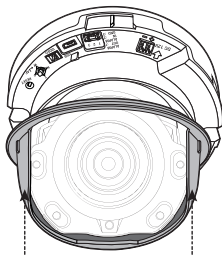

12

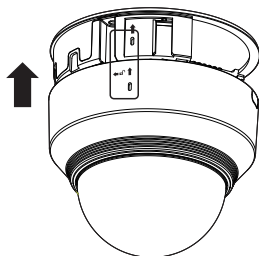



KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.


- XND-6080V/6080RV/8080RV




- i** Optionen (nicht enthalten)




- Nicht eingeschlossen: SD-Karte

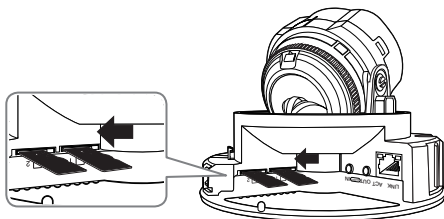

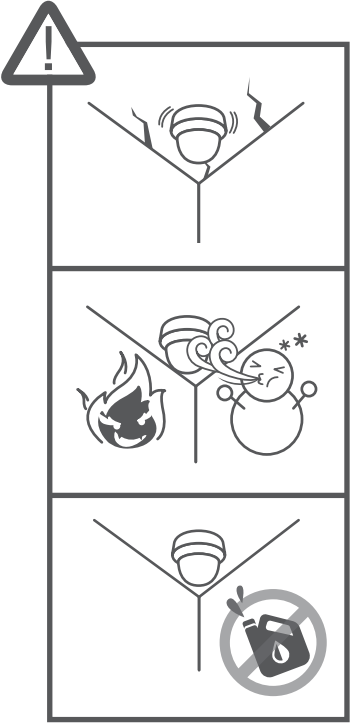


MONTAGE


1

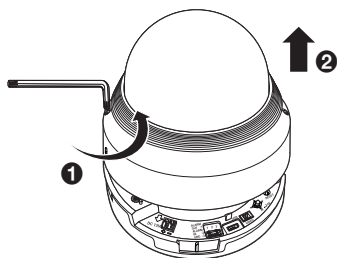


2

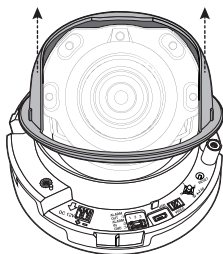

3

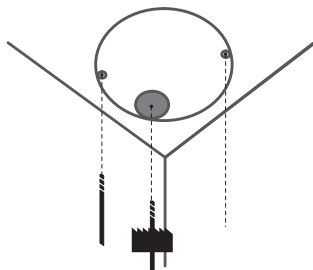


4

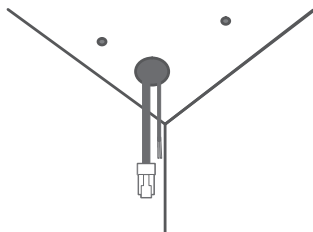


MONTAGE

5

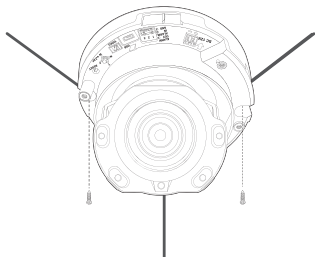


6

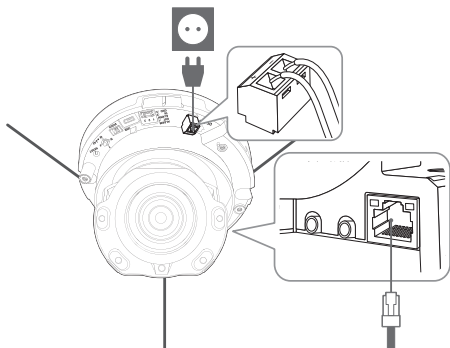

MONTAGE

7

- Nicht eingeschlossen: Wi-Fi Dongle sowie OTG-Adapter

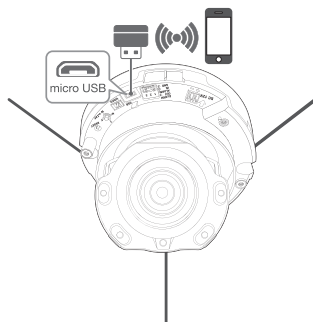


8





MONTAGE




9

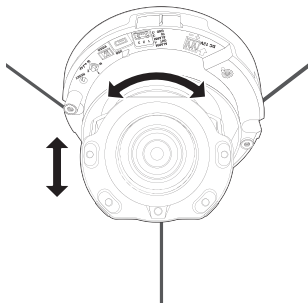


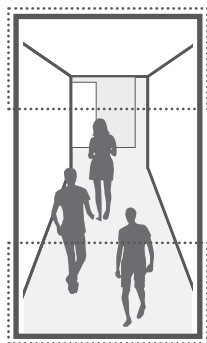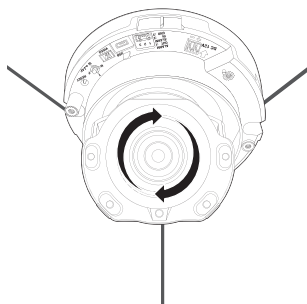


11

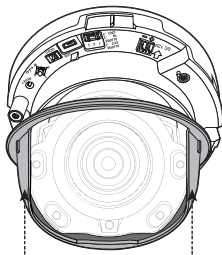

12

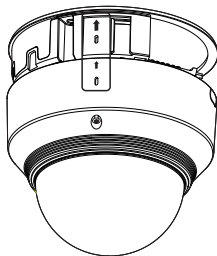

13

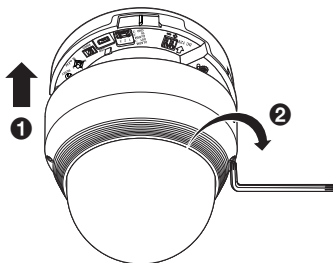

14



KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.


- XNV-6080/6080R/8080R




! Optionen (nicht enthalten)




- Nicht eingeschlossen: SD-Karte

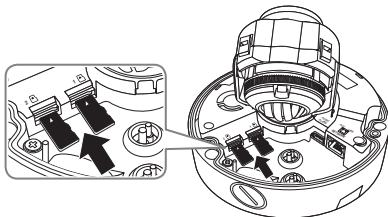

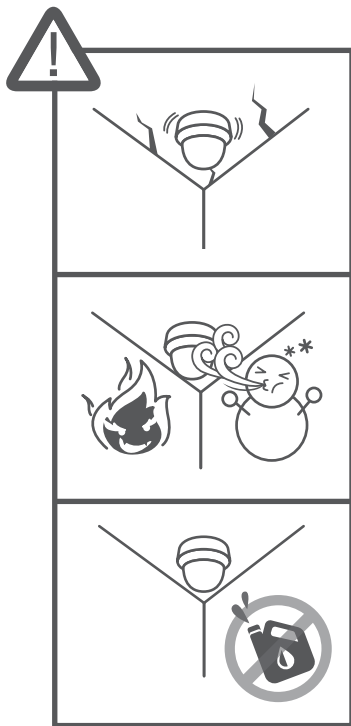


MONTAGE

1

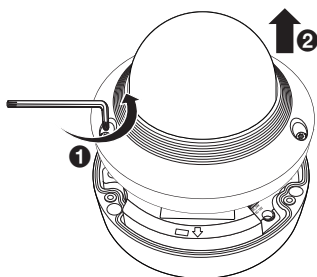


2-1

- Montage der Netzwerk-/Stromversorgungskabel

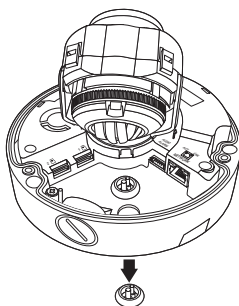


MONTAGE

2-2

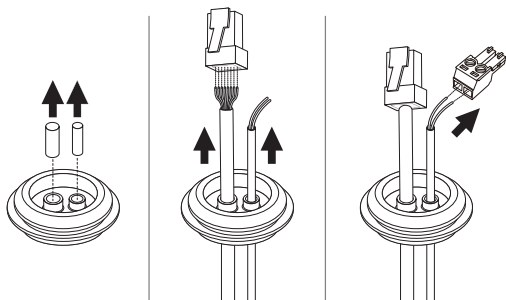


2-3

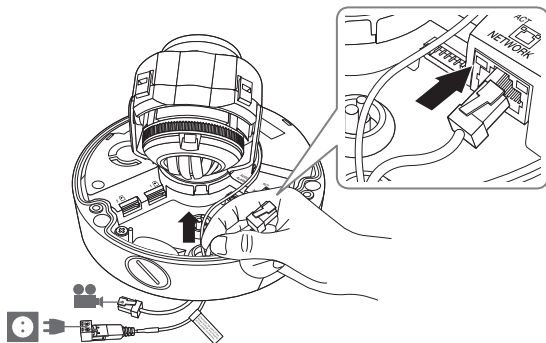


MONTAGE

2-4

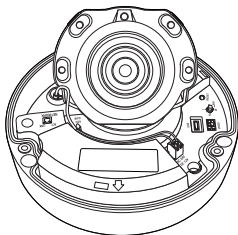


3-1

• Montage des Netzkabels

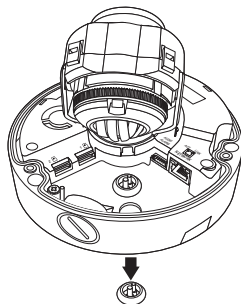


MONTAGE

3-2

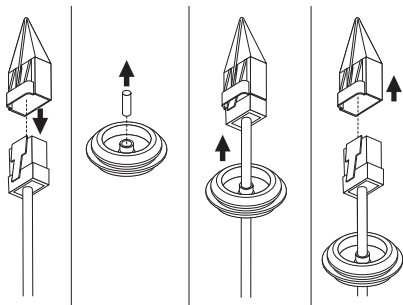


3-3

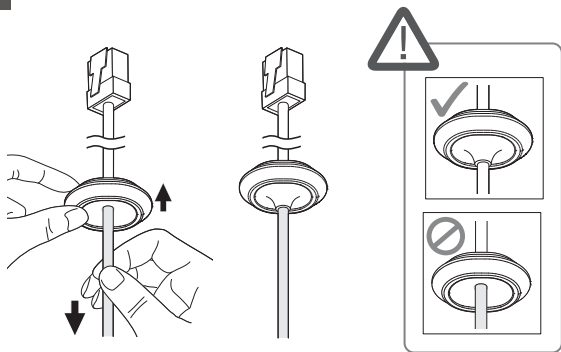


MONTAGE

3-4

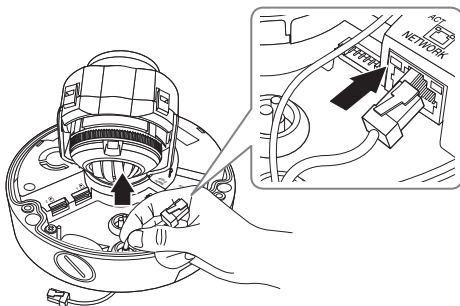


4-1

• Montage von Audio-/Alarmkabeln

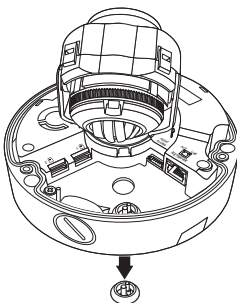


MONTAGE

4-2

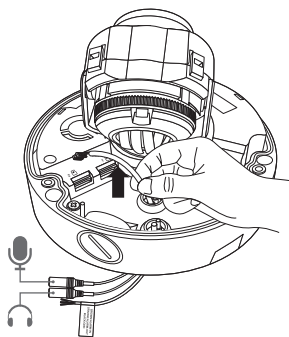


4-3

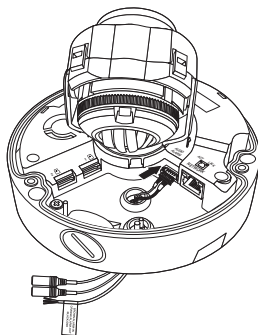


MONTAGE


5

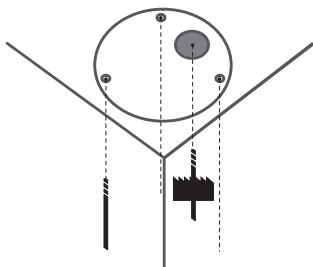


6

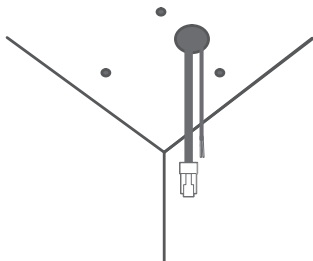


7

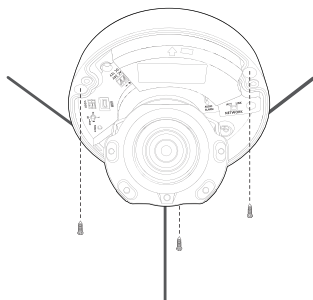


8

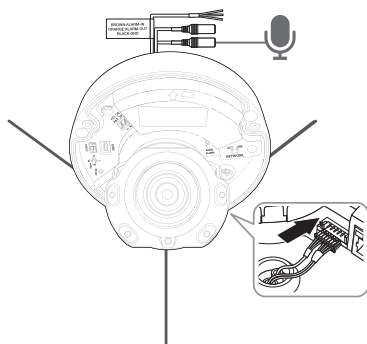

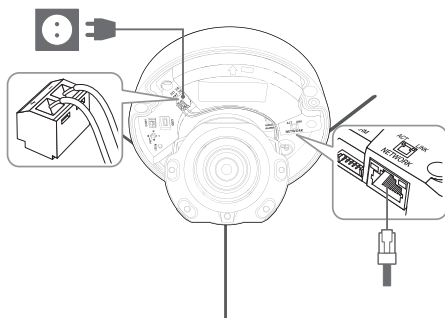

- Nicht eingeschlossen: Wi-Fi Dongle sowie OTG-Adapter

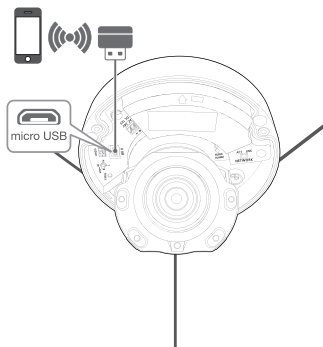






MONTAGE




12

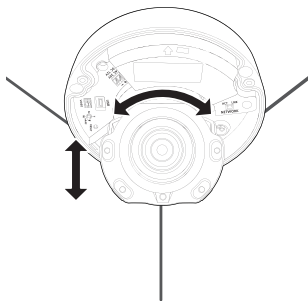

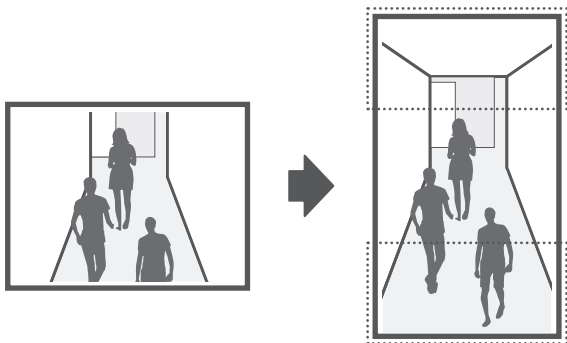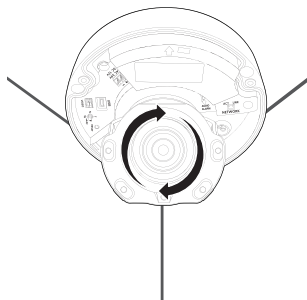

MONTAGE

14

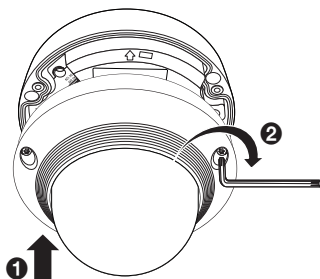

15



PASSWORTEINSTELLUNG

Beim ersten Zugriff auf das Produkt, müssen Sie das Anmelde-Passwort registrieren.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

. User name should be different from password.

. The following special characters are available for use. ~!@#\$%^&*()_-=+{}[];:/?

. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)

. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Für ein neues Passwort mit 8 bis 9 Ziffern müssen Sie mindestens drei der Folgenden verwenden: Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Für ein Passwort mit 10 bis 15 Ziffern müssen Sie mindestens zwei dieser Zeichentypen verwenden.
 - Zulässige Sonderzeichen sind. :
~!@#\$%^&*()_-=+{}[];:/?
- Zur erhöhten Sicherheit wird empfohlen, nicht die gleichen Zeichen oder aufeinanderfolgende Eingaben der Tastatur zu wiederholen.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die Schaltfläche **[RESET]** drücken und das Produkt initialisieren. Verwenden Sie ein Memo-Pad oder merken Sie sich Ihr Passwort

ANMELDEN

Immer, wenn Sie auf die Kamera zugreifen, wird das Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um auf die Kamera zuzugreifen.

- 1 Geben Sie „admin“ in das **<User Name>** Eingabefeld ein.
- 2 Geben Sie das Passwort in dem Eingabefeld **<Password>** ein.
- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.

VERBINDUNG MIT WiFi WIRD HERGESTELLT

Kameraeinstellung

- 1 Schließen Sie den OTG-Adapter (5 Stifte) und den Wi-Fi Dongle an den Mikro-USB-Anschluss an.

Smartphone-Einstellung

- 1 Die Wiseret-Installationsanwendung installieren.
- 2 Das Kamera-SSID nach dem Einschalten des WiFis auswählen.
- 3 Die Wiseret-Installationsanwendung starten.
- 4 Beim Einloggen in die Kamera wird das Video verbunden.
- 5 Der Kamerawinkel kann während Sie das Video über das Smartphone betrachten angepasst werden.



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produkterstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

