

SÍŤOVÁ KAMERA

Stručná příručka

XND-L6080R/XND-L6080RV/XND-L6080V
XNO-L6080R
XNV-L6080/XNV-L6080R



KOMPONENT

Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.


- XND-L6080R




- I** Volitelné (není součástí dodávky)




- Nezahrnuto : SD karte

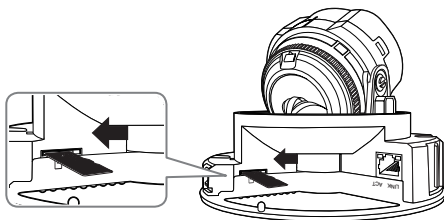

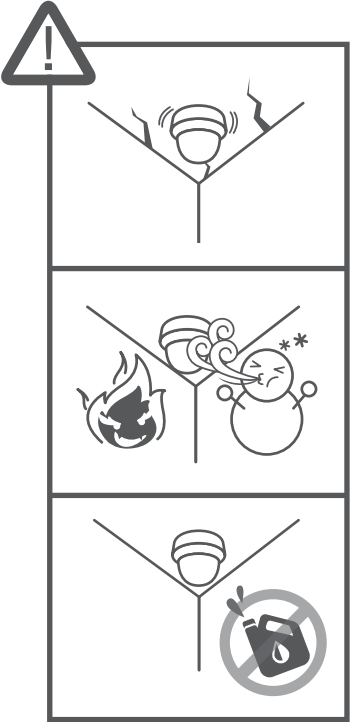


INSTALACE

1

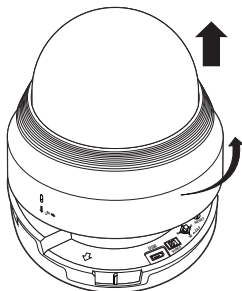


2

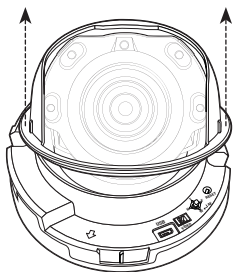


INSTALACE

3

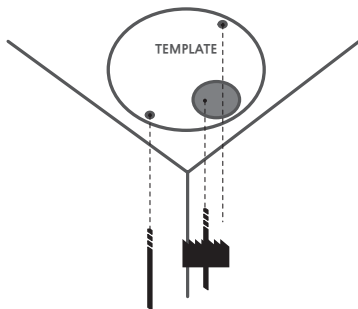


4

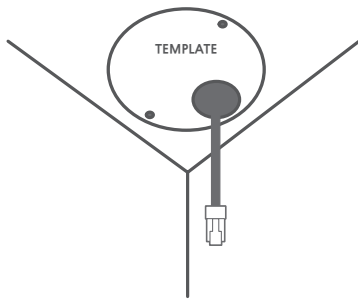


5

INSTALACE

5

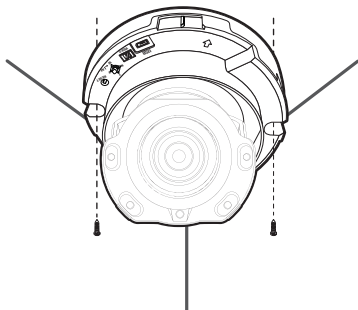

6

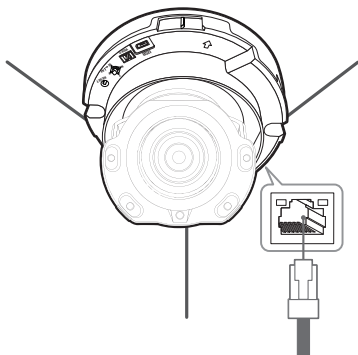

6

INSTALACE

7

- Není součástí balení: klíč WiFi, adaptér OTG





8





INSTALACE





9

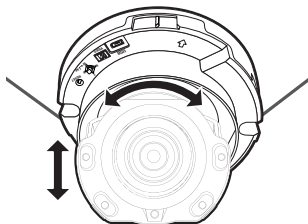


8

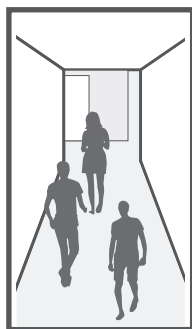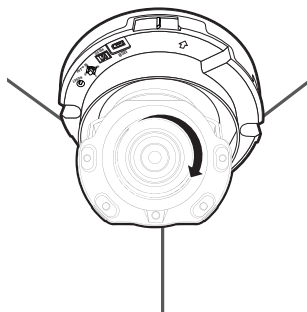


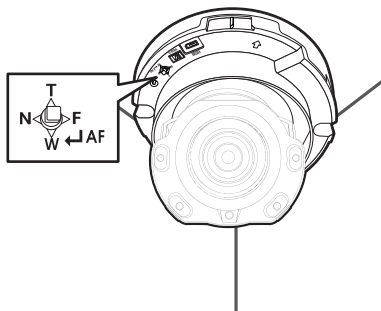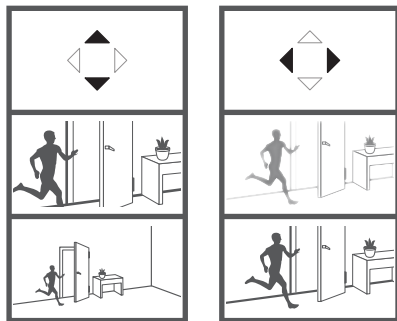

12

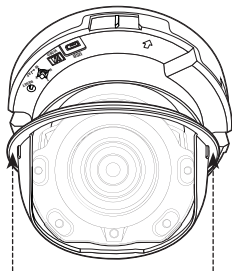

13

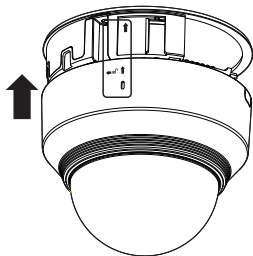



KOMPONENTY

Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.


- XND-L6080RV/L6080V



I Volitelné (není součástí dodávky)




- Nezahmuto : SD karta

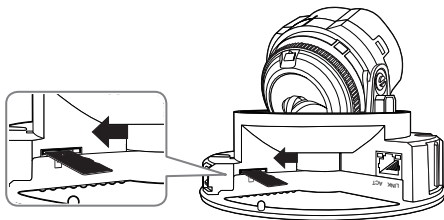





1

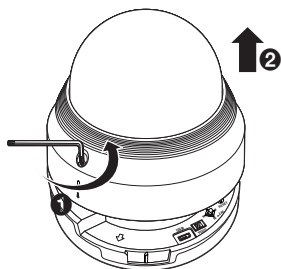


2

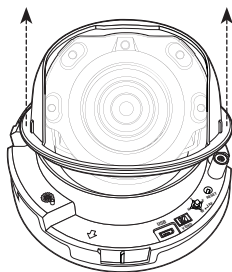


3

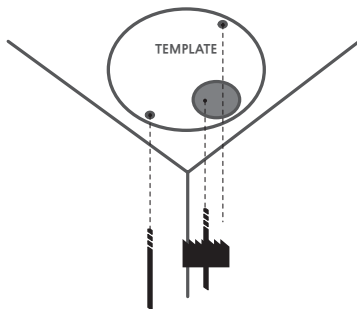


4

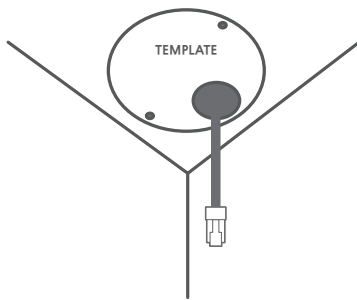

5

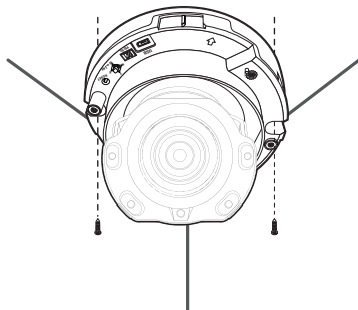


6

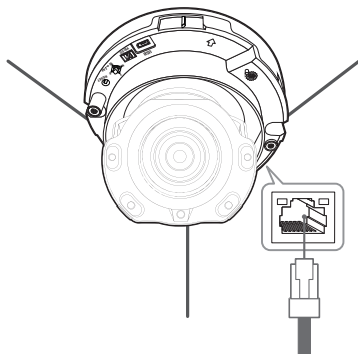

INSTALACE

7

- Není součástí balení: klíč WiFi, adaptér OTG

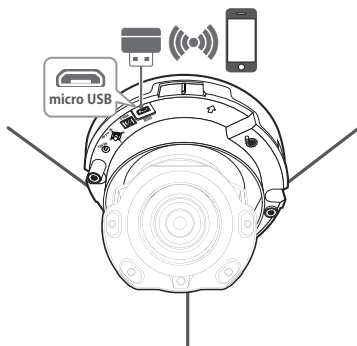


8







INSTALACE




9

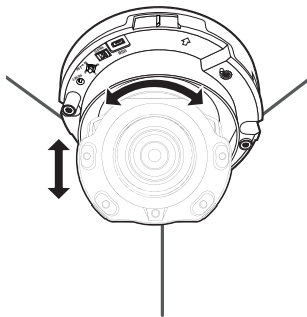

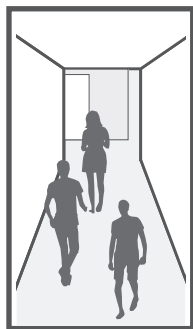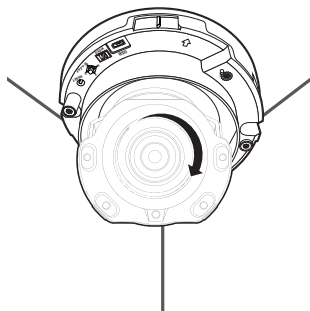


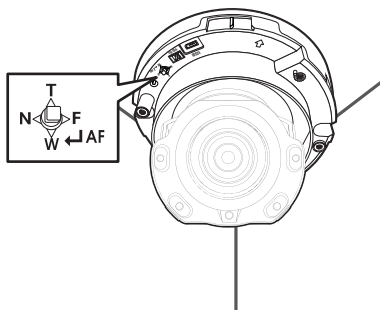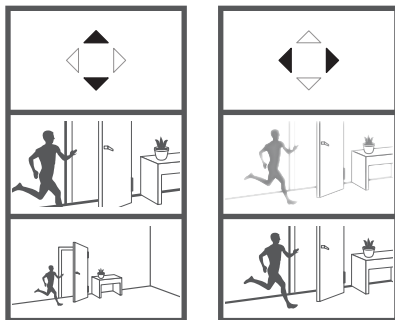

12

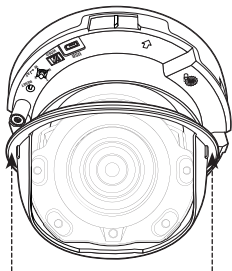

13

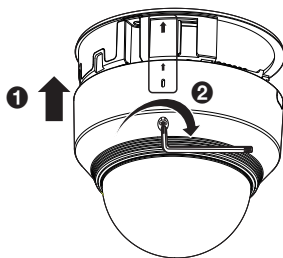





KOMPONENT


Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.

- XNO-L6080R




- Nezahmuto : SD kartě

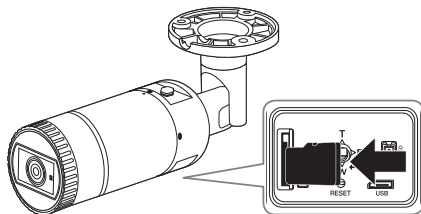

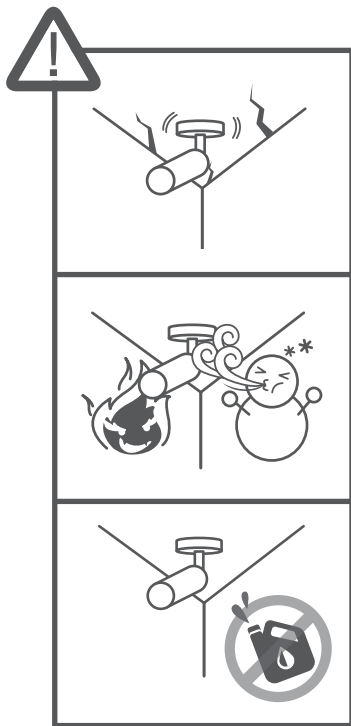


INSTALACE


1

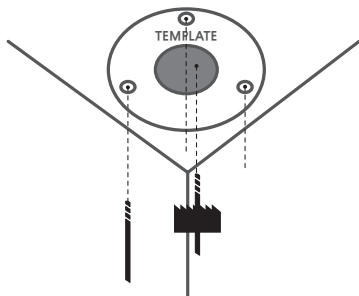

2

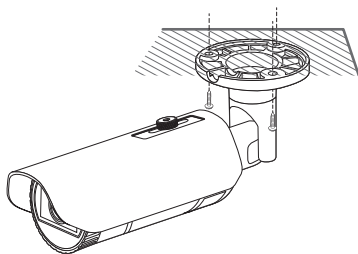


3

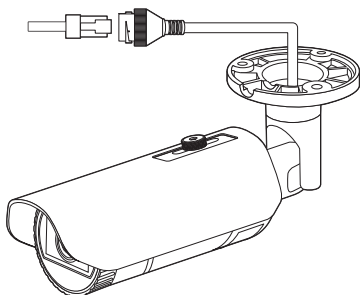


4


- Není součástí balení: klíč WiFi, adaptér OTG


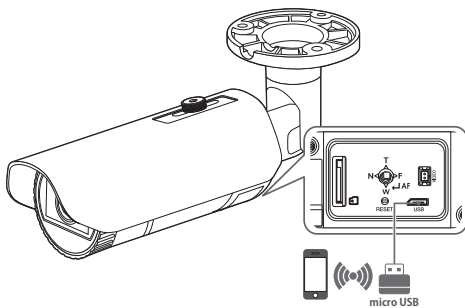






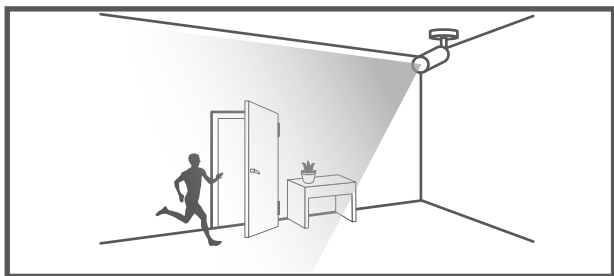

6

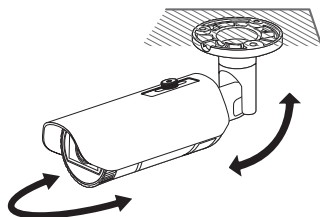

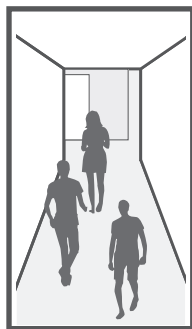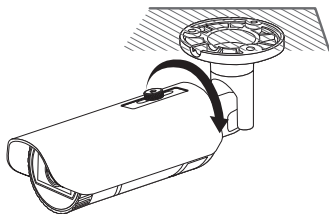

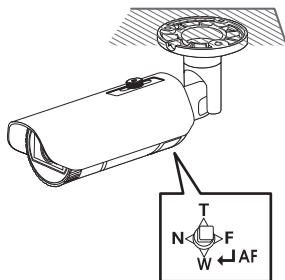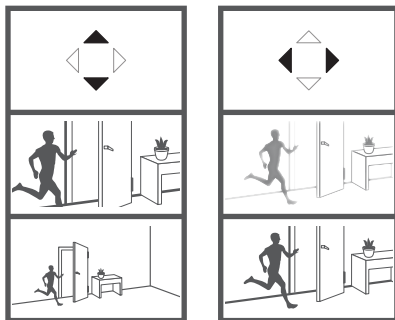



KOMPONENT

Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.


- XNV-L6080/L6080R




i Volitelné (není součástí dodávky)




- Nezahmuto : SD kartě

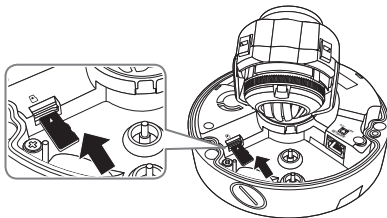

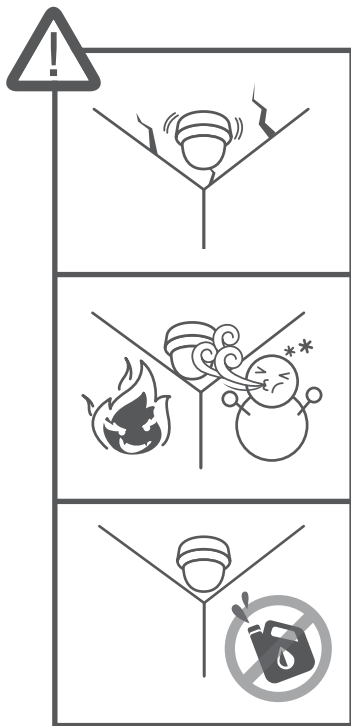


INSTALACE

1

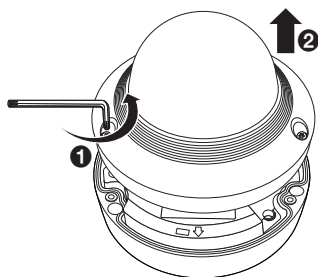


2

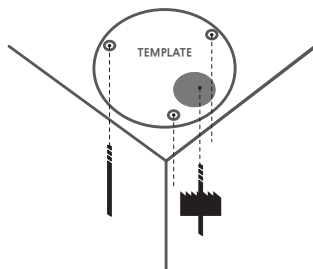


INSTALACE


3

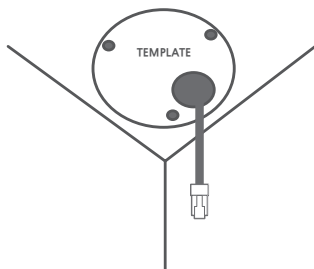



4

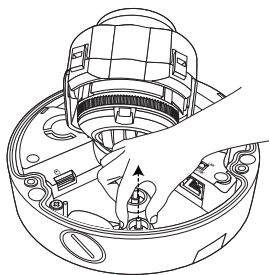

5

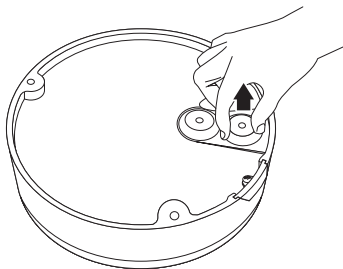


6

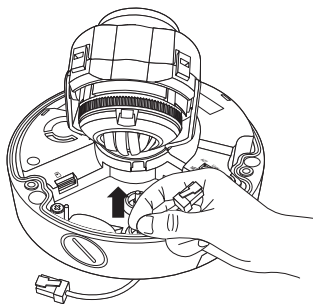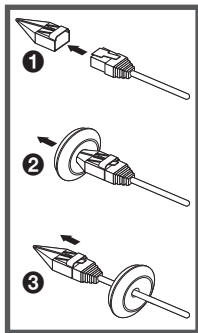


INSTALACE

7

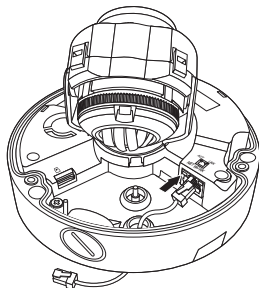


8

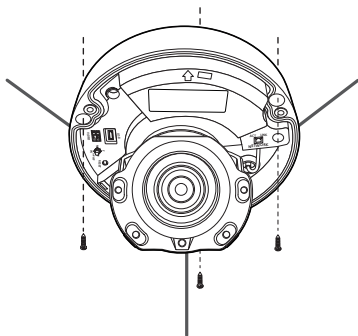

INSTALACE

9

- Není součástí balení: klíč WiFi, adaptér OTG

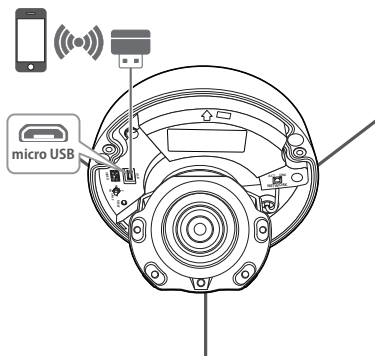




10








11

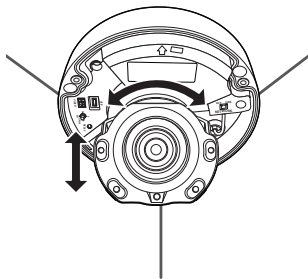

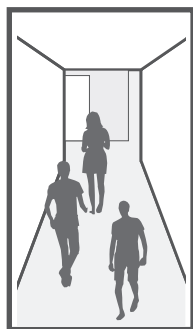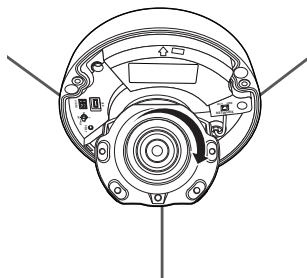

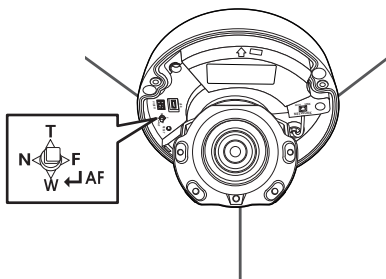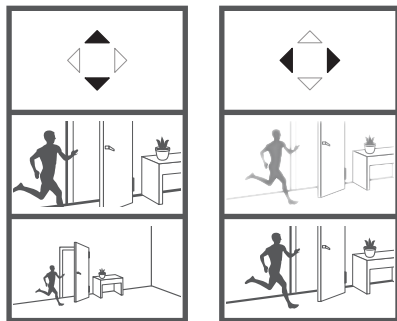

14

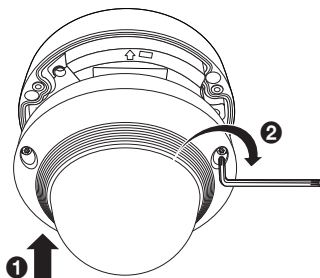

15



NASTAVENÍ HESLA

Při prvním otevření produktu musíte zaregistrovat přihlašovací heslo.

Když se objeví okno „**Změna hesla**“, zadejte nové heslo.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#%&^*_+=|{}?/
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples: 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples: IIII, 1111, aaaa)



- U nového hesla s 8 nebo 9 znaky musíte použít alespoň 3 z následujících: velká písmen/malá písmena, čísla a speciální znaky. U hesla s 10 až 15 znaky musíte použít alespoň 2 typy z dříve uvedeného.
 - Povolené speciální znaky: ~!@#%&^*_+=|{}?/?
- Pro vyšší zabezpečení nedoporučujeme při zadávání hesla opakovat stejné znaky nebo po sobě jdoucí klávesy.
- Pokud jste ztratili své heslo, stiskněte tlačítko **[RESET]** a spustíte produkt. Neztraťte tedy své heslo, použijte poznámkový blok nebo si ho zapamatujte.

PŘIHLÁŠENÍ

Při pokusu o přístup ke kameře se zobrazí okno pro přihlášení.

Pro přístup ke kameře zadejte uživatelské jméno a heslo.

- 1 Vepište „**admin**“ do vstupního pole <**User Name**>.
- 2 Zadejte heslo do pole <**Password**>.
- 3 Klepněte na tlačítko **[OK]**.

PŘIPOJOVÁNÍ K WiFi

Nastavení kamery

- 1 Zapojte adaptér OTG (5pinový) a klíč WiFi do konektoru microUSB.

Nastavení smartphonu

- 1 Proveďte instalaci instalační aplikace Wisenet.
- 2 Po zapnutí WiFi vyberte SSID kamery.
- 3 Spust'te instalační aplikaci Wisenet.
- 4 Když se přihlásíte ke kameře, video se připojí (původní heslo:4321)
 - Video se bude během původního připojení přehrávat bez přihlášení.
- 5 Během sledování videa na smartphonu můžete nastavit úhel zobrazení.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvích překračujících referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

