

KAMERA SIECIOWA

Skrócona Instrukcja Obsługi

XND-L6080R/XND-L6080RV/XND-L6080V
XNO-L6080R
XNV-L6080/XNV-L6080R



CZĘŚĆ SKŁADOWA

Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.


- XND-L6080R




Opcje (dodatkowe)




- Kupowane oddz.: Karta SD

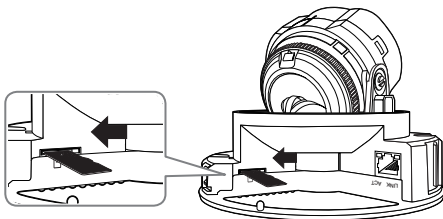

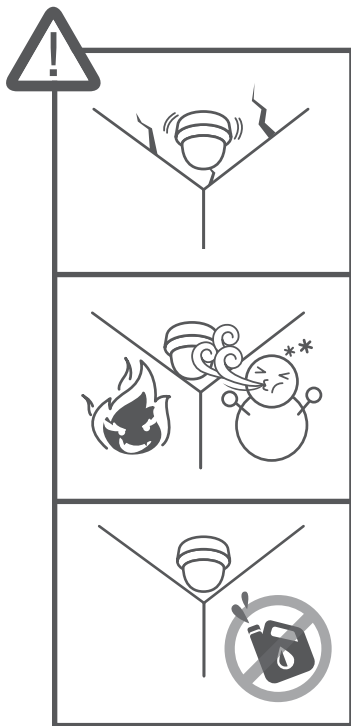


MONTÁŽ


1

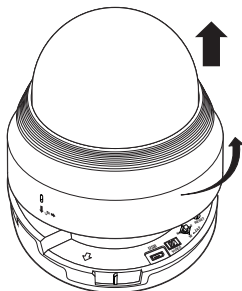


2

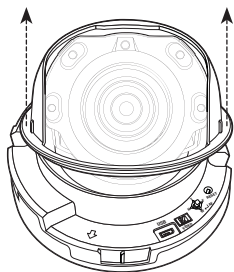

3

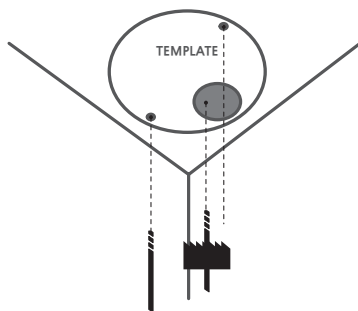


4

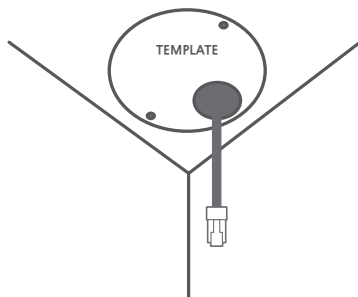


5

MONTAŽ

5

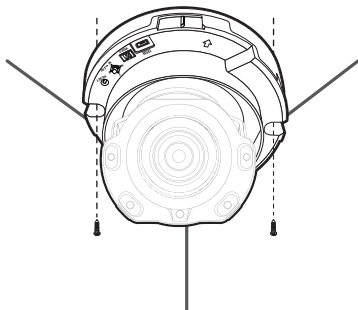


6

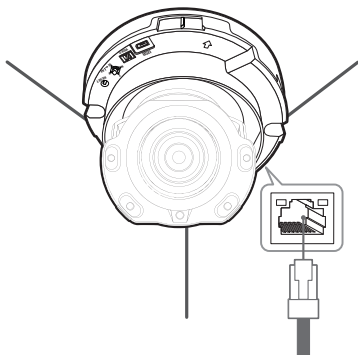

MONTAŻ

7

- Zestaw nie zawiera: klucza sprzętowego Wi-Fi, adaptera OTG

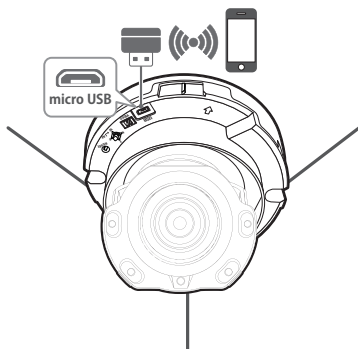



8





MONTÁŽ





9

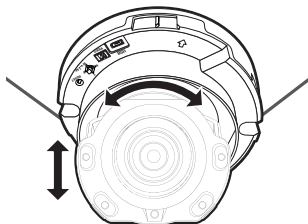


8

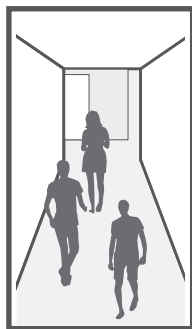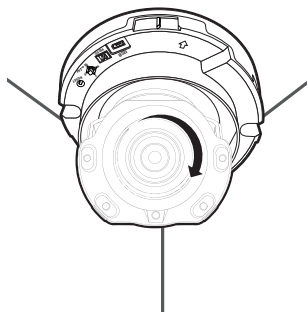


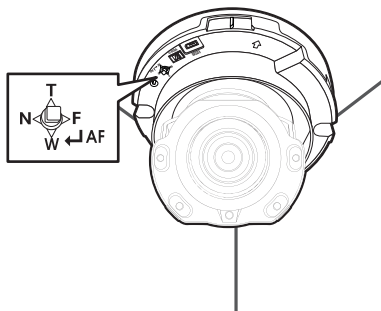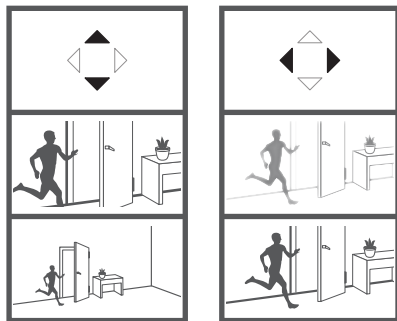

12

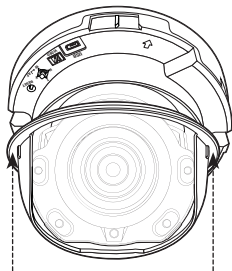

13

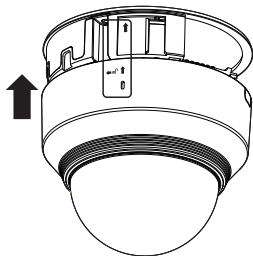



CZĘŚĆ SKŁADOWA

Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.


- XND-L6080RV/L6080V




Opcje (dodatkowe)




- Kupowane oddz.: Karta SD

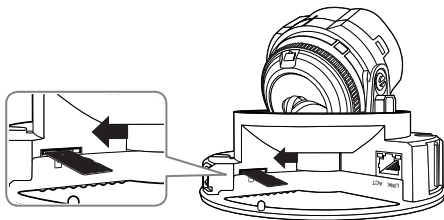


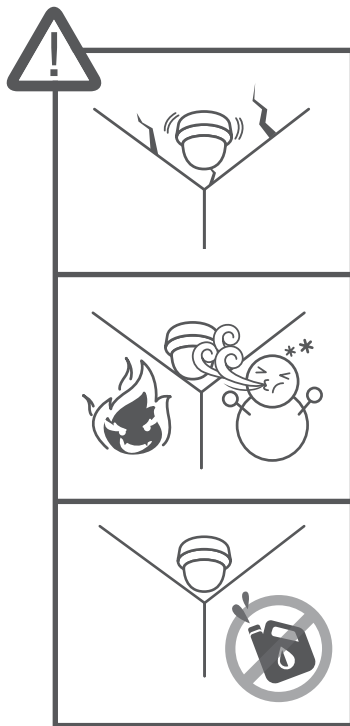


1

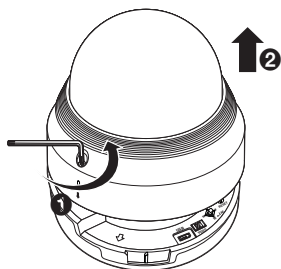


2

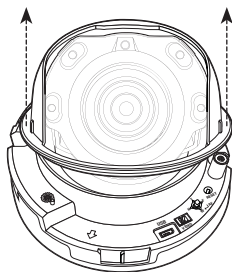


3

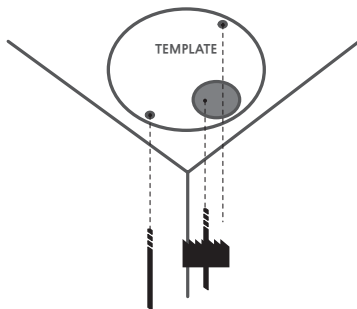


4

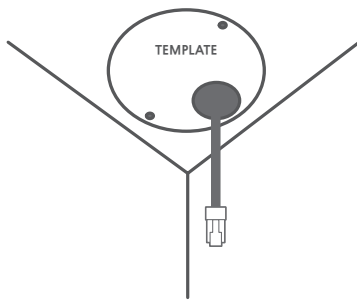

5

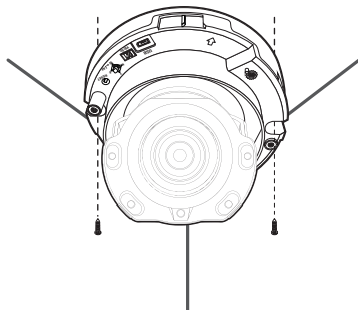


6

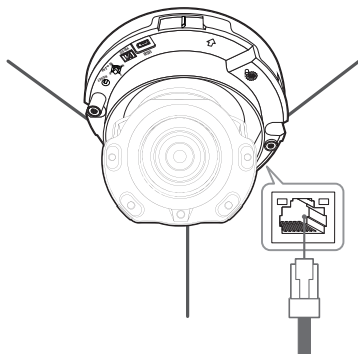

MONTAŻ

7

- Zestaw nie zawiera: klucza sprzętowego Wi-Fi, adaptera OTG

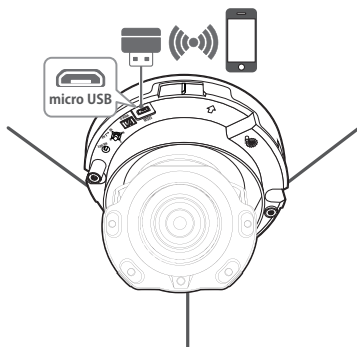




8








9

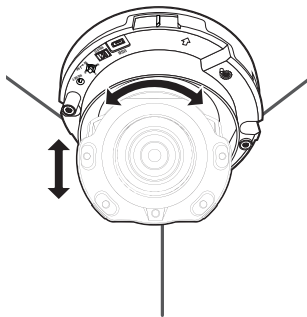

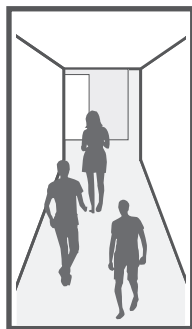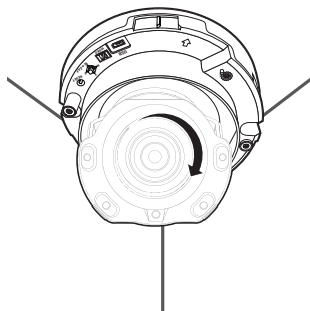


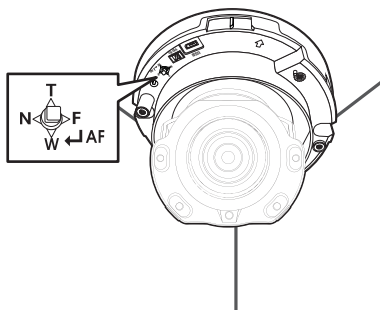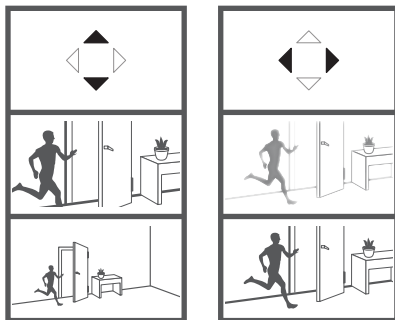

12

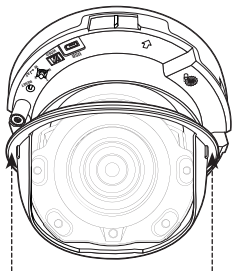

13

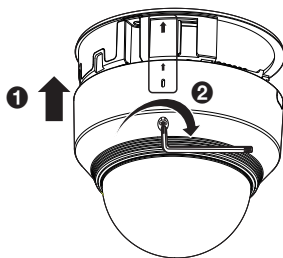





CZĘŚĆ SKŁADOWA


Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

- XNO-L6080R




- Kupowane oddz.: Karta SD

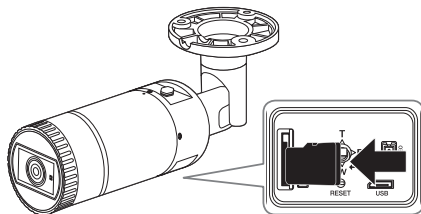

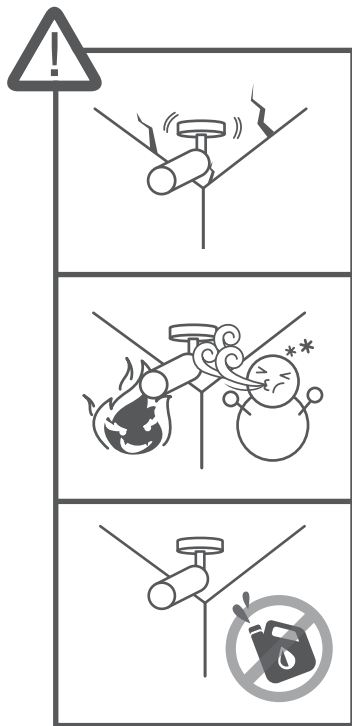



MONTÁŽ

1

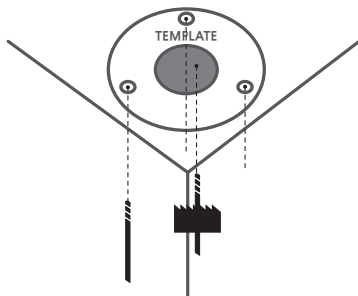


2

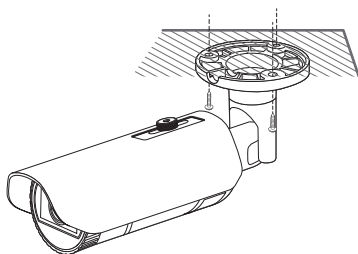


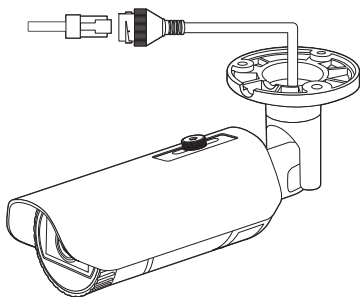


- Zestaw nie zawiera: klucza sprzętowego Wi-Fi, adaptera OTG


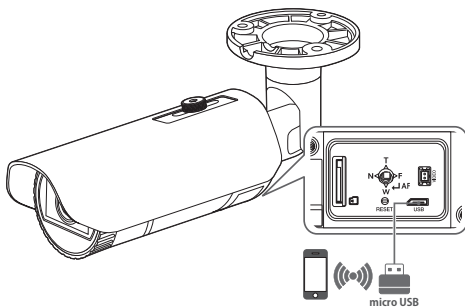






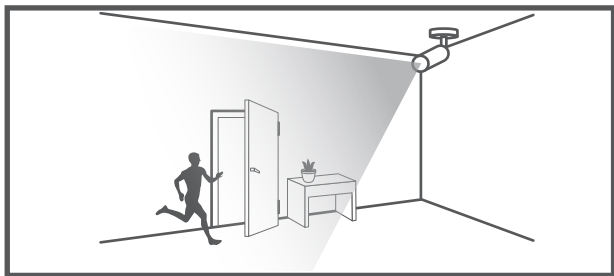

6

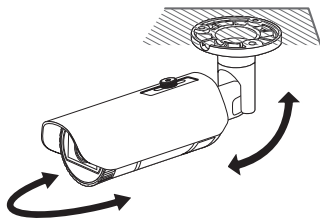

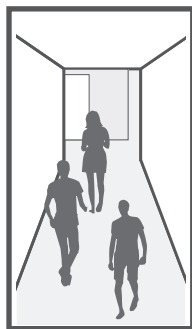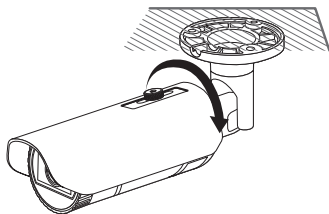

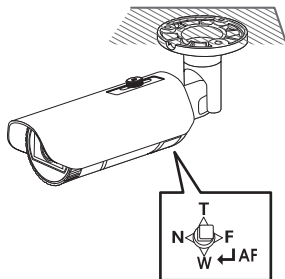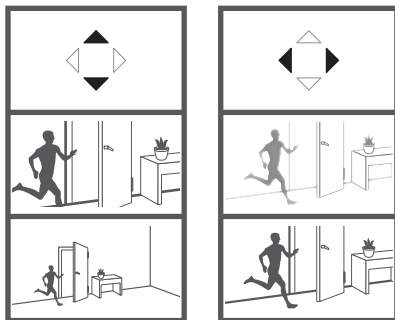



CZĘŚĆ SKŁADOWA

Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.


- XNV-L6080/L6080R




Opcje (dodatkowe)




- Kupowane oddz.: Karta SD

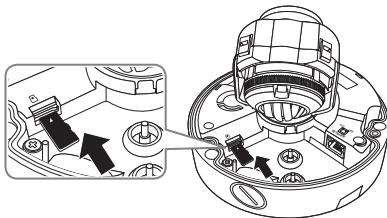


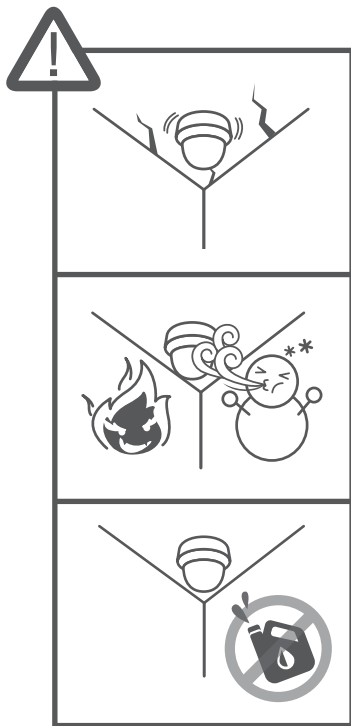


1

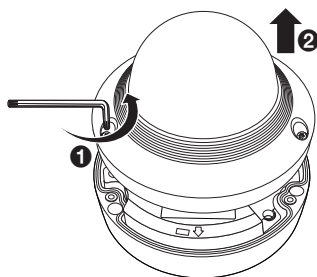


2



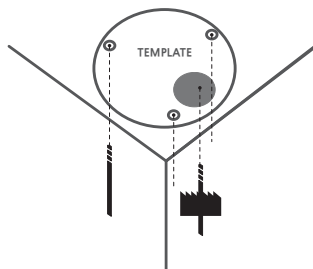




3

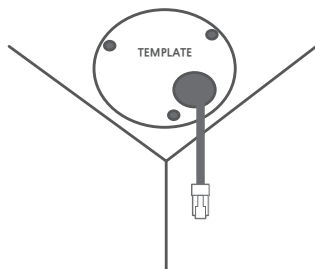

4

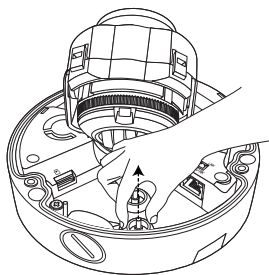

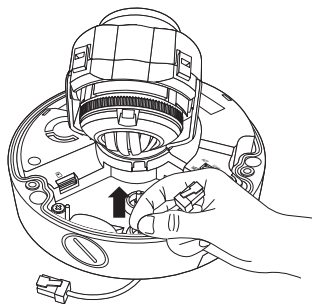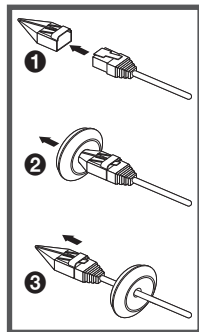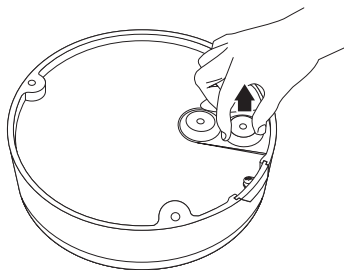


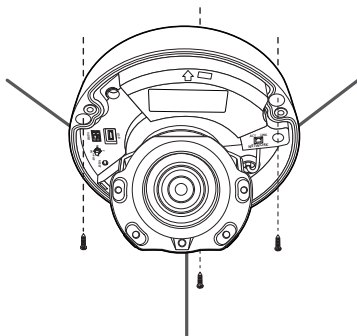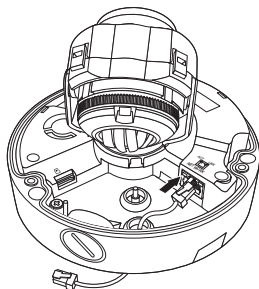

MONTAŻ

9

- Zestaw nie zawiera: klucza sprzętowego Wi-Fi, adaptera OTG

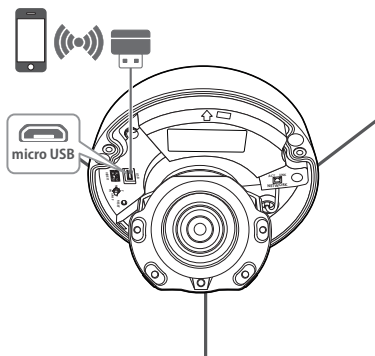




10








11

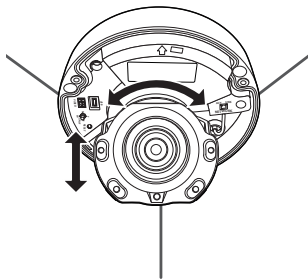

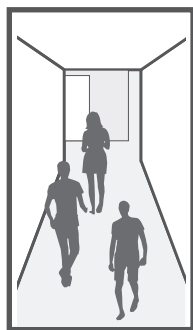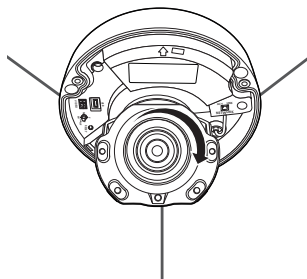

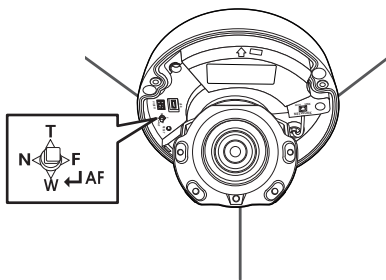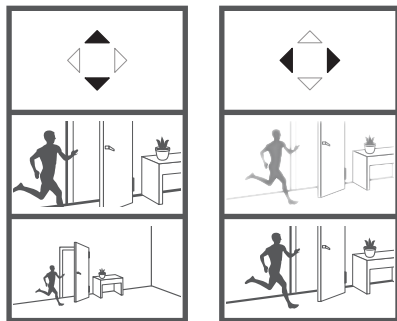

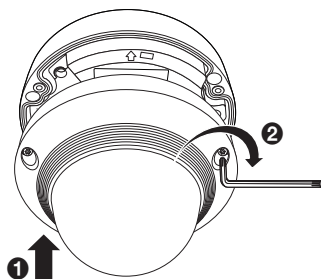

USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła.

Po pojawieniu się okna „zmiana hasła” wprowadzić nowe hasło.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#%&^*()_+~+~()[]?/.
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Nowe hasło powinno mieć 8 do 9 znaków długości, w tym 3 znaki wielkie/male, cyfry i znaki specjalne. Dla hasła 10 do 15 znaków wystarczą 2 znaki wskazane wyżej.
 - Dozwolone znaki specjalne: :
~!@#%&^*()_+~+~()[]?/
- Dla poprawy bezpieczeństwa nie zaleca się powtarzania tych samych znaków po kolei ani używania kolejnych znaków klawiatury.
- Jeżeli hasło zostało utracone, nacisnąć przycisk [RESET] i inicjować produkt. Zatem hasło należy zapamiętać, lub zapisać.

LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlone okno logowania. Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

- 1 Wpisz słowo „admin” w polu <User Name>.
- 2 Wprowadź hasło w polu <Password>.
- 3 Kliknij przycisk [OK].

ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WIFI

Ustawienia kamery

- 1 Adapter OTG (5 styków) i klucz WiFi podłącz do gniazda Micro USB.

Ustawienia smartfonu

- 1 Zainstaluj aplikację instalacyjną Wisenet.
- 2 Po włączeniu sieci WiFi wybierz identyfikator SSID kamery.
- 3 Uruchom aplikację instalacyjną Wisenet.
- 4 Po zalogowaniu się do kamery nastąpi połączenie z obrazem wideo. (hasło początkowe: 4321)
 - Wideo zostanie odtworzone bez logowania się podczas początkowego nawiązywania połączenia.
- 5 Można ustawiać kąt widzenia, obserwując wideo przez smartfon.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutytylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

