

网络摄像机 简介


XNV-6012/XNV-6012M/XNV-6013M
XNV-6022R/XNV-6022RM




组件

配件因销售国家/地区而异。


- XNV-6012/XNV-6022R

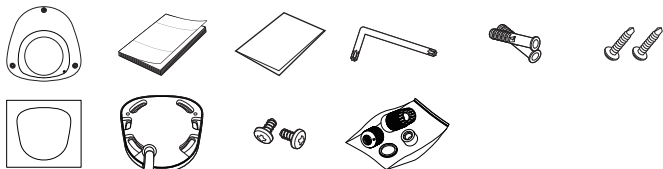


- XNV-6012M/XNV-6022RM

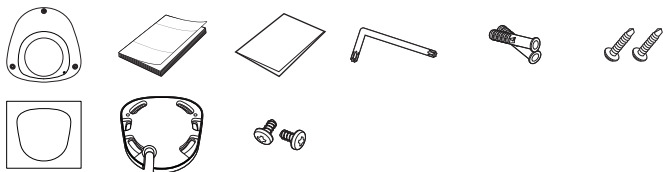


- 未包括: SD 卡

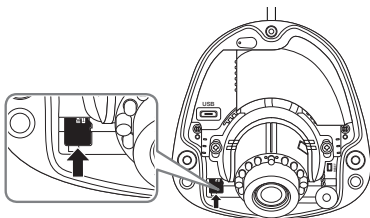


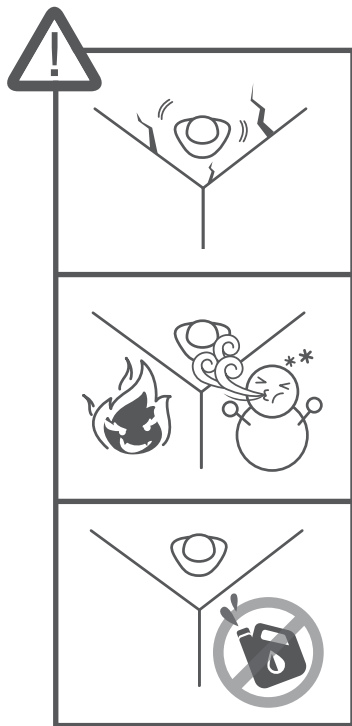


1

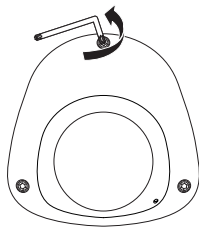


2

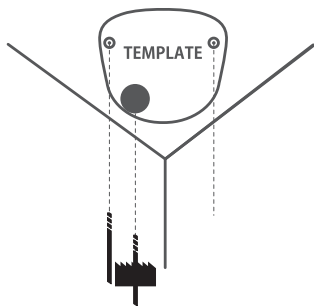

3

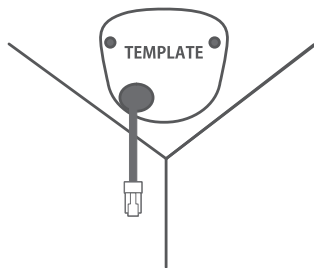


4

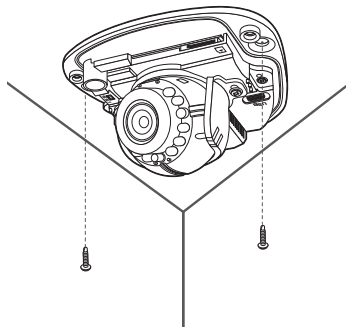

5



5-1

• XNV-6012/XNV-6022R

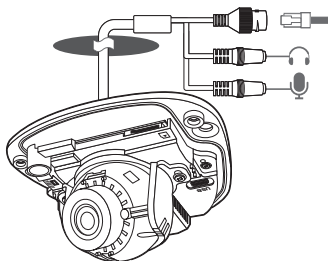


5-2

• XNV-6012M/XNV-6022RM

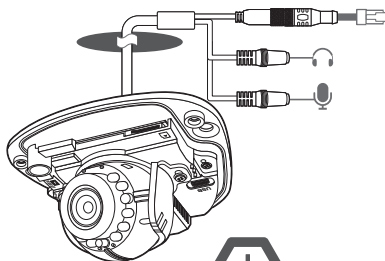

6


- 不包括:WiFi 接收器、OTG 适配器

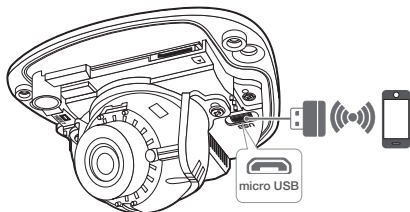


7





8

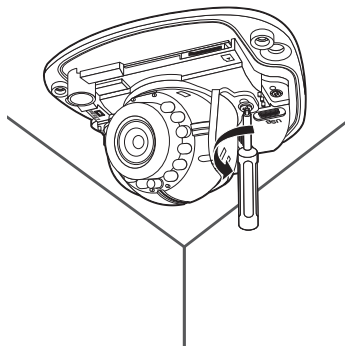


9

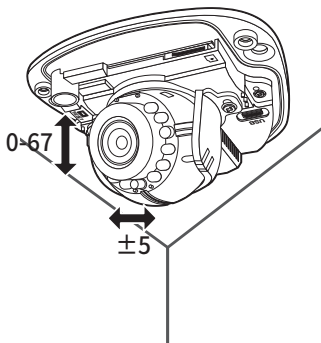


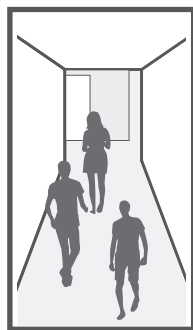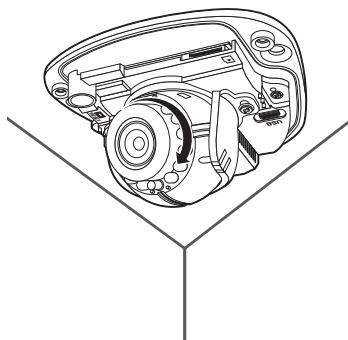

11

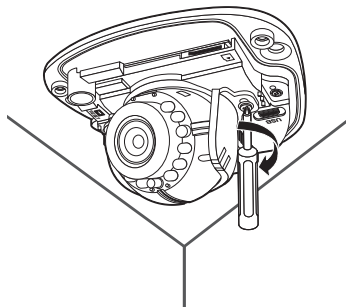

12

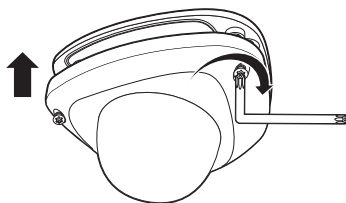





组件

配件因销售国家/地区而异。

- XNV-6013M




- 未包括: SD 卡

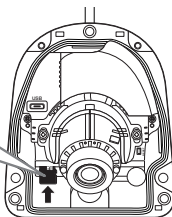





1

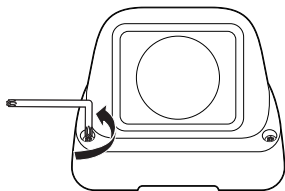


2

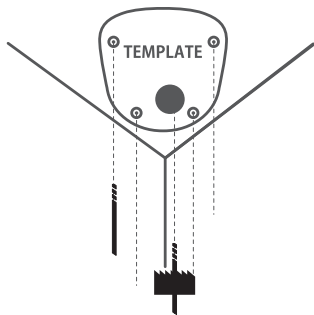


3

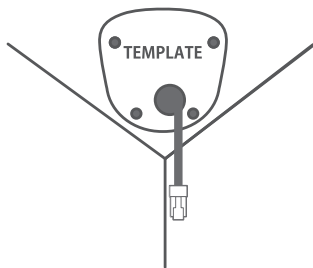

4

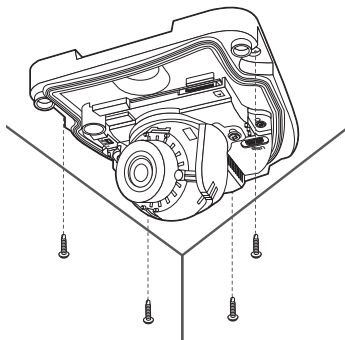


5

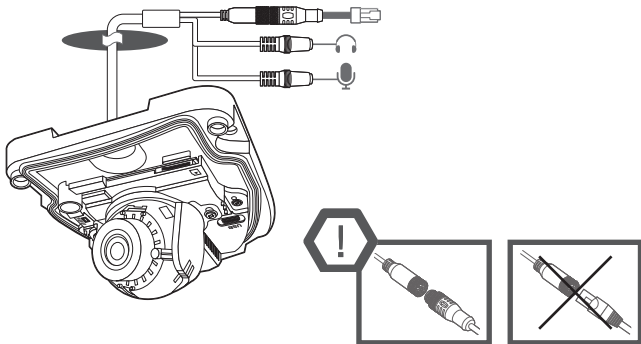

6


- 不包括:WiFi 接收器、OTG 适配器


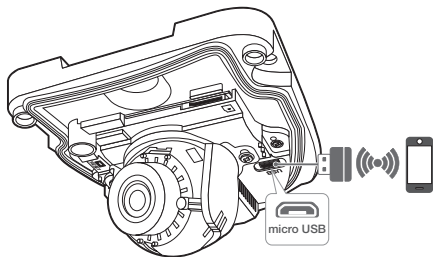




7




8

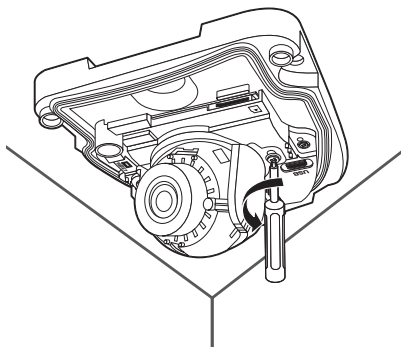

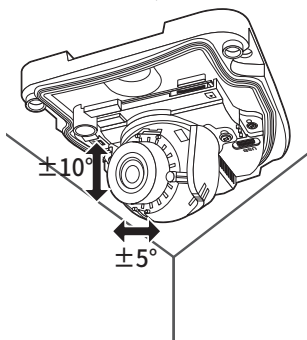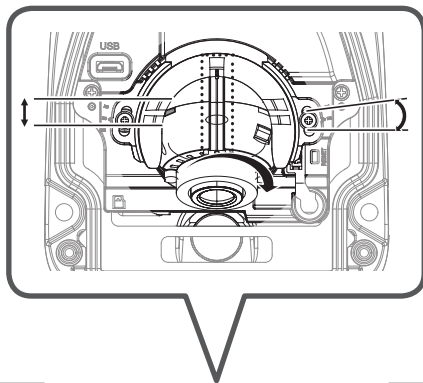


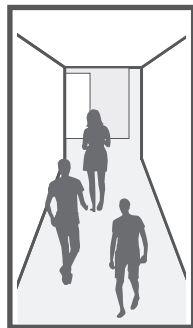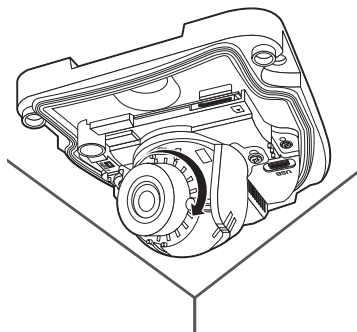


11

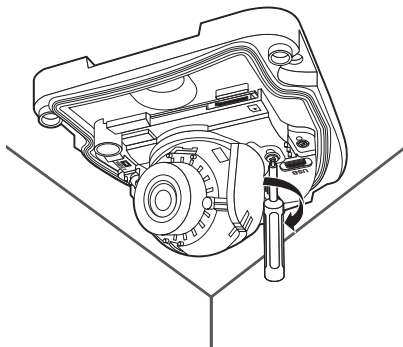

12

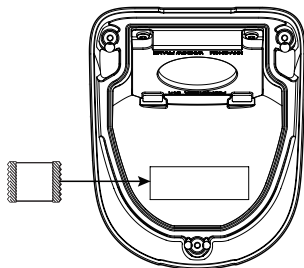

13

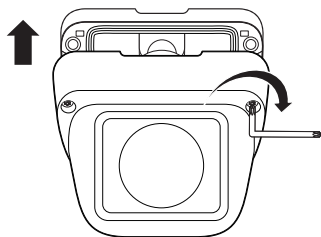


14



密码设置

首次访问产品时，必须先注册登录密码。

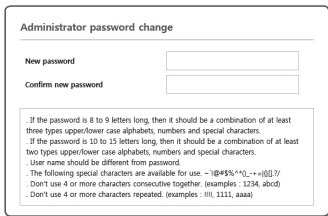

The image shows a screenshot of a web-based 'Administrator password change' dialog box. It has a title bar at the top. Below the title, there are two input fields: 'New password' and 'Confirm new password'. Below these fields is a text area containing password requirements: 'If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters. User name should be different from password. The following special characters are available for use: ~!@#\$%^&*()_-=+|{}~?/. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples: 1234, abcd) Don't use 4 or more characters repeated. (examples: 1111, aaaa)'. At the bottom right of the dialog box, there is an 'OK' button.



- 对于 8 到 9 位的新密码，必须至少使用下列 3 种类型：大写字母/小写字母、数字和特殊字符。对于 10 到 15 位的密码，必须至少使用上述两种类型。
 - 允许使用的特殊字符为：~!@#\$%^&*()_-=+|{}~?/
- 为了获得较高的安全性，建议您不要重复使用相同的字符作为密码，也不要使用连续的键盘输入作为密码。
- 如果您丢失了密码，可按住[RESET]按钮初始化该产品。因此请使用记事簿写下或记住您的密码以防丢失。

登录

每当访问摄像机时，登录窗口都会出现。输入用户 ID 和密码以访问摄像机。

- ① 在 <User Name> 输入框中输入“admin”。
- ② 在 <Password> 输入字段中输入密码。
- ③ 单击 [OK]。

正在连接至 WIFI

摄像机设置

- ① 将 OTG 适配器（5 针）和 WiFi 接收器连接至 micro USB 终端。

智能手机设置

- ① 安装 Wisenet Installation 应用程序。
- ② 打开 Wifi 后选择摄像机 SSID。
- ③ 运行 Wisenet Installation 应用程序。
- ④ 登入摄像机后即可连接视频。
- ⑤ 可通过智能手机观看视频的同时调整视角。



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



正确处理本产品 (废旧电气和电子设备)

(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)

此标志出现在产品或其印刷物中，它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害，请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收，以便提高资源的可持续利用。

家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室，以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



正确处理本产品

(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)

电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg, Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理，这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。

为保护自然资源并促进资源再利用，请将该电池与其他类型的垃圾分开，并通过当地的免费电池回收系统进行回收。

用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息，请联系您的服务提供商。



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

