

VIDEOCAMERA DI RETE

Guida Rapida

XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV
XNV-6080/6080R/8080R



COMPONENTE

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.



- XND-6080/6080R/8080R




- I** Opzionale (non incluso)




- Non incluso : Scheda SD

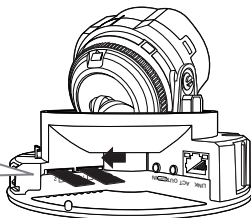

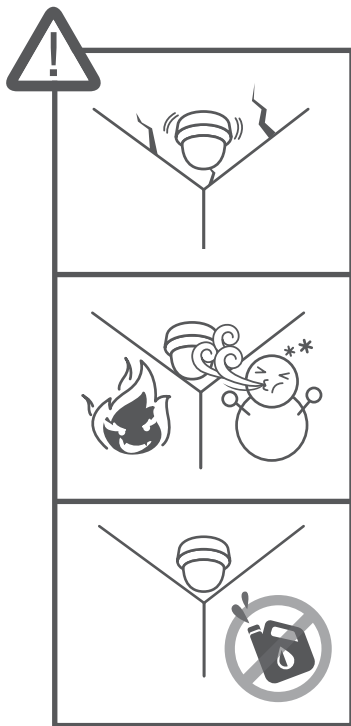


INSTALLAZIONE


1-1

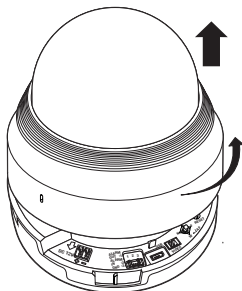


1-2

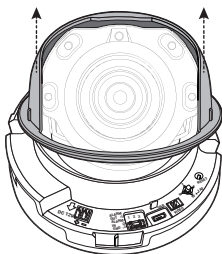

1-3

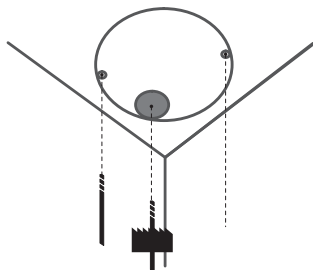


1-4

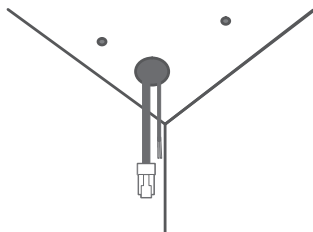


INSTALLAZIONE

1-5

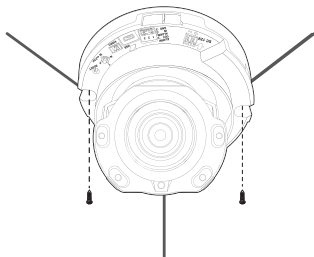


1-6

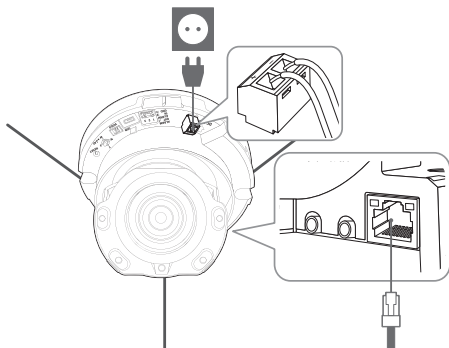

INSTALLAZIONE

1-7

- Non inclusi: dongle WiFi, adattatore OTG

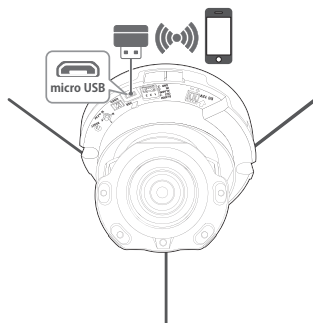


1-8



INSTALLAZIONE





1-9

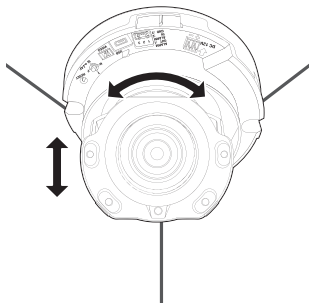


INSTALLAZIONE


1-10

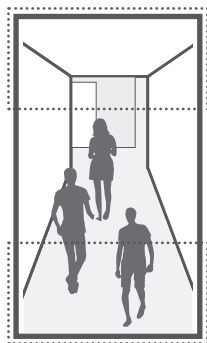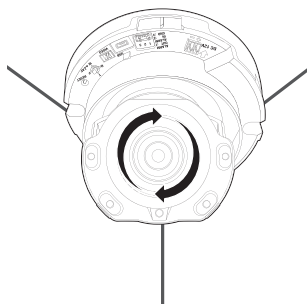

1-11

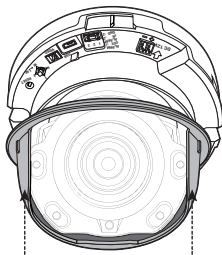

1-12

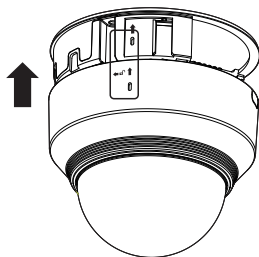



COMPONENTE

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.



- XND-6080V/6080RV/8080RV




I Opzionale (non incluso)




- Non incluso : Scheda SD

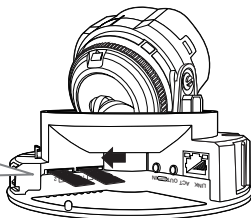


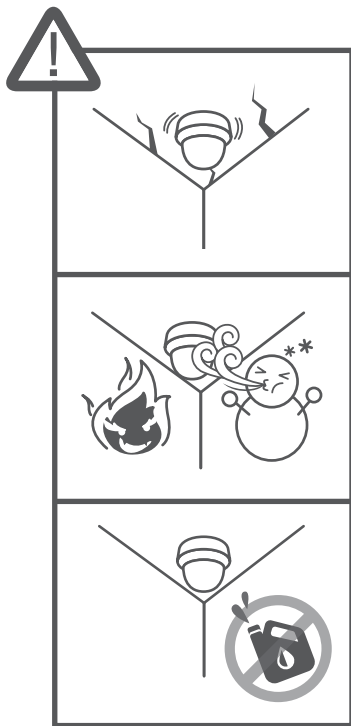


1-1

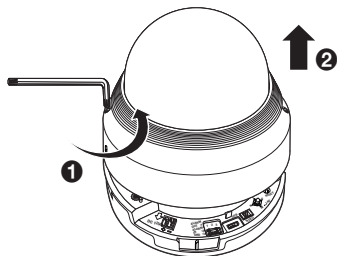


1-2

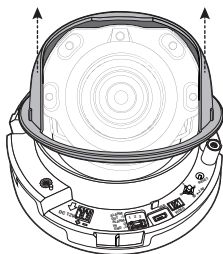

1-3

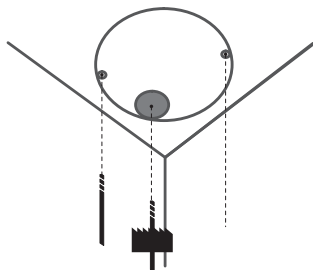


1-4

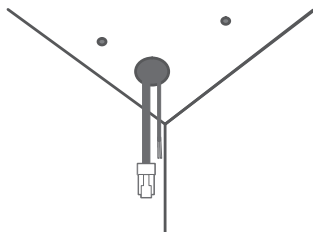


INSTALLAZIONE

1-5

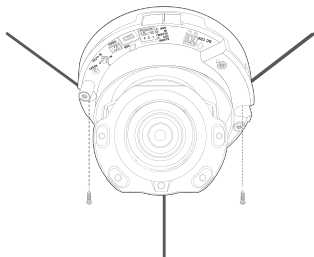


1-6

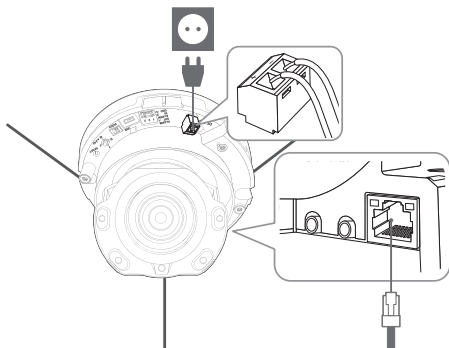

INSTALLAZIONE

1-7

- Non inclusi: dongle WiFi, adattatore OTG

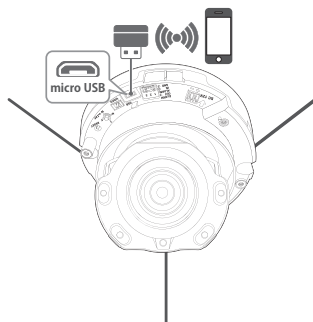


1-8



INSTALLAZIONE





1-9

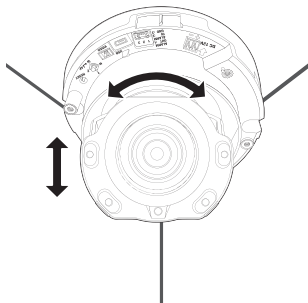


INSTALLAZIONE


1-10

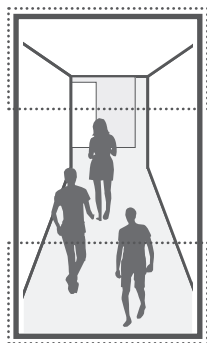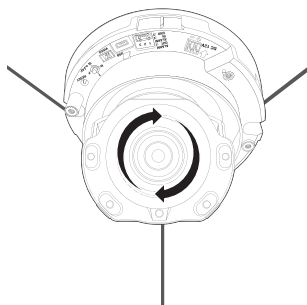


1-11

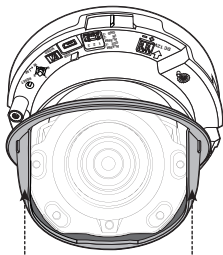

1-12

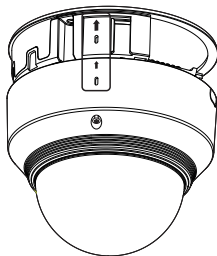

1-13

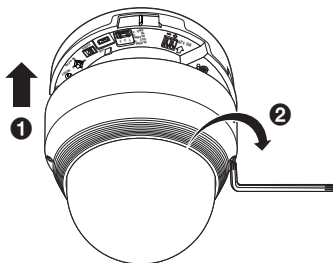

1-14



COMPONENTE

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.


- XNV-6080/6080R/8080R




 Opzionale (non incluso)




- Non incluso : Scheda SD

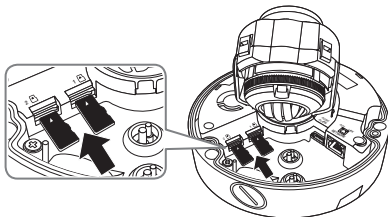


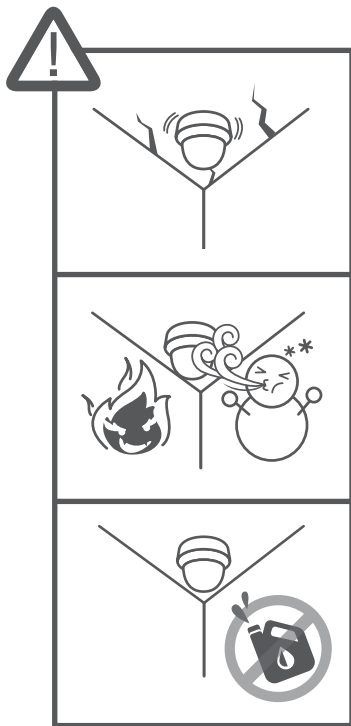

1-1



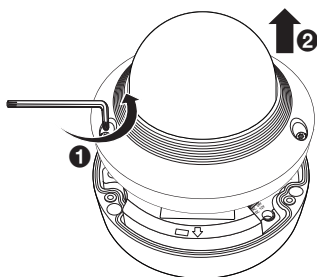


1-2

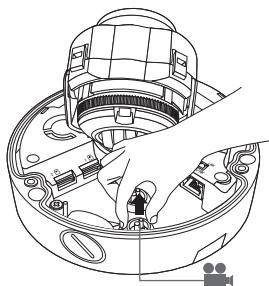


INSTALLAZIONE

1-3

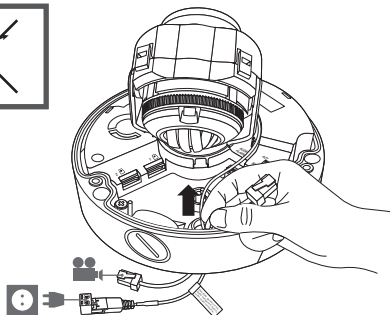


1-4

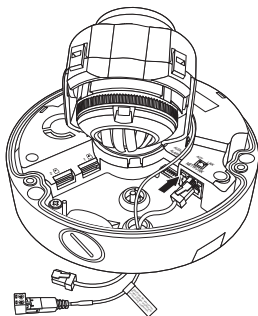


INSTALLAZIONE


1-5

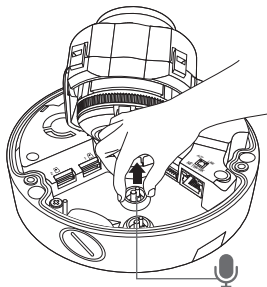


1-6

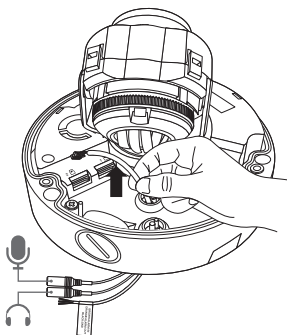

1-7

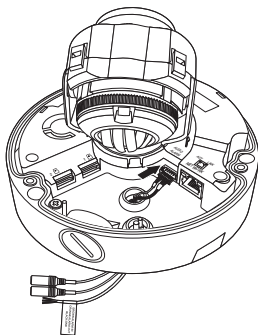


1-8

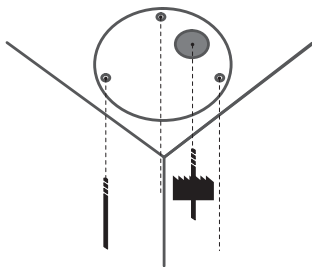


INSTALLAZIONE

1-9

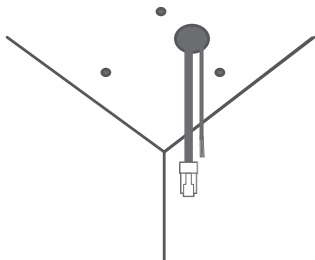


1-10

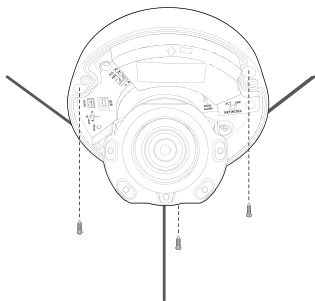


INSTALLAZIONE

1-11

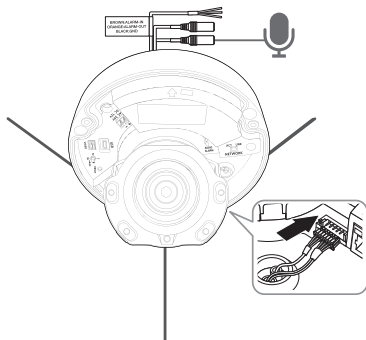


1-12

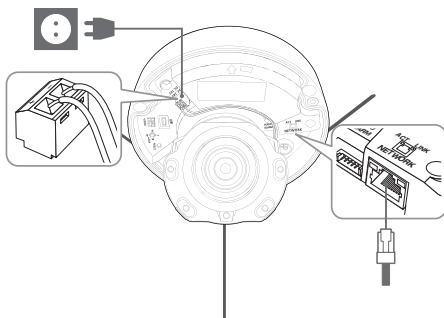

INSTALLAZIONE

1-13 • Non inclusi: dongle WiFi, adattatore OTG

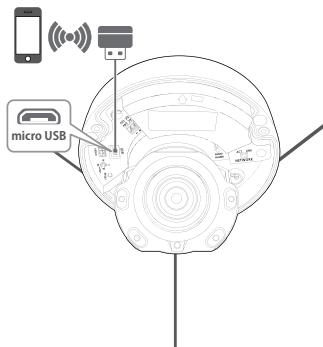


1-14





INSTALLAZIONE




1-15

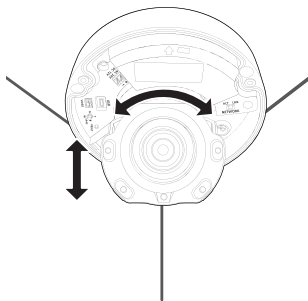

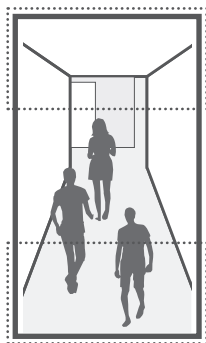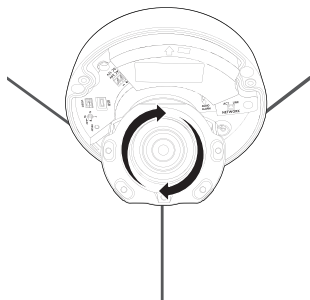

INSTALLAZIONE

1-17

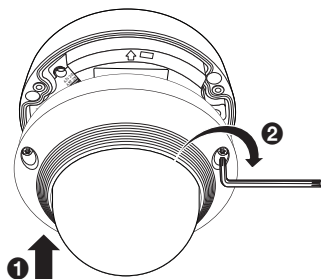

1-18



CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso al prodotto per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso.

Quando appare la finestra per la **"Modifica della password"**, immettere la nuova password.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
Use name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#\$%^&*()-+=[]{}?/,
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- Per una nuova password da 8 a 9 cifre, è necessario usare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password da 10 a 15 cifre, è necessario utilizzare almeno 2 degli elementi precedentemente elencati.
 - Caratteri speciali permessi :
~!@#\$\$%^&*()-+=[]{}?/
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.
- Se la password è stata smarrita, è possibile premere il pulsante **[RESET]** per ripristinare il prodotto. Di conseguenza, non è consigliabile usare un promemoria per ricordare la propria password o memorizzarla semplicemente.

ACCESSO

Ogni volta che si accede alla telecamera, appare la finestra di login.

Inserire l'ID utente e la password per accedere alla telecamera.

- 1 Inserire **"admin"** nella casella **<User Name>**.
- 2 Immettere la password nel campo di inserimento per la **<Password>**.
- 3 Fare clic su **[OK]**.

COLLEGAMENTO AL WIFI

Impostazione telecamera

- 1 Connettere l'adattatore OTG e il dongle WiFi al terminal micro USB.

Impostazione smartphone

- 1 Installare l'applicazione Installazione di Wisenet.
- 2 Selezionare la telecamera SSID dopo aver acceso il WiFi.
- 3 Eseguire l'applicazione Installazione di Wisenet.
- 4 Durante il collegamento alla telecamera, verrà connesso il video. (password iniziale: 4321)
 - Il video sarà riprodotto senza essere collegato durante la connessione iniziale.
- 5 L'angolo della telecamera può essere regolato mentre si guarda il video dallo smartphone.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

